

NOTICE D'INSTALLATION DRIVERS ON/OFF

SOMMAIRE

1. Précautions d'installation
2. Connectiques des drivers
 - a. Bornier à Vis
 - b. Bornier à Pression
 - c. Bornier Précâblé
3. Schéma de raccordement des drivers ON/OFF
4. Cas particulier des drivers TRIDONIC

1. PRÉCAUTIONS D'INSTALLATION

- Toujours s'assurer de la mise hors tension du produit avant toute manipulation.
- Bien s'assurer que la tension appliquée est adaptée à votre appareil.
- Installation à réaliser par des professionnels.

2. CONNECTIQUE DES DRIVERS

Il existe 3 types de connectiques pour les borniers des drivers :

1. Bornier à Vis
2. Bornier à Pression
3. Bornier précâblé

a. Bornier à Vis

Insérer les câbles d'alimentation dans les zones adéquates et, à l'aide d'un tournevis approprié, serrer les connecteurs (Cf. Figure 1 et 2) :

(Attention : la section des câbles doit être comprise entre 0.5 et 1.5 mm²)



Figure 1 : Représentation schématique : Bornier à Vis



Figure 2 : Bornier à Vis

b. Bornier à Pression

A l'aide du tournevis approprié, appliquer une pression sur les ports du bornier à pression tout en y insérant les câbles, relâcher la pression ensuite (Cf. Figure 3 et 4) :

(Attention : la section des câbles doit être comprise entre 0.5 et 1.5 mm²)



Figure 3 : Représentation schématique : Bornier à Pression



Figure 4 : Bornier à Pression


c. Bornier Précâblé

Dans ce cas, le raccordement électrique au driver est déjà assuré (Cf. Figure 5). Ces Drivers ont, par construction, un niveau de protection contre les solides et les liquides plus élevé.



Figure 5 : Driver précâblé


4. SCHEMA DE RACCORDEMENT DES DRIVERS ON/OFF

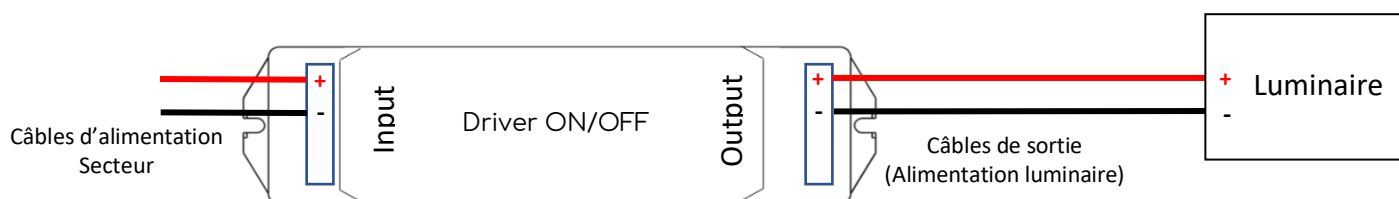

5. CAS PARTICULIER DES DRIVERS TRIDONIC

Pour sélectionner le courant continu de sortie des drivers de la marque TRIDONIC, il est nécessaire d'insérer une résistance adéquate dans les ports du bornier du driver prévus à cet effet.


Les ports destinés aux résistances sont identifiés sur le bornier par les notations : « Ise12-1 » et « Ise12-2 » (le **2** de Ise**2** correspondant à la version de la résistance compatible) (Cf. Figures ci-dessous) :

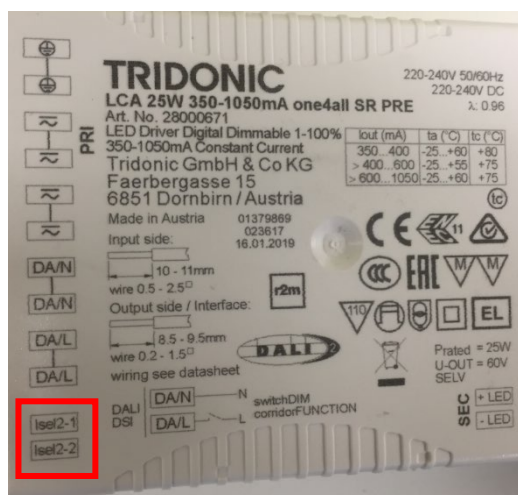

Driver TRIDONIC 350-1050 mA



Résistance – Sortie 800 mA

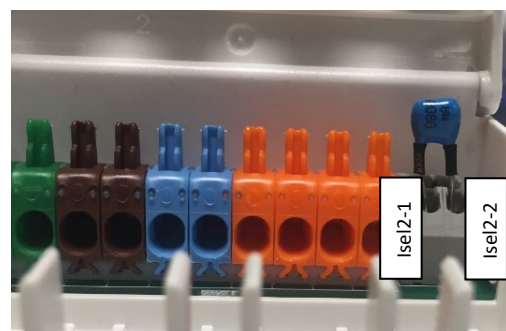

Montage de la résistance sur le Driver TRIDONIC