


VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

INFLATABLE CABIN TENTS

Model:121261 / 121262

MODEL:121261 / 121262

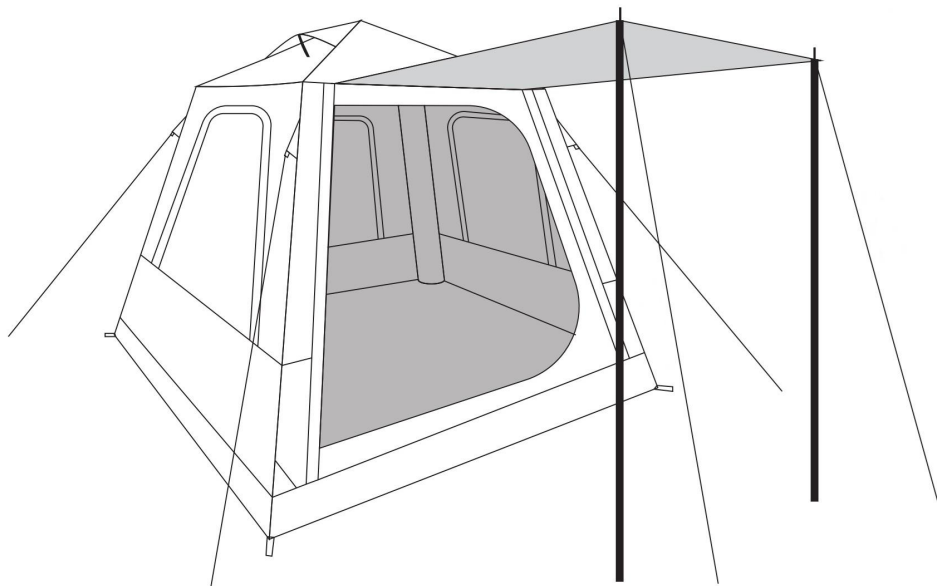

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

WARNING:

Read this material before using this product. Failure to do so can result in serious injury.

Assembly precautions

The product complies with relevant standards and regulations. Installation of this device must comply with all applicable regulations, and it should only be operated in well-ventilated areas. Please read the user manual before installing and using this equipment.

- Never smoke inside the tent. Never use candles, light matches, or allow any type of open flame in or near the tent.
- Do not cook inside the tent.
- Do not store flammable liquids inside the tent.
- Allow adequate ventilation inside the tent at all times
- Never refuel lanterns, heaters or stoves inside the tent.
- NEVER run the engine when the tent is attached to the vehicle.
- When the temperature is below freezing, do not install the tent when your vehicle is wet as it may cause damage.
- Do not attempt to drive the vehicle with the tent attached.
- Product can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved.
- The product is not a toy, children shall not play with the product.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Avoid injury, children should not play around inside the product or to rely on.
- This product is not recommended during thunderstorms.
- Please properly keep product. Check whether the product is abnormal before use. If it is abnormal, please stop using it.
- Please use the product according to the intended use, warn of potential injury from misuse.
- CORRECT DISPOSAL

This product is subject to the provision of European Directive 2012/19/EU. The

symbol showing a wheelee bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices.

- FCC Information:

CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment!

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- 1) This product may cause harmful interference.
- 2) This product must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

SPECIFICATIONS







Model	121261
Product Size	7.5*7.5ft /2.29*2.29m
Color	Khaki + lower brown

Model	121262
Product Size	7.5*7.5ft /2.29*2.29m
Color	Khaki + Green


BATTERY SET PARAMETERS

1. Only use the power adapter compliant with standard GB4706.1-2005.
2. Air pressure: The air pump stops automatically at the normal operating pressure of 5.8 Psi.
3. Air flow rate: 40–45 L/min
4. Charging time: 3–4 hours; Discharging time: ≤ 15 minutes
5. Standard charger current: DC 5V 1.5A
6. Maximum current: DC 5V 2.5A
7. **Guidance Note: When storing the battery for a long time without use, keep its charge level at no less than 30%–50%, and perform a full charge-discharge cycle every three months.**

PARTS LIST

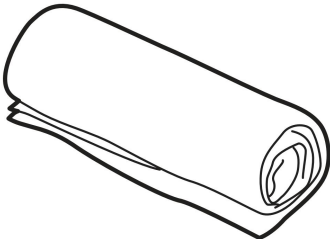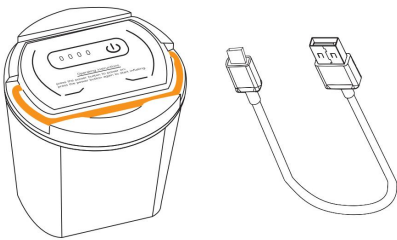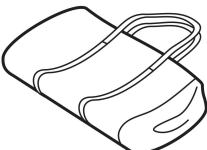Serial number	Quantity	Part picture	Name
#1	x1		Tent
#2	x1		Battery Set
#3	x2		Pole
#4	x10		Ground peg
#5	x6		Guy Rope
#6	x1		Accessory Bag
#7	x1		Pole Bag
#8	x1		Carrying Bag


ASSEMBLY STEP

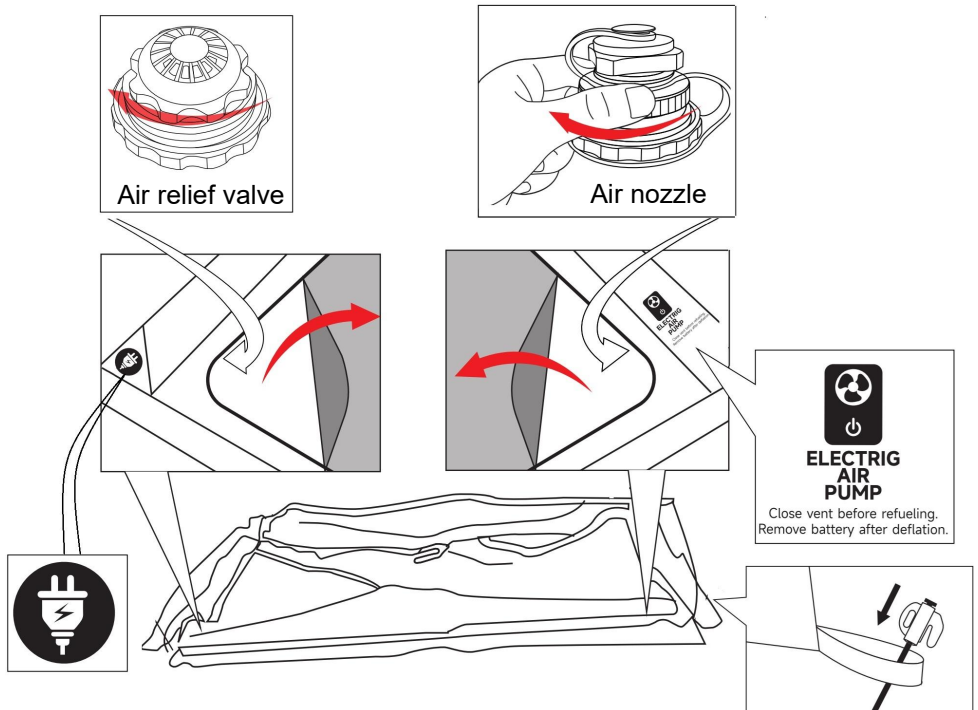

As shown in the picture, lay the tent flat on the ground and fix the four corners with ground pegs.

Locate the **【ELECTRIG AIR PUMP】** icon, unzip the door cover, find the air nozzle on the inner air column directly facing the icon, and tighten the second-layer cap of the air nozzle clockwise.


Find the **【⚡】** icon, enter the tent interior, locate the red air relief valve on the inner air column directly facing the icon, and check whether it is tightened.

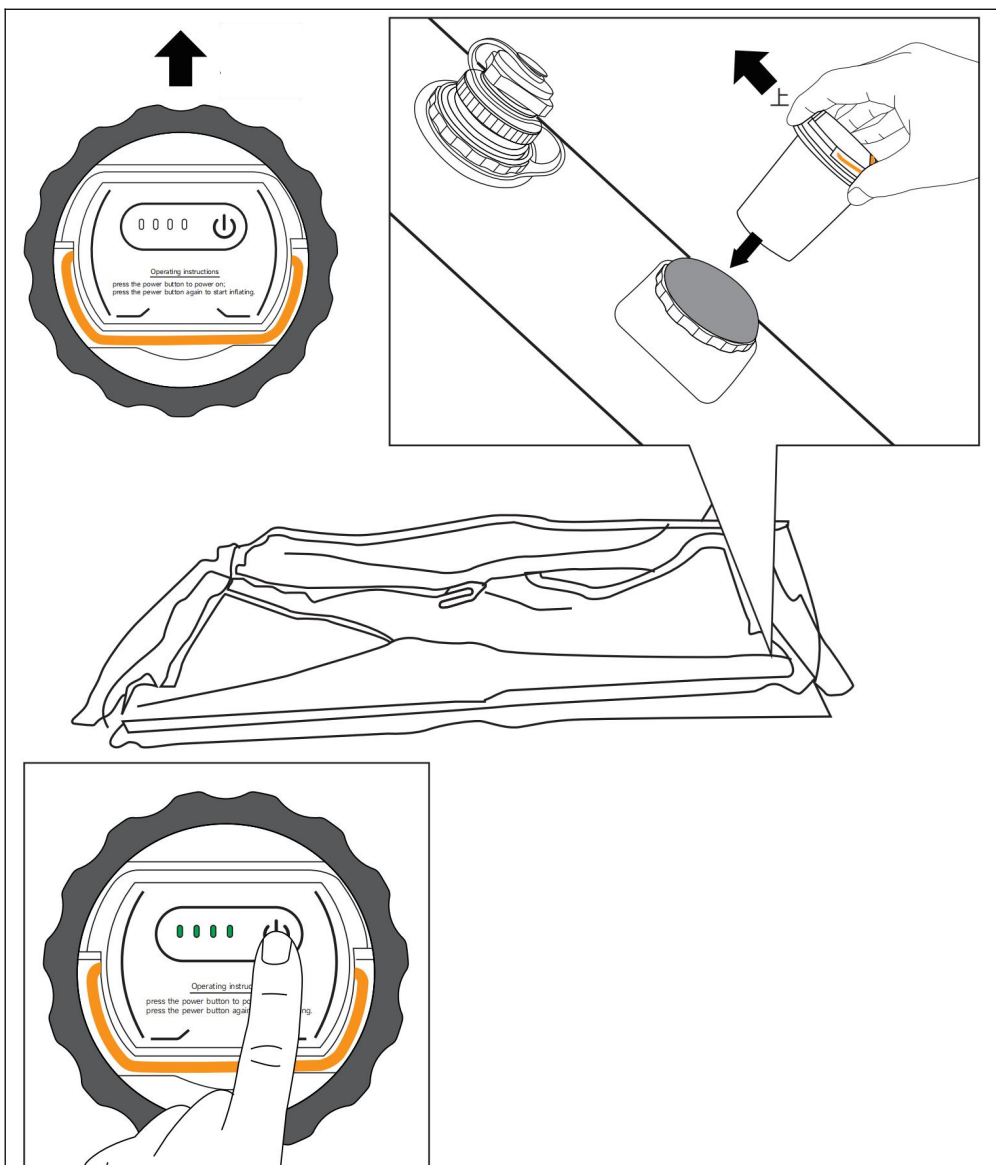


Find the battery compartment next to the air nozzle and insert the battery. Install it in the direction shown in the picture, and press firmly until it is fully seated.

Then press the power switch; the green light will turn on when ready.


(If the green light is on but you do not hear the humming sound of the machine working, the battery is not properly seated. Please remove and reinstall the battery firmly into place.)

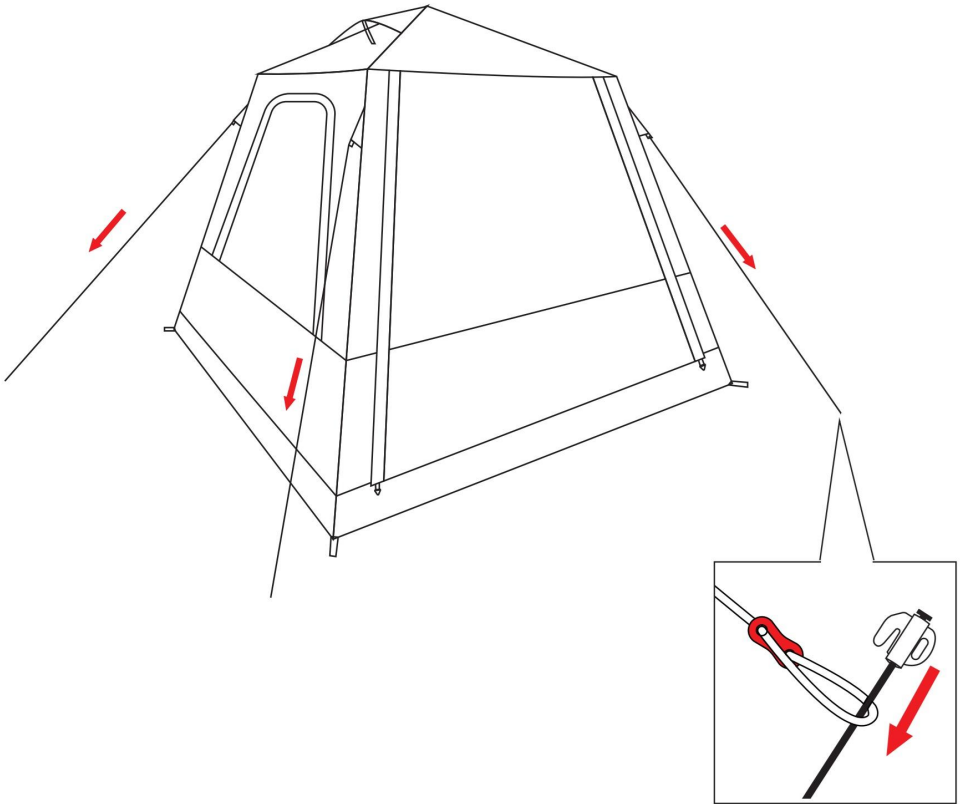

When you no longer hear the humming sound, inflation is complete.
Then pull out the guy ropes tied to the tent and secure them to the ground with ground pegs.
(The guy ropes are equipped with adjusters for length adjustment.)

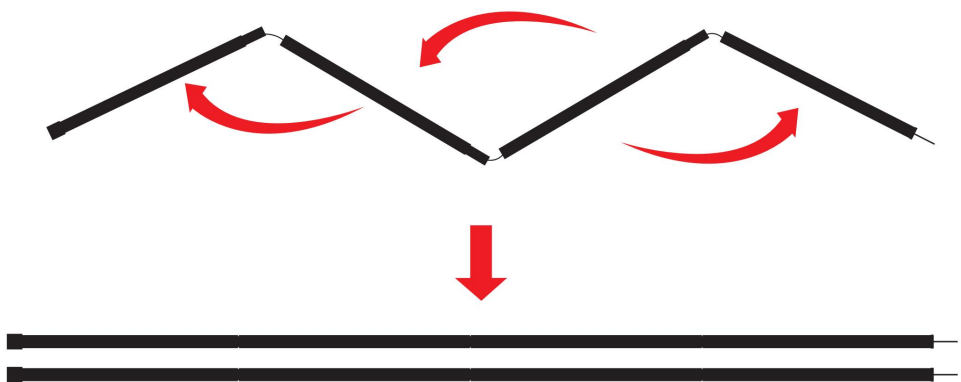


Assemble the two support poles according to the diagram.

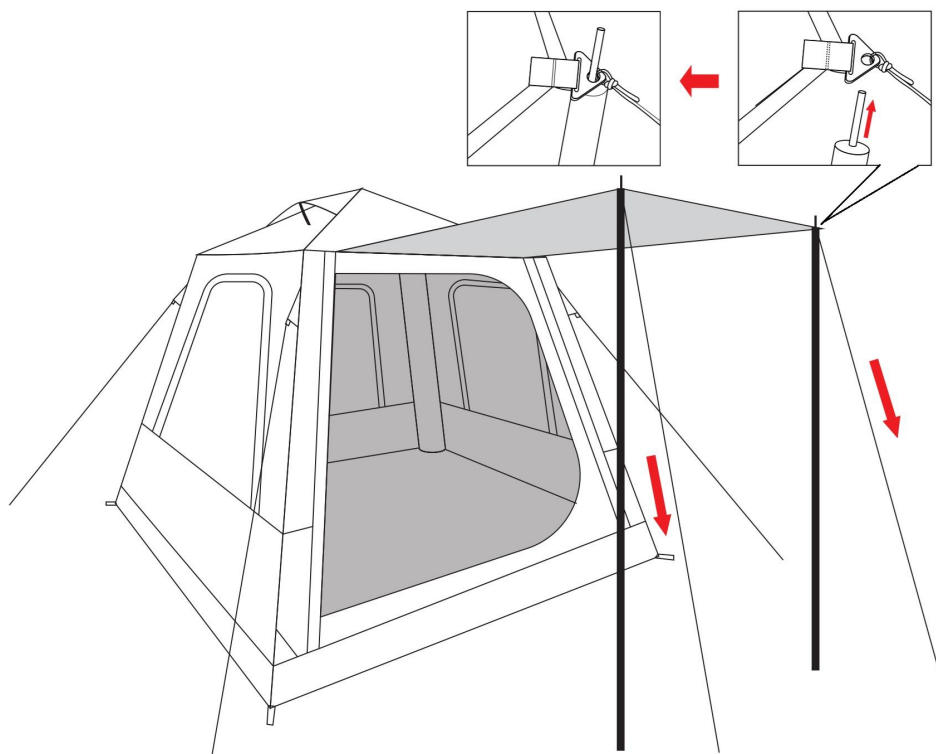


Take the two support poles to prop up the front canopy. Fasten and pull out the guy ropes, then secure them to the ground with ground pegs. Setup is complete.

ASSEMBLY STEP

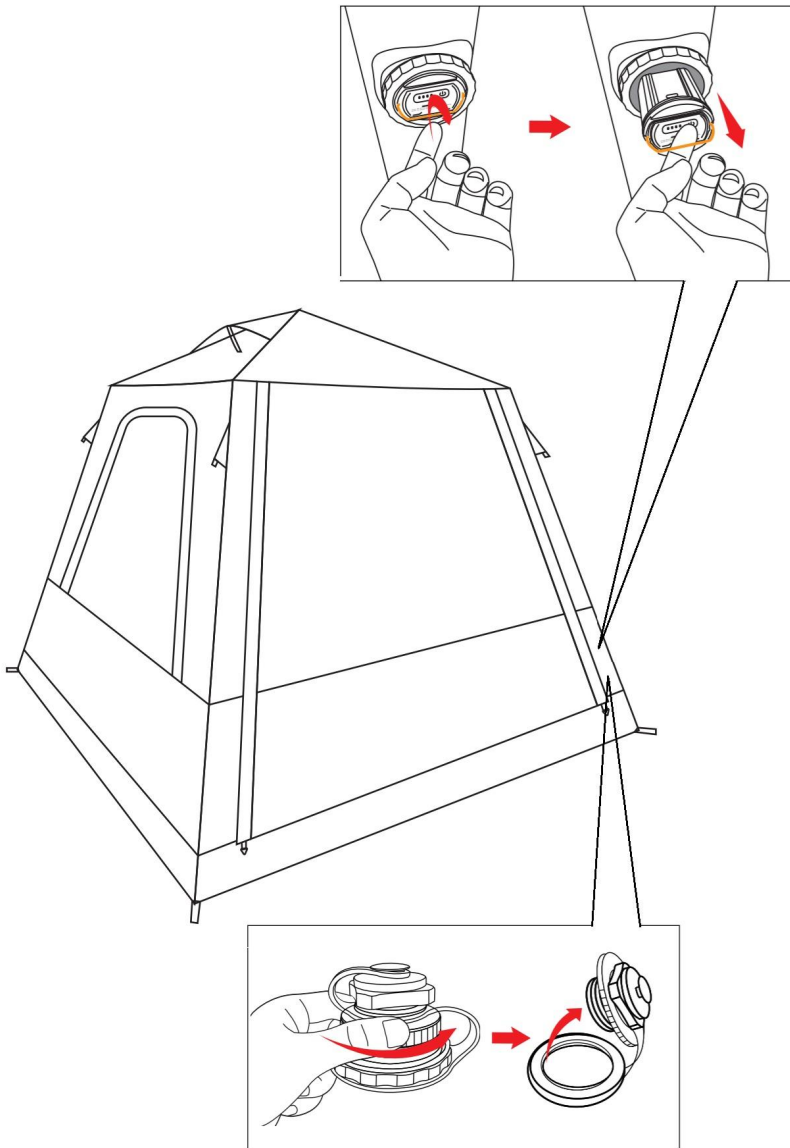


Remove the support poles, take out the ground pegs, and store the guy ropes properly. Put them into the corresponding storage bags.

Then enter the tent, take out the battery, find the air nozzle, and open the second-layer cap of the air nozzle to deflate.

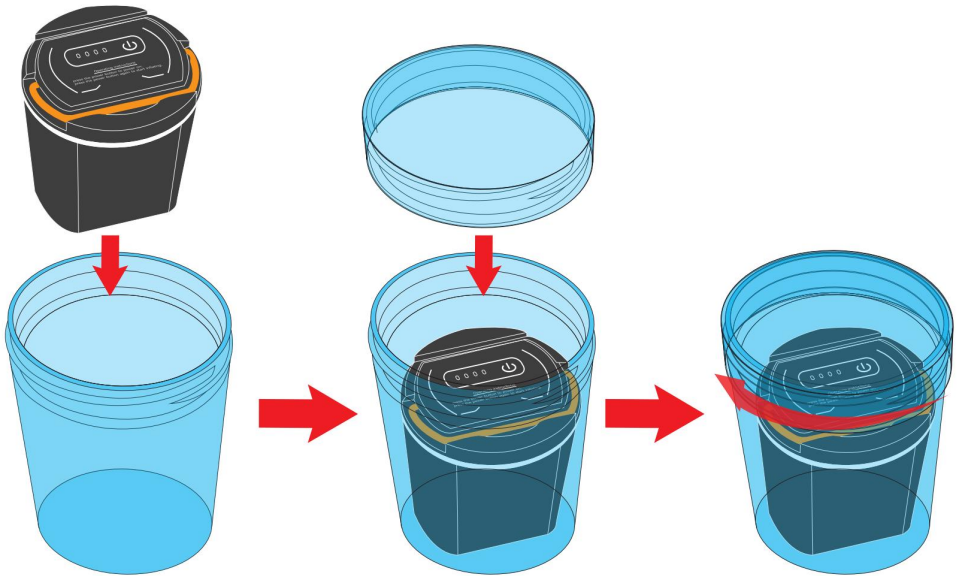

Put the removed battery into the supplied canister for storage.

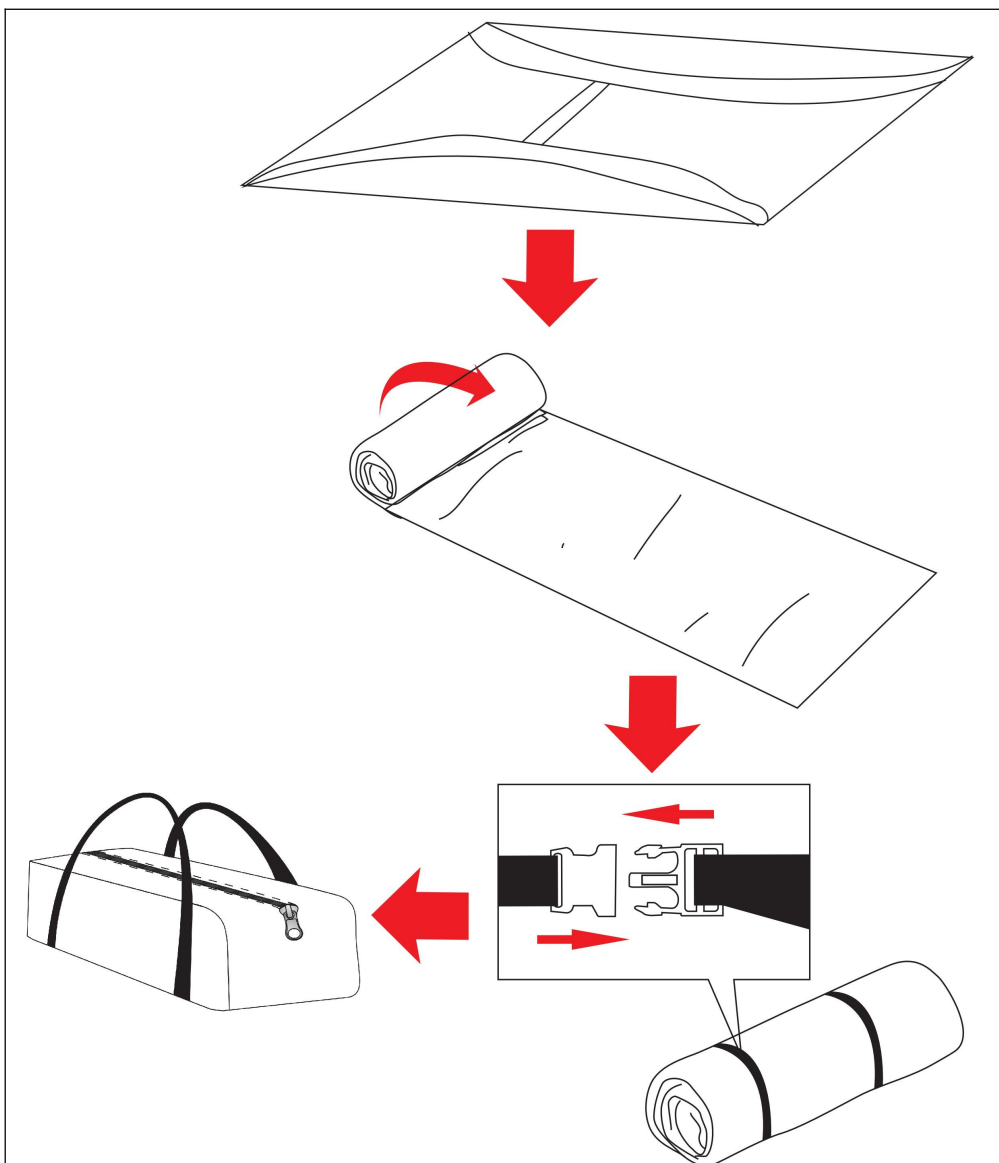

Press the tent to expel as much air as possible. When folding, take care not to press on the air columns. Start folding from the end while pressing air out toward the air columns.

Fold the tent to a width slightly smaller than the length of the storage bag, then roll it up. Tighten it with the included straps, then put it into the storage bag together with other accessories. Storage is complete.




VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

AUFBLASBARE KABINENZELTE

Modell: 121261 / 121262

MODELL: 121261 / 121262

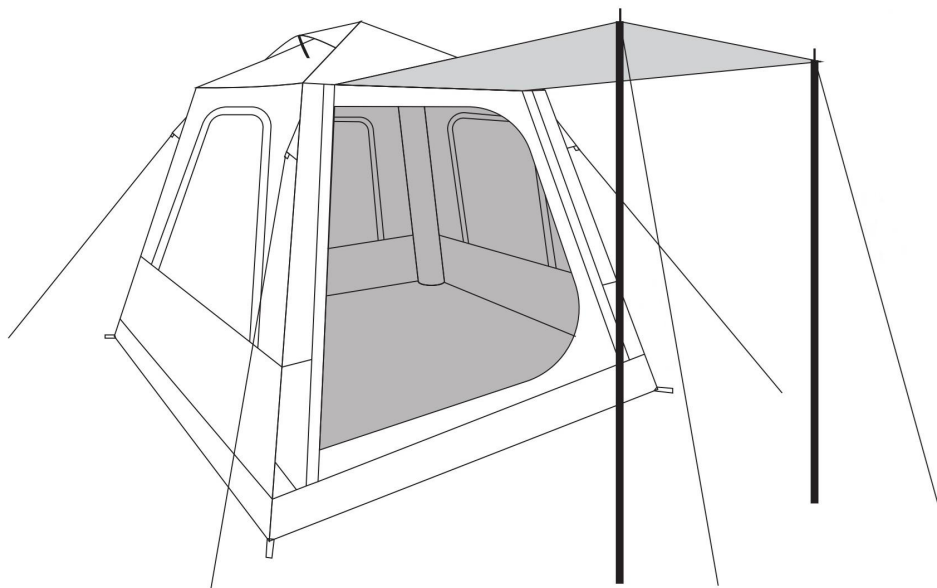

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder

Software-Updates informieren werden .

WARNUNG:

Lesen Sie diese Hinweise vor der Verwendung dieses Produkts. Andernfalls kann es zu schweren Verletzungen kommen.

Vorsichtsmaßnahmen bei Versammlungen

Das Produkt entspricht den geltenden Normen und Vorschriften. Die Installation dieses Geräts muss allen anwendbaren Vorschriften entsprechen und es darf nur in gut belüfteten Bereichen betrieben werden. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung, bevor Sie dieses Gerät installieren und verwenden.

- Im Zelt darf niemals geraucht werden. Kerzen, Streichhölzer und jegliches offene Feuer sind im und in der Nähe des Zeltes verboten.

- Im Zelt darf nicht gekocht werden.

- Brennbare Flüssigkeiten dürfen nicht im Zelt gelagert werden.

- Sorgen Sie jederzeit für ausreichende Belüftung im Zelt.

- Laternen, Heizgeräte oder Öfen dürfen niemals im Zelt befüllt werden.

- Den Motor NIEMALS starten, wenn das Zelt am Fahrzeug befestigt ist.

- Bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt sollte das Zelt nicht auf einem nassen Fahrzeug aufgebaut werden, da dies zu Schäden führen kann.

- Versuchen Sie nicht, das Fahrzeug mit dem angebrachten Zelt zu fahren.

Das Produkt kann von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder Anweisungen zur sicheren Verwendung des Geräts erhalten und die damit verbundenen Gefahren verstehen.

- Das Produkt ist kein Spielzeug, Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen.

- Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.

- Um Verletzungen zu vermeiden, sollten Kinder nicht im Inneren des Produkts spielen oder sich darauf verlassen.

- Die Verwendung dieses Produkts wird bei Gewittern nicht empfohlen.

Bitte bewahren Sie das Produkt ordnungsgemäß auf. Prüfen Sie es vor Gebrauch auf Beschädigungen. Sollte es Beschädigungen aufweisen, verwenden Sie es bitte nicht weiter .

Bitte verwenden Sie das Produkt nur gemäß dem vorgesehenen

Verwendungszweck. Wir weisen auf mögliche Verletzungen durch unsachgemäße Verwendung hin.

- KORREKTE ENTSORGUNG

Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EU. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass das Produkt in der Europäischen Union separat entsorgt werden muss. Dies gilt für das Produkt und sämtliches Zubehör, das mit diesem Symbol gekennzeichnet ist. Produkte dieser Art dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen zu einer Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten gebracht werden.

- FCC-Informationen:

VORSICHT: Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts führen! Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

- 1) Dieses Produkt kann schädliche Störungen verursachen.
- 2) Dieses Produkt muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich solcher, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

SPECIFICATIONS




Modell	121261
Produktgröße	7,5 x 7,5 Fuß / 2,29 x 2,29 m
Farbe	Khaki + unteres Braun


Modell	121262
Produktgröße	7,5 x 7,5 Fuß / 2,29 x 2,29 m
Farbe	Khaki + Grün

BATTERY SET PARAMETERS








8. Verwenden Sie ausschließlich das Netzteil, das dem Standard GB4706.1-2005 entspricht.
9. Luftdruck: Die Luftpumpe schaltet sich bei einem normalen Betriebsdruck von 5,8 Psi automatisch ab.
10. Luftdurchsatz: 40–45 l/min
11. Ladezeit: 3–4 Stunden; Entladezeit: ≤ 15 Minuten
12. Standard-Ladestrom: DC 5V 1,5A
13. Maximalstrom: DC 5 V 2,5 A
- 14. Hinweis : Bei längerer Lagerung der Batterie ohne Gebrauch sollte der Ladezustand mindestens 30–50 % betragen. Führen Sie alle drei Monate einen vollständigen Lade-Entlade-Zyklus durch.**

PARTS LIST

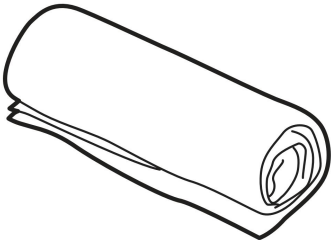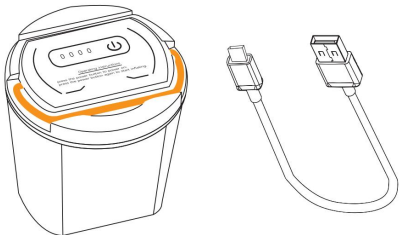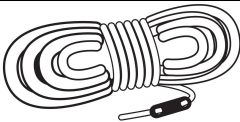Seriennummer	Menge	Teilbild	Name
#1	x1		Zelt
#2	x1		Batteriesatz
#3	x2		Pole
#4	x10		Bodenanker
#5	x6		Abspannseil
#6	x1		Zubehörtasche
#7	x1		Stangentasche
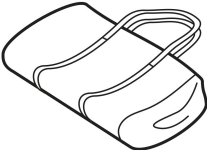
#8	x1		Tragetasche
----	----	--	-------------

ASSEMBLY STEP

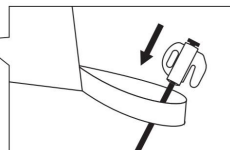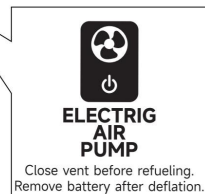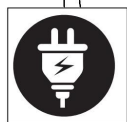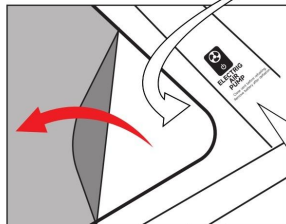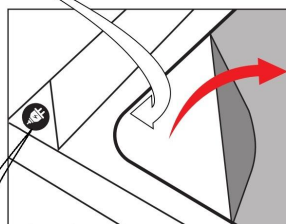
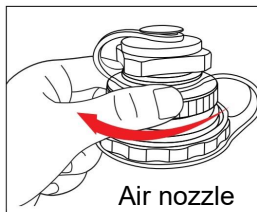
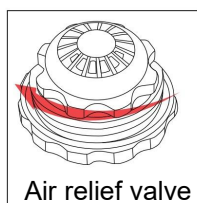


Wie im Bild gezeigt, legen Sie das Zelt flach auf den Boden und befestigen Sie die vier Ecken mit Heringen.

Suchen Sie das Symbol **【ELEKTRISCHLUFTPUMPE】**, öffnen Sie den Reißverschluss der Türabdeckung, suchen Sie die Luftdüse an der inneren

Luftsäule, die direkt dem Symbol zugewandt ist, und ziehen Sie die zweite Kappe der Luftdüse im Uhrzeigersinn fest.


Suchen Sie das ⚡ Symbol 【 】, gehen Sie ins Zeltinnere, suchen Sie das rote Entlüftungsventil an der inneren Luftsäule, das direkt dem Symbol zugewandt ist, und prüfen Sie, ob es fest angezogen ist.

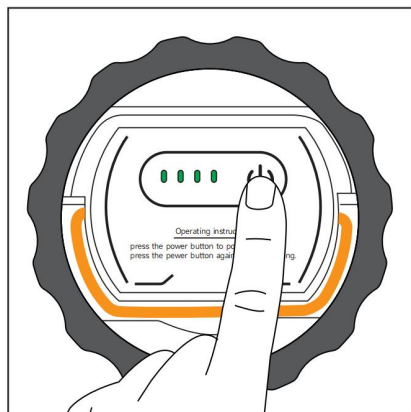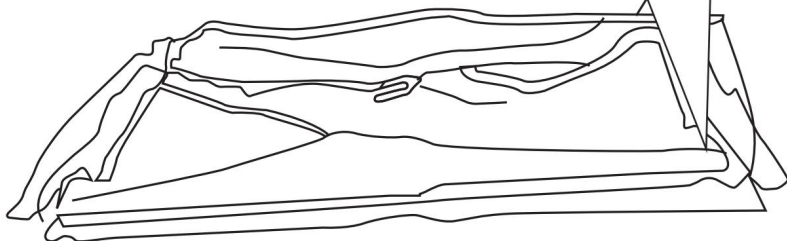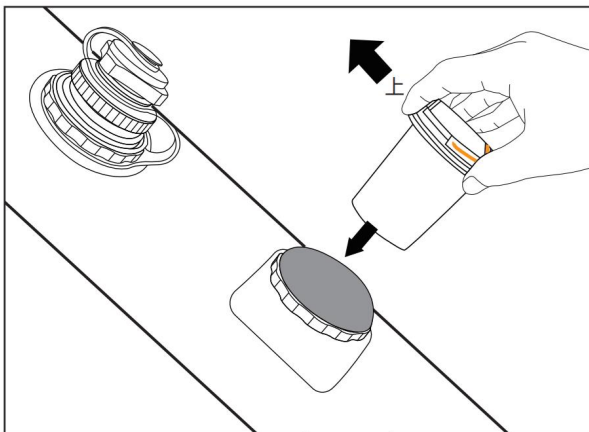


Suchen Sie das Batteriefach neben der Luftdüse und setzen Sie die Batterie ein. Setzen Sie sie in der im Bild gezeigten Richtung ein und drücken Sie sie fest, bis sie vollständig eingerastet ist.

Drücken Sie anschließend den Netzschalter; die grüne Leuchte leuchtet auf, sobald das Gerät betriebsbereit ist.


(Wenn die grüne Leuchte leuchtet, Sie aber kein Betriebsgeräusch des Geräts hören, sitzt die Batterie nicht richtig. Bitte entnehmen Sie die Batterie und setzen Sie sie wieder fest ein.)

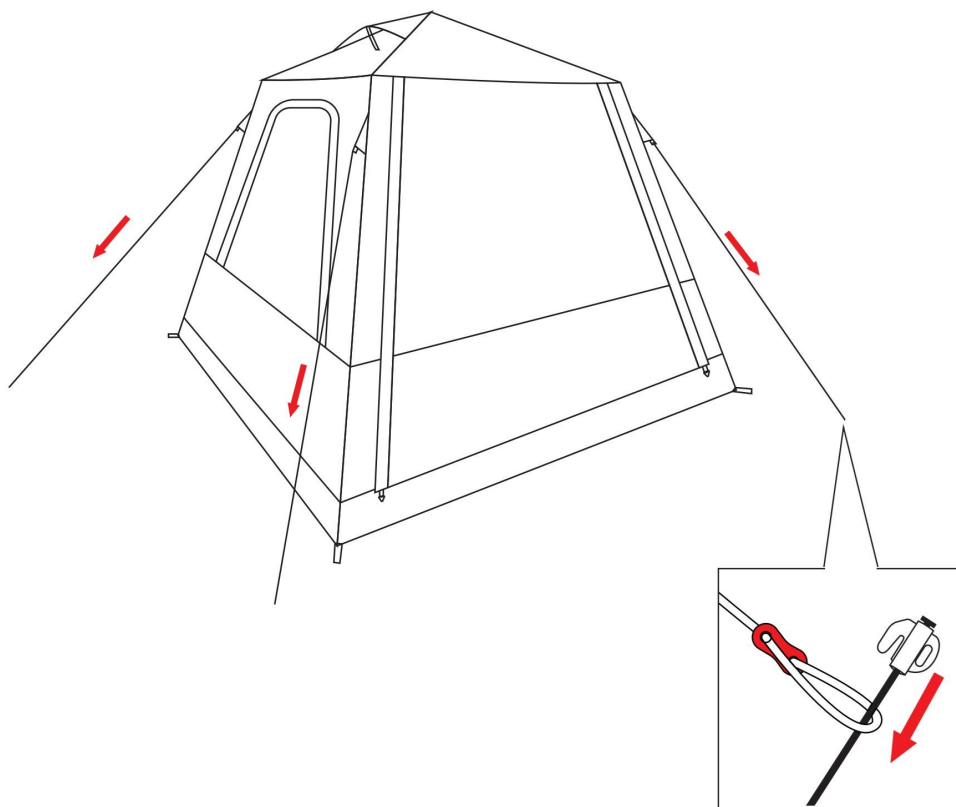

Wenn das Summen nicht mehr zu hören ist, ist die Aufblähung abgeschlossen. Ziehen Sie dann die am Zelt befestigten Abspannleinen heraus und verankern Sie diese mit Heringen im Boden. (Die Abspannseile sind mit Verstellern zur Längen Anpassung ausgestattet.)

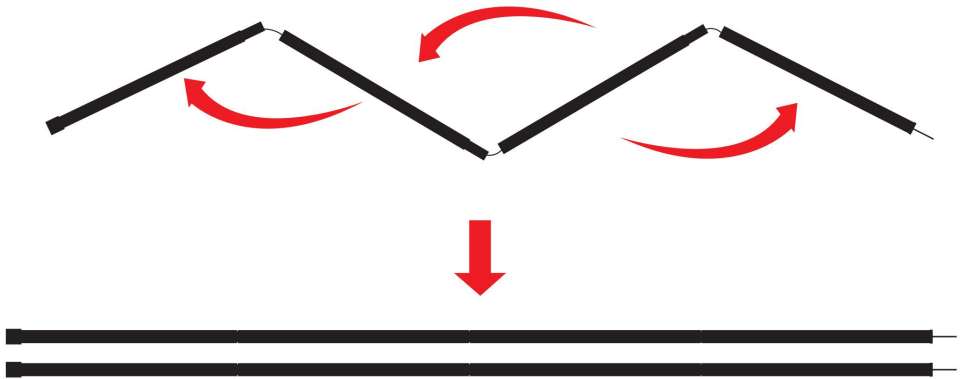


Montieren Sie die beiden Stützpfosten gemäß der Abbildung.

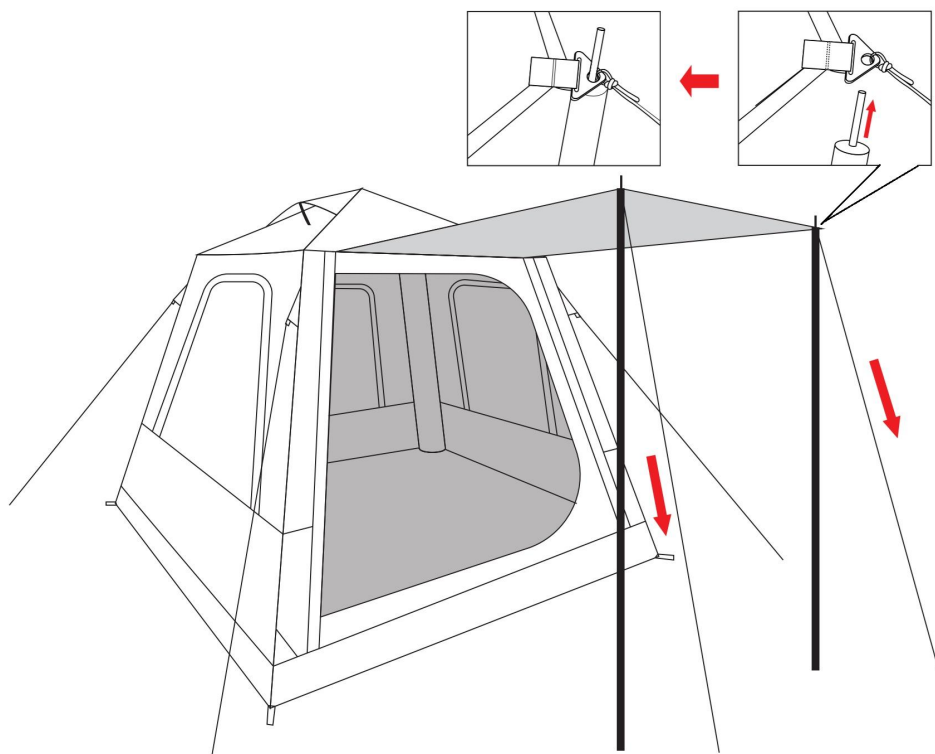

Nehmen Sie die beiden Stützstangen, um das vordere Vordach abzustützen.
Befestigen Sie die Abspannleinen und ziehen Sie sie heraus, dann verankern Sie sie mit Heringen im Boden. Der Aufbau ist abgeschlossen.


ASSEMBLY STEP

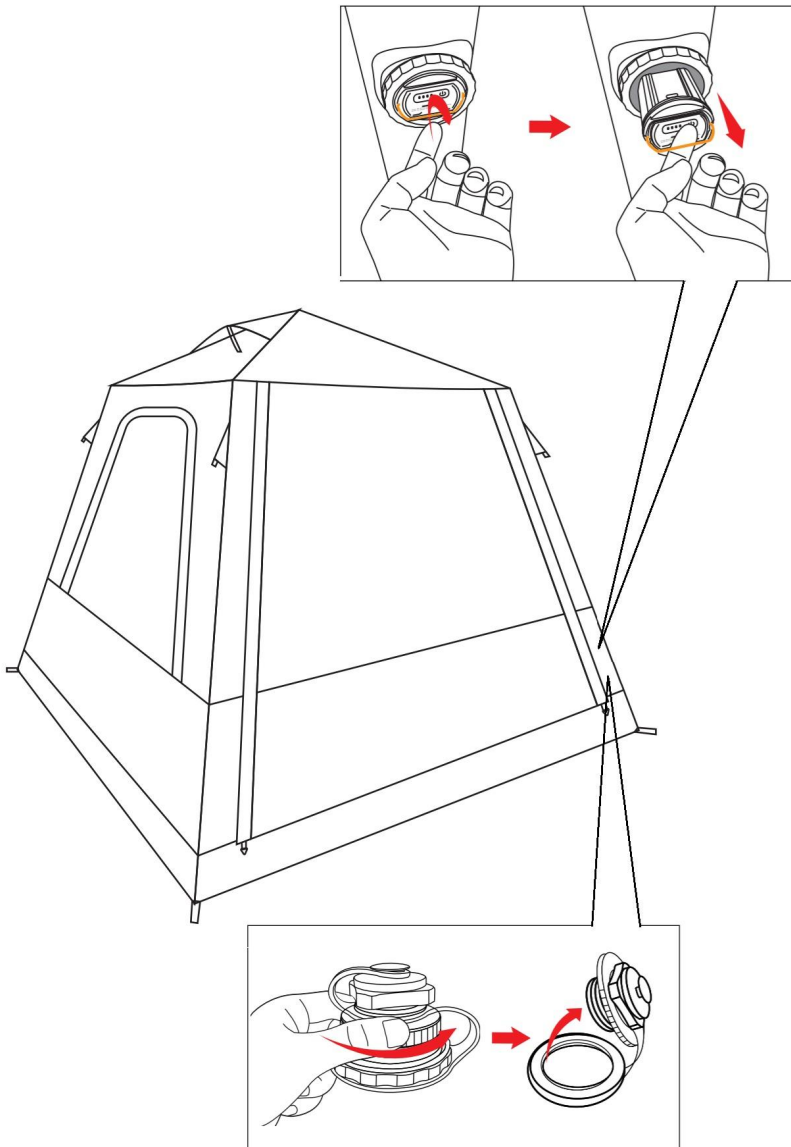


Entfernen Sie die Stützstangen, nehmen Sie die Heringe heraus und verstauen Sie die Abspannseile ordnungsgemäß. Legen Sie sie in die entsprechenden Aufbewahrungsbeutel.

Dann betritt man das Zelt, nimmt den Akku heraus, sucht das Luftventil und öffnet

die zweite Verschlusskappe des Luftventils, um die Luft abzulassen.

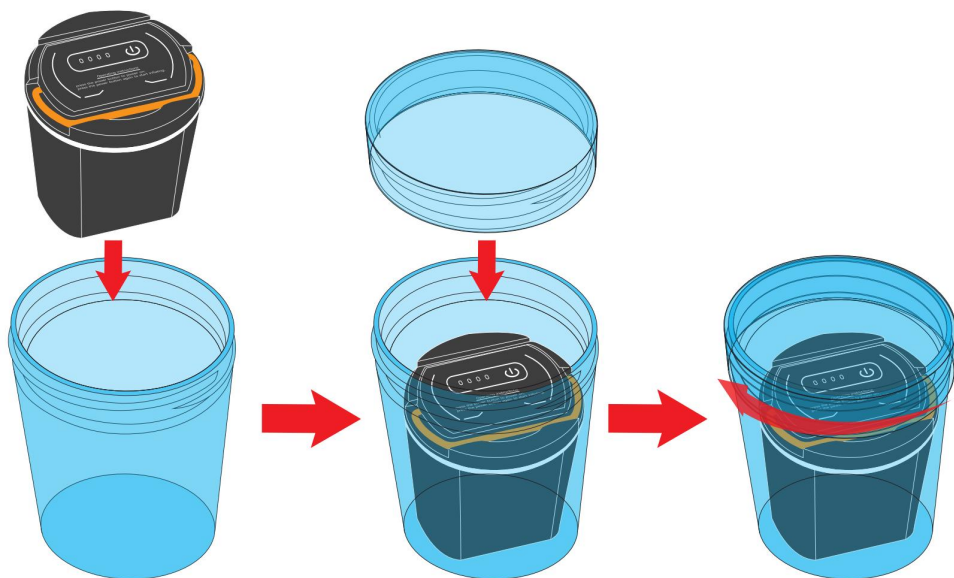

Legen Sie die entnommene Batterie zur Aufbewahrung in den mitgelieferten

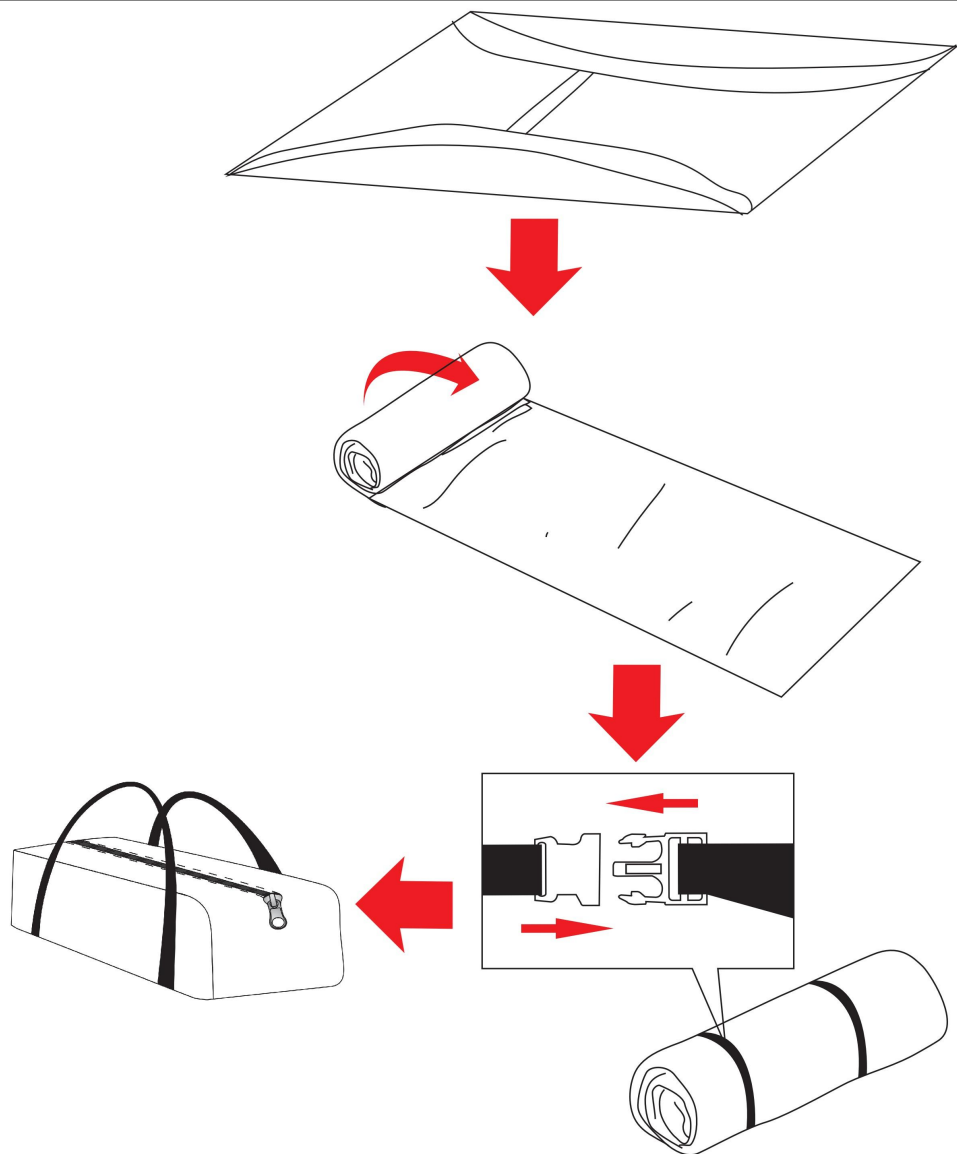

Drücken Sie das Zelt zusammen, um so viel Luft wie möglich herauszudrücken. Achten Sie beim Zusammenfalten darauf, die Luftkammern nicht zu beschädigen. Beginnen Sie am Ende mit dem Zusammenfalten und drücken Sie dabei die Luft nach außen in Richtung der Luftkammern.

Falten Sie das Zelt so, dass es etwas schmaler als die Länge der Aufbewahrungstasche ist, und rollen Sie es dann zusammen. Ziehen Sie es mit den beiliegenden Gurten fest und verstauen Sie es anschließend zusammen mit dem restlichen Zubehör in der Aufbewahrungstasche. Fertig!






Upgrade · The Home Creator Way

TENTES GONFLABLES EN FORME DE CABINE

Modèle : 121261 / 121262

MODÈLE : 121261 / 121262

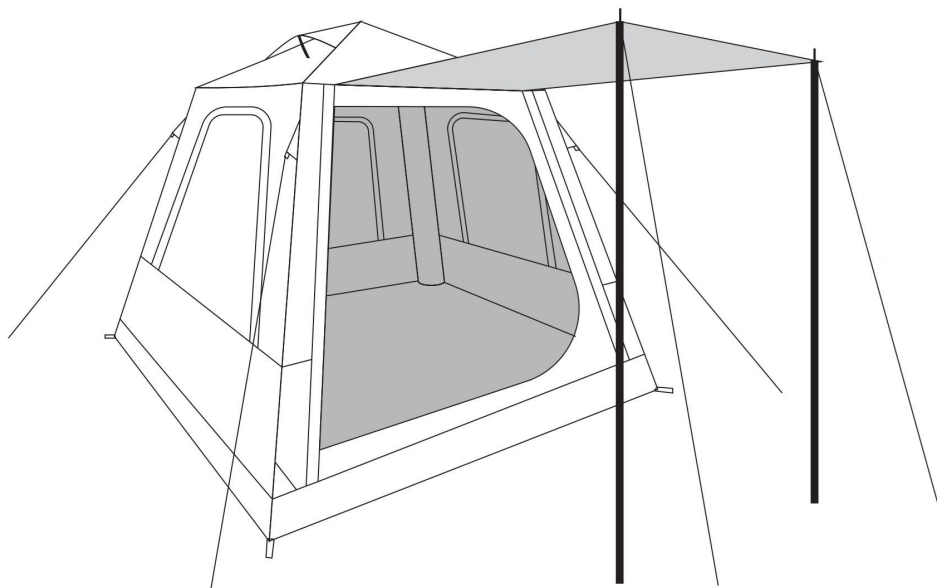

Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre

produit.

AVERTISSEMENT:

Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce produit. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures graves.

précautions d'assemblage

Ce produit est conforme aux normes et réglementations en vigueur. Son installation doit respecter toutes les réglementations applicables et son utilisation doit se faire uniquement dans des zones bien ventilées. Veuillez lire le manuel d'utilisation avant d'installer et d'utiliser cet équipement.

- Il est strictement interdit de fumer à l'intérieur de la tente. Il est interdit d'utiliser des bougies, d'allumer des allumettes ou de laisser toute flamme nue à l'intérieur ou à proximité de la tente.
- Ne cuisinez pas à l'intérieur de la tente.
- Ne stockez pas de liquides inflammables à l'intérieur de la tente.
- Assurez une ventilation adéquate à l'intérieur de la tente en permanence.
- Ne jamais recharger les lanternes, les chauffages ou les réchauds à l'intérieur de la tente.
- NE JAMAIS faire tourner le moteur lorsque la tente est fixée au véhicule.
- Lorsque la température est inférieure à zéro, n'installez pas la tente si votre véhicule est mouillé, car cela pourrait l'endommager.
- Ne tentez pas de conduire le véhicule avec la tente fixée.
- Ce produit peut être utilisé par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances si elles ont reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et si elles comprennent les risques encourus.
- Ce produit n'est pas un jouet, les enfants ne doivent pas jouer avec ce produit.
- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Pour éviter les blessures, les enfants ne doivent pas jouer à l'intérieur du produit ni s'y fier.
- Ce produit n'est pas recommandé pendant les orages.

Veuillez conserver le produit correctement. Vérifiez son état avant utilisation. En

cas d'anomalie, cessez immédiatement l'utilisation .

- Veuillez utiliser le produit conformément à son usage prévu et prendre connaissance des risques de blessures liés à une mauvaise utilisation.

- ÉLIMINATION CORRECTE

Ce produit est soumis à la directive européenne 2012/19/UE. Le symbole représentant une poubelle barrée indique que ce produit nécessite une collecte sélective des déchets dans l'Union européenne. Ceci s'applique au produit et à tous les accessoires portant ce symbole. Les produits ainsi marqués ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères, mais doivent être déposés dans un point de collecte pour le recyclage des équipements électriques et électroniques (EEED).

- Informations de la FCC :

ATTENTION : Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement !

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- 1) Ce produit peut provoquer des interférences nuisibles.
- 2) Ce produit doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

SPECIFICATIONS

Modèle	121261
Taille du produit	7,5 x 7,5 pi / 2,29 x 2,29 m
Couleur	Kaki + marron inférieur

Modèle	121262
Taille du produit	7,5 x 7,5 pi / 2,29 x 2,29 m
Couleur	Kaki + Vert

BATTERY SET PARAMETERS

15. Utilisez uniquement l'adaptateur secteur conforme à la norme GB4706.1-2005.

16. Pression d'air : La pompe à air s'arrête automatiquement à la pression de fonctionnement normale de 5,8 Psi.

17. Débit d'air : 40–45 L/min




18. Temps de charge : 3 à 4 heures ; temps de décharge : ≤ 15 minutes



19. Courant de charge standard : 5 V CC, 1,5 A

20. Courant maximal : 5 V CC, 2,5 A








21. Note d'orientation : Lorsque vous stockez la batterie pendant une longue période sans l'utiliser, maintenez son niveau de charge à au moins 30 à 50 % et effectuez un cycle complet de charge-décharge tous les trois mois.

PARTS LIST

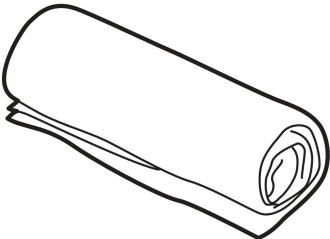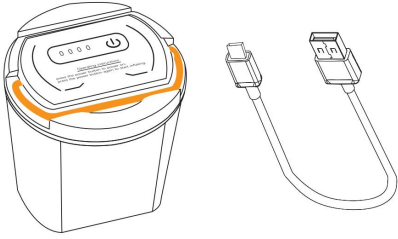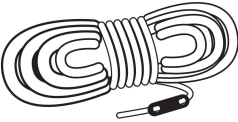Numéro de série	Quantité	Image partielle	Nom
#1	x1		Tente
#2	x1		Ensemble de batterie
#3	x2		Pôle
#4	x10		Piquet au sol
#5	x6		Corde de haubanage
#6	x1		Sac à accessoires
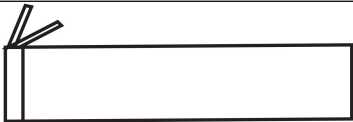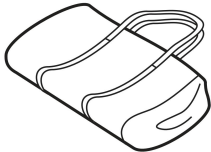
#7	x1		Sac à poteaux
#8	x1		Sac de transport

ASSEMBLY STEP

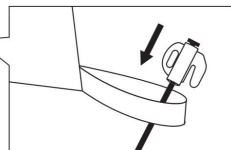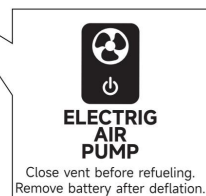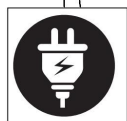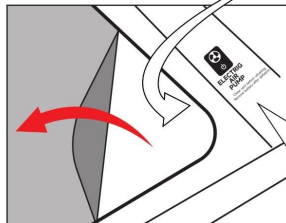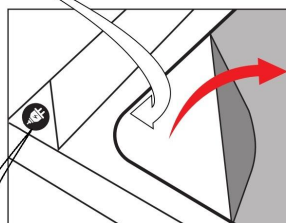
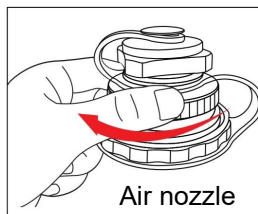
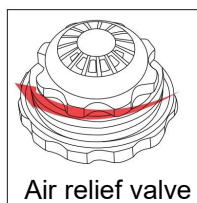



Comme indiqué sur l'image, étalez la tente à plat sur le sol et fixez les quatre coins

avec des piquets.

Repérez l'icône **【POMPE À AIR ÉLECTRIQUE】**, ouvrez la fermeture éclair du couvercle de la porte, trouvez la buse d'air sur la colonne d'air intérieure directement face à l'icône et serrez le capuchon de la deuxième couche de la buse d'air dans le sens des aiguilles d'une montre.

Trouvez l'icône **【⚡】**, entrez à l'intérieur de la tente, repérez la soupape de décharge d'air rouge sur la colonne d'air intérieure directement en face de l'icône et vérifiez si elle est bien serrée.

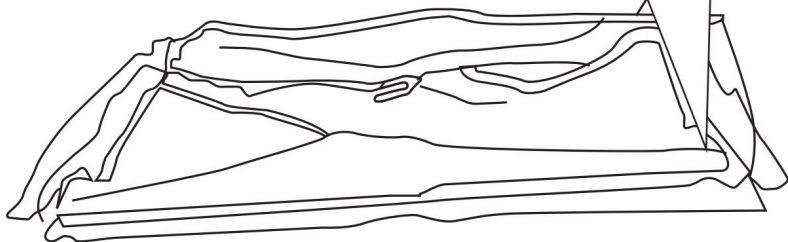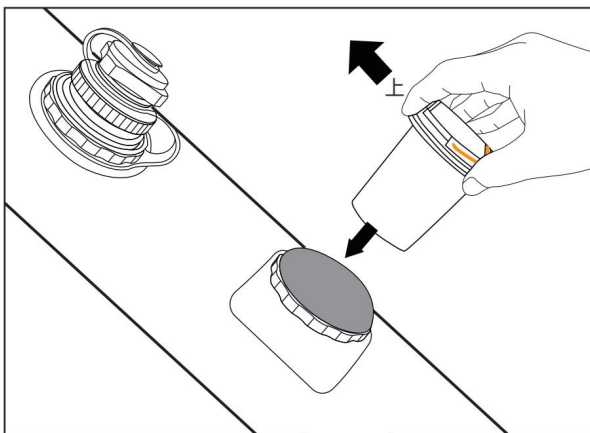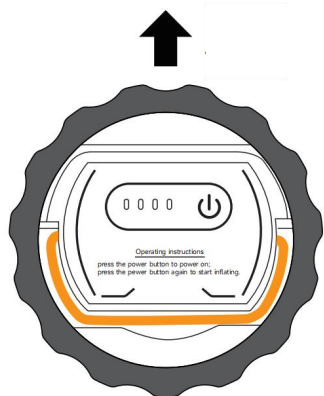


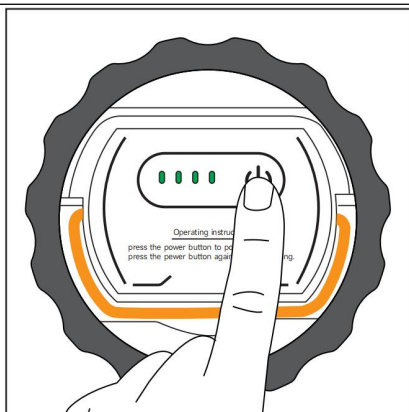


Repérez le compartiment à piles situé à côté de l'embout d'air et insérez la pile. Installez-la dans le sens indiqué sur l'image et appuyez fermement jusqu'à ce qu'elle soit complètement en place.

Appuyez ensuite sur l'interrupteur marche/arrêt ; le voyant vert s'allumera lorsque l'appareil sera prêt.


(Si le voyant vert est allumé mais que vous n'entendez pas le bourdonnement de la machine en fonctionnement, la batterie n'est pas correctement insérée. Veuillez la retirer puis la réinsérer fermement en place.)

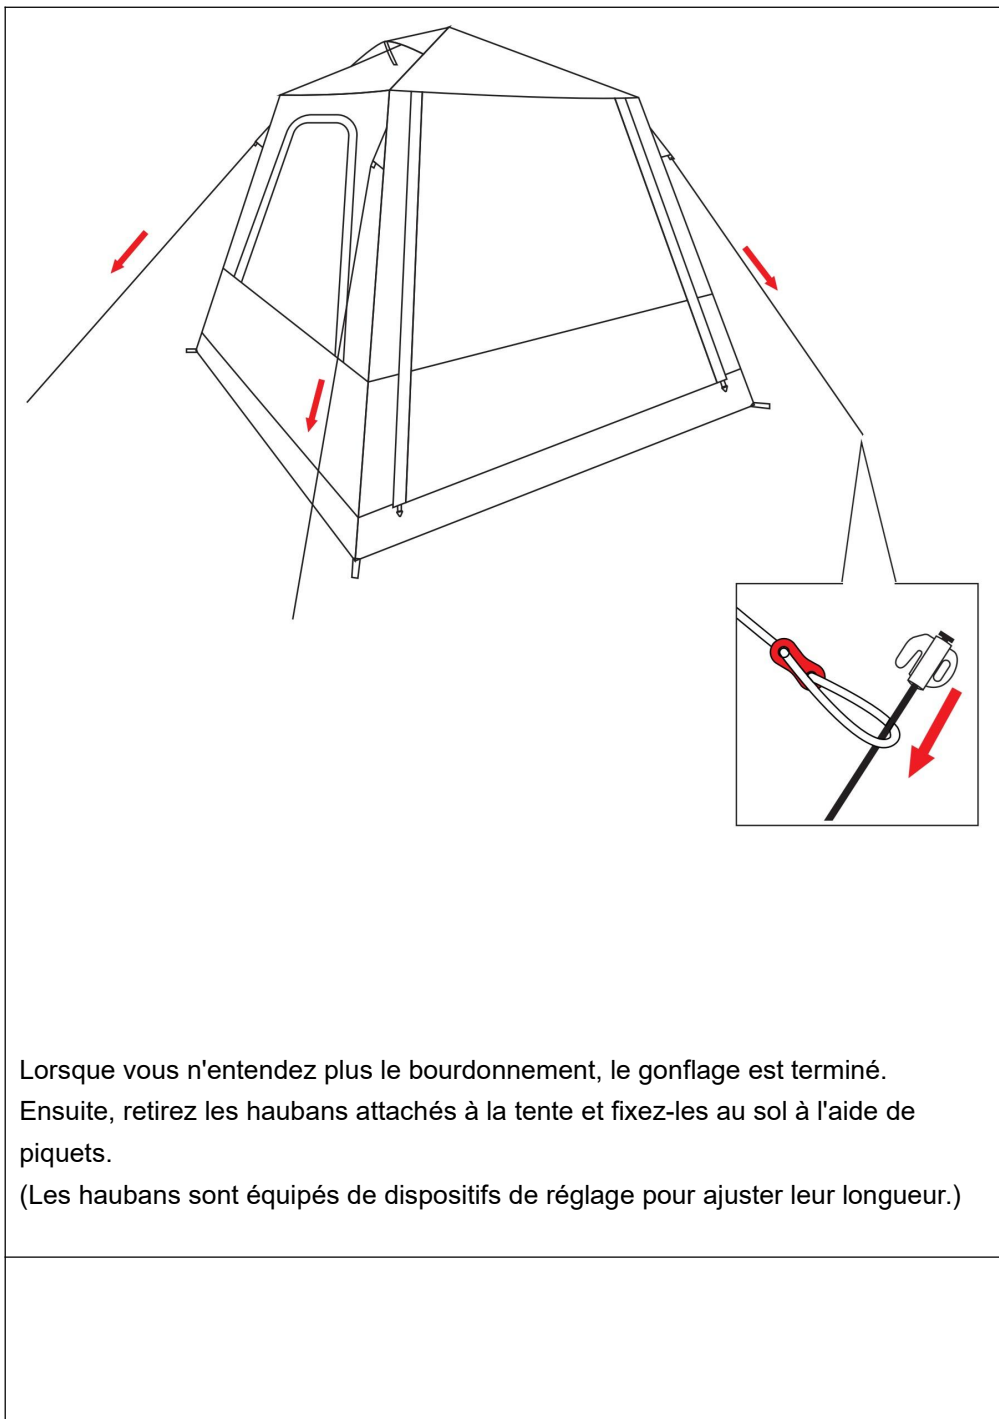

Lorsque vous n'entendez plus le bourdonnement, le gonflage est terminé.
Ensuite, retirez les haubans attachés à la tente et fixez-les au sol à l'aide de piquets.
(Les haubans sont équipés de dispositifs de réglage pour ajuster leur longueur.)

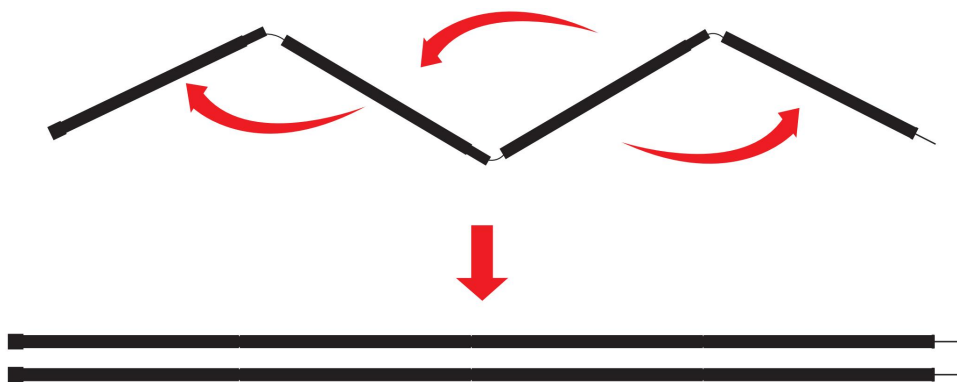


Assemblez les deux poteaux de support conformément au schéma.

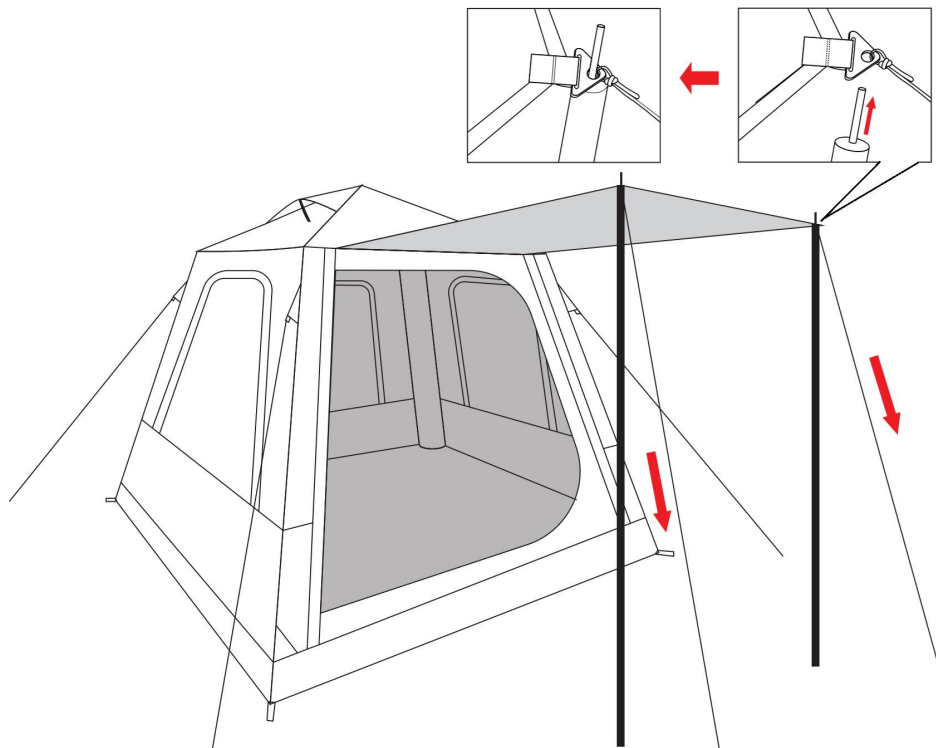


Utilisez les deux poteaux de support pour soutenir l'avant. Attachez et tendez les haubans, puis fixez-les au sol avec des piquets. L'installation est terminée.


ASSEMBLY STEP

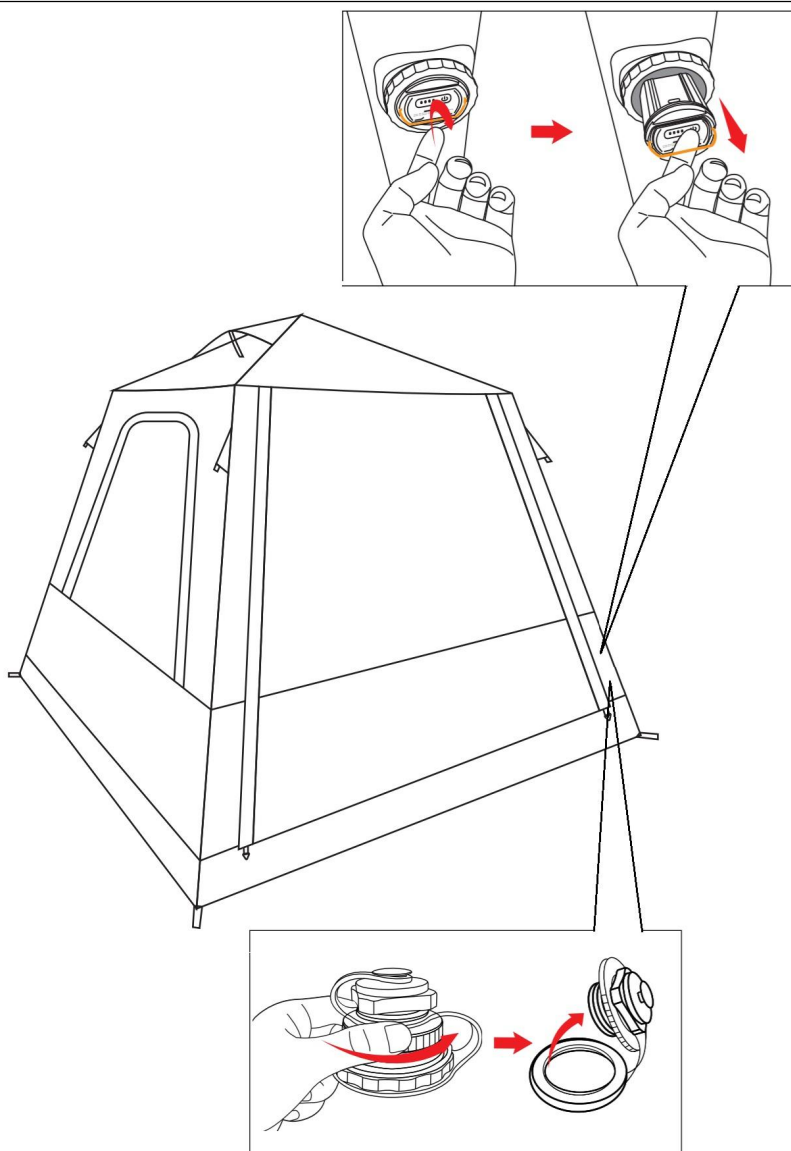

Retirez les poteaux de support, enlevez les piquets de sol et rangez correctement les haubans. Placez-les dans les sacs de rangement correspondants. Entrez ensuite dans la tente, retirez la batterie, trouvez l'embout d'air et ouvrez le bouchon de la deuxième couche de l'embout d'air pour dégonfler.

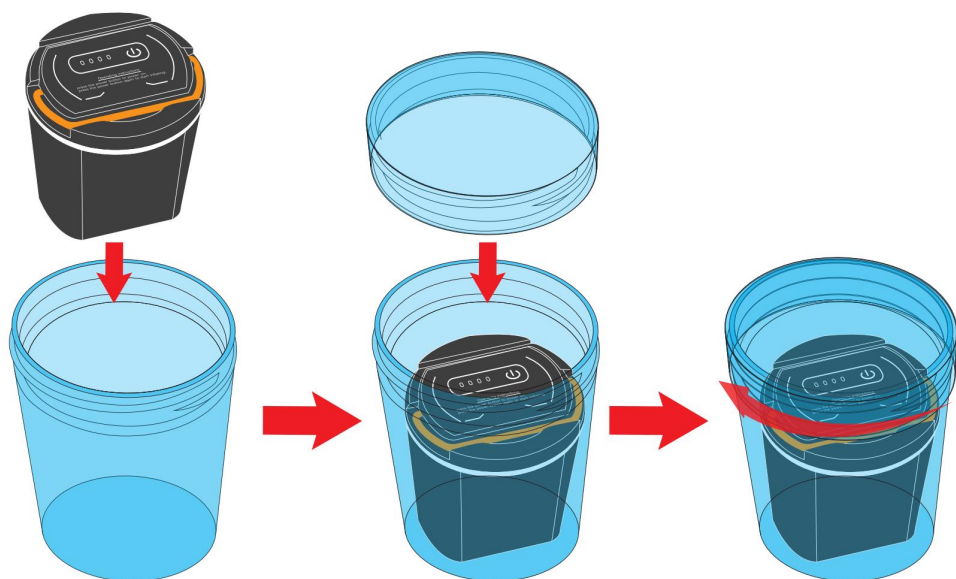

Rangez la batterie retirée dans le récipient fourni.

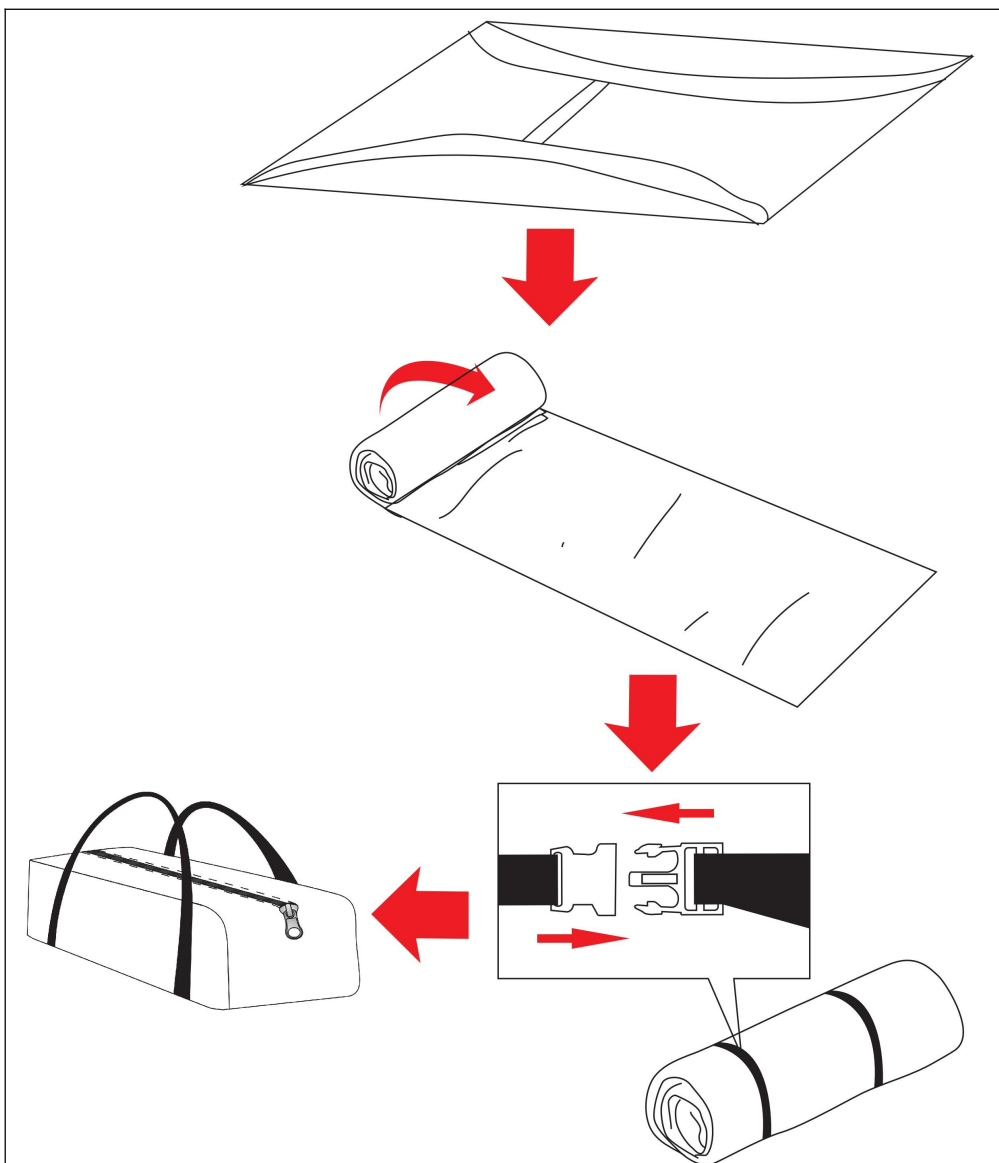

Pressez la tente pour en expulser le maximum d'air. Lors du pliage, veillez à ne pas appuyer sur les colonnes d'air. Commencez à plier par l'extrémité tout en chassant l'air vers les colonnes d'air.

Pliez la tente à une largeur légèrement inférieure à la longueur du sac de rangement, puis enroulez-la. Serrez-la avec les sangles fournies, puis rangez-la dans le sac de rangement avec les autres accessoires. Le rangement est terminé.




VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

OPBLAASBARE CABINETENTEN

Model: 121261 / 121262

MODEL: 121261 / 121262

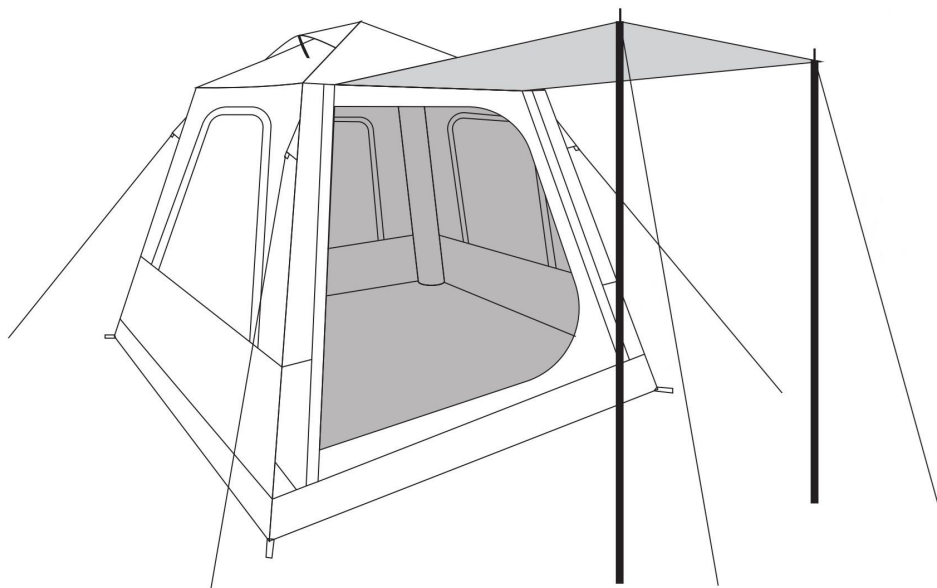

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of

software-updates voor ons product.

WAARSCHUWING:

Lees deze informatie voordat u dit product gebruikt. Het niet nalezen ervan kan ernstig letsel tot gevolg hebben.

Montagevoorzorgsmaatregelen

Het product voldoet aan de relevante normen en voorschriften. De installatie van dit apparaat moet voldoen aan alle geldende voorschriften en het mag alleen worden gebruikt in goed geventileerde ruimtes. Lees de gebruikershandleiding door voordat u dit apparaat installeert en gebruikt.

- Rook nooit in de tent. Gebruik nooit kaarsen, lucifers of open vuur van welke aard dan ook in of nabij de tent.

- Kook niet in de tent.

- Bewaar geen brandbare vloeistoffen in de tent.

- Zorg te allen tijde voor voldoende ventilatie in de tent.

- Vul nooit lantaarns, kachels of kooktoestellen bij in de tent.

- Start NOOIT de motor wanneer de tent aan het voertuig is bevestigd.

- Bij temperaturen onder het vriespunt mag u de tent niet opzetten als uw voertuig nat is, aangezien dit schade kan veroorzaken.

- Probeer niet met het voertuig te rijden terwijl de tent erop zit.

, mits zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de bijbehorende risico's begrijpen.

- Dit product is geen speelgoed; kinderen mogen er niet mee spelen.

- Schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.

- Om letsel te voorkomen, mogen kinderen niet in het product spelen of erop leunen.

Dit product wordt niet aanbevolen tijdens onweer.

- Bewaar het product op de juiste manier. Controleer vóór gebruik of het product niet beschadigd is. Stop het gebruik als er een afwijking is .

- Gebruik het product volgens het beoogde gebruik; wij waarschuwen voor mogelijk letsel door verkeerd gebruik.

- CORRECTE AFVOER

Dit product valt onder de bepalingen van de Europese Richtlijn 2012/19/EU. Het

symbool met een doorgestreepte afvalcontainer geeft aan dat het product in de Europese Unie apart moet worden ingezameld. Dit geldt voor het product en alle accessoires die met dit symbool zijn gemarkeerd. Producten die zo zijn gemarkeerd, mogen niet bij het normale huisvuil worden weggegooid, maar moeten worden ingeleverd bij een inzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparaten.

- FCC-informatie:

LET OP: Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen ongeldig maken!

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

- 1) Dit product kan schadelijke interferentie veroorzaken.
- 2) Dit product moet alle ontvangen storingen accepteren, inclusief storingen die een ongewenste werking kunnen veroorzaken.

SPECIFICATIONS





Model	121261
Productgrootte	7,5*7,5 ft / 2,29*2,29 m
Kleur	Khaki + onderbruin


Model	121262
Productgrootte	7,5*7,5 ft / 2,29*2,29 m
Kleur	Khaki + Groen

BATTERY SET PARAMETERS


22. Gebruik uitsluitend een voedingsadapter die voldoet aan de norm GB4706.1-2005.
23. Luchtdruk: De luchtpomp stopt automatisch bij de normale werkdruk van 5,8 psi.
24. Luchtdebiet: 40–45 l/min
25. Oplaadtijd: 3–4 uur; Ontlaadtijd: ≤ 15 minuten
26. Standaard laadstroom: DC 5V 1,5A
27. Maximale stroomsterkte: DC 5V 2,5A
- 28. Richtlijn : Als u de batterij langere tijd niet gebruikt, zorg er dan voor dat het laadniveau minimaal 30%–50% bedraagt en voer elke drie maanden een volledige laad-ontlaadcyclus uit.**

PARTS LIST

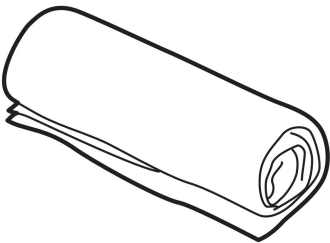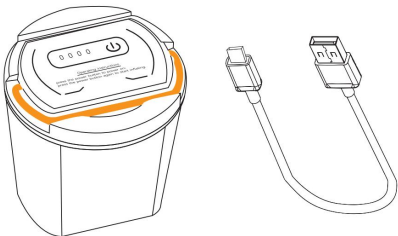Serienummer	Hoeveelheid	Deel van de afbeelding	Naam
#1	x1		Tent
#2	x1		Batterijset
#3	x2		Pool
#4	x10		grondpen
#5	x6		Scheertouw
#6	x1		Accessoiretas
#7	x1		Hengeltas
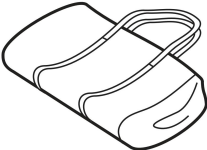
#8	x1		Draagtas
----	----	--	----------

ASSEMBLY STEP



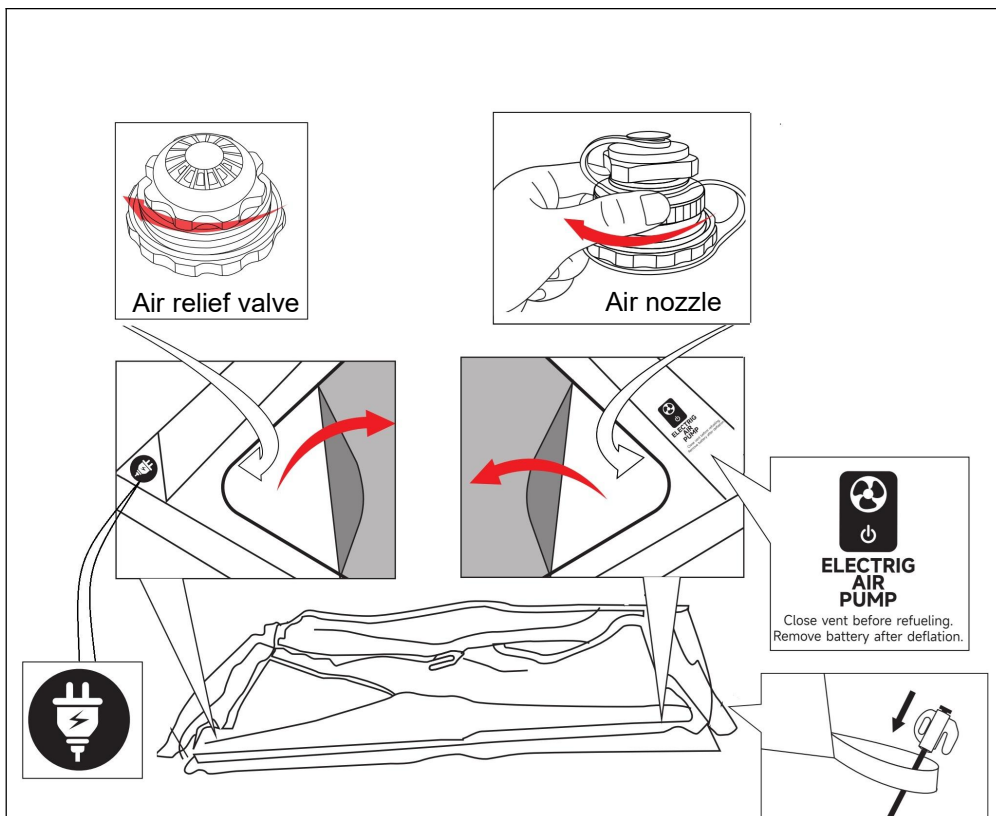


Zoals op de afbeelding te zien is, leg je de tent plat op de grond en zet je de vier hoeken vast met grondpinnen.

Zoek het **【ELECTRIG AIR PUMP】**-pictogram, rits het deksel open, zoek de luchtmond op de binnenste luchtkolom recht tegenover het pictogram en draai de

dop van de tweede laag van de luchtmond met de klok mee vast.

Zoek het 【💡】-pictogram, ga de tent in, zoek het rode ontluichtingsventiel op de binnenste luchtkolom recht tegenover het pictogram en controleer of het goed vastgedraaid is.

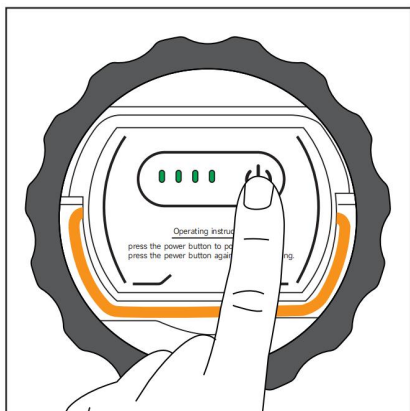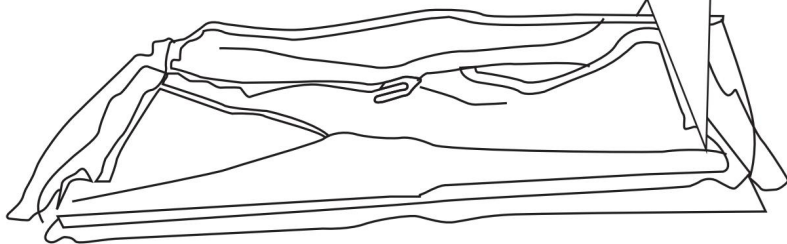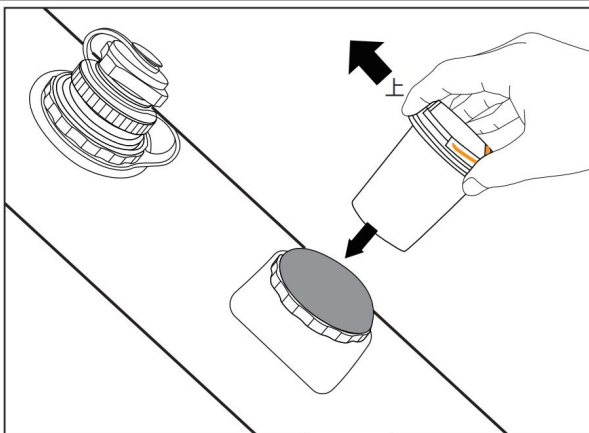


Zoek het batterijcompartiment naast het luchtmondstuk en plaats de batterij erin.

Plaats de batterij in de richting zoals aangegeven op de afbeelding en druk stevig aan totdat deze volledig vastzit.

Druk vervolgens op de aan/uit-schakelaar; het groene lampje gaat branden wanneer het apparaat klaar is voor gebruik.


(Als het groene lampje brandt maar u het zoemende geluid van het apparaat niet hoort, zit de batterij niet goed vast. Verwijder de batterij en plaats deze stevig terug.)

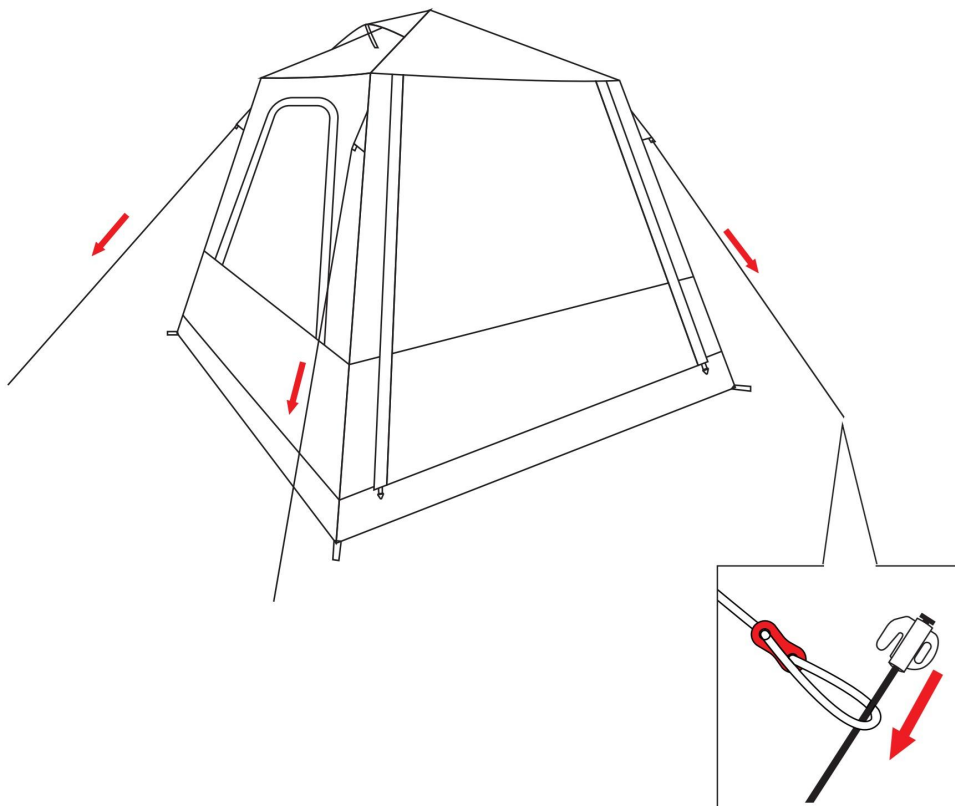


Als je het zoemende geluid niet meer hoort, is het opblazen voltooid.

Trek vervolgens de scheerlijnen die aan de tent vastzitten eruit en zet ze vast in de grond met grondpinnen.

(De scheerlijnen zijn voorzien van verstelmechanismen voor het aanpassen van de lengte.)

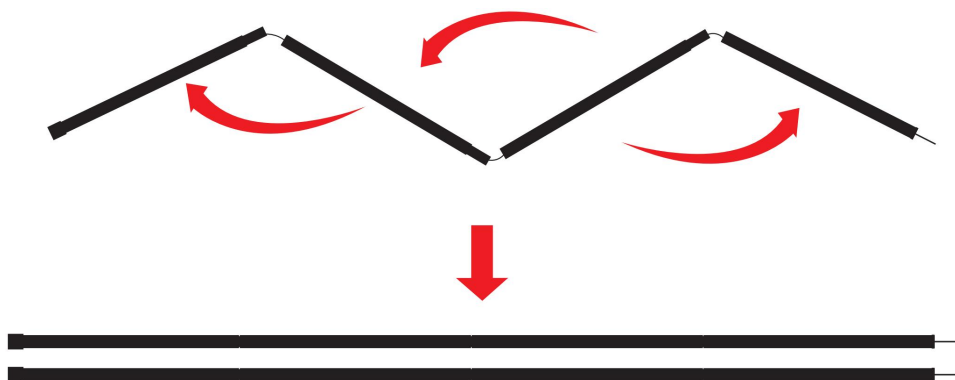


Monteer de twee steunpalen volgens het diagram.

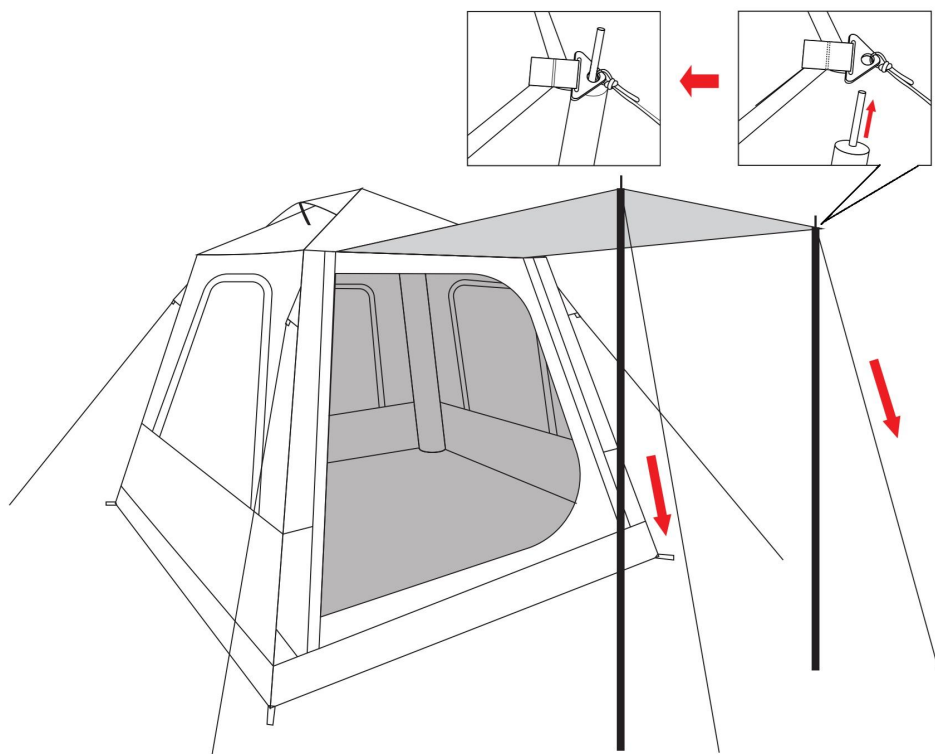


Gebruik de twee steunpalen om de voorste luifel te ondersteunen. Maak de scheerlijnen vast en trek ze strak, en zet ze vervolgens vast in de grond met grondpennen. De installatie is voltooid.

ASSEMBLY STEP

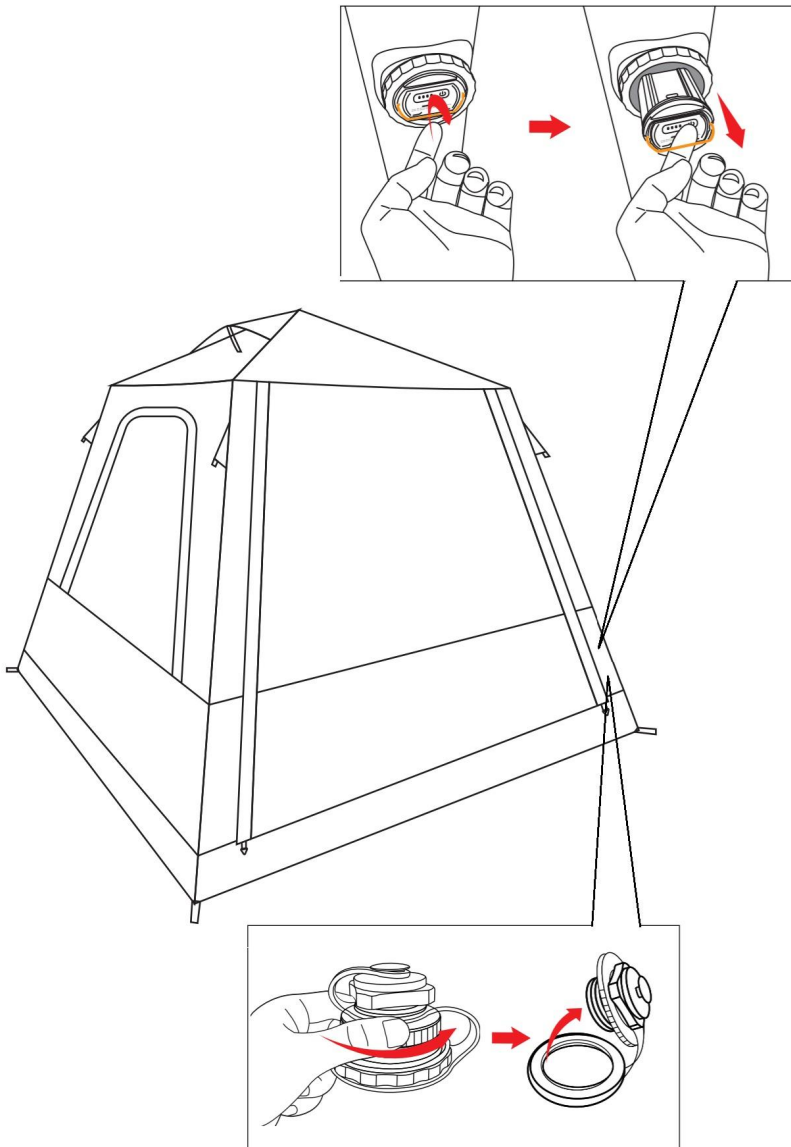


Verwijder de steunpalen, haal de grondpinnen eruit en berg de scheerlijnen netjes op. Stop ze in de bijbehorende opbergzakken.

Ga vervolgens de tent in, haal de batterij eruit, zoek het luchtventiel en open de dop van het luchtventiel om de lucht eruit te laten lopen.

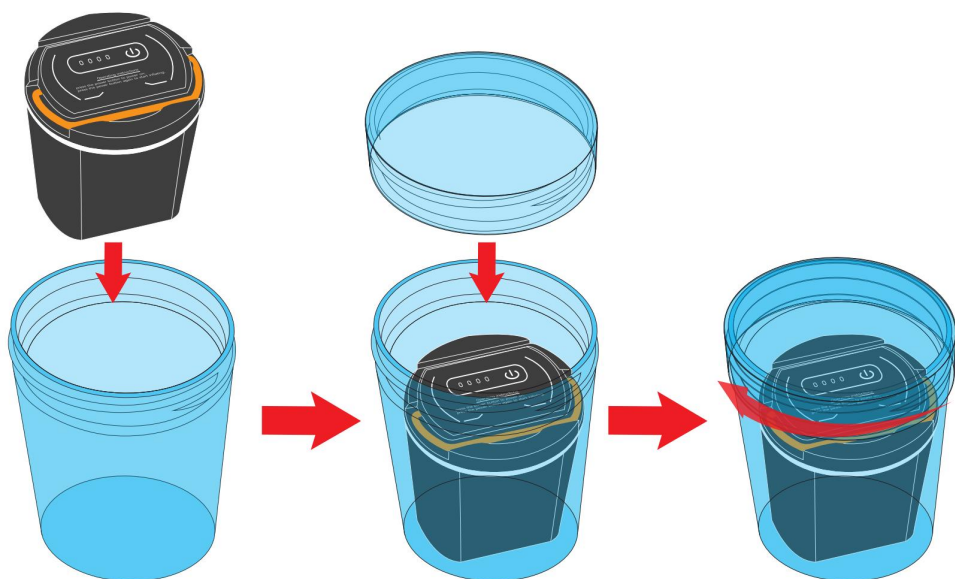

Plaats de verwijderde batterij in het meegeleverde opbergbusje.

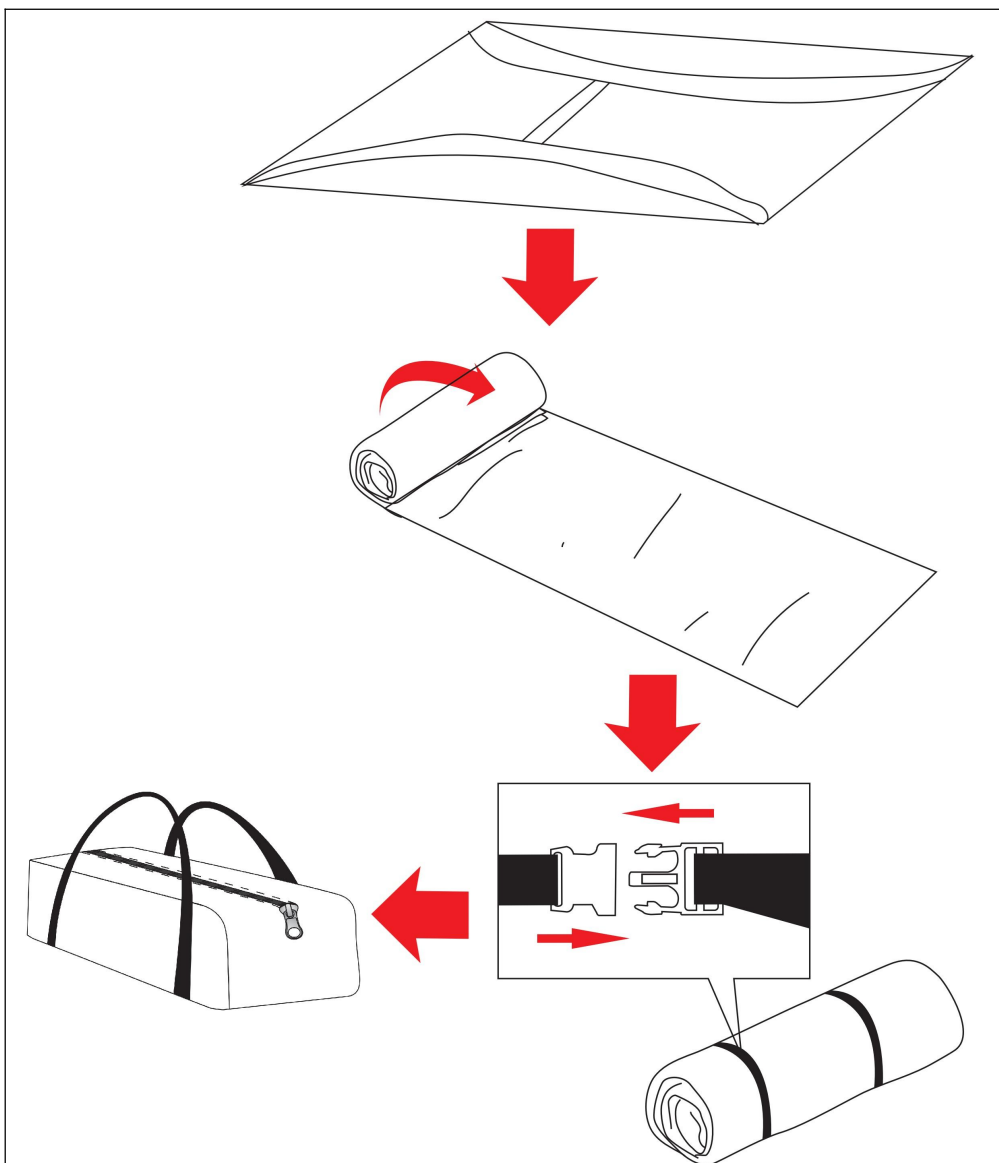

Druk de tent aan om zoveel mogelijk lucht eruit te persen. Let er bij het opvouwen op dat je niet op de luchtkanalen drukt. Begin met opvouwen vanaf het uiteinde terwijl je de lucht naar de luchtkanalen toe drukt.

Vouw de tent op tot een breedte die iets smaller is dan de lengte van de opbergtas, rol hem vervolgens op. Span hem aan met de meegeleverde riemen en stop hem samen met de andere accessoires in de opbergtas. Het opbergen is

voltooid.






Upgrade · The Home Creator Way

UPPBLÅSBARA STUGTÄLT

Modell: 121261 / 121262

MODELL: 121261 / 121262

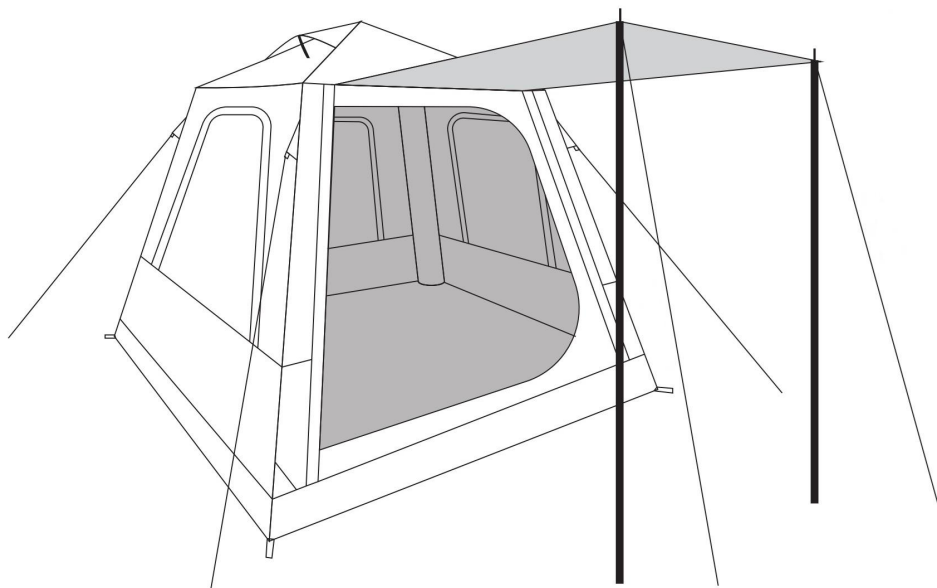

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår

produkt.

VARNING:

Läs detta material innan du använder produkten. Underlåtenhet att göra det kan leda till allvarliga skador.

Monteringsförsiktighetsåtgärder

Produkten uppfyller relevanta standarder och föreskrifter. Installationen av denna enhet måste uppfylla alla tillämpliga föreskrifter och den bör endast användas i välventilerade utrymmen. Läs igenom användarmanualen innan du installerar och använder den här utrustningen.

- Röka aldrig inne i tältet. Använd aldrig ljus, tänd tändstickor eller tillåt någon form av öppen låga i eller nära tältet.

- Laga inte mat inne i tältet.

- Förvara inte brandfarliga vätskor inuti tältet.

- Se till att det alltid finns tillräcklig ventilation inuti tältet

- Tanka aldrig på lyktor, värmare eller spisar inuti tältet.

- Kör ALDRIG motorn när tältet är fäst vid fordonet.

- När temperaturen är under nollpunkten, installera inte tältet när fordonet är vått eftersom det kan orsaka skador.

- Försök inte köra fordonet med tältet monterat.

- Produkten kan användas av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap om de har övervakats eller fått instruktioner om hur apparaten används på ett säkert sätt och om de förstår de risker som är förknippade med den.

- Produkten är inte en leksak, barn får inte leka med produkten.

- Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.

- Undvik skador, barn bör inte leka inuti produkten eller lita på den.

- Denna produkt rekommenderas inte vid åskväder.

- Förvara produkten ordentligt. Kontrollera om produkten är avvikande före användning. Om den är avvikande, sluta använda den .

- Använd produkten enligt avsett ändamål. Varna för potentiella skador vid felaktig användning.

- KORREKT AVFALLSHANTERING

Denna produkt omfattas av bestämmelserna i EU-direktiv 2012/19/EU. Symbolen

som visar en överstruken soptunna indikerar att produkten kräver separat sophämtning inom Europeiska unionen. Detta gäller produkten och alla tillbehör som är märkta med denna symbol. Produkter som är märkta som sådana får inte kasseras med vanligt hushållsavfall, utan måste lämnas till en insamlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater.

- FCC-information:

WARNING: Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av den part som ansvarar för efterlevnaden kan upphäva användarens rätt att använda utrustningen!

Denna enhet uppfyller del 15 i FCC-reglerna. Användning är underkastad följande två villkor:

- 1) Denna produkt kan orsaka skadliga störningar.
- 2) Denna produkt måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift.

SPECIFICATIONS







Modell	121261
Produktstorlek	7,5*7,5 fot / 2,29*2,29 m
Färg	Khaki + nedre brun

Modell	121262
Produktstorlek	7,5*7,5 fot / 2,29*2,29 m
Färg	Khaki + Grön


BATTERY SET PARAMETERS

- 29. Använd endast nätadaptern som uppfyller standarden GB4706.1-2005.
- 30. Lufttryck: Luftpumpen stannar automatiskt vid normalt driftstryck på 5,8 Psi.
- 31. Luftflödes hastighet: 40–45 l/min
- 32. Laddningstid: 3–4 timmar; Urladdningstid: ≤ 15 minuter
- 33. Standardladdningsström: DC 5V 1.5A
- 34. Maximal ström: DC 5V 2.5A
- 35. Vägledning : När batteriet förvaras utan användning under en längre tid, håll laddningsnivån på minst 30–50 % och utför en fullständig laddnings- och urladdningscykel var tredje månad.**

PARTS LIST

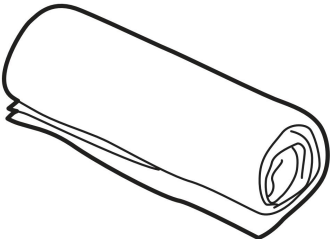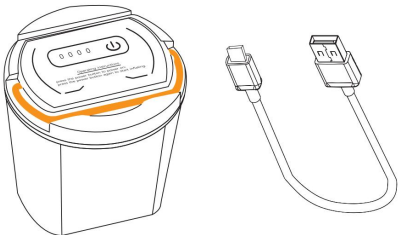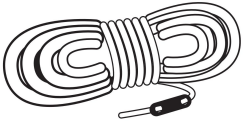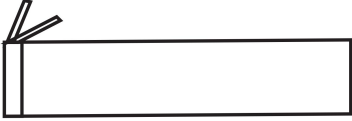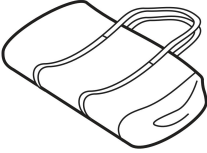Serienummer	Kvantitet	Delbild	Namn
#1	x1		Tält
#2	x1		Batteriups ättning
#3	x2		Stång
#4	x10		Jordpinne
#5	x6		Guy Rope
#6	x1		Tillbehörsvä ska
#7	x1		Stångväska
#8	x1		Bärväska


ASSEMBLY STEP

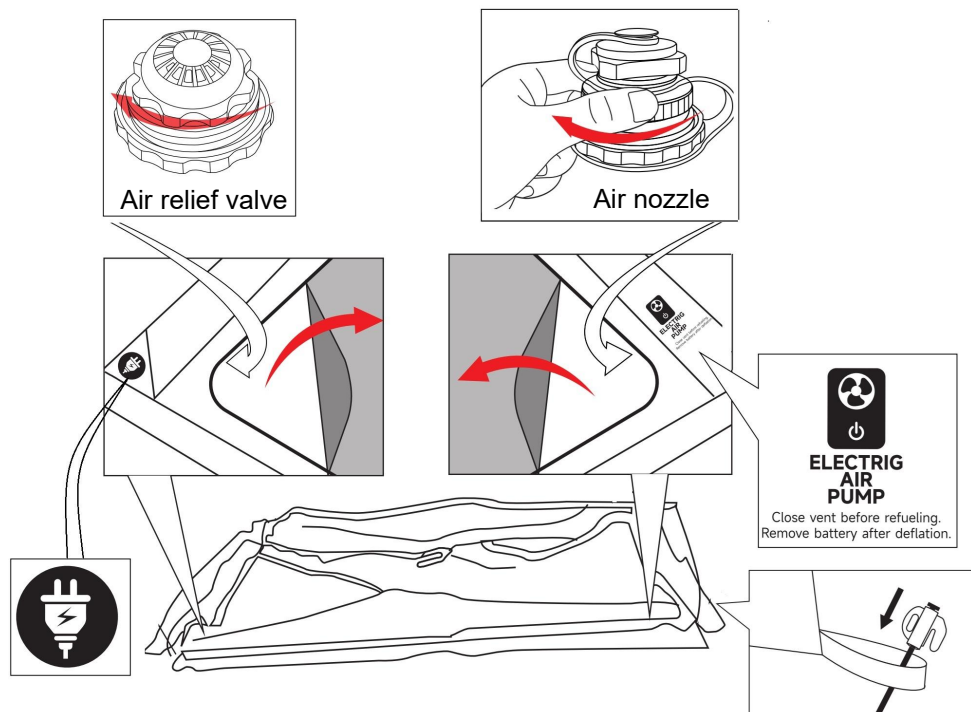

Som visas på bilden, lägg tältet platt på marken och fäst de fyra hörnen med markpluggar.

Leta reda på ikonen **【ELEKTRISK LUFTPUMP】**, öppna dragkedjan på luckans lock, hitta luftmunstycket på den inre luftpelaren som är direkt vänd mot ikonen och dra åt det andra lagrets lock på luftmunstycket medurs.


Hitta  ikonen **【 】**, gå in i tältets insida, lokalisera den röda luftavlastningsventilen på den inre luftpelaren direkt vänd mot ikonen och kontrollera om den är åtdragen.

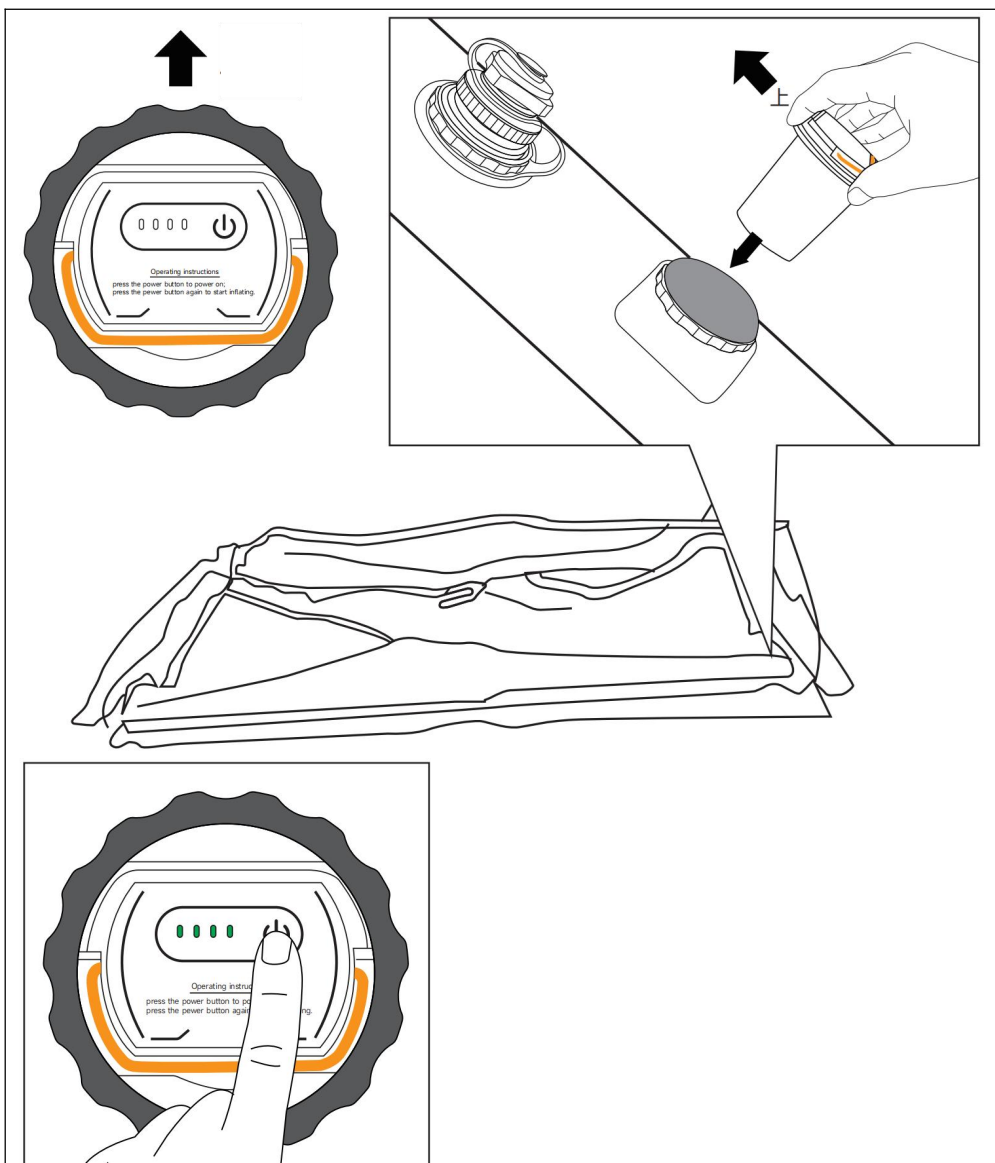

Hitta batterifacket bredvid luftmunstycket och sätt i batteriet. Sätt i det i den riktning som visas på bilden och tryck ordentligt tills det sitter ordentligt på plats.

Tryck sedan på strömbrytaren; den gröna lampan tänds när den är klar.


(Om den gröna lampan lyser men du inte hör något surrande ljud från maskinen, sitter batteriet inte ordentligt i. Ta bort och sätt tillbaka batteriet ordentligt på plats.)

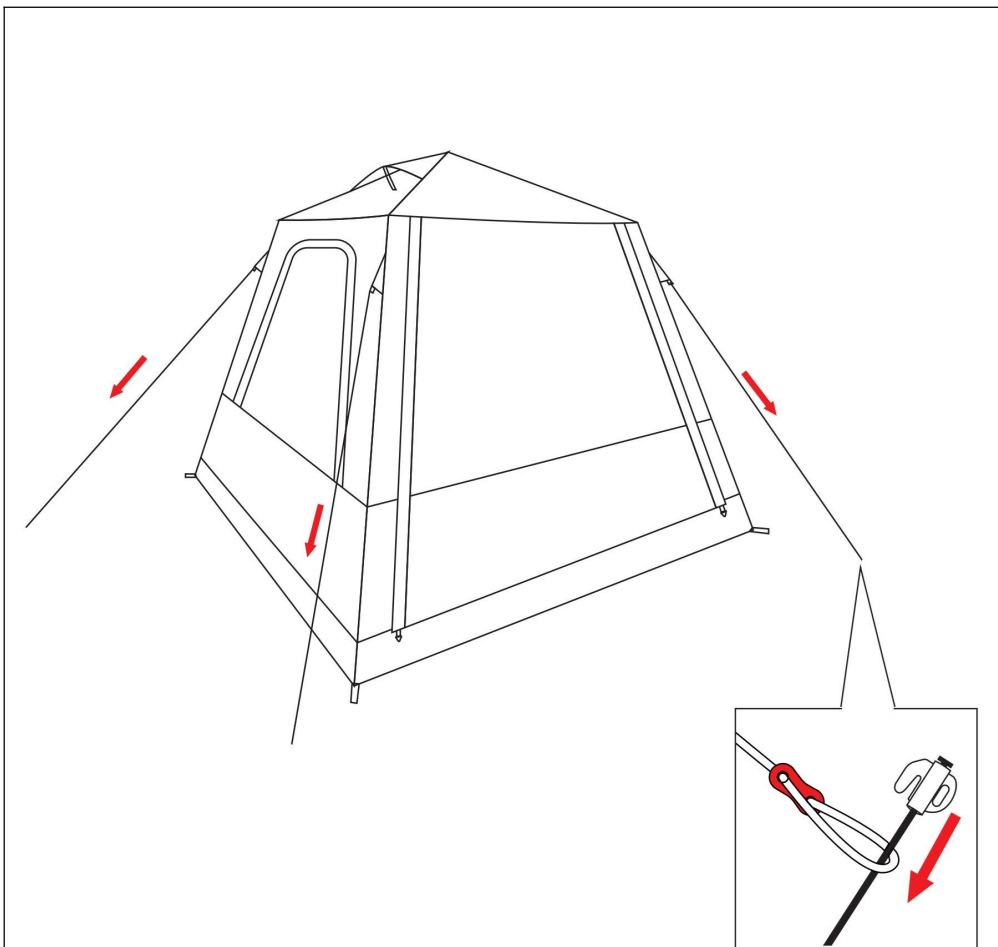


När du inte längre hör det surrande ljudet är uppblåsningen klar.

Dra sedan ut staglinorna som är bundna till tältet och fäst dem i marken med markpluggar.

(Tacklinorna är utrustade med justerare för längdjustering.)

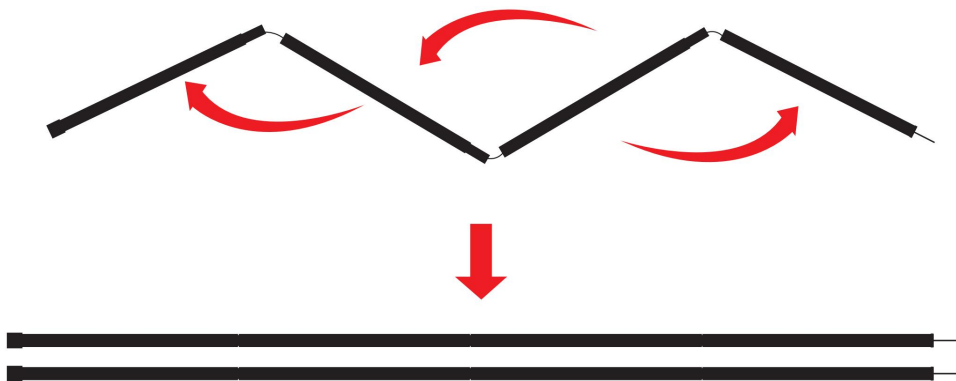


Montera de två stödstolparna enligt diagrammet.

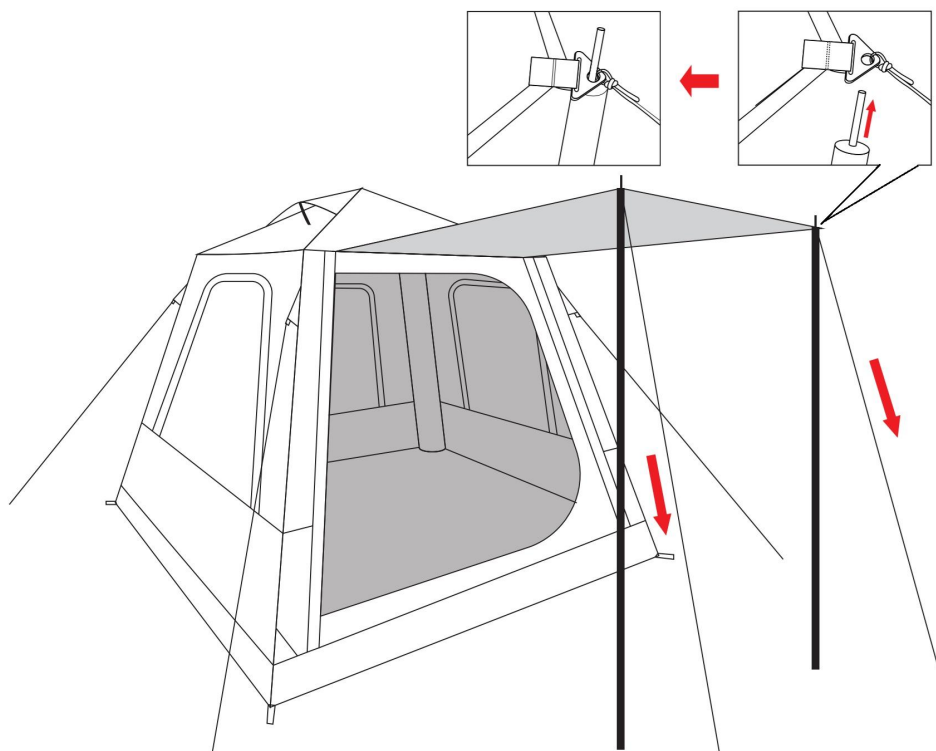


Ta de två stödstängerna för att stötta upp det främre taket. Fäst och dra ut staglinorna och säkra dem sedan i marken med markpinnar. Monteringen är klar.

ASSEMBLY STEP

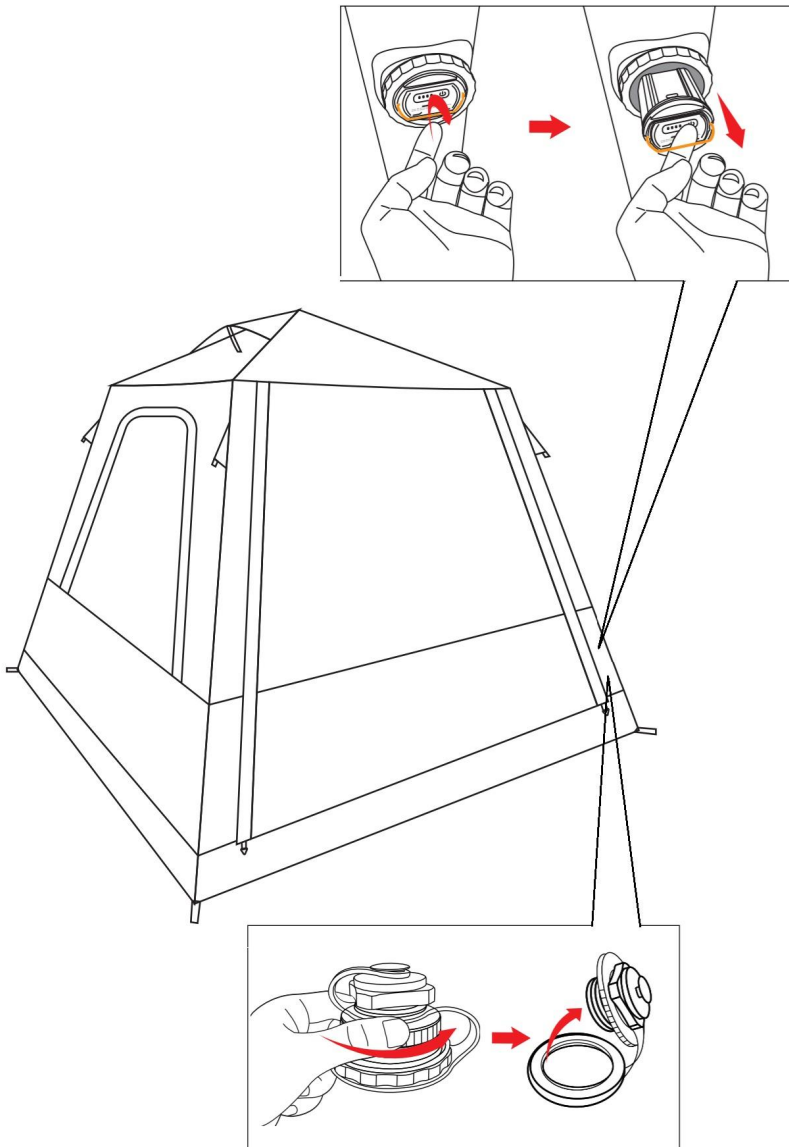


Ta bort stödstängerna, ta ut markpinnarna och förvara staglinorna ordentligt. Lägg dem i motsvarande förvaringspåsar.

Gå sedan in i tältet, ta ut batteriet, hitta luftmunstycket och öppna det andra lagrets lock på luftmunstycket för att tömma luften.

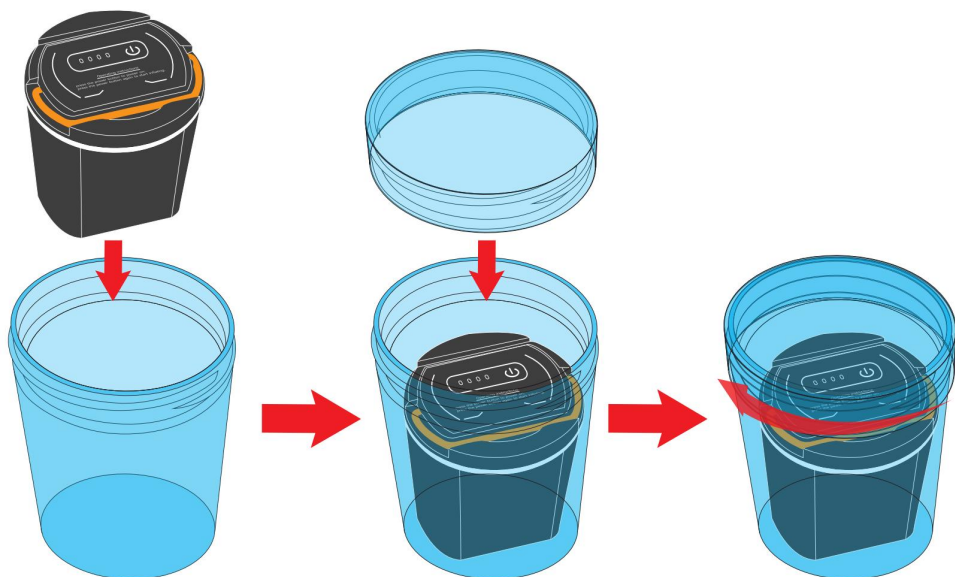

Lägg det borttagna batteriet i den medföljande behållaren för förvaring.

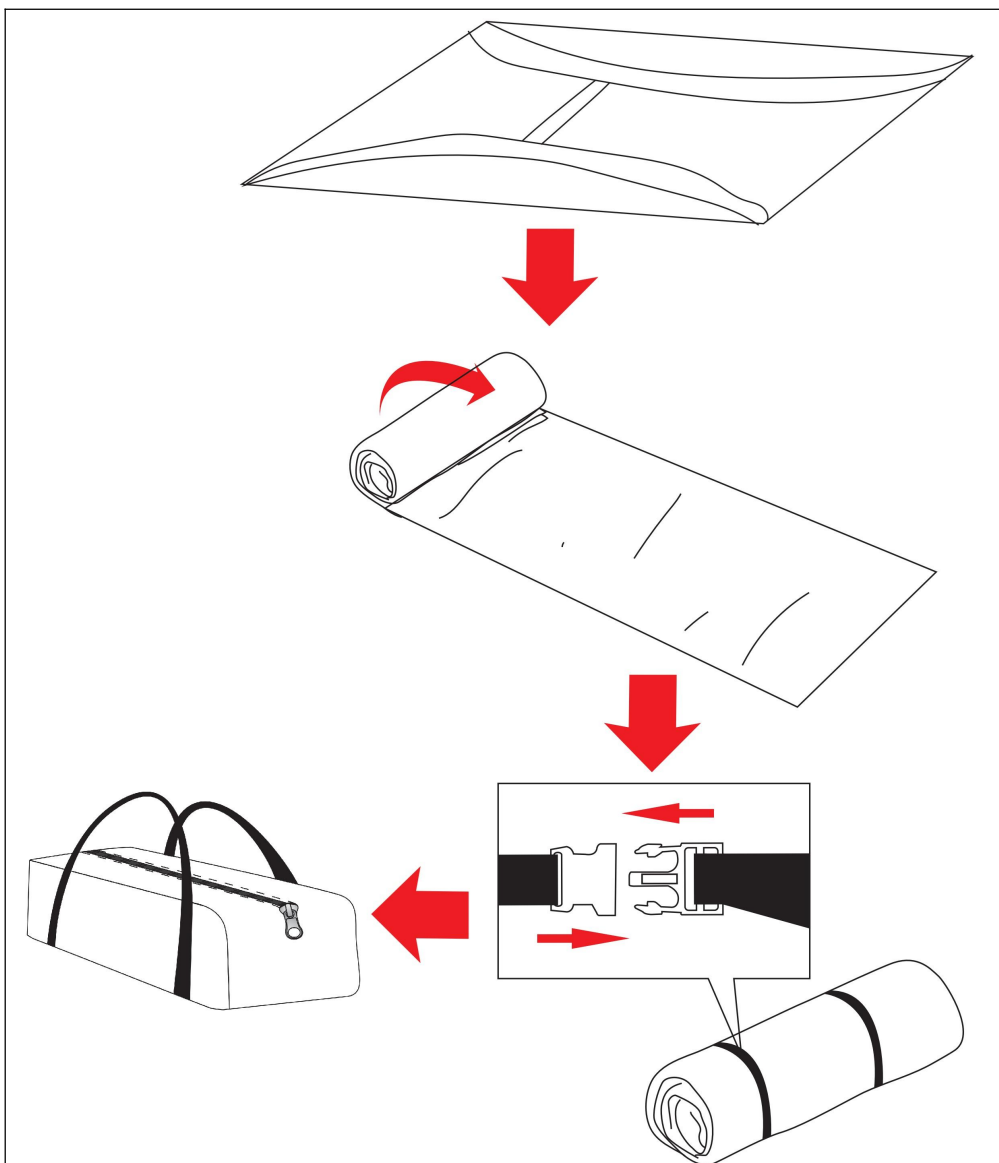

Tryck på tältet för att få ut så mycket luft som möjligt. Var försiktig så att du inte trycker på luftpelarna när du fäller ihop det. Börja fälla ihop från änden medan du trycker ut luften mot luftpelarna.

Vik tältet till en bredd som är något mindre än förvaringspåsens längd och rulla sedan ihop det. Dra åt det med de medföljande remmarna och lägg det sedan i förvaringspåsen tillsammans med andra tillbehör. Förvaringen är klar.

