



**Avertissement :** Veuillez lire ce manuel d'instructions attentivement avant d'utiliser l'instrument et le conserver pour une utilisation future.

#### A. CONSIGNES DE SECURITE

La lame est coupante, utilisez avec précaution.


Lorsque la lame est sortie, avant de commencer vos découpes

Pensez à rentrer la lame après chaque utilisation afin de ne pas vous blesser, ni abîmer ou casser la lame de votre couteau.

Ne jamais utiliser sur une surface en verre, marbre ou inox.

Ne jamais aiguiser.

#### B. UTILISATION

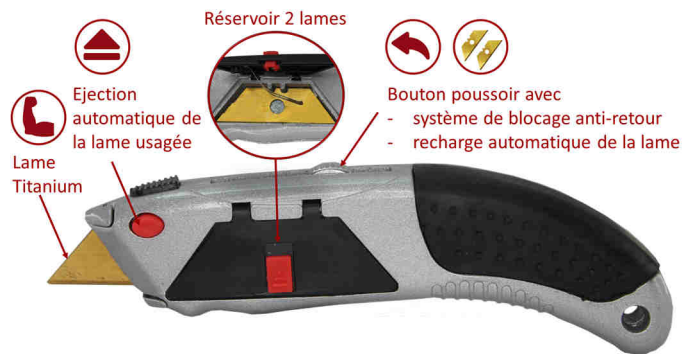

Pour faire sortir la lame du cutter, poussez vers l'avant le bouton situé au-dessus.

Réalisez vos découpes.

Pensez à rentrer la lame après chaque utilisation : poussez le bouton vers l'arrière.

#### Changement de la lame :

Faire sortir la lame vers l'avant en appuyant sur le bouton situé sur le dessus, puis appuyez sur le bouton d'éjection automatique de la lame usagée.

En prenant toutes les précautions nécessaires pour ne pas vous couper ôtez la lame usagée.

Puis pousser vers l'arrière le bouton situé sur le dessus afin de réenclencher une nouvelle lame. Pour la faire sortir, il vous suffit de pousser le bouton situé sur le dessus vers l'avant, la nouvelle lame est prête à l'emploi.

Les lames peuvent être utilisées des 2 côtés, lorsqu'un côté est usé, il vous suffit de les éjecter et les remettre dans le bon sens dans le réservoir pour les réutiliser.

*Cet outil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de cet outil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec cet outil.*



**Hinweis:** Die Gebrauchsanweisung vor dem Gebrauch des Geräts aufmerksam lesen und für spätere Einsicht aufbewahren.

#### A. SICHERHEITSHINWEISE

Die Klinge ist scharf.


Wenn die Klinge ausgefahren ist, bevor Sie mit dem Schneiden beginnen

Ziehen Sie die Klinge nach jedem Gebrauch ein, damit Sie sich nicht verletzen, beschädigen oder die Klinge Ihres Messers brechen.

Niemals auf Glas-, Marmor- oder Edelstahloberflächen verwenden.

Nie schärfen, nie schärfen.

#### A. BENUTZUNG

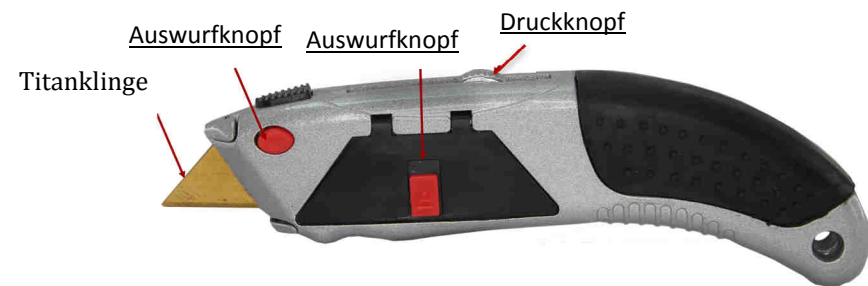

Um die Klinge aus dem Cutter zu ziehen, drücken Sie den Knopf oben nach vorne.

Machen Sie Ihre Schnitte.

Ziehen Sie die Klinge nach jedem Gebrauch ein: Drücken Sie den Knopf nach hinten.

#### Die Klinge wird gewechselt:

Ziehen Sie die Klinge durch Drücken des Knopfes auf der Oberseite nach vorne und drücken Sie dann den automatischen Auswurfknopf der gebrauchten Klinge.

Nehmen Sie die gebrauchte Klinge ab, indem Sie alle nötigen Vorkehrungen treffen, um sich nicht zu schneiden.

Dann den Knopf oben nach hinten drücken, um eine neue Klinge wieder zu aktivieren. Um sie zu entfernen, drücken Sie einfach den Knopf oben nach vorne, die neue Klinge ist einsatzbereit.

Die Klingen können auf beiden Seiten verwendet werden, wenn eine Seite abgenutzt ist, einfach auswerfen und wieder in die richtige Richtung in den Tank stecken und wiederverwenden.

*Dieses Gerät darf nicht von Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder unerfahrenen oder unkundigen Personen verwendet werden, es sei denn, sie werden von Personen, die für ihre Sicherheit verantwortlich sind, überwacht oder haben von ihnen Anweisungen zur Verwendung dieses Geräts erhalten. Kinder sollten nicht ohne Aufsicht bleiben, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.*




*Warning: Please read this instruction manual carefully before using the instrument and keep it for future use.*

#### A. SAFETY INSTRUCTIONS

Blades are sharp, so handle with care.  
Do not leave the blade extended when not in use.  
In order to keep your blade from being damaging or broken  
Never cut on surface such as glass, marble or stainless steel  
Do not sharpen blade

#### B. HOW TO USE IT

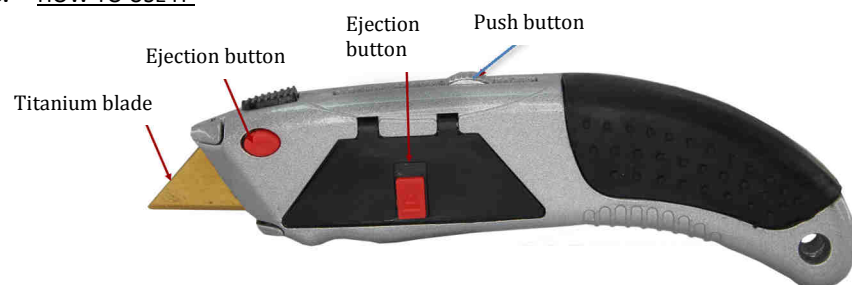

To use the cutter, push the button on the top and lock the blade by pushing the safety catch. Remember to tuck it in after each use: push the button backwards.

#### Change of blade:

Push the button on the top to extend the blade, and then press the ejection button. Take all necessary precautions to remove the used blade. Push back the push button, then a new blade will take place, then you can push the push button to use the new blade. The blades can be used for 2 sides. To change the side, quite out the blade, turn it and replace it in the tank.

*This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capacities, or by persons lacking in experience or knowledge, unless they are supervised or instructed on the use of this apparatus by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure they do not play with this appliance.*

**Importé par / Importiert von / Geïmporteerd door / Imported by :**  
**CAPTELEC, 59170 Croix - FRANCE**

