Chargeur – Précautions

- Ne pas l'exposer à une source de chaleur ou au feu.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Ne pas toucher le chargeur pendant la charge.
- Ne pas ouvrir le chargeur (retour au vendeur en cas de panne).
- Débrancher le chargeur après la charge.
- Ne pas utiliser le chargeur en extérieur
- Le chargeur n'est pas étanche.

Télécommande

- Retirer la languette plastique avant la première utilisation.
- Si la télécommande ne fonctionne plus :
- Retirer la pile en glissant le couvercle.
- Remplacer par une pile CR2025 en respectant les polarités (+ / -).
- Jeter l'ancienne pile de manière responsable. Avertissements & sécurité :
- Ce produit n'est pas un jouet : tenir hors de portée des enfants.
- La batterie est remplaçable.
- Éviter toute exposition à la flamme nue, chaleur excessive ou produits chimiques.
- Ne pas confiner le produit : il a besoin de ventilation.
- Ne pas ouvrir le boîtier.

Télécommande

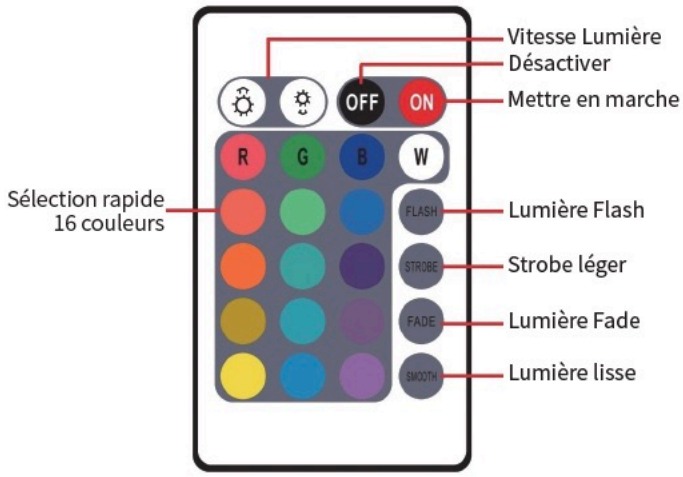

Luxgreen

Ce produit est conforme aux normes internationales d'étanchéité (IP54 à IP65). Il peut donc être utilisé à l'intérieur comme à l'extérieur, à condition de respecter les instructions et les caractéristiques techniques :

Matériau : plastique

- Étanchéité : IP54 à IP65
- LED : 5050 RGB + LED blanche
- Batterie : lithium rechargeable 3,7V
- Télécommande : pile CR2025 (3V)
- Distance de contrôle : 4 à 10 mètres
- Temps de charge : 4 à 6 heures
- Autonomie : 8 à 12 heures
- Chargeur :
- Entrée : 100–240V, 50/60Hz
- Sortie : 5V – 1000mA

Instructions d'utilisation

1. Enlever le cache du chargeur pour connecter l' alimentation.
2. Une fois chargé, refermer le port DC avec son cache pour éviter toute infiltration d' eau.
3. Allumer la lampe : appuyer une fois sur le bouton rond blanc. Appuyer à nouveau pour changer la couleur ou le mode d' éclairage.
4. Éteindre la lampe : maintenir le bouton rond blanc enfoncé pendant 1 seconde.
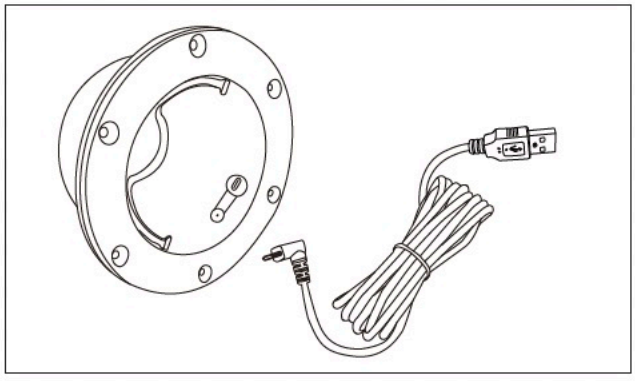
Prise usb