

Cette notice concerne la famille des suspensions linéaires LED, montées par câbles de suspension et raccordables bout à bout (bureaux, commerces, ateliers). Les valeurs propres à chaque référence figurent sur la fiche technique ou la fiche produit sur silamp.fr.

1. SÉCURITÉ

- Couper l'alimentation avant intervention ; raccordement par une **personne qualifiée** (NF C 15-100).
- Alimentation 230 V ; vérifier la mise à la terre des parties métalliques accessibles.
- Fixer les supports / rosaces sur un plafond capable de **supporter le poids** (chevilles adaptées au support).
- En cas de **chaînage**, ne pas dépasser la puissance admissible du circuit.
- Ne pas fixer la LED des yeux ; indice de protection selon modèle * (usage intérieur sec en général).

2. INSTALLATION

- 1 Couper le courant au disjoncteur correspondant.
- 2 Fixer les rosaces / supports de plafond ; passer les **câbles de suspension**.
- 3 Suspendre le profilé et régler la hauteur à l'aide des câbles acier.
- 4 Raccorder le **230 V** (L / N / terre) au bornier.
- 5 Pour interconnecter, chaîner les modules bout à bout via les **connecteurs**, en respectant la puissance du circuit.
- 6 Aligner les profilés, rétablir le courant et contrôler l'allumage.

3. ENTRETIEN


- Nettoyer hors tension avec un chiffon doux et sec.
- Vérifier l'alignement et le serrage des câbles de suspension.
- Contrôler les connecteurs de chaînage.

4. CARACTÉRISTIQUES

Type	Suspension linéaire LED
Puissance / module	selon modèle *
Longueur	selon modèle *
Température de couleur	selon modèle *
Interconnectable	oui, selon modèle *
Alimentation	230 V – driver intégré

* selon modèle – voir la fiche technique ou la fiche produit sur silamp.fr

SUSPENSION PAR CÂBLES & CHÂÎNAGE

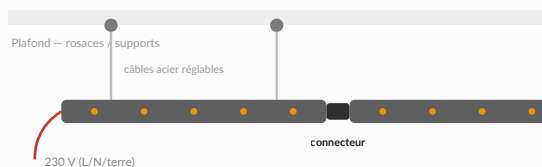

Chaînage & fixation. Lors de l'interconnexion, la **somme des puissances** ne doit pas dépasser celle du circuit. Fixer les rosaces sur un support adapté au poids. Raccordement 230 V par une personne qualifiée, avec mise à la terre.

5. DÉPANNAGE

Ne s'allume pas	Alimentation absente ou bornier mal raccordé : contrôler L/N et le connecteur de chaînage.
Une section reste éteinte	Connecteur d'interconnexion mal enclenché : revérifier l'emboîtement entre modules.
Profilés non alignés	Câbles à hauteurs différentes : réajuster les câbles de suspension.

CE RoHS

Conforme aux directives européennes applicables (Basse Tension, CEM, RoHS, ErP). Déclaration de conformité disponible sur demande. Garantie 2 à 5 ans selon modèle. Symbole DEEE : ne pas jeter avec les ordures ménagères. — **SILAMP • silamp.fr**