

# VisioDoor 4.3+ RFID

## Interphone vidéo

filaire avec badges

Wired door entry system with tags

Videocitofono elettrico con badge

Video portero con cable con tarjetas

Elektro Video-Türsprechanlage mit tags

Bedrade videofoon met tags

PVFO046

VisioDoor 4.3+ RFID



2 fils  
100m max



Écran tactile



120°  
Grand angle



REC  
Photos  
vidéos



6 mélodies



Gâche et  
portail

# SOMMAIRE


|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| A- Précautions d'utilisation .....    | 2  |
| B- Descriptif .....                   | 2  |
| C- Câblage / Installation .....       | 3  |
| D- Utilisation .....                  | 5  |
| E- Réglages .....                     | 8  |
| F- Caractéristiques techniques.....   | 13 |
| G- Assistance technique .....         | 13 |
| H- Garantie .....                     | 14 |
| I- Avertissements .....               | 14 |
| J- Déclaration UE de conformité ..... | 15 |

## A- PRÉCAUTIONS D'UTILISATION


Ce manuel fait partie intégrante de votre produit. Ces instructions sont pour votre sécurité. Lisez-les attentivement avant utilisation et conservez-les pour une consultation ultérieure. Choisir un emplacement approprié. S'assurer qu'aucun élément ne gêne à l'insertion des chevilles et des vis dans le mur. Ne pas brancher votre alimentation tant que votre installation n'est pas terminée et contrôlée. La mise en œuvre, les connexions électriques et les réglages doivent être effectués dans les règles de l'art par une personne qualifiée et spécialisée. Le bloc d'alimentation doit être installé dans un lieu sec. Vérifier que ce produit est utilisé uniquement pour l'usage auquel il est destiné.




## B- DESCRIPTIF

### B1- Contenu du kit / Dimensions

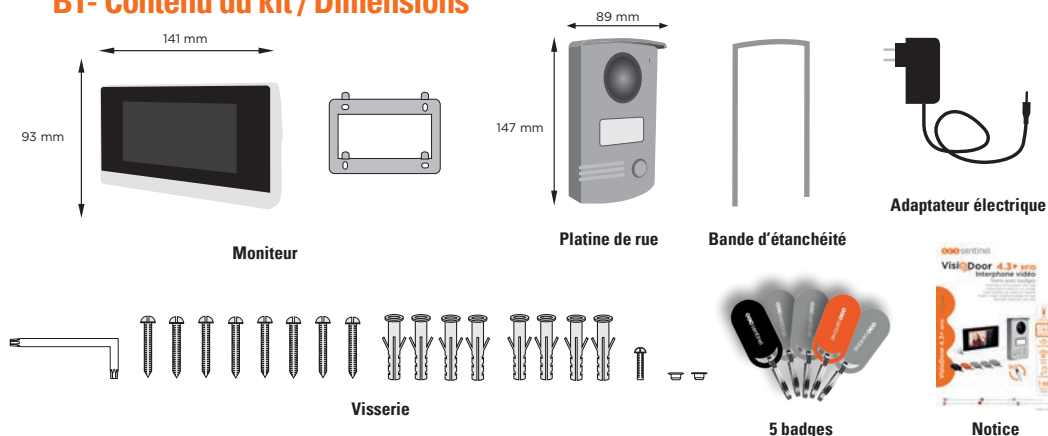

### B2- Présentation du produit


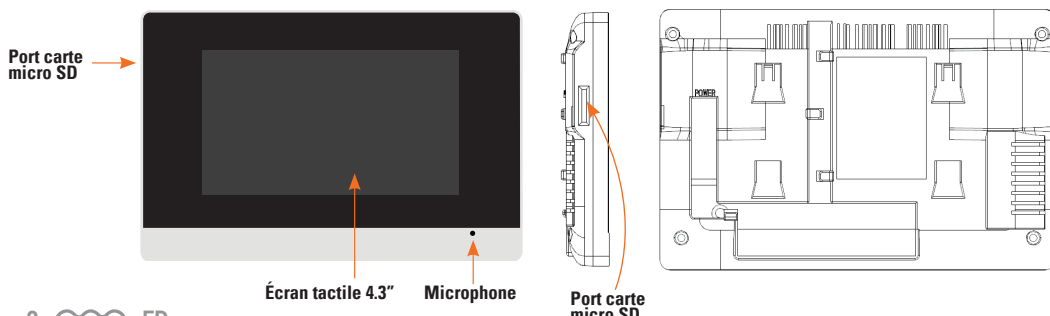


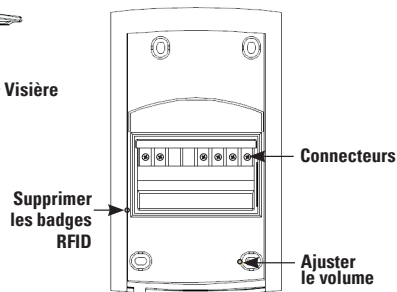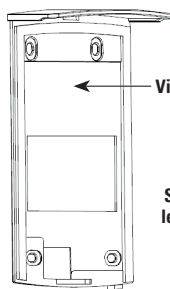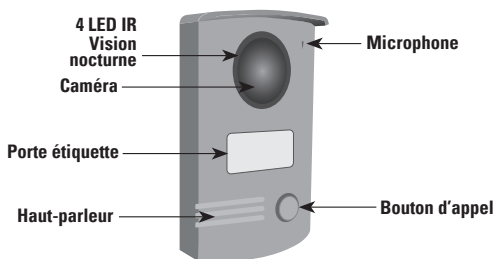






## C- CÂBLAGE / INSTALLATION

### C1- Installation et raccordement


#### Moniteur


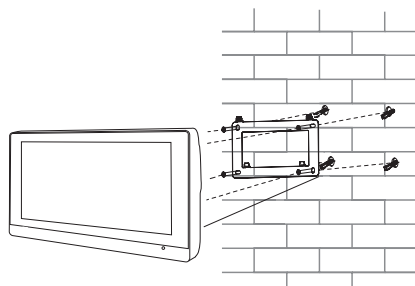
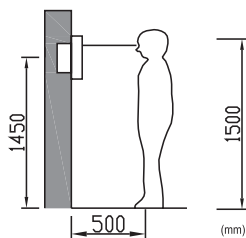


#### Platine de rue

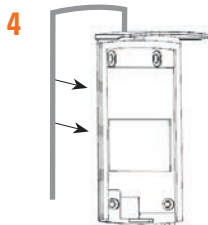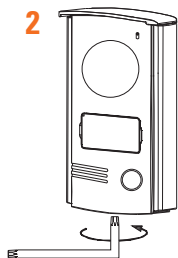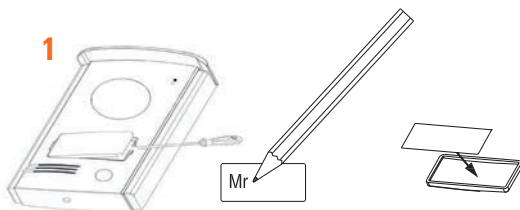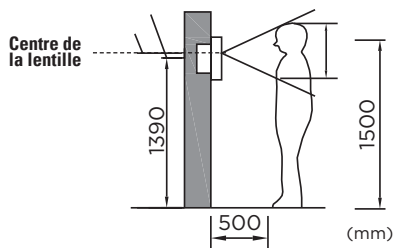

Placer la bande d'étanchéité

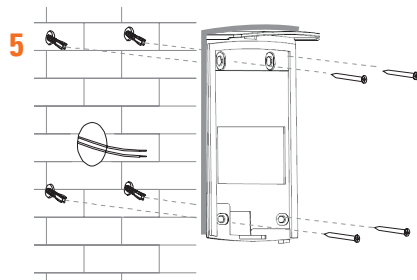


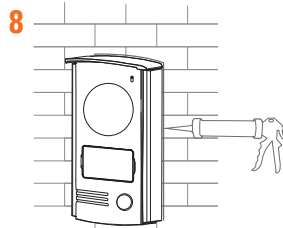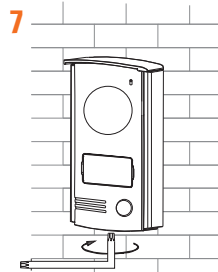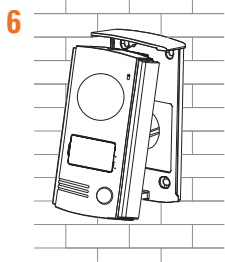

Après installation et test, placer un joint silicone transparent sans acide sur le haut et les côtés de la platine de rue (pas sur le bas) pour éviter tout risque d'infiltration.

## C2- Schéma de câblage

Vous avez la possibilité de connecter le moniteur directement à votre tableau électrique via un transformateur « rail DIN » de 15V DC 0,8A minimum. Des connaissances électriques étant nécessaires, nous vous conseillons de faire dans ce cas appel à un professionnel ou bien de contacter notre centre technique au 0892 350 490 à 0.35 € /MIN.

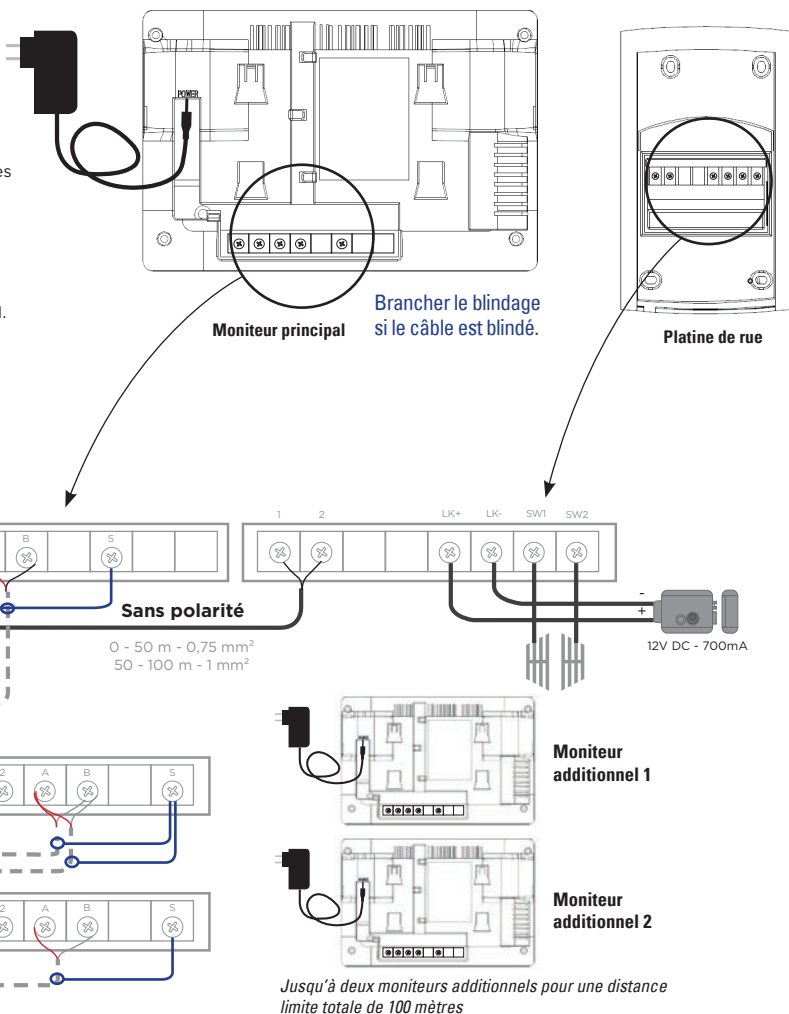




## C3- Fonction RFID

Ouverture gâche par défaut via le badge RFID.




OU

Possibilité ouverture portail via relais 12V contact sec (AAA0009).

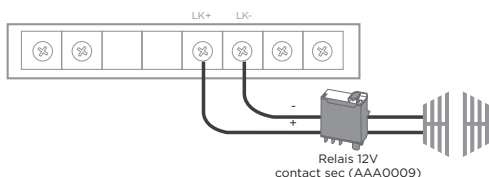

Dans ce cas le bouton gâche du moniteur commande l'ouverture du portail.

Zoom sur le relais 12V

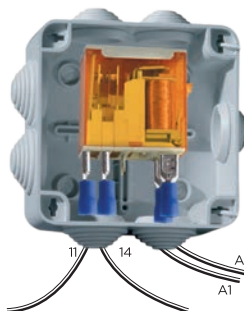

Insérez et soudez les câbles aux cosses.

Insérez et connectez les câbles de votre interphone dans le presse-étoupe.

Passez les câbles dans le presse étoupe et reliez à la motorisation.

## D- UTILISATION

### D1- Appel depuis la platine de rue



Enregistrer une photo



Enregistrer une vidéo



Réglages écran



Retour à l'écran d'accueil  
(l'appel en absence ne sera pas signalé)



Ouverture  
gâche / serrure




Décrocher



Ouvrir  
le portail

## D2- Écran principal

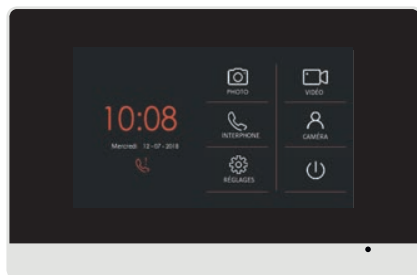

Indique un appel en absence (pour enlever l'icône cliquer sur l'icône photo ou vidéo)



Visionner les photos



Visionner les vidéos  
(actif si il y a une carte SD)



Interphone




Visualiser la caméra / Monitoring



Réglages



Mise en veille de l'écran  
(l'écran s'éteint automatiquement  
après 1 minute)

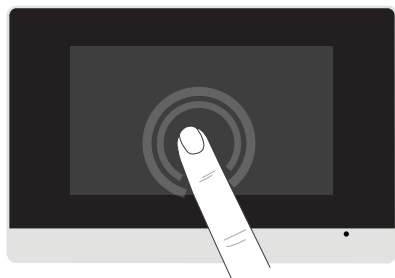

Pour quitter le mode veille, toucher l'écran


*En cas de débranchement, le moniteur  
peut mettre jusqu'à 15 secondes pour  
s'allumer.*

*Ne pas actionner la platine de rue tant  
que l'écran d'accueil n'apparaît pas sur le  
moniteur.*



## D3- Fonction intercommunication

Vous avez la possibilité de connecter jusqu'à 2 moniteurs additionnels sur le moniteur principal et de dialoguer entre moniteurs via les icônes décrocher et raccrocher.

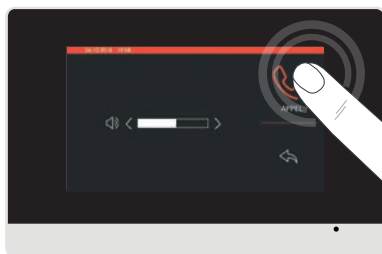


Décrocher/Raccrocher

## D4- Affichage des photos et vidéos



Photos

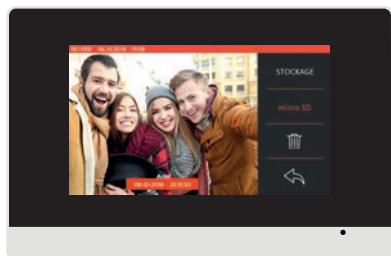

STOCKAGE

Afficher les photos du moniteur

Micro SD


Afficher les photos de la carte micro SD




Supprimer une photo



Retour à l'écran d'accueil

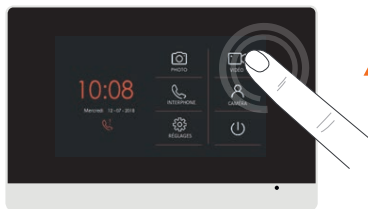

L'enregistrement des vidéos se fera automatiquement sur la carte mémoire. L'enregistrement des vidéos ne sera pas possible sans carte mémoire

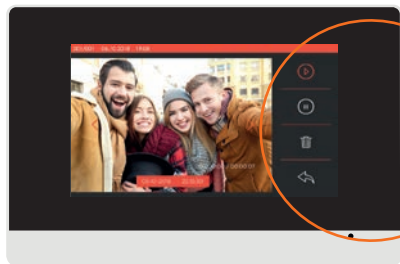

Lecture de la vidéo



Pause



Supprimer une vidéo





Retour à l'écran d'accueil

## D5- Affichage caméra - fonction monitoring




**Caméra**

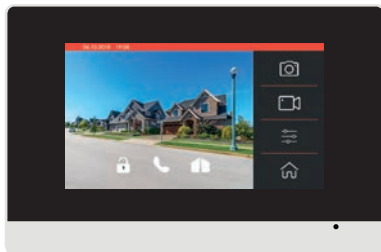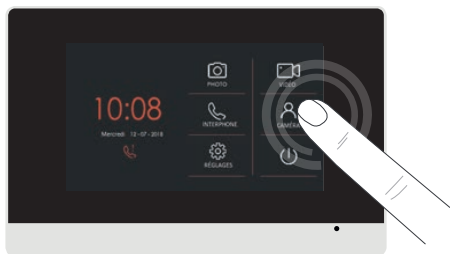

Vous avez accès de chez vous à la vue extérieure de votre maison en cliquant sur l'icône caméra (fonction vidéosurveillance)

## D6- Utilisation des badges

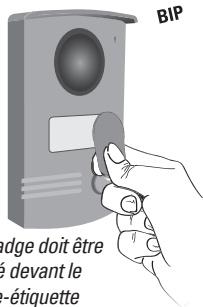

Le badge doit être placé devant le porte-étiquette

**BIP**

Ouverture gâche par défaut.



**BIP**



**BIP BIP**


Badge non enregistré



Ouverture gâche  
(≈ 2sec)

Possibilité ouverture portail via relais 12V contact sec (AAA0009). Dans ce cas la commande ouverture gâche du portail commande l'ouverture du portail. (voir page 4 - câblage option RFID)

# E- RÉGLAGES

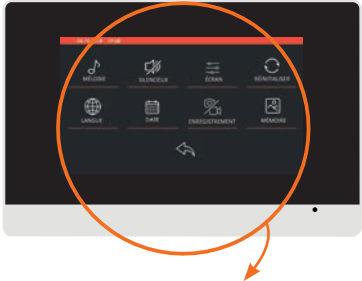

Choix mélodie

Mode silencieux

Réglages écran

Réinitialiser

Choix langue (moniteur)

Réglage date

Choisir si l'appareil prend une photo et/ou une vidéo à chaque appel

Sauvegarder les photos de la mémoire interne sur la carte SD / supprimer toutes les photos/vidéos / formater carte micro SD

Retour à l'écran d'accueil


## Mélodie



Rappel de sonnerie activé



Rappel de sonnerie désactivé

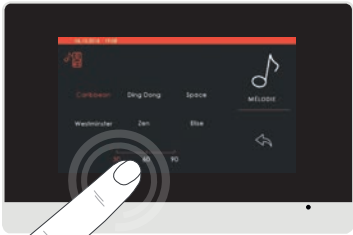

Choisir la durée de la sonnerie  
30, 60 ou 90 secondes



**3 mélodies premium**  
avec rappel de sonnerie possible sur la platine de rue

Sélectionner une mélodie



## Mode silence

Actif


Inactif

Plage horaire

00:00 à 00:00



## Réglages écran

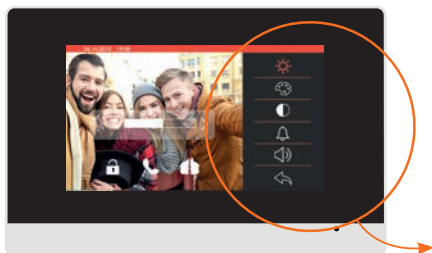

Luminosité



Couleur



Contraste



Volume sonnerie




Volume voix




Retour  
à l'écran d'accueil



## Réinitialiser

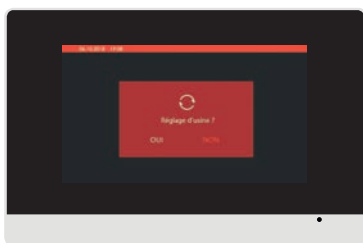


Cette fonction permet de rétablir toutes les données et tous les réglages initiaux de l'appareil.

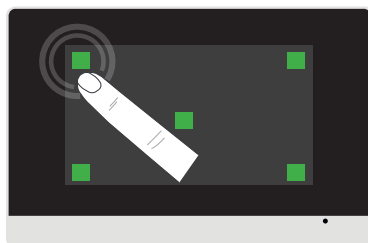

Au démarrage, appuyer sur les 5 cibles vertes apparaissant les unes après les autres aux 4 coins de l'écran et au centre. Patientez jusqu'à ce que l'écran d'accueil apparaisse.



## Choix langue

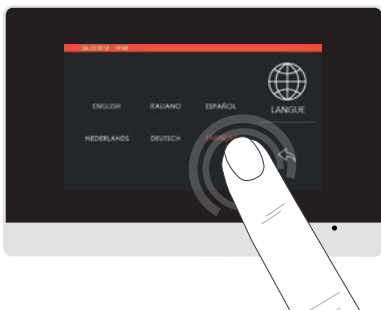


## Réglage date



- <2019> +



## Photo et(ou) vidéo

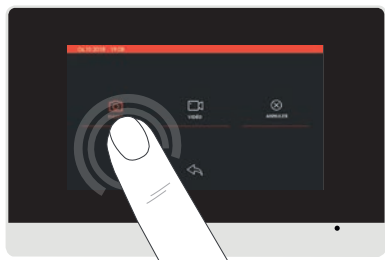

Choisir si l'appareil prend une photo et(ou) une vidéo à chaque appel



## Sauvegarde sur carte micro SD




Copier : Copie les photos du moniteur sur la carte micro SD dans le dossier BKUP PIC  
Formater : Efface le contenu de la carte micro SD

## Fonction RFID




### Ajout de badge

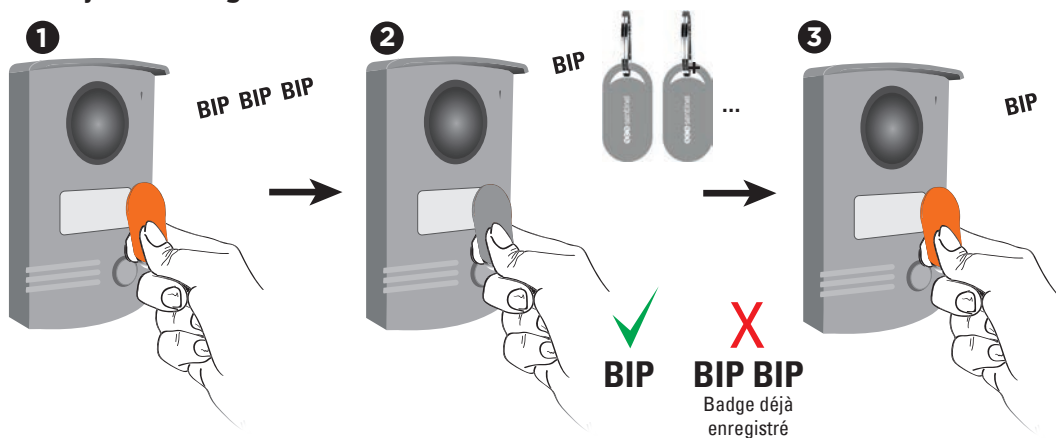


Répéter l'opération pour chaque badge (10 badges maximum peuvent être ajoutés).


## Suppression d'un badge

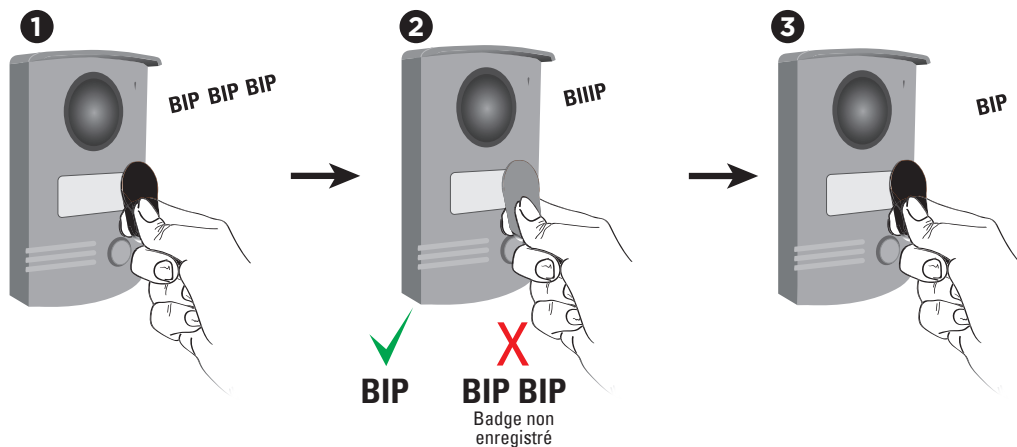

## Suppression de tous les badges (en cas de perte ou de vol)

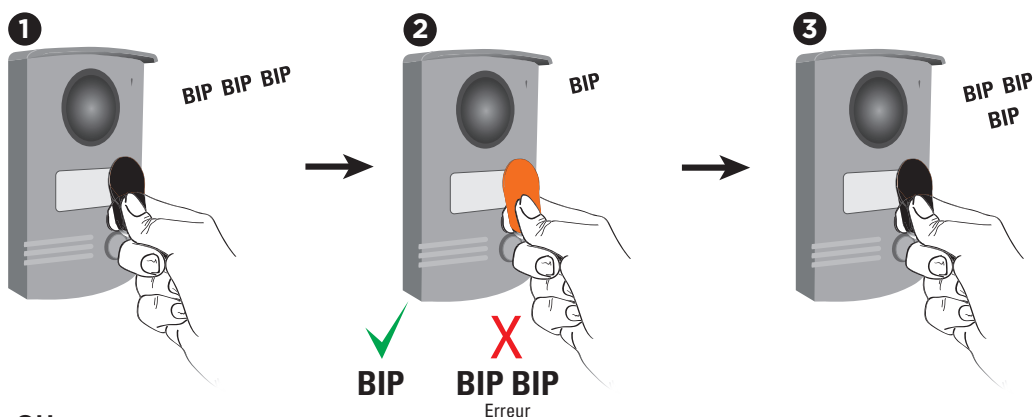

OU

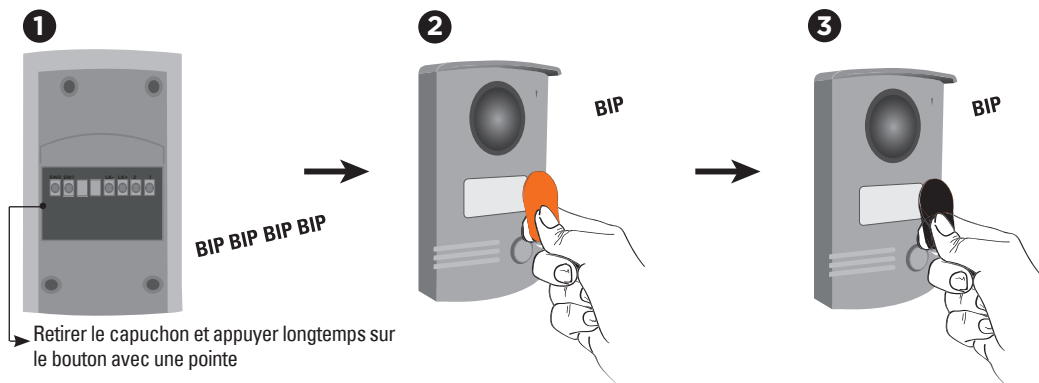



## F- CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### Moniteur

|                                                                |                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation                                                   | 15V DC 0,8A                                                                                               |
| Ecran                                                          | Ecran tactile 4.3" TFT LCD                                                                                |
| Résolution LCD                                                 | 480 x 272                                                                                                 |
| Mémoire interne (photos)                                       | 14 Mo. Une fois la mémoire pleine, la nouvelle photo remplacera automatiquement la plus ancienne          |
| Mémoire externe possible sur carte micro SD (photos ou vidéos) | 4 Go - 32 Go classe 4 - 10 (non fournie)<br><b>la carte micro SD doit être formatée avant utilisation</b> |
| Moniteurs additionnels                                         | Jusqu'à 2 moniteurs additionnels en option                                                                |

### Platine de rue

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Matériau                      | Alliage d'aluminium |
| Angle de vue                  | 120°                |
| Vision nocturne               | LED                 |
| Température de fonctionnement | -10°C /+ 50°C       |
| Indice de protection          | IP55                |
| Fréquence de fonctionnement   | 125 kHz             |
| Puissance maximale d'émission | < 1mW               |

### Adaptateur électrique

|              |                                         |
|--------------|-----------------------------------------|
| Alimentation | 220V-240V AC 50/60Hz 0,3A - 15V DC 0,8A |
|--------------|-----------------------------------------|

## G- ASSISTANCE TECHNIQUE

En cas de besoin, vous pouvez prendre contact avec notre assistance technique au numéro ci-dessous. Notre équipe de techniciens, basée en France, assure un conseil avisé et personnalisé.



Hotline

0 892 350 490

Service 0,35 € / min  
+ prix appel

Horaire hotline, voir sur le site internet : [scs-sentinel.com](http://scs-sentinel.com)

Nous vous demandons au préalable de relever la référence de votre matériel sur la notice ou l'emballage de votre produit. Nous vous conseillons également de brancher votre matériel « en fils volants » sur une table après avoir démonté les éléments.

## H- GARANTIE

---



### Garantie 3 ans

SCS Sentinel accorde à ce produit une garantie supérieure à la durée légale, en gage de qualité et de fiabilité.

**Il est impératif de garder une preuve d'achat durant toute la période de garantie.**

Conservez soigneusement le code-barre ainsi que votre justificatif d'achat, il vous sera demandé pour faire jouer la garantie.

## I- AVERTISSEMENTS

---

- Garder une distance minimale (10 cm) autour de l'appareil pour une aération suffisante.
- Ne pas gêner l'aération par l'obstruction des ouvertures d'aération par des objets tels que journaux, nappes, rideaux, etc.
- Ne pas approcher l'appareil de flammes nues, telles que des bougies allumées.
- Le fonctionnement normal du produit peut être perturbé par une forte interférence électromagnétique.
- Cet équipement est destiné à un usage privé uniquement.
- L'appareil ne doit pas être exposé à des égouttements d'eau ou des éclaboussures. Aucun objet rempli de liquide tel que des vases ne doit être placé sur l'appareil.
- La prise du réseau d'alimentation doit demeurer aisément accessible. Elle est utilisée comme dispositif de déconnexion.
- Le moniteur et l'adaptateur doivent être utilisés en intérieur.
- Effectuer tous les branchements entre les éléments avant d'alimenter le kit.
- Ne brancher votre appareil qu'avec l'adaptateur fourni.
- Les éléments étant composés d'électronique, ils sont à manipuler avec précaution.
- Ne pas boucher le microphone de la platine de rue et du moniteur.
- Lors de l'installation de votre produit, ne pas laisser les emballages à la portée des enfants ou des animaux. Ils représentent une source potentielle de danger.
- Ce produit n'est pas un jouet. Il n'a pas été conçu pour être utilisé par des enfants.

 Avant tout entretien, débrancher vos appareils. Ne pas nettoyer le produit avec des solvants, des substances abrasives ou corrosives. Utiliser un simple chiffon doux pour nettoyer l'écran du moniteur. Ne rien vaporiser sur le produit.

 Assurez-vous de la bonne maintenance de votre produit et vérifiez fréquemment l'installation pour déceler tout signe d'usure. N'utilisez pas l'appareil si une réparation ou un réglage est nécessaire. Faites appel à du personnel qualifié.

 Ne jetez pas les appareils hors d'usage avec les ordures ménagères. Les substances dangereuses qu'ils sont susceptibles de contenir peuvent nuire à la santé et à l'environnement. Utilisez les moyens de collectes sélectives mis à votre disposition par votre commune ou votre distributeur.

# J- DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ

---

La société SCS Sentinel, déclare sous sa seule responsabilité que le produit désigné ci-dessous :

Désignation commerciale : **VisioDoor 4.3+ RFID**

Code article : **PVF0046**

Code-barre : **3701085203931**

Est conforme aux exigences applicables des Directives et Réglementations Européennes suivantes :

Directive des Equipements Radio – **2014/53/EU**

Directive RoHS – **2011/65/EU**

Est conforme aux normes harmonisées et/ou spécifications techniques pertinentes applicables :

**EN 62368-1 : 2014 + A11 : 2017**

**EN 60529 : 1991 + A1 : 2000 + A2 : 2013**

**EN 62479 : 2010**

**EN 55032 : 2015**

**EN 55035 : 2017**

**EN 61000-3-2 : 2014**

**EN 61000-3-3 : 2013**

**EN 301489-1 V2.1.1 : 2017**

**Final draft EN 301489-3 V2.1.1 : 2017**

**EN 300330 V2.1.1 : 2017**

Les Landes Génusson, 7/11/2019  
Stéphane GARREAU, Directeur Opérationnel



# TABLE OF CONTENTS


|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| A- Safety instructions .....          | 16 |
| B- Description.....                   | 16 |
| C- Wiring / Installation .....        | 17 |
| D- Use .....                          | 19 |
| E- Settings.....                      | 23 |
| F- Technical features.....            | 27 |
| G- Warranty .....                     | 27 |
| H- Warnings .....                     | 28 |
| I- EU Declaration of conformity ..... | 28 |

## A- SAFETY INSTRUCTIONS


This manual is an integral part of your product.  
These instructions are provided for your safety. Read this manual carefully before installing and keep it in a safe place for future reference. Select a suitable location. Make sure you can easily insert screws and wallplugs into the wall. Do not connect your electrical appliance until your equipment is totally installed and controlled. The installation, electric connections and settings must be made using best practices by a specialized and qualified person. The power supply must be installed in a dry place. Check the product is only used for its intended purpose.



## B- DESCRIPTION

### B1- Content / Dimensions

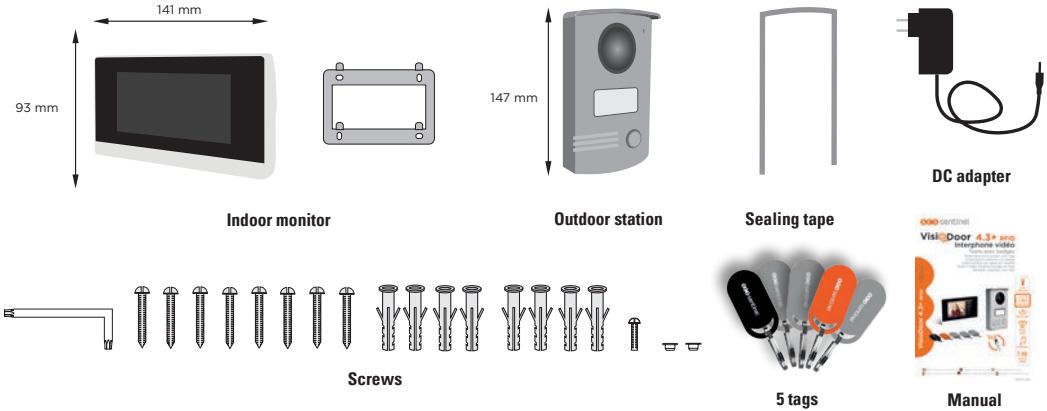

### B2- Components


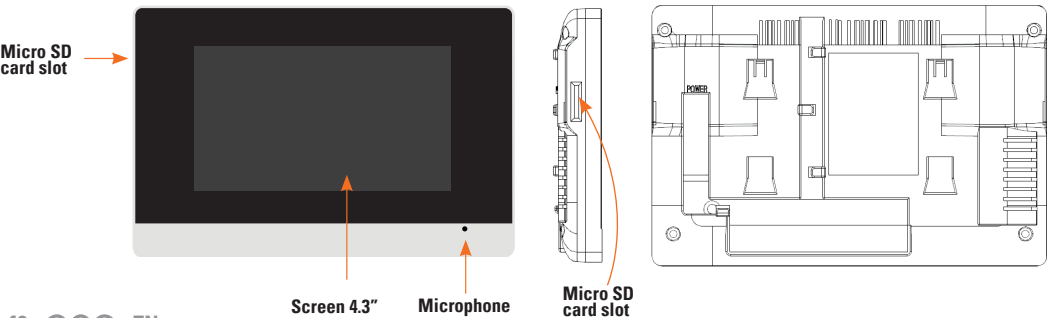


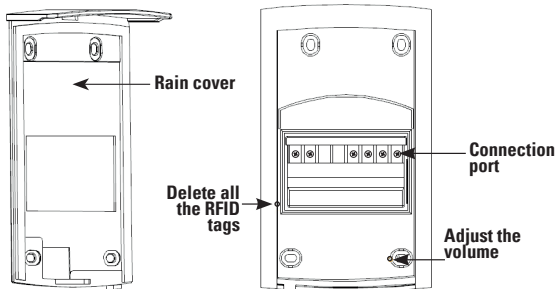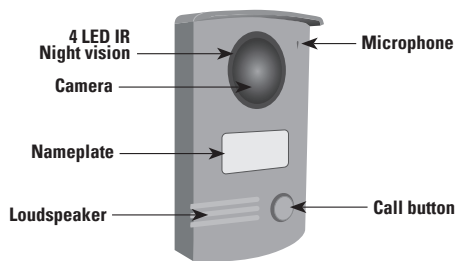





## C- WIRING / INSTALLATION

### C1- Installation


#### Indoor monitor


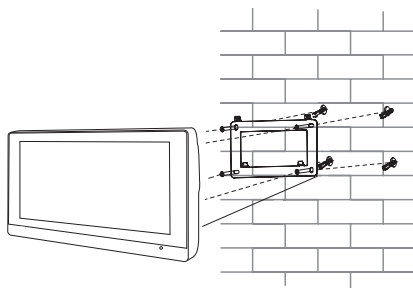
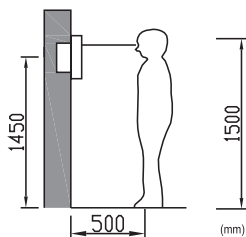


#### Outdoor station

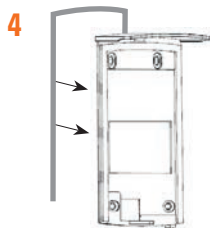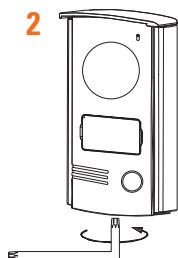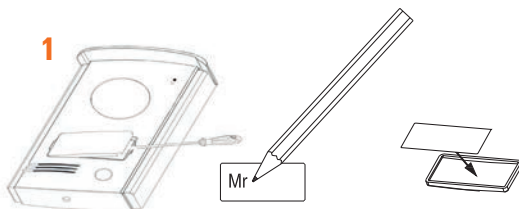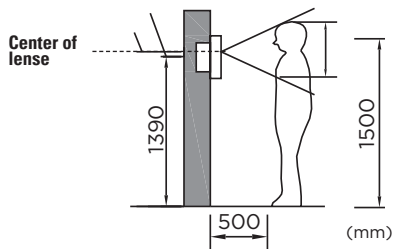

Place the sealing band

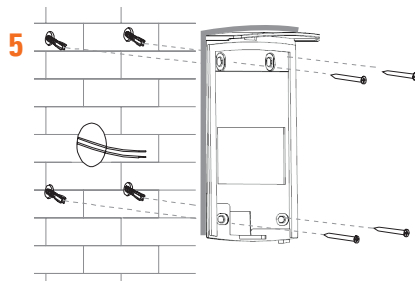


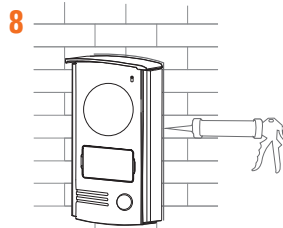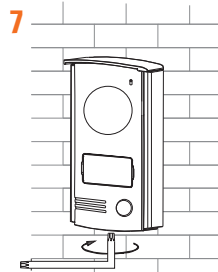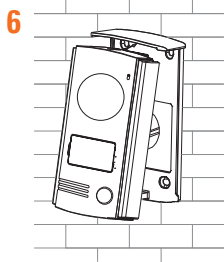

After installing and test, place a transparent acid free silicone seal at the top and on the sides of the door station (not at the bottom) to avoid any risk of infiltration.

## C2- Wiring diagram

You can directly connect the monitor to your electrical panel via a 15V DC 0,8A (minimum) «rail DIN» transformer. Electrical knowledges are necessary, in this case we advise you to contact a professional.

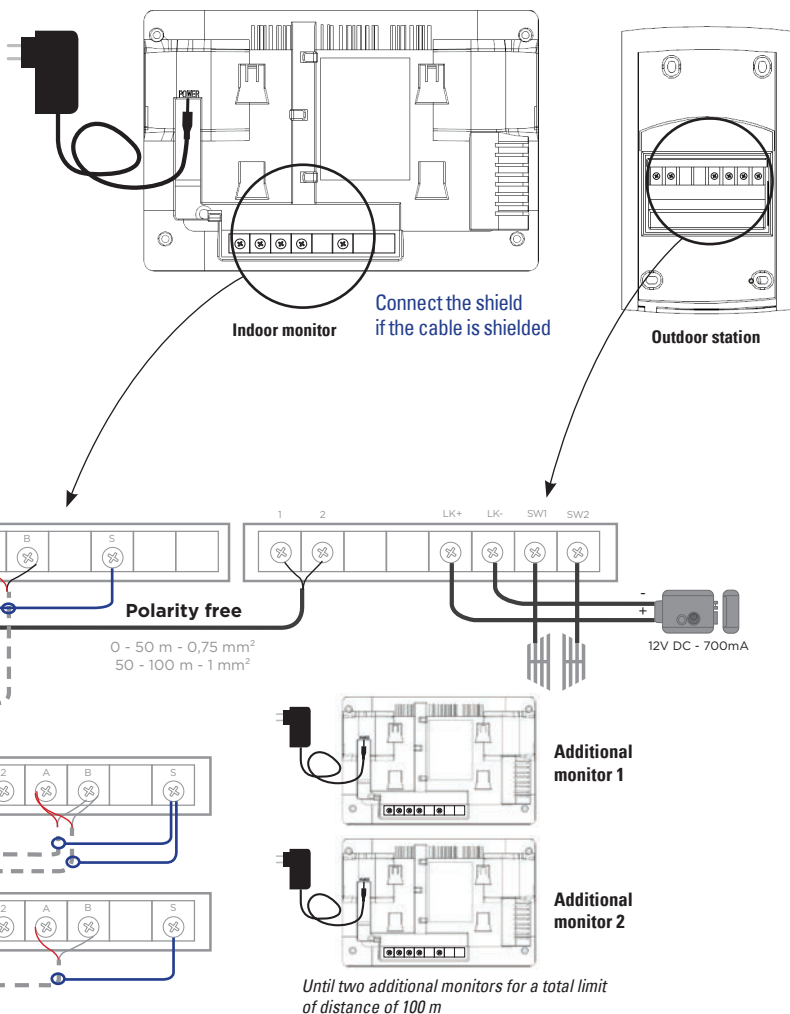


C3- Function RFID

Electric shock opening via RFID tag.




OR

Gate opening possible via relay 12V dry contact (AAA0009).

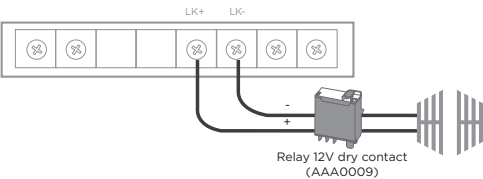

In this case, the electric lock button of the monitor drives the gate opening.

Focus on the 12V relay

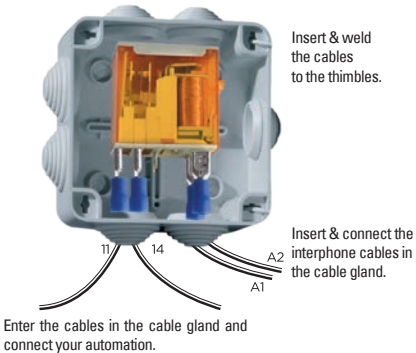


D- USE

D1- Call from the outdoor station

A diagram showing an outdoor station on the left and a monitor screen in the center. The monitor screen displays a video call with a family. A circular callout from the screen points to a menu with four options: 'Release the electric shock' (lock icon), 'Talk' (phone icon), 'Open the gate automation' (gate icon), and 'Save a photo' (camera icon). To the right of the screen is a list of options: 'Save a photo', 'Record a video', 'Settings', and 'Back to main screen (the missed call will not be displayed)'. The entire diagram is enclosed in a rounded rectangle.

D2- Main screen

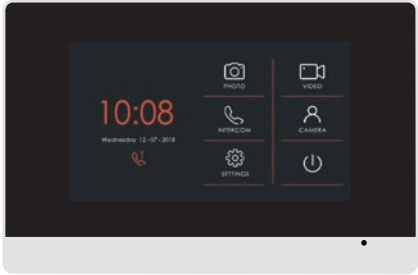

Missed call (please click the photo or video icon to remove the missed call icon)



Photos display



Intercom



Settings




Videos display  
(active if there is a micro SD card)



Camera view / Monitoring




Standby mode  
(the screen switch off automatically  
after 1 minute)

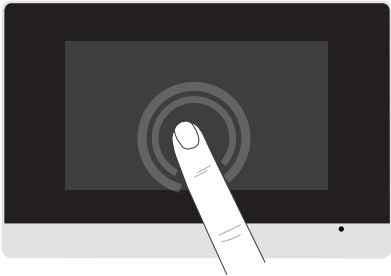

Exit the standby mode, only touching the screen


*In case of disconnection, the monitor can  
take up to 15 seconds to turn on.  
Do not operate the door station until the  
home screen appears on the monitor.*

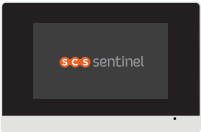



### D3- Intercom function

You can connect up to 2 additional monitors to the same outdoor station and talk to another monitor.  
Press call icons to start/end the call.


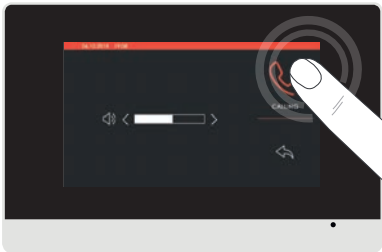


Answer/End a call

### D4- Photos and videos display



Photos

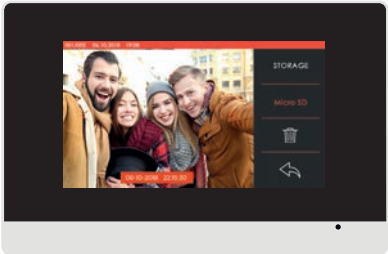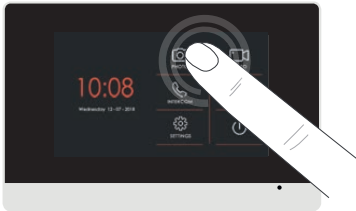

STORAGE

Display photos of the device

Micro SD


Display photos of the micro SD card




Delete photo



Back to main screen

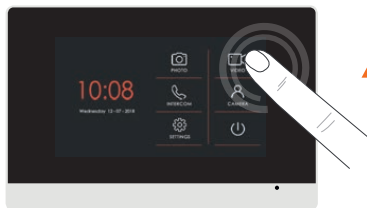

Videos will be recorded on micro SD card.  
The video recording will not be possible without micro SD card.

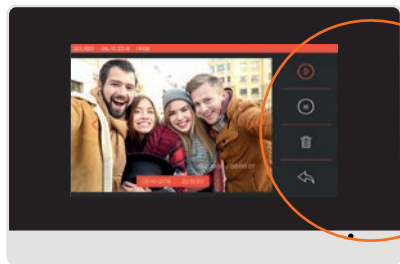

Play



Pause



Delete video





Back to main screen

## D5- Camera display - monitoring



**Camera**

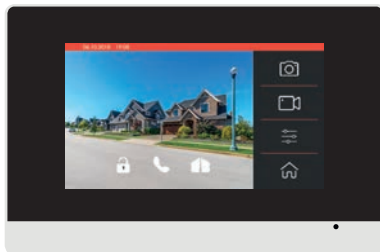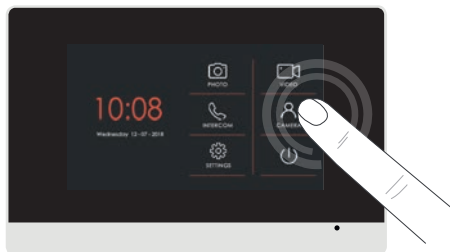

You can view the street only by clicking the camera icon (monitoring function)

## D6- Unlocking



*The tag should be placed in front of the nameplate*

Electric shock opening by default



**BIP**



**BIP BIP**

Tag not registered



Automatic gate opening control

(≈ 2sec)

Gate opening possible via relay 12V dry contact (AAA0009).

In this case, the electric shock command drives the gate opening (refer to page 4 - RFID cabling option).

# E- SETTINGS



- Set the ring melody
- Silent mode
- Settings
- Reset
- Set the language of the monitor
- Set the date & time of the monitor
- Select if the device takes a photo and/or video for each call
- Memory settings page. Delete all images or videos on the micro SD card, copy all images on the micro SD card and format micro SD card
- Back to main screen


## Melody



Ringtone at outdoor unit enabled



Ringtone at outdoor unit disabled

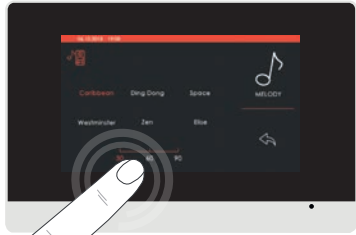

Choose ringing time :  
30, 60 or 90 seconds




Set the melody

3 premium melodies  
with possible ringtone  
at the outdoor unit




## Silent mode

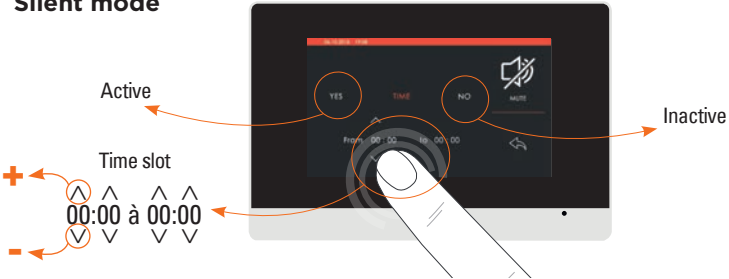



## Settings screen

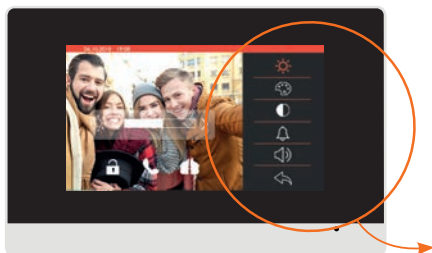

Brightness



Color



Contrast



Ring volume




Voice volume




Back  
to main screen



## Reset

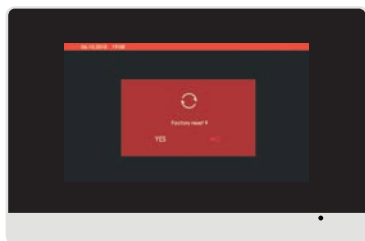

This function resets all the data and all the device's factory settings.

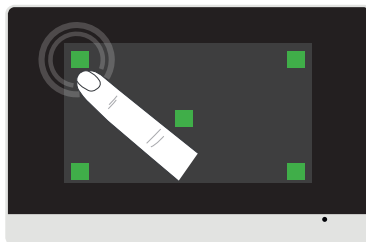


On start up, press on the 5 green targets which appear one after the other in the four corners of the screen and in the center. Wait until the main screen appears.



## Set the language




## Set the date & time

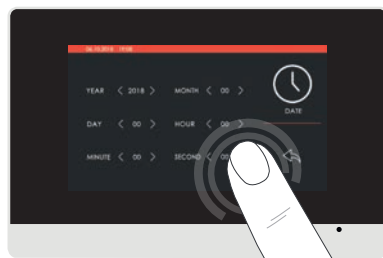




## Photo and(or) video

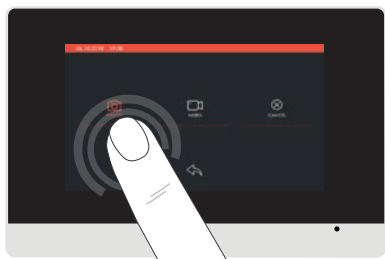

Select if the device takes a photo and/or video for each call.



## Back up on SD card

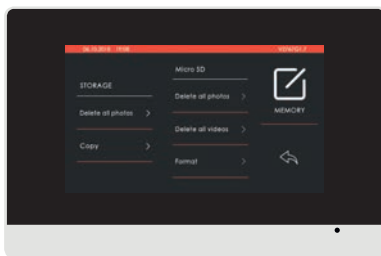


Copy : copy the photos from the monitor to the micro SD card in the BKUP PIC folder.

Format : Delete the micro SD card content.

## RFID Function




### Registration

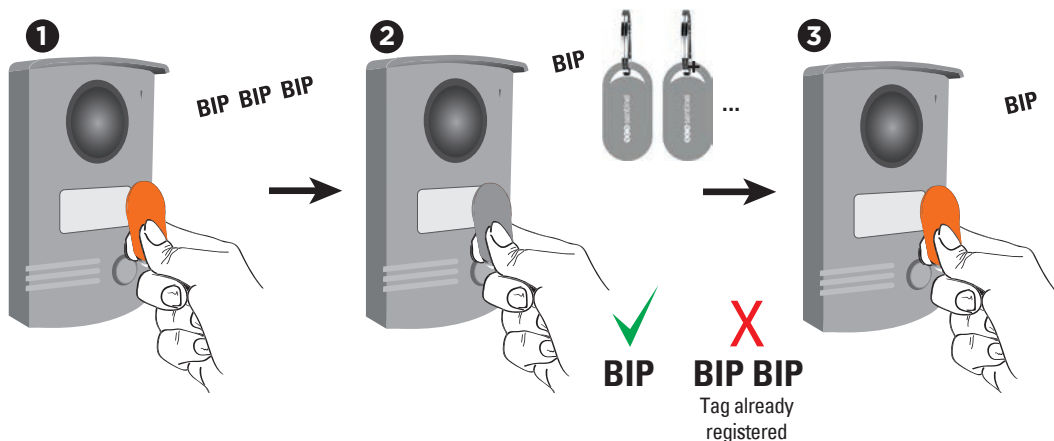


Repeat the step for each tag (10 unlocking tags can be registered)


## Deletion of tag

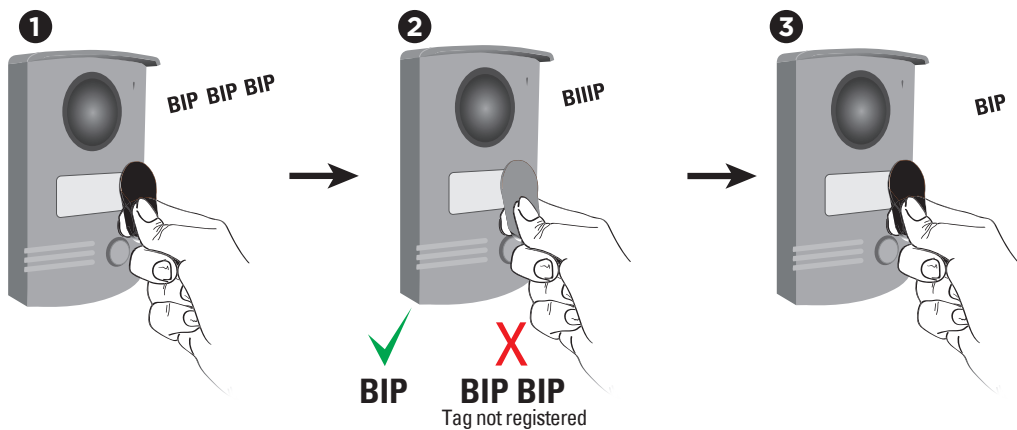

## Delete of all the tags (in case of loss or theft)

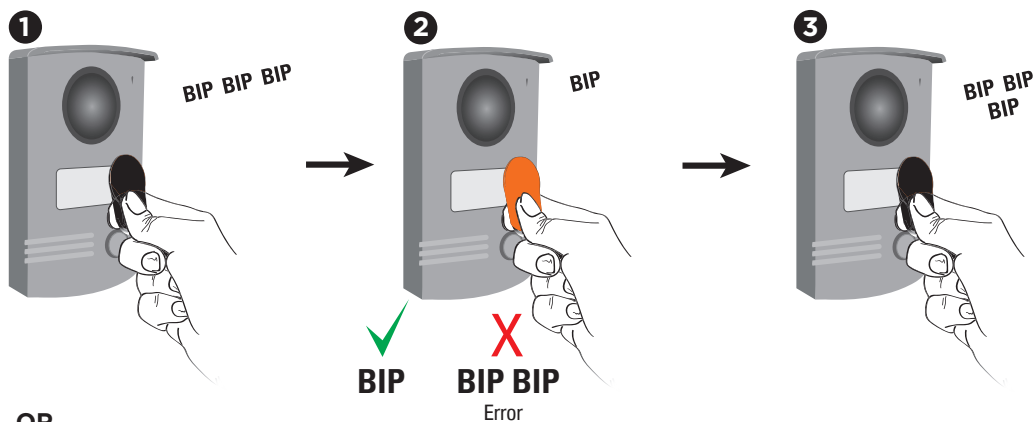

OR

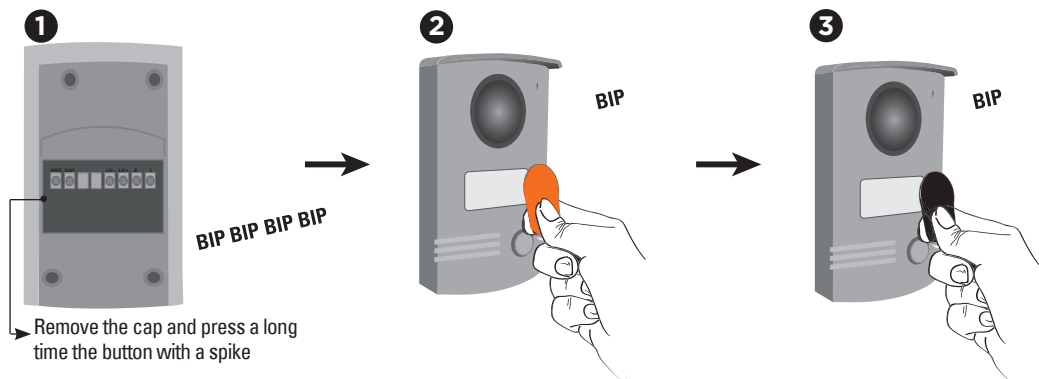

## F- TECHNICAL FEATURES

### Indoor monitor

|                                              |                                                                                                         |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Power supply                                 | 15V DC 0,8A                                                                                             |
| Screen                                       | 4.3 inch digital TFT LCD touch screen                                                                   |
| LCD resolution                               | 480 x 272                                                                                               |
| Built-in memory (photo)                      | Built-in memory (14MB) when full the newest photo will automatically overwrite the oldest one           |
| External mermery capacity (photos or videos) | MicroSD card (4GB - 32GB class 4 - 10)<br><b>MicroSD card must be formatted by monitor before using</b> |
| Connection with additional monitor           | Support 2 additional monitors                                                                           |

### Outdoor station

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Material                  | Aluminium alloy |
| Angle view                | 120°            |
| Night vision              | LED             |
| Operating temperature     | -10°C /+ 50°C   |
| Protection rating         | IP55            |
| Frequency                 | 125 kHz         |
| Maximum transmitted power | < 1mW           |

### Adapter

|              |                                         |
|--------------|-----------------------------------------|
| Power supply | 220V-240V AC 50/60Hz 0,3A - 15V DC 0,8A |
|--------------|-----------------------------------------|

## G- WARRANTY



Warranty 3 years

SCS Sentinel grants to this product a warranty period, beyond the legal time, as a sign of quality and reliability.

**The invoice will be required as proof of purchase date. Please keep it during the warranty period.**

Carefully keep the barcode and the proof of purchase, that will be necessary to claim warranty.

## H- WARNINGS

---

- Maintain a minimum distance of 10 cm around the device for sufficient ventilation.
- Be sure that the device is not blocked by paper, tablecloth, curtain or other items that would impede airflow.
- Keep matches, candles and flames away from the device.
- Product functionality can be influenced by a strong electromagnetic interference.
- This equipment is intended for private consumer use only.
- The appliance should not be exposed to dripping or splashing water; no objects filled with liquids, such as vases, should be placed near the appliance.
- The mains plug is used as disconnect device and shall remain readily operable during intended use.
- The monitor and the adapter must only be used indoors.
- Connect all the parts before switching on the power.
- Only connect your appliance using the provided adapter.
- Do not cause any impact on the elements as their electronics are fragile.
- Do not block the microphone.
- When installing the product, keep the packaging out of reach of children and animals. It is a source of potential danger.
- This appliance is not a toy. It is not designed to be used by children.



Disconnect the appliance from the main power supply before service. Do not clean the product with solvent, abrasive or corrosive substances. Only use a soft cloth. Do not spray anything on the appliance.



Make sure that your appliance is properly maintained and regularly checked in order to detect any sign of wear. Do not use it if a repair or adjustment is needed. Always call on qualified personnel.



Don't throw out of order products with the household waste (garbage). The dangerous substances that they are likely to include may harm health or the environment. Make your retailer take back these products or use the selective collect of garbage proposed by your city.

## I- EU DECLARATION OF CONFORMITY

---

SCS Sentinel Company declares under his sole responsibility that the following designated product:

Commercial designation : **VisioDoor 4.3+ RFID**

Item code : **PVF0046**

Barcode : **3701085203931**

Complies with the relevant requirements of European Directives and Regulations:

Radio Equipments Directive – **2014/53/EU**

RoHS Directive – **2011/65/EU**

Is in conformity with the following harmonized standards and/or relevant technical specifications:

**EN 62368-1 : 2014 + A11 : 2017**

**EN 60529 : 1991 + A1 : 2000 + A2 : 2013**

**EN 62479 : 2010**

**EN 55032 : 2015**

**EN 55035 : 2017**

**EN 61000-3-2 : 2014**

**EN 61000-3-3 : 2013**

**EN 301489-1 V2.1.1 : 2017**

**Final draft EN 301489-3 V2.1.1 : 2017**

**EN 300330 V2.1.1 : 2017**

Les Landes Génusson, 7/11/2019  
Stéphane GARREAU, Operational manager



# INDICE


|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| A- Precauzioni per l'uso .....          | 29 |
| B- Specifiche.....                      | 29 |
| C- Cablaggio / Installazione .....      | 30 |
| D- Utilizzo.....                        | 32 |
| E- Regolazioni .....                    | 36 |
| F- Caratteristiche tecniche.....        | 40 |
| G- Assistenza tecnica.....              | 40 |
| H- Garanzia .....                       | 41 |
| I- Avvertenze .....                     | 41 |
| J- Dichiarazione di conformità UE ..... | 42 |

## A- PRECAUZIONI PER L'USO


Il presente manuale costituisce parte integrante del prodotto. Queste istruzioni vengono fornite per vostra sicurezza. Siete pregati di leggerle con attenzione prima dell'uso e di conservarle per future esigenze di consultazione. Scegliere la posizione idonea. Verificare che non ci siano elementi che disturbano l'inserimento nel muro di viti e tasselli. Non collegare l'alimentazione prima di aver terminato e controllato l'installazione. L'installazione, i collegamenti elettrici e le regolazioni devono essere eseguiti a regola d'arte da un addetto qualificato e specializzato. L'unità di alimentazione deve essere installata in un luogo asciutto. Verificare che questo prodotto venga utilizzato esclusivamente per l'uso a cui è destinato.




## B- SPECIFICHE

### B1- Contenuto del kit

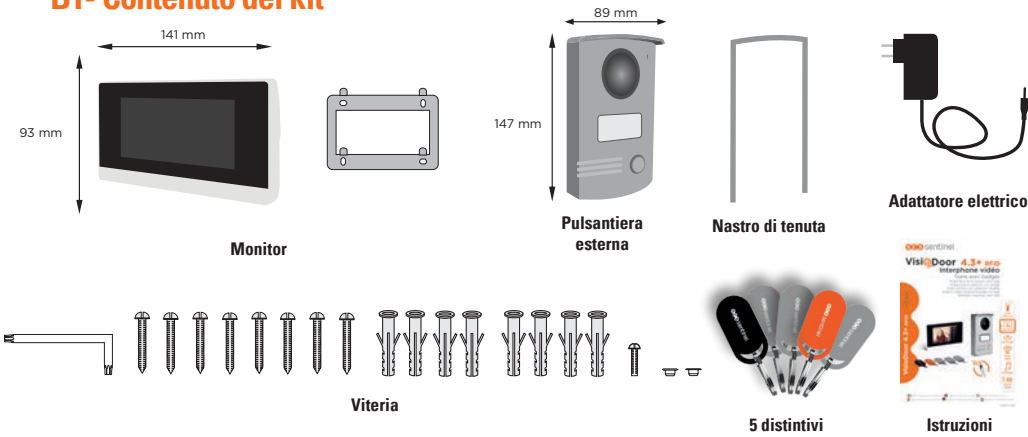

### B2- Presentazione del prodotto


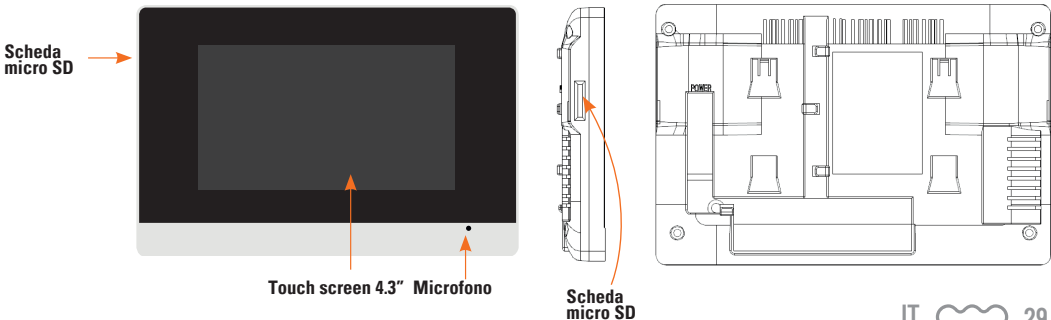


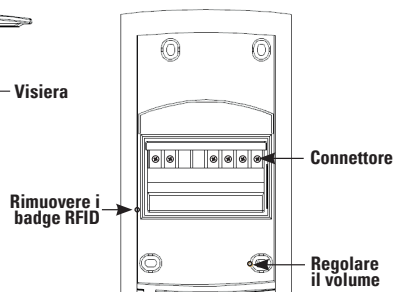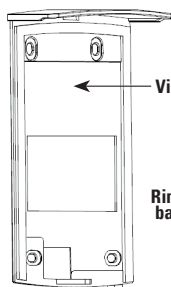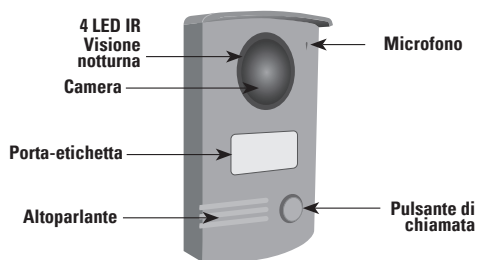





## C- CABLAGGIO / INSTALLAZIONE

### C1- Impianto


#### Monitor


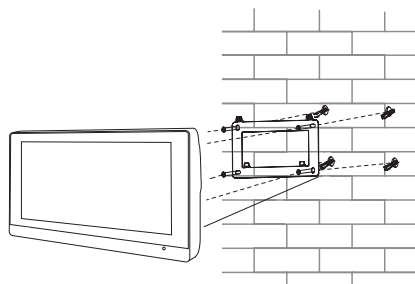
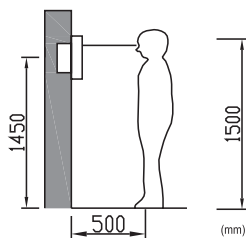


#### Pulsantiera esterna

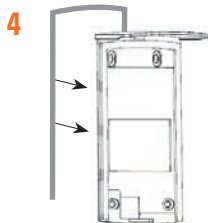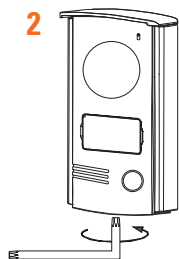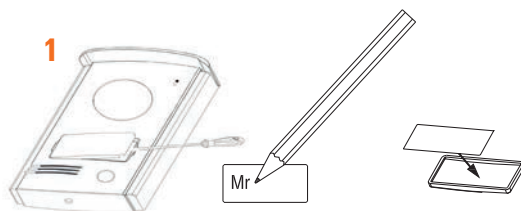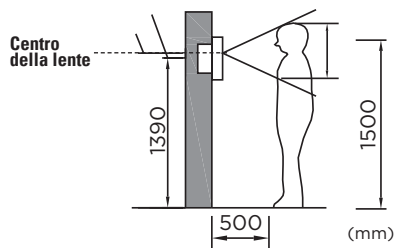

Posizionare il nastro di tenuta

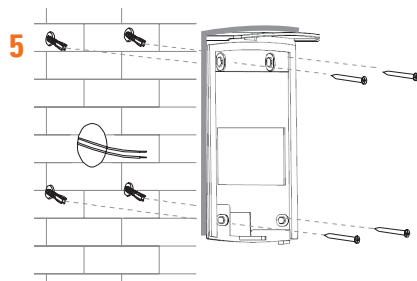


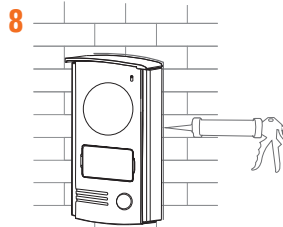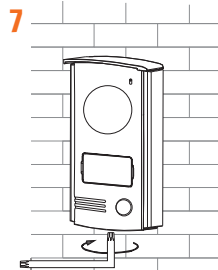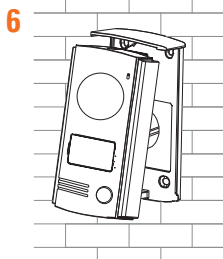

Dopo l'installazione e test, posizionare una guarnizione di silicone trasparente senza acido in alto e lungo i lati della pulsantiera esterna (non giù) per evitare il rischio di infiltrazioni.

## C2- Schema di cablaggio

Avete la possibilità di connettere direttamente il monitor al vostro quadro elettrico attraverso uno trasformatore 15V DC 0,8A (minimo).  
Conoscenze elettriche che sono necessari, vi consigliamo di fare in questo caso chiamata a uno professionista o a nostro centro tecnico :  
011-2339876 (0.34 € /min)

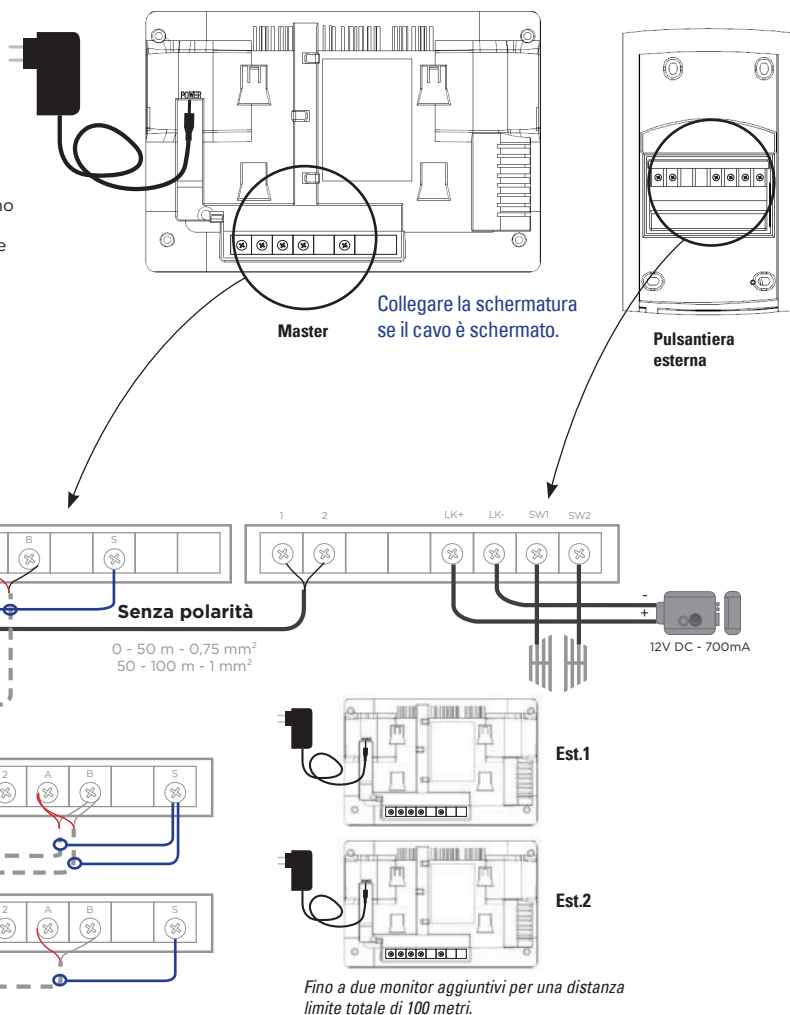


## C3- Funzione RFID

### Apertura serratura tra distintivo RFID.




0

### Possibilità apertura cancello tra relè 12V contattato a seco (AAA0009).

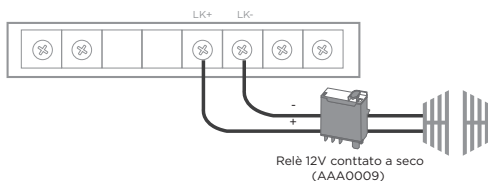

In tal caso, il pulsante apriporta del monitor controlla l'apertura del cancello.

### Zoom su il relè 12V

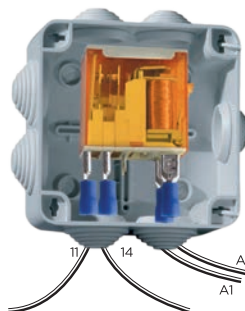

Inserire e saldare le cavi de suo citofono nel pressacavo ai baccelli.

Passare i cavi nel pressacavo e collegare la motorizzazione.

## D- UTILIZZO

### D1- Chiamata dalla pulsantiera esterna



Registrazione foto



Registrazione video



Schermo di regolazioni



Ritorno allo schermo principale (la chiamata persa non sarà segnalata)



Azionamento apriporta




Rispondere Riagganciare



Azionamento automatico del cancello

## D2- Schermo principale

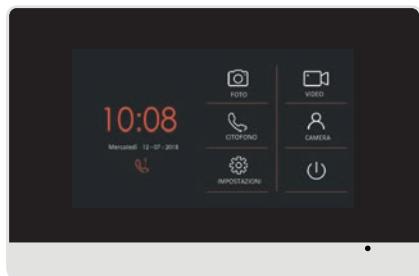

Indica una chiamata persa (per rimuovere l'icona, premere sull'icona foto o video)



Visualizzazione delle foto



Visualizzazione delle foto  
(attiva se c'è una scheda SD)



Citofono




Vista Camera / Monitoring



Regolazioni




Oscuramento dello schermo  
(lo schermo si spegne  
automaticamente dopo 1 minuto)

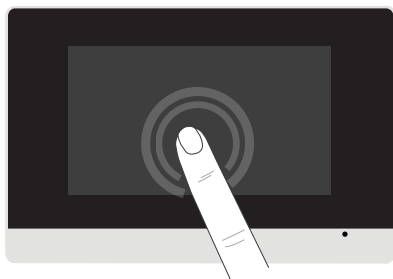

Per uscire dalla condizione di riposo, toccare lo schermo


*In caso di disattivazione il monitor può richiedere fino a 15 secondi per accendersi.*

*Non accendere la pulsantiera esterna fino a quando la schermata iniziale non appare sul monitor.*

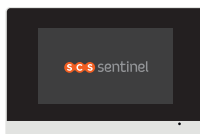

## D3- Funzione intercomunicazione

È possibile collegare fino a 2 monitor aggiuntivi al monitor principale e dialogare tra monitor tramite l'icona con il simbolo delle cornetta.

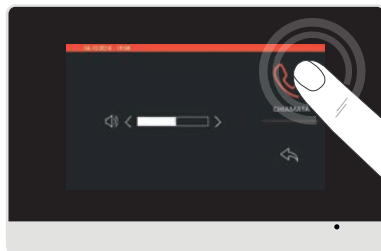


Rispondere / Riagganciare



## D4- Visualizzazione foto e video



Foto

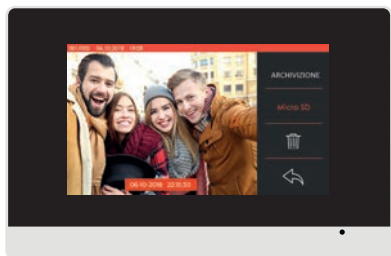

ARCHIVIZIONE

Visualizzare le foto

Micro SD


Visualizzare foto della scheda micro SD




Eliminare la foto



Ritorno allo schermo principale

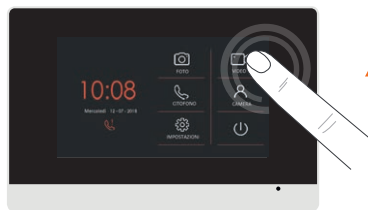

Il registrazione dei video sarà effettuata automaticamente sul scheda memoria. Il registrazione dei video no sarà possibile senza scheda memoria

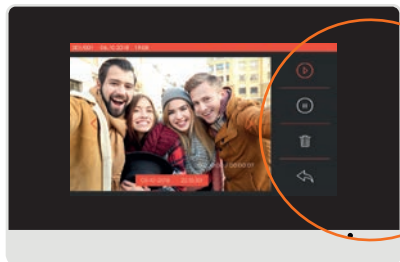

Riproduzione di un video



Pausa



Eliminare la video




Ritorno allo schermo principale

## D5- Visualizzazione camera / funzione di monitoring



Camera

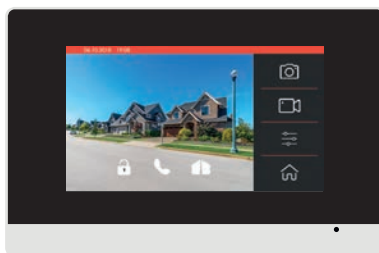

Da casa, Hai una vista diretta sull'esterno cliccando sull'icona video (funzione di monitoring)

## D6- Uso distintivi



Il distintivo deve trovarsi davanti porta-etichetta

Apertura serratura predefinito



**BIP**



**BIP BIP**

Distintivo no registrato



Apertura ariporta  
(≈ 2sec)

Possibilità apertura cancello tra relè 12V contattato a seco (AAA0009).  
In tal caso, il comando apertura ariporta del cancello controlla l'apertura del cancello (vedere pagina 4 - cablaggio opzione RFID)

## E- REGOLAZIONI



Selezione della melodia



Modo silenzioso



Schermo di regolazioni



Reset



Scelta della lingua



Regolazione della data



Scegliere se il dispositivo scatta una foto e/o un video ad ogni chiamata



Salvataggio su scheda micro SD / eliminare tutte le foto / video / Formattare scheda microSD



Ritorno allo schermo principale




### Melodia



Ritorno di chiamata attivato



Ritorno di chiamata disattivato

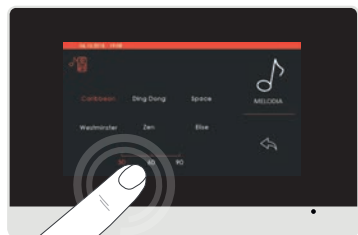

Scegliere la durata della chiamata  
30, 60 o 90 secondi



**3 melodie premium**  
con ritorno di  
chiamata possibile  
sulla pulsantiera  
esterna

Selezionare la  
melodia




### Modo silenzioso

Attivo

Inattivo


Fascia oraria  
+ 00:00 alle 00:00 -

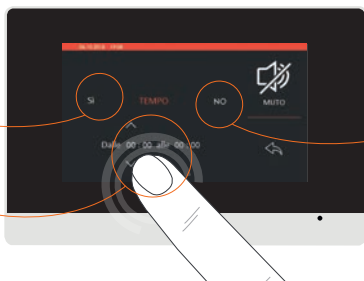





## Regolazioni dello schermo

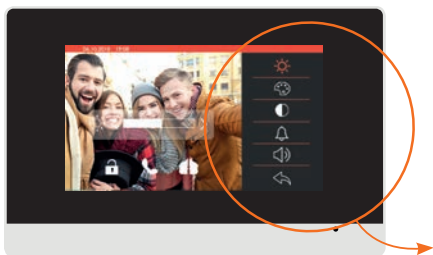

Luminosità



Colore



Contrasto



Volume della chiamata




Volume voce




Ritorno allo schermo principale



## Reset

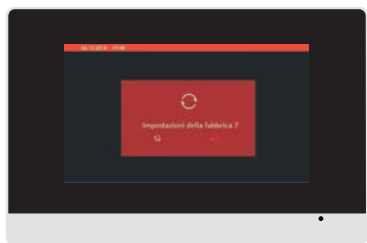

Questa funzione consente di ripristinare tutti i dati e tutte le impostazioni iniziali dell'apparecchio.

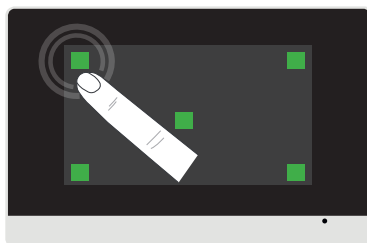

All'inizio, premere sui cinque obiettivi verdi apparendo dopo l'altra ai 4 angoli dello schermo e al centro. Attendere fino alla comparsa dello schermo iniziale.



## Selezione della melodia




## Regolazione della data



- < 2019 > +



## Foto e(o) video

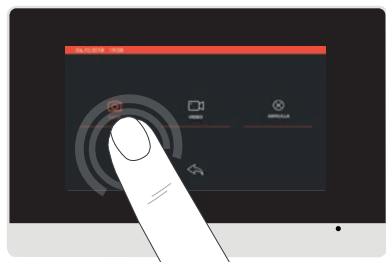

Scegliere se il dispositivo scatta una foto e(o) un video ad ogni chiamata



## Salvataggio su scheda SD



Copiare : Copia le foto del monitor sulla scheda micro SD nella cartella BKUP PIC.

Formattare : Cancella il contenuto della scheda micro SD

## Funzione RFID

**BADGE DI REGISTRAZIONE**




**BADGE UTENTI**



**BADGE DI SOPPRESSIONE**




## Aggiunto distintivi

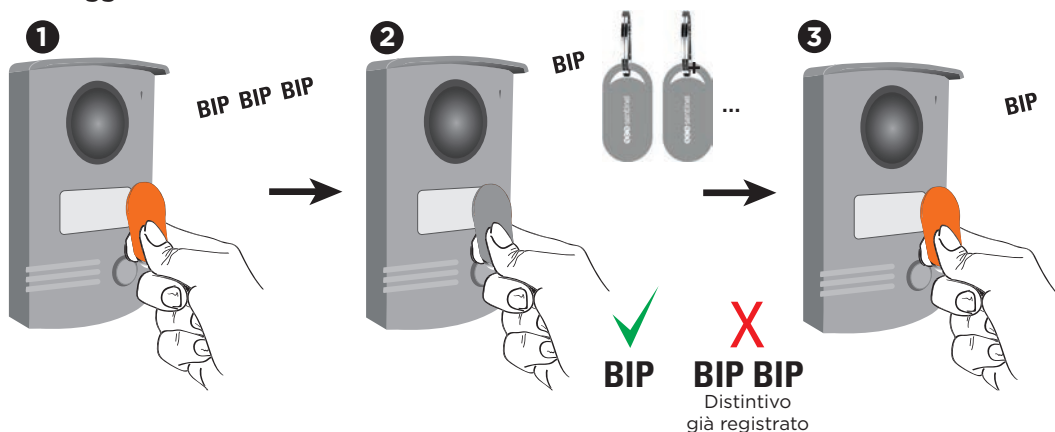


Ripetere l'operazione per ogni distintivi (10 distintivi massimo possono essere aggiunti).


## Eliminare distintivo

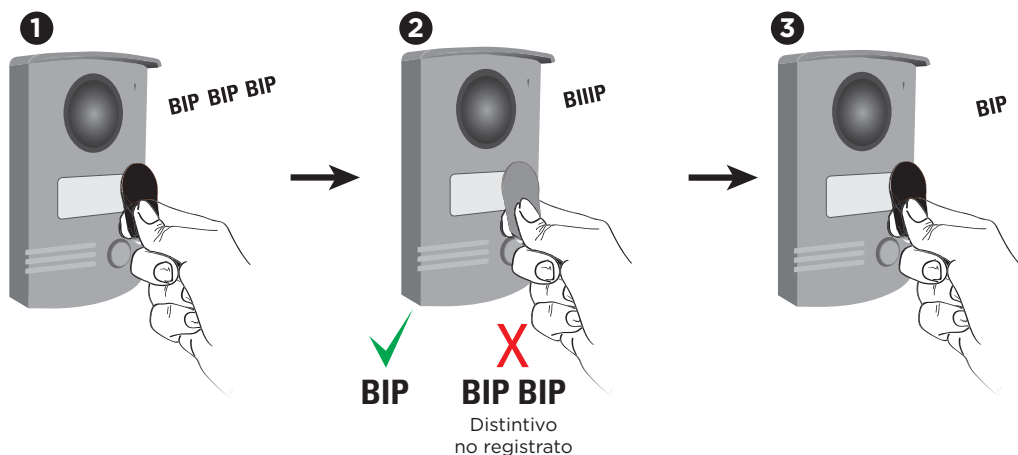

## Eliminare tutti i distintivi (in caso di perdita o di volo)

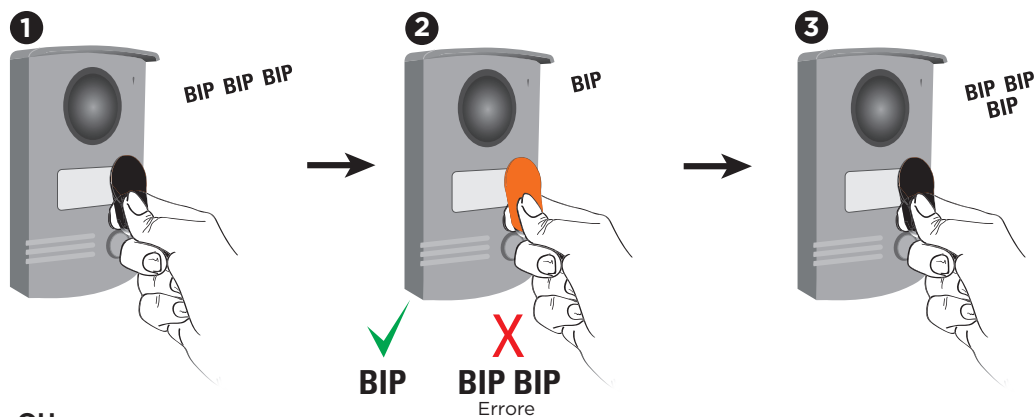

OU

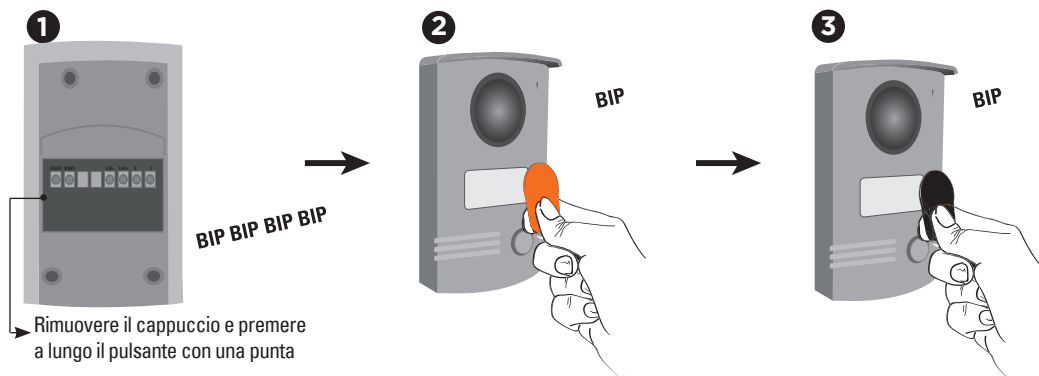

# F- CARATTERISTICHE TECNICHE

## Monitor

|                                               |                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentazione                                 | 15V DC 0,8A                                                                                                        |
| Schermo                                       | Schermo Touchscreen 4.3" TFT LCD                                                                                   |
| Risoluzione dello schermo LCD                 | 480 x 272                                                                                                          |
| Memoria interna (foto)                        | 14 Mo. Quando la memoria è piena, la nuova foto sovrascrive automaticamente la foto più vecchia.                   |
| Salvataggio su scheda SD esterna (foto/video) | 4 Go - 32 Go classe 4 - 10 (non fornite)<br><b>È necessario formattare la scheda micro SD prima di utilizzarla</b> |
| Monitor aggiuntivo                            | Possibilità di collegare fino a due monitor aggiuntivi                                                             |

## Pulsantiera esterna

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Materiale                       | Leghe di alluminio |
| Campo di ripresa                | 120°               |
| Visione notturna                | LED                |
| Temperatura di esercizio        | -10°C /+ 50°C      |
| Indice de protezione            | IP55               |
| Frequenza d'esercizio           | 125 kHz            |
| Potenza massima di trasmissione | < 1mW              |

## Adattatore elettrico

|               |                                         |
|---------------|-----------------------------------------|
| Alimentazione | 220V-240V AC 50/60Hz 0,3A - 15V DC 0,8A |
|---------------|-----------------------------------------|

# G- ASSISTENZA TECNICA

I tecnici del servizio post-vendita sono disponibili al numero :



In caso di alfunzionamento del prodotto durante l’installazione o pochi giorni dopo la stessa si invita a contattare il servizio clienti rimanendo in prossimità del prodotto in modo da consentire ai nostri tecnici di diagnosticare subito l’origine del problema.

## H- GARANZIA

---



### Garanzia 3 anni

SCS Sentinel concede a questo prodotto una garanzia superiore alla durata legale, in garanzia di qualità e affidabilità.

**È obbligatorio conservare una prova d'acquisto per tutta la durata della garanzia.**

Conservare accuratamente sia il codice a barre che lo scontrino : vi saranno richiesti per far valere la garanzia.

## I- AVVERTENZE

---

- Mantenere una distanza minima (10 cm) intorno al dispositivo per una sufficiente aerazione.
- Non ostacolare l'aerazione ostruendo le prese d'aria con oggetti come giornali, tovaglie, tende, ecc.
- Non avvicinare l'apparecchio a fiamme libere, come quelle delle candele accese.
- Il normale funzionamento del prodotto può essere disturbato da una forte interferenza elettromagnetica.
- Questa attrezzatura è destinata esclusivamente ad uso privato.
- Il dispositivo non deve essere esposto a gocciolamenti o schizzi d'acqua. È vietato posizionare sul dispositivo oggetti pieni di liquido come dei vasi.
- La presa della rete di alimentazione deve rimanere facilmente accessibile. Viene utilizzata come dispositivo di spegnimento.
- Il monitor e l'adattatore devono essere utilizzati all'interno.
- Eseguire tutti i collegamenti tra gli elementi prima di alimentare il kit.
- Collegare il dispositivo solo con l'adattatore in dotazione.
- Gli elementi elettronici devono essere maneggiati con attenzione.
- Non tappare il microfono della piastra esterna e del monitor.
- Durante l'installazione, gli imballaggi non devono essere lasciati alla portata di bambini o animali, poiché costituiscono una potenziale fonte di pericolo.
- Questo prodotto non è un giocattolo. Non è stato progettato per essere utilizzato dai bambini.



Prima di ogni eventuale manutenzione, scollegare i dispositivi. Non pulire il prodotto con solventi, sostanze abrasive o corrosive. Per pulire lo schermo del monitor, servirsi di un semplice panno morbido. Non spruzzare niente sul prodotto.



Verificare la buona manutenzione del prodotto e controllare frequentemente l'impianto per individuare ogni eventuale segno di usura. Non utilizzare il dispositivo se sono necessarie riparazioni o regolazioni. Rivolgersi a personale qualificato.



Non gettare gli apparecchi fuori uso insieme ai normali rifiuti domestici. Potrebbero contenere sostanze pericolose capaci di nuocere alla salute e all'ambiente. Utilizzare i mezzi per la raccolta differenziata messi a disposizione dal comune o dal proprio distributore.

# J- DICHIARAZIONE DI CONFORMITA UE

---

La società SCS Sentinel dichiara sotto la sua esclusiva responsabilità che il prodotto descritto di seguito:

Denominazione commerciale : **VisioDoor 4.3+ RFID**

Codice articolo : **PVF0046**

Codice a barre : **3701085203931**

É conforme ai requisiti applicabili delle seguenti direttive e regolamenti europei :

Direttiva sulle apparecchiature radio - **2014/53/EU**

Direttiva RoHS - **2011/65/EU**

É conforme alle pertinenti norme armonizzate e/o alle relative specifiche tecniche :

**EN 62368-1 : 2014 + A11 : 2017**

**EN 60529 : 1991 + A1 : 2000 + A2 : 2013**

**EN 62479 : 2010**

**EN 55032 : 2015**

**EN 55035 : 2017**

**EN 61000-3-2 : 2014**

**EN 61000-3-3 : 2013**

**EN 301489-1 V2.1.1 : 2017**

**Final draft EN 301489-3 V2.1.1 : 2017**

**EN 300330 V2.1.1 : 2017**

Les Landes Génusson, 7/11/2019  
Stéphane GARREAU, Direttore operativo



# ÍNDICE


|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| A- Precauciones para el uso .....       | 43 |
| B- Descripción .....                    | 43 |
| C- Cableado / Instalación .....         | 44 |
| D- Uso .....                            | 46 |
| E- Ajustes .....                        | 50 |
| F- Características técnicas .....       | 54 |
| G- Asistencia técnica .....             | 54 |
| H- Garantía .....                       | 55 |
| I - Avisos .....                        | 55 |
| J - Declaración UE de conformidad ..... | 56 |

## A- PRECAUCIONES PARA EL USO


Este manual forma parte de su producto. Se facilitan la siguientes instrucciones para su seguridad. Leer detenidamente estas instrucciones antes de utilizar el producto y conservarlas para futuras consultas. Elegir un emplazamiento adecuado. Asegurarse de que ningún elemento dificulte la sujeción de los tacos y tornillos en la pared. Terminar y controlar su instalación antes de enchufar. No enchufar su alimentación mientras su instalación no esté terminada y controlada. La instalación, las conexiones eléctricas y los ajustes deben efectuarse por una persona calificada y especializada. El bloque de alimentación debe instalarse en un lugar seco. Usar el equipo únicamente para el fin para el que ha sido diseñado.


## B- DESCRIPCIÓN

### B1- Contenido / dimensiones

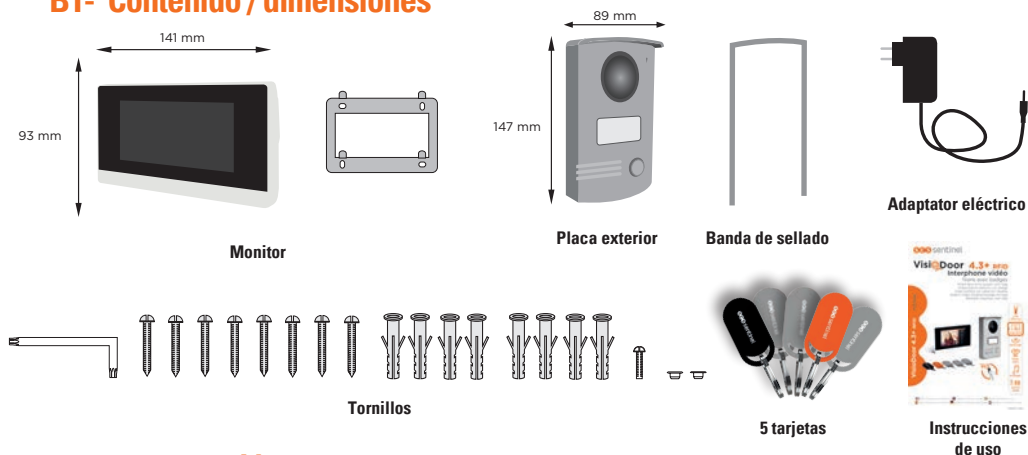

### B2- Presentación del producto


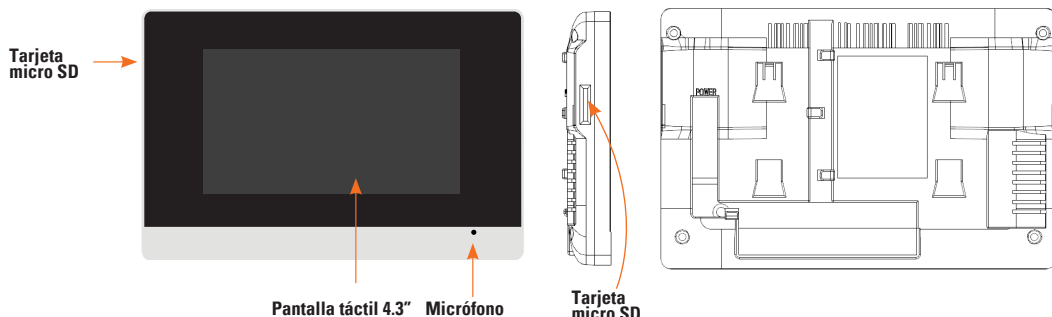


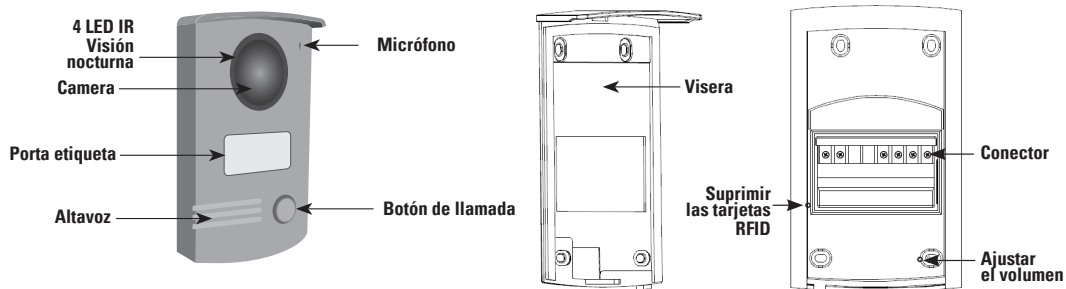




## C- CABLEADO / INSTALACIÓN

### C1- Impianto


#### Monitor

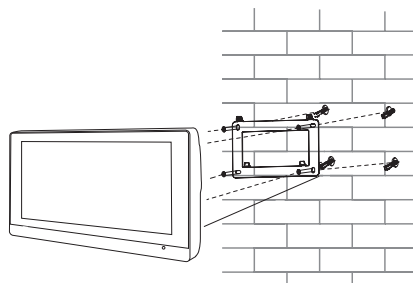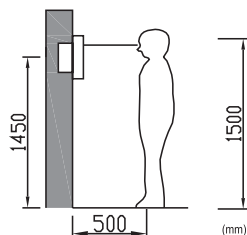

#### Placa exterior

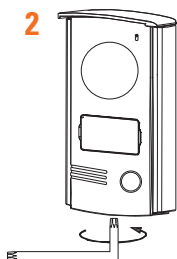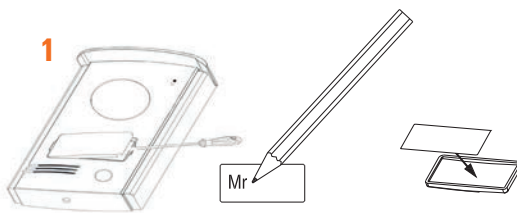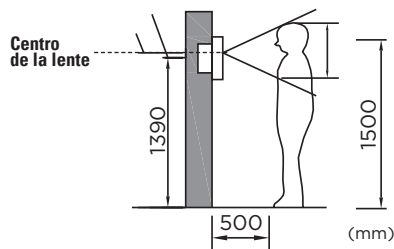


Colocar la banda de sellado

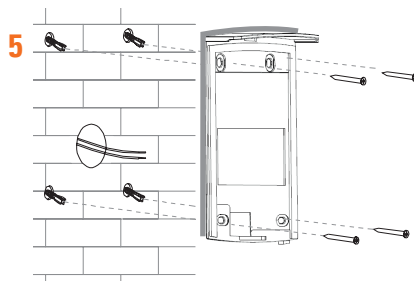





6

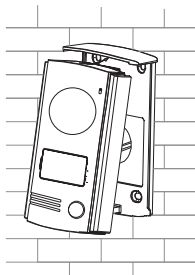

7

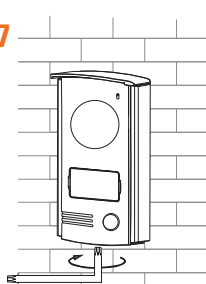


8

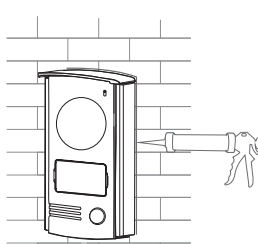

Después la instalación y prueba, colocar un junta de silicone transparente sin ácido arriba y sobre los lados de la placa exterior (no abajo) para evitar los riesgos de infiltración.

## C2- Esquema de cableado

Tiene la posibilidad de conectar directamente el monitor al panel eléctrico vía un tranformador 15V DC 0,8A (minimum). Conocimientos electricos están necesarios, le aconsejamos que contactar un profesional.

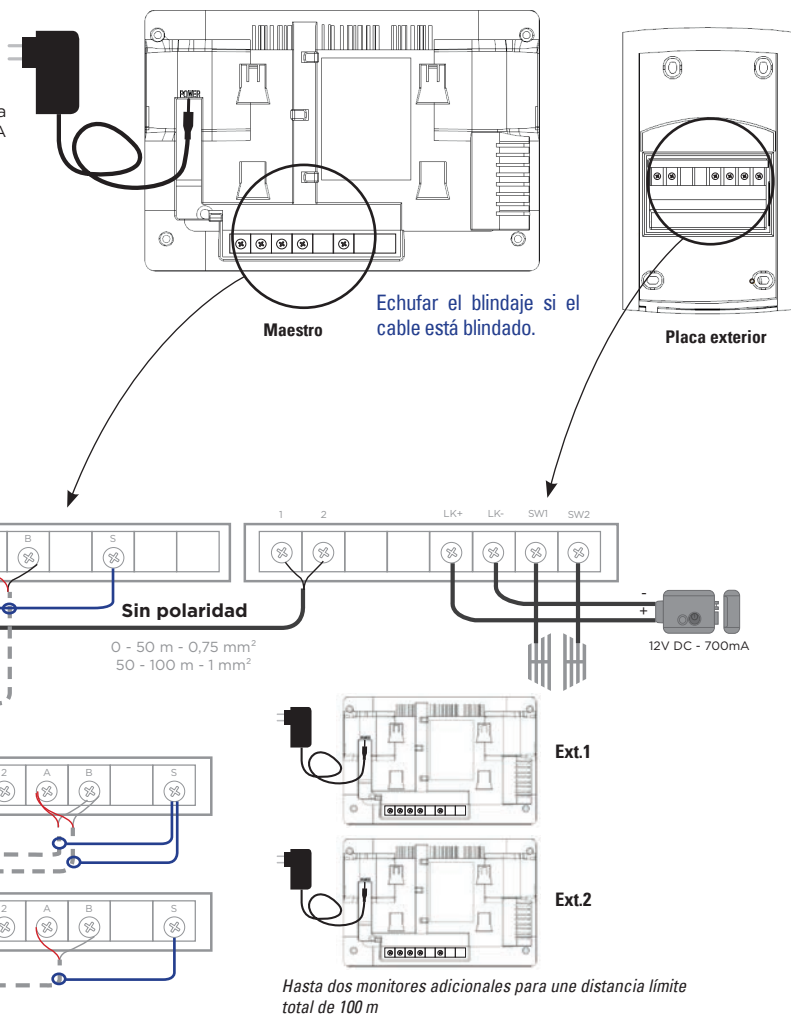


C3- Función RFID

Apertura cerradura a través tarjeta RFID.

0




Posibilidad apertura portal a través un relé 12V de contacto seco (AAA0009).

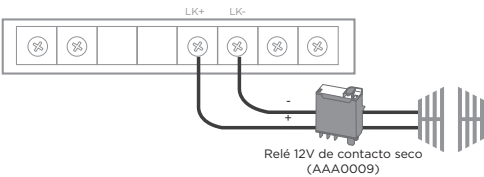

En este caso, el pulsador cerradero del monitor ordena la apertura del portal.

Ampliar en el relé 12V

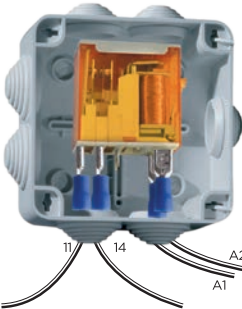

Insertar y soldar los cables con las vainas.

Insertar y conectar los cables de su video portero en el prensacable

Mete los cables en el prensacable y conecta el motor.


D- USO

D1- Llamada desde la placa exterior

- Activar una cerradura
- Contestar / Colgar
- Activar un automatismo de portal

- Capturar una foto
- Capturar una video
- Pantalla de ajustes
- Volver a la pantalla principal (la llamada perdida no será reportada)

## D2- Pantalla principal

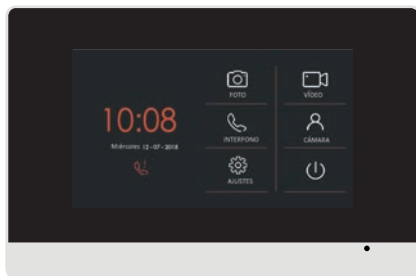

Especifica una llamada perdida (para quitar el icono, pulsar en el icono de imagen o vídeo)



Visualización de fotos



Visualización de vídeos  
(activo si hay una tarjeta SD)



Intercomunicador




Vista de cámara / Monitoring



Ajustes



Modo de espera  
(la pantalla se apaga  
automáticamente después de 1 minuto)

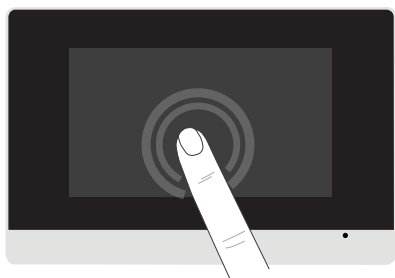



Para salir del modo de espera, tocar la pantalla

*En caso de desconexión esperar hasta 15 segundos el encendido del monitor. No accionar la placa exterior sino cuando la pantalla principal aparece en el monitor.*



### D3- Función de intercomunicación

Puede conectar hasta 2 monitores adicionales al monitor principal y dialogar con los monitores a través de los iconos desconectar y colgar.

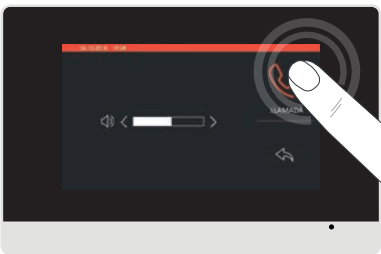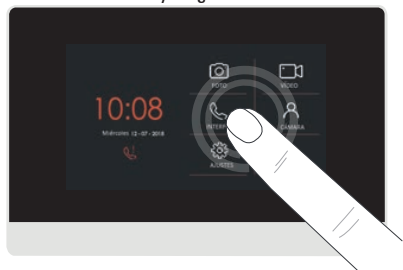


Contestar / Colgar

### D4- Visualización de fotos y videos



Fotos

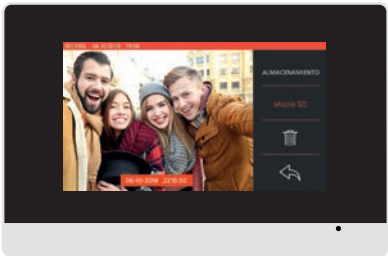

ALMACENAMIENTO

Visualizar fotos del monitor

Micro SD

Visualizar fotos de la tarjeta micro SD




Suprimir la foto




Volver a la pantalla principal

## Video

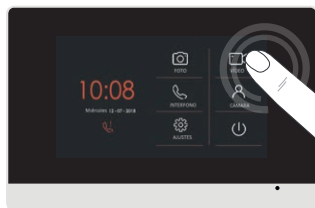

El registro de los videos se efectua en la tarjeta de memoria. Sólo es posible grabar en la tarjeta micro SD.

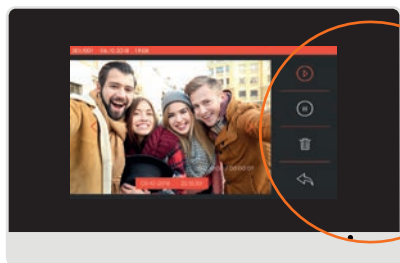

Lectura de la video



Descanso



Suprimir una vídeo





Volver a la pantalla principal

## D5- Visualización camera / monitoring función



### Camera

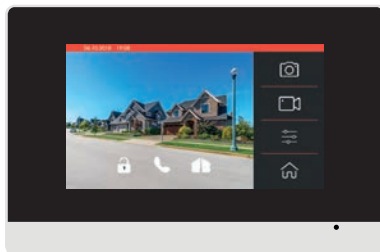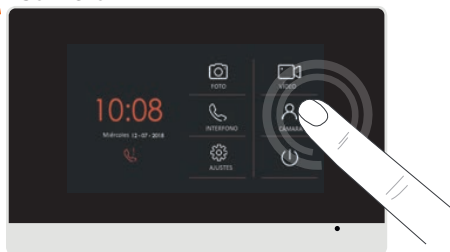

De su casa, tiene una vista directa de sus exteriores haciendo clic en el icono cámara (función videovigilancia)

## D6- Uso de las tarjetas



La tarjeta tiene que estar situada delante del porta etiqueta


Apertura cerradura por defecto



Apertura cerradero  
(≈ 2sec)

Posibilidad apertura portal a través un relé 12V de contacto seco (AAA0009)  
En este caso, la orden apertura cerradero del portal ordena la apertura del portal (ver página 4 - cableado opción RFID)

# E- AJUSTES

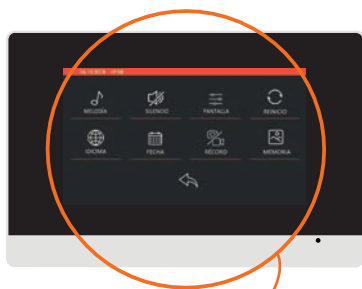

Ajuste de la melodía



Modo silencioso



Pantalla de ajustes



Reset



Selección de idiomas



Ajuste de la fecha



Seleccionar si el aparato toma una foto y/o un vídeo en cada llamada



Copia de seguridad de la memoria interna en la tarjeta micro SD / suprimir todas las fotos / videos / Formatear la tarjeta micro SD



Volver a la pantalla principal




## Melodía



Vuelta de llamada activada



Vuelta de llamada desactivada

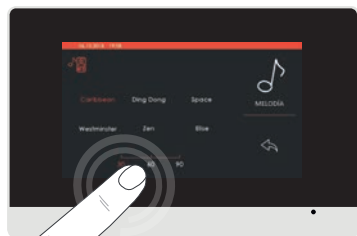

Seleccionar la duración del timbre  
30, 60 or 90 segundos



Selección de la melodía

**3 melodías premium**  
con vuelta de llamada  
posible  
con la placa exterior



## Modo silencioso

Activo


Inactivo

Período horario





## Pantalla de ajustes

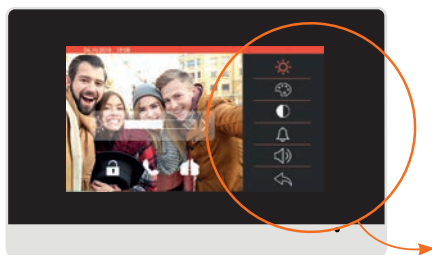

Luminosidad



Color



Contrasto



Volumen de la melodía




Volumen de la voz




Volver a la pantalla principal



## Reset

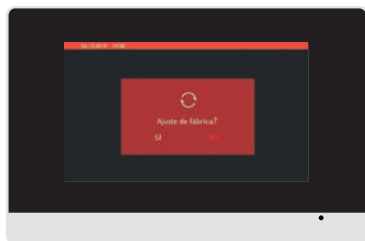


Esta función permite restablecer todas las datas y todos los ajustes iniciales del aparato.

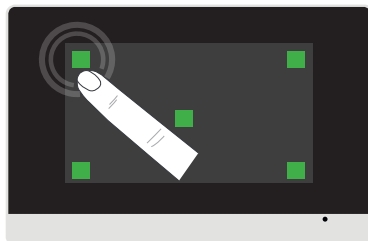

Al inicio, apoyar en las 5 metas verdes que aparecen detrás de otra en las 4 puntos de la pantalla y en el centro. Esperen hasta que aparezca la pantalla principal.



## Selección de idiomas

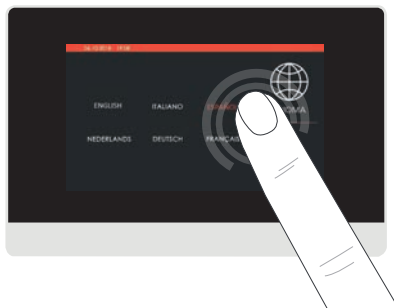

## Ajuste de la fecha



- < 2019 > +




## Foto y(o) un vídeo



Seleccionar si el aparato toma una foto y(o) un vídeo en cada llamada



## Copia de seguridad en tarjeta SD

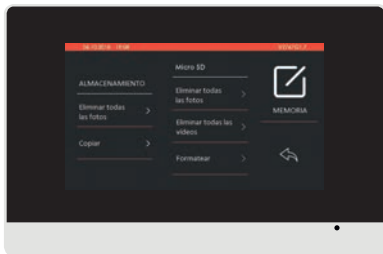

**Copiar :** Copiar las fotos de la memoria interna en la tarjeta micro SD en el archivo BKUP PIC.

**Formatear :** Borrar el contenido de la tarjeta micro SD

## Función RFID

**TARJETA DE REGISTRO**




**TARJETA USUARIO**



**TARJETA DE SUPRESIÓN**




## Añadir tarjetas

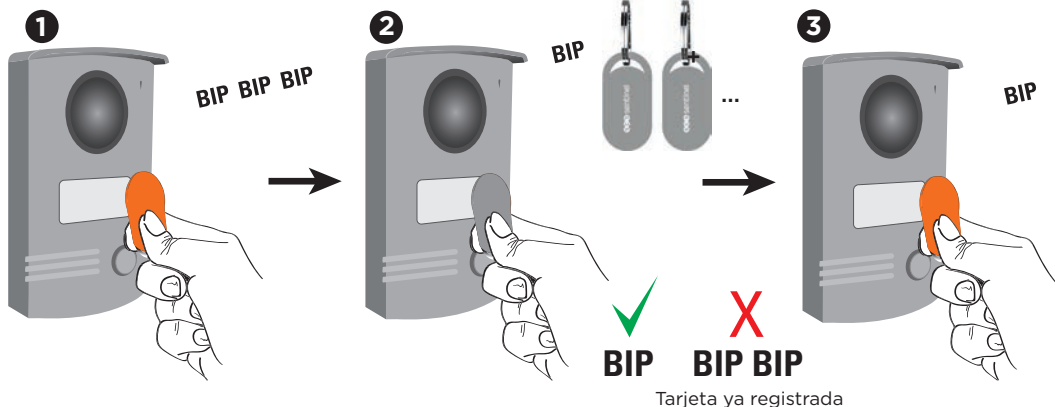


Repetir la operación para cada tarjeta (10 tarjetas máxima se pueden añadir)




## Suprimir una tarjeta

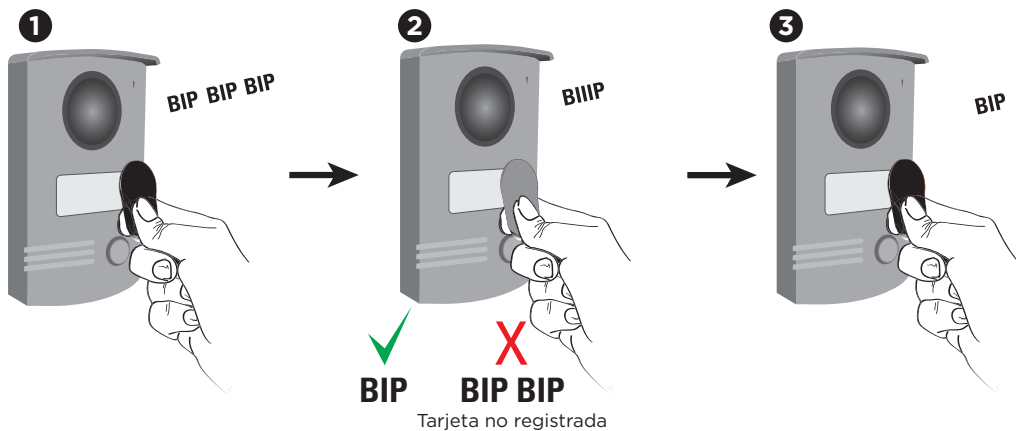

## Suprimir todas las tarjetas (en caso de pérdida o de robo)

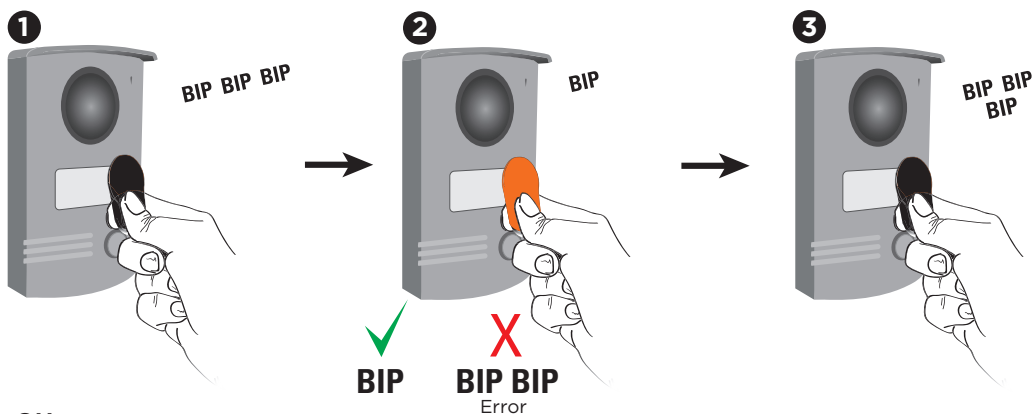

OU

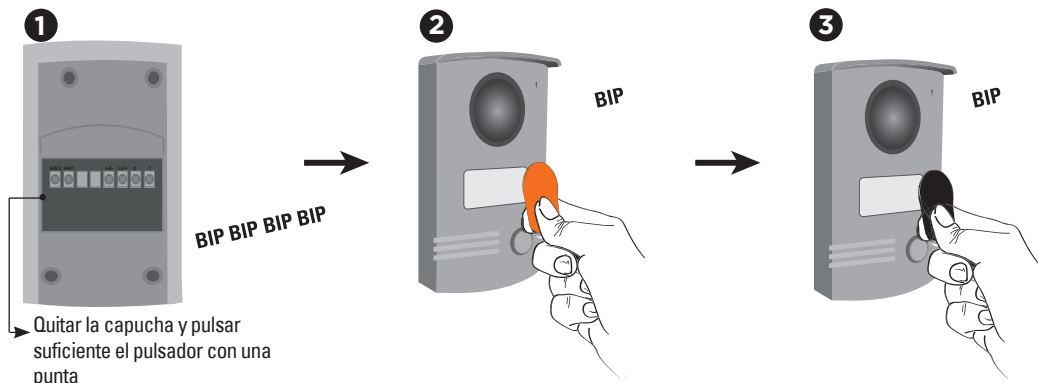

# F- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

## Monitor

|                                                          |                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentación                                             | 15V DC 0,8A                                                                                                         |
| Pantalla                                                 | Pantalla táctil 4.3" TFT LCD                                                                                        |
| Resolución de pantalla LCD                               | 480 x 272                                                                                                           |
| Memoria interna (fotos)                                  | 14 Mo. Cuando la memoria está llena, la nueva foto sobrescribirá automáticamente la foto más antigua.               |
| Copia de seguridad en tarjeta SD externa (foto y videos) | 4 Go - 32 Go clase 4 - 10 (no suministradas)<br><b>Es necesario formatear la tarjeta micro SD antes de utilizar</b> |
| Monitores adicionales                                    | Possibilidad de conectar hasta dos monitores adicionales                                                            |

## Placa exterior

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Material                        | Aleación de aluminio |
| Ángulo de visión                | 120°                 |
| Visión nocturna                 | LED                  |
| Temperatura de servicio         | -10°C /+ 50°C        |
| Índice de protección            | IP55                 |
| Frecuencia                      | 125 kHz              |
| Máximos de potencia transmitida | < 1mW                |

## Adaptador

|              |                                         |
|--------------|-----------------------------------------|
| Alimentación | 220V-240V AC 50/60Hz 0,3A - 15V DC 0,8A |
|--------------|-----------------------------------------|

# G- ASISTENCIA TÉCNICA

Se puede contactar los técnicos del servicio posventa a la siguiente dirección de email :

[asistencia.technica@scs-sentinel.com](mailto:asistencia.technica@scs-sentinel.com)

# H- GARANTÍA



## Garantía 3 años

SCS Sentinel concede a este producto una garantía superior a la duración legal, como referencia de calidad y fiabilidad.

**Conservar el recibo de compra durante todo este período de garantía.**

Conservar el código de barra así como que su justificante de compra, serán necesarios para hacer uso de la garantía.

## I- AVISOS

- Mantener una distancia mínima de 10 cm alrededor del aparato para asegurar una ventilación suficiente.
- La ventilación no se debe obstaculizar cubriendo las aperturas de ventilación con elementos como por ejemplo periódicos, manteles, cortinas, etc.
- No coloque el aparato cerca de llamas vivas, como velas encendidas.
- Importantes interferencias electromagnéticas pueden perturbar el funcionamiento normal del producto.
- El producto sólo está destinado al uso privado.
- El aparato no debe estar expuesto a goteo o derrames de agua. Ningún objeto que contenga líquido, como por ejemplo vasijas, deben colocarse cerca del aparato.
- La toma de corriente debe mantenerse fácilmente accesible. Se usa como mecanismo de desconexión.
- El monitor y el adaptador sólo se pueden usar en interiores.
- Efectuar todas la conexiones entre los elementos antes de enchufar el kit.
- Exclusivamente conectar el equipo con el adaptador incluido.
- Manejar los elementos con cuidado. Los componentes electrónicos son frágiles.
- No obstaculizar el micrófono de la placa exterior o del monitor.
- Durante la instalación del producto, dejar el producto y el embalaje fuera del alcance de los niños o de los animales. Constituyen una fuente potencial de peligro.
- Este producto no es un juguete. No fue diseñado para ser utilizado por niños solos.



Desconecte el cable de alimentación antes de realizar la limpieza o el mantenimiento. No limpie el producto con sustancias abrasivas o corrosivas. Utilice un simple paño suave. No vaporice ningún producto sobre el aparato.



Asegurese de efectuar un correcto mantenimiento del producto y verifique a menudo la instalación para detectar algún posible defecto. No utilice el aparato si necesita una reparación o un ajuste. Llame a un personal calificado.



No tire los aparatos inservibles con los residuos domésticos, ya que las sustancias peligrosas que puedan contener pueden perjudicar la salud y al medio ambiente. Pídale a su distribuidor que los recupere o utilice los medios de recogida selectiva puestos a su disposición por el ayuntamiento.

# J- DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD

---

La empresa SCS Sentinel, declara bajo su exclusiva responsabilidad que el producto designado a continuación :

Denominación comercial : **VisioDoor 4.3+ RFID**

Código de artículo : **PVF0046**

Código de barras : **3701085203931**

Cumple con los requisitos aplicables de las Directivas y los reglamentos de la UE siguientes :

Directiva de los equipos de radio - **2014/53/EU**

Directiva RoHS - **2011/65/EU**

Cumple con las normas armonizadas y/o especificaciones técnicas pertinentes aplicables :

**EN 62368-1 : 2014 + A11 : 2017**

**EN 60529 : 1991 + A1 : 2000 + A2 : 2013**

**EN 62479 : 2010**

**EN 55032 : 2015**

**EN 55035 : 2017**

**EN 61000-3-2 : 2014**

**EN 61000-3-3 : 2013**

**EN 301489-1 V2.1.1 : 2017**

**Final draft EN 301489-3 V2.1.1 : 2017**

**EN 300330 V2.1.1 : 2017**

Les Landes Génusson, 7/11/2019  
Stéphane GARREAU, Director de operaciones



# ÜBERSICHT


|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| A- Vorsichtsmassnahmen beim betrieb ..... | 57 |
| B- Beschreibung .....                     | 57 |
| C- Anschluss / installation .....         | 58 |
| D- Gebrauch.....                          | 60 |
| E- Einstellungen.....                     | 64 |
| F- Technische eigenschaften.....          | 68 |
| G- Garantie .....                         | 69 |
| H- Warnhinweise .....                     | 69 |
| I- EU Konformitätserklärung .....         | 70 |

## A- VORSICHTSMASNAHMEN BEIM BETRIEB


Die Gebrauchsanweisung ist fester Bestandteil Ihres Produktes. Diese Anweisungen dienen Ihrer Sicherheit. Lesen Sie diese aufmerksam vor Gebrauch des Produktes und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf. Wählen Sie einen geeigneten Aufstellort. Stellen Sie sicher, dass die Dübel problemlos in die Wände eingeführt werden können. Die Spannungsversorgung darf erst dann hergestellt werden, wenn die Anlage fertig installiert und abgenommen wurde. Die elektrischen Anschlüsse sowie die Einstellungen müssen vorschriftsmäßig und von einem qualifizierten Fachmann durchgeführt werden. Das Netzteil muss an einem trockenen Ort installiert werden. Stellen Sie sicher, dass dieses Produkt ausschließlich zweckmäßig verwendet wird.




## B- BESCHREIBUNG

### B1- Inhalt / abmessungen

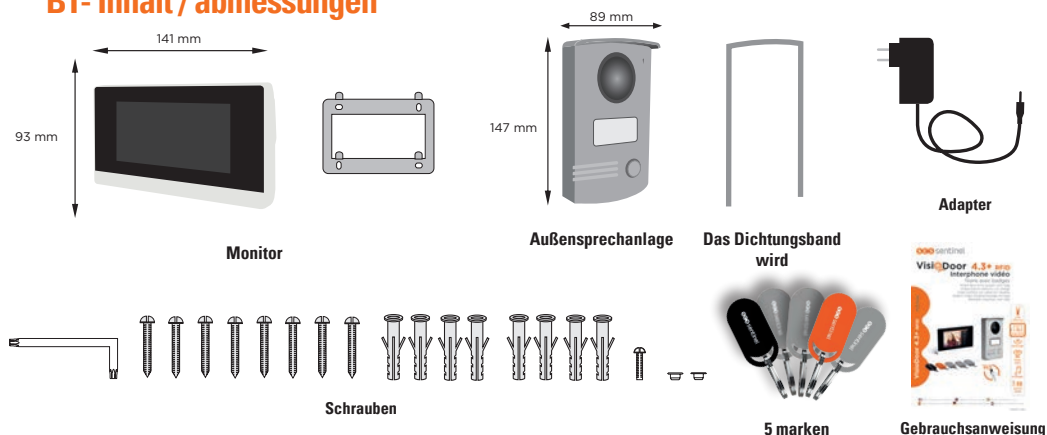

### B2- Produktpräsentation


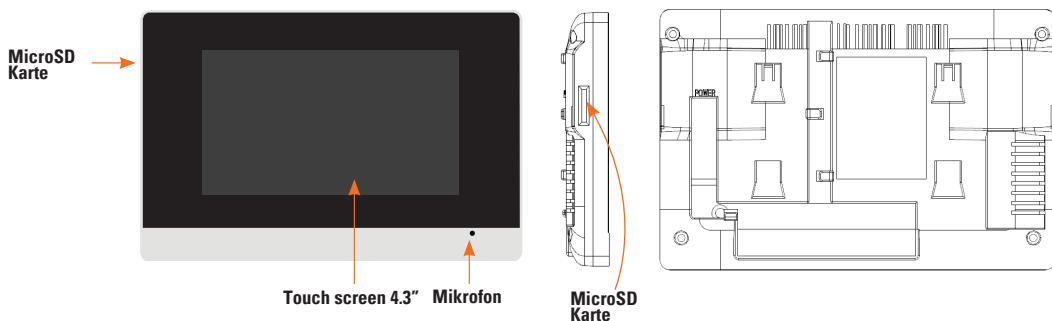


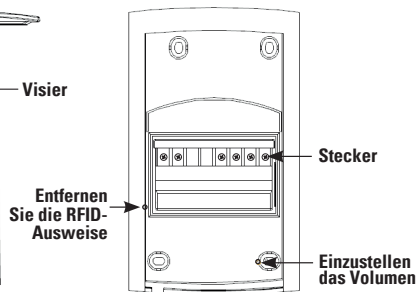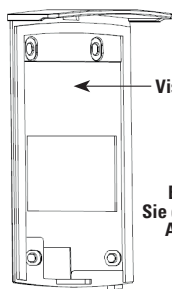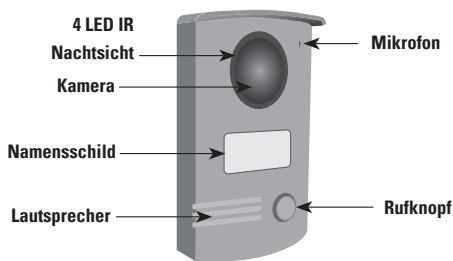





## C- ANSCHLUSS / INSTALLATION

### C1- Installation


#### Monitor


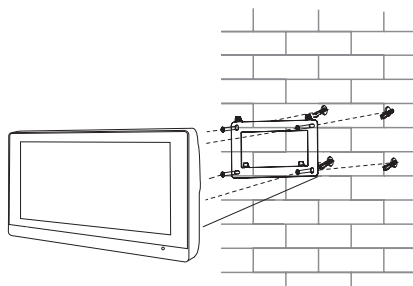
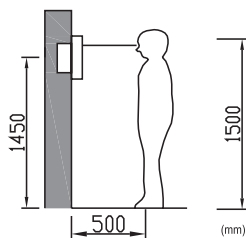


#### Außensprechanlage

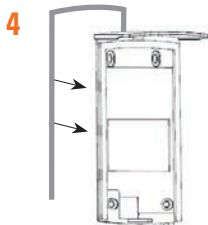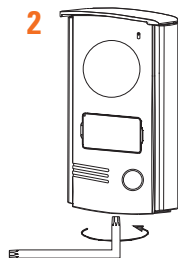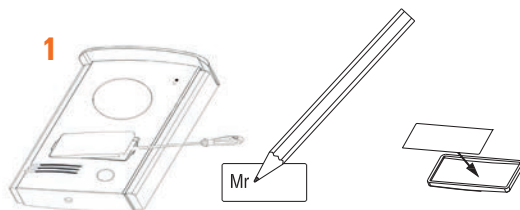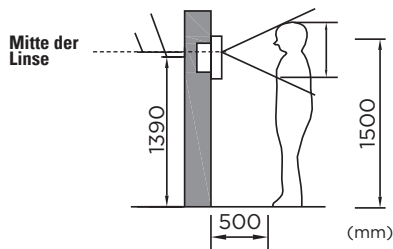

Das Dichtungsband wird angebracht

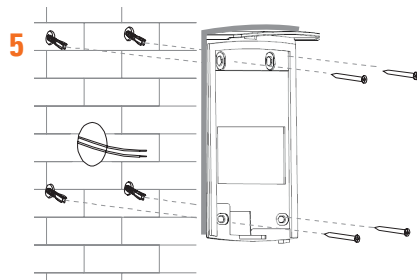


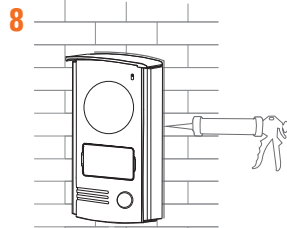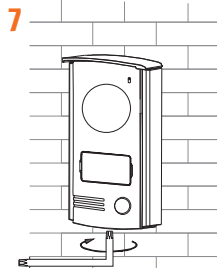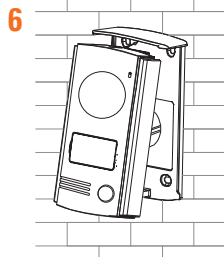

Legen Sie nach der Installation und dem Testen eine klare, säurefreie Silikondichtung oben und an den Seiten der Türstation ein (jedoch nicht oben, um ein Versickern zu verhindern).

## C2- Schaltplan

Sie haben die Möglichkeit, den Monitor direkt an Ihre elektrische Tabelle anzuschließen über 15V DC 0,8A (minimum) «rail DIN» Transformator. Wenn elektrische Kenntnisse, notwendig sind, empfehlen wir Ihnen, an einen Fachmann zu appellieren.

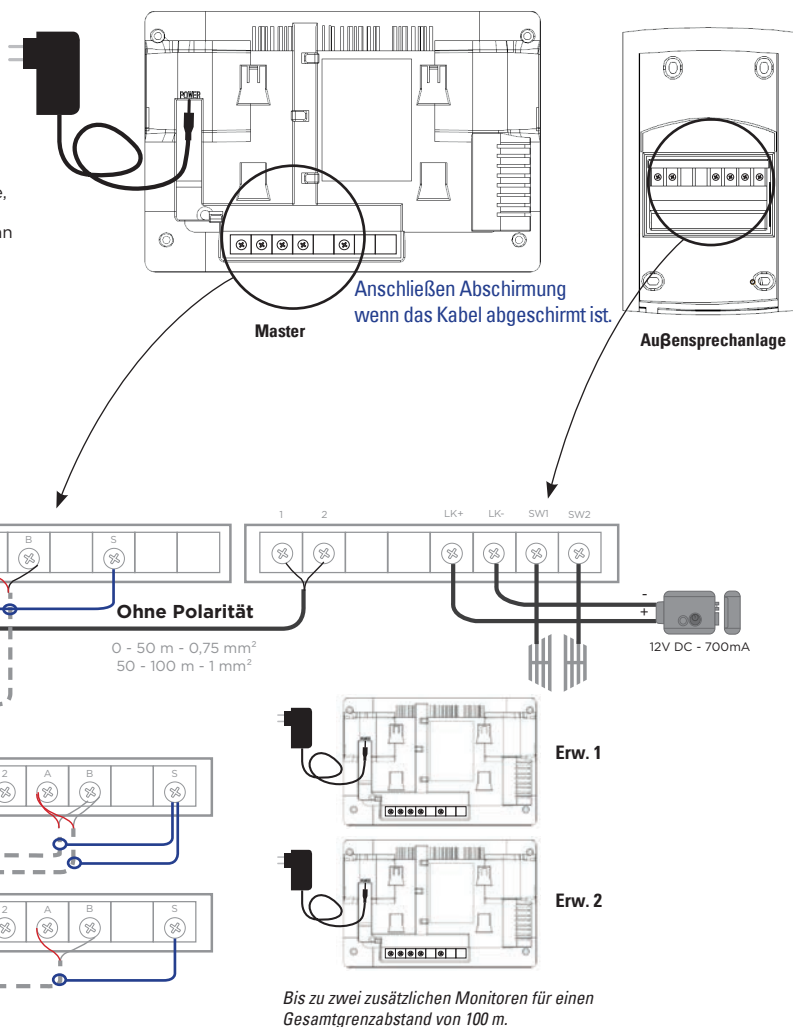


## C3- Funktion RFID

### Schloss Öffnung mittels RFID Tag.




**ODER**

### Möglichkeit der Öffnung eines Portals mittels 12V Relais Trockenkontakt (AAA0009)

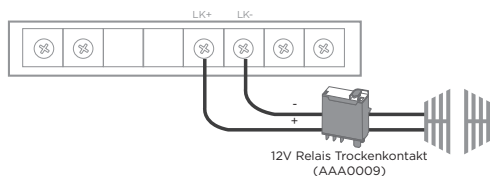

*In diesem Fall steuert die Verriegelungstaste des Monitors das Öffnen des Tors.*

### Konzentrieren sie sich auf 12V Relais

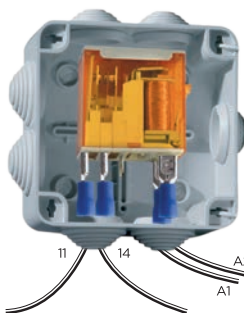

Führen Sie die Kabel ein und löten Sie sie an die Kabelschuhe.

Führen Sie die Kabel Ihrer Sprechanlage in die Kabelverschraubung ein und ammelden Sie sie.

Führen Sie die Kabel durch die Kabelverschraubung und schließen Sie den Motor an.

## D- GEBRAUCH

### D1- Anrufen über die Türstation

Aufnahme von Fotos

Aufnahme von Filmen

Bildschirmeinstellungen

Zurück zum Startbildschirm (fehlender Anruf wird nicht angezeigt)


Auslösen des Türöffners

Abheben / Aufhängen

Auslösen der Torautomatik



## D2- Hauptbildschirm

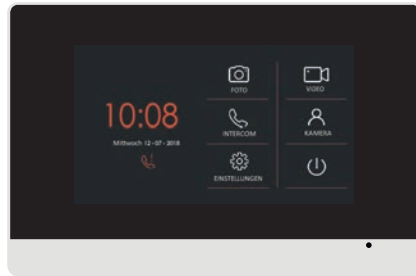

Stellt einen fehlenden Anruf fest (Symbol entfernen, Foto- oder Video-Symbol anklicken)



Fotos anzeigen



Videos anzeigen (Aktiv, wenn eine SD-Karte vorhanden ist)



Türsprechanlage




Kameraansicht / Monitoring




Einstellungen



Ruhezustand  
(Nach einer Minute wird der Bildschirm automatisch ausgeschaltet)

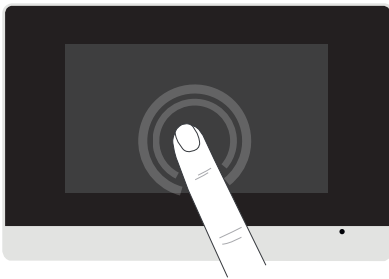


*Im Falle einer Abschaltung Das Aufleuchten des Monitors kann bis zu 15 Sekunden dauern. Betreiben Sie die Türstation erst, wenn der Startbildschirm auf dem Monitor angezeigt wird.*

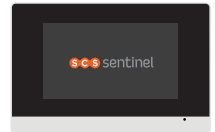

Beenden Sie den Ruhezustand, Den Bildschirm berühren

## D3- Wechselsprechfunktion

Sie haben die Möglichkeit, bis zu zwei zusätzliche Monitore auf dem Hauptmonitor anzuschließen und zwischen Monitoren zu kommunizieren, indem Sie die Symbole auf- und ausschalten.

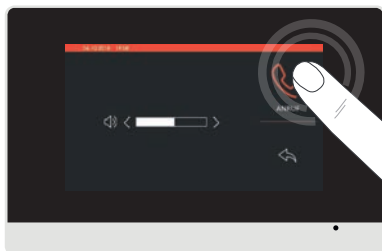


Abheben / Aufhängen

## D4- Filmen und Fotos Anzeige



Fotos

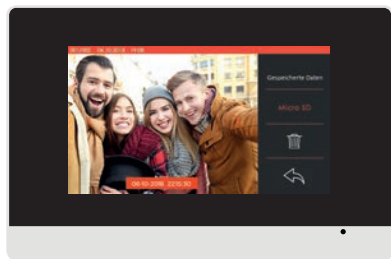

GESPEICHERTE  
DATEN

Fotos des Monitors anzeigen

Micro SD


Fotos des MicroSD-Karte anzeigen




Die Foto löschen



Zurück zum Startbildschirm

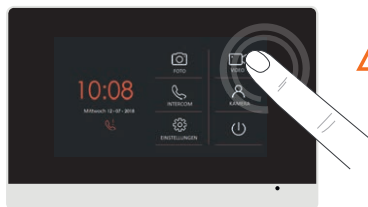

Die Videoaufzeichnung erfolgt automatisch auf der Speicherkarte. Die Videoaufzeichnung ist ohne Speicherkarte nicht möglich

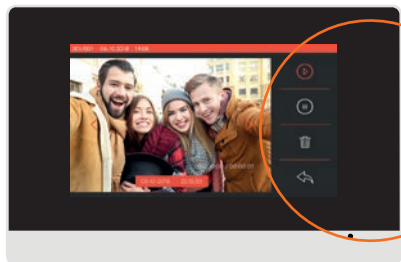

Das Video wird wiedergegeben



Pause



Die Video löschen





Zurück zum Startbildschirm

## D5- Kameraanzeige - Monitoring Funktion



**Kamera**

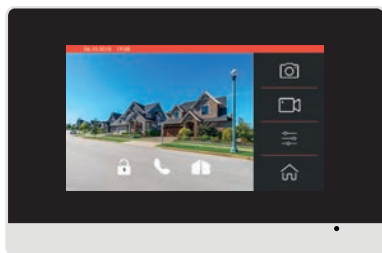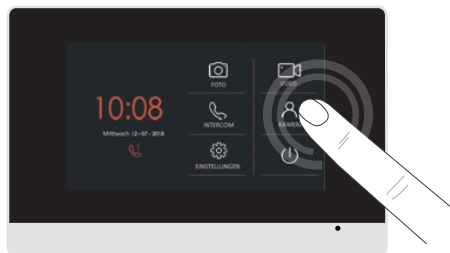

Von zu Hause aus haben Sie einen direkten Blick auf Ihre Umgebung, indem Sie auf das Kamerasymbol klicken (Videoüberwachungsfunktion).

## D6- Benutzungsmarken



Die Marke ist vorn anzubringen der Namensschild

Schloss Öffnung standardmäßig



**BIP**



**BIP BIP**

Marke nicht aufgenommen



Türoffner Öffnung  
(≈ 2sec)

Möglichkeit der Öffnung eines Portals mittels 12V Relais Trockenkontakt (AAA0009). In diesem Fall öffnet der Befehl zum Öffnen des Tors das Tor (siehe Seite 4 - Verkabelung der RFID-Optionen).

# E- EINSTELLUNGEN



Wahl der Melodie



Der Ruhezustand



Bildschirmeinstellungen



Reset



Auswahl der Sprachversion



Datumeinstellung



Wählen Sie, ob die Kamera bei jedem Anruf ein Foto und (oder) ein Video macht



Foto-sicherungskopie auf zusätzliche microSD-Karte / alle Fotos und Videos löschen /microSD-Karte formatieren



Zurück zum Startbildschirm




## Melodie




Beschleunigtes Freizeichen



Deaktiviert Freizeichen

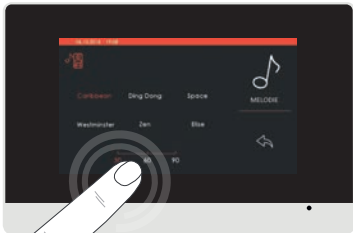

Dauer Klingel wählen 30, 60 ou 90 sekunden

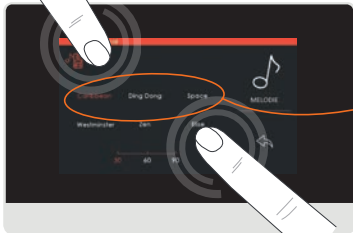

Wählen melodie

**3 Melodien premium** mit möglicher Rückrufmöglichkeit auf der Straßenplatine



## Der Ruhezustand


Aktiv

Inaktiv




Zeitraumen

00:00 bis 00:00

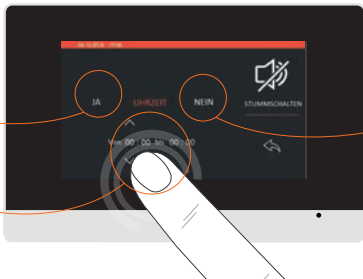



## Bildschirmeinstellungen

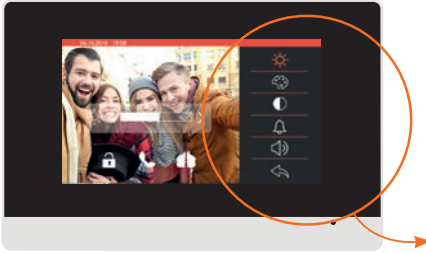

 Helligkeit

 Farbe

 Kontrast


 Volume Klingel

 Volume Stimme


 Zurück zum Startbildschirm



## Reset

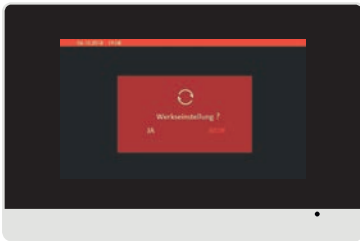

Mit dieser Funktion können alle Anfangsdaten und -einstellungen des Geräts wiederhergestellt werden.

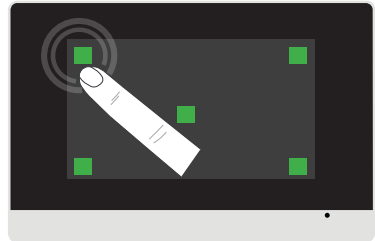

Beim Start, Auf die fünf grünen Ziele drückenaufzutretendennacheinander 4 Ecken des Bildschirms und in der Mitte.Warten Sie, bis der Begrüßungsschirm erscheint.



## Auswahl der Sprachversion




## Datumeinstellung



- < 2019 > +




## Foto und(oder) ein Video

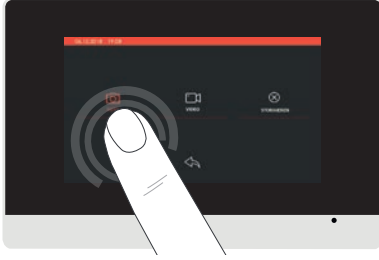

Wählen Sie, ob die Kamera bei jedem Anruf ein Foto und (oder) ein Video macht



## Sicherungskopie auf SD-Karte

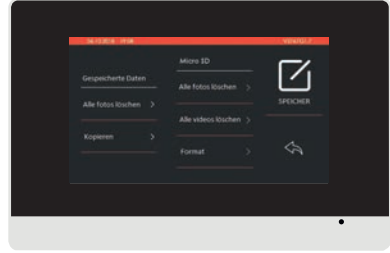

Kopiert die Fotos des Monitors auf die Mikro-SD-Karte in der BKUP PIC Akte

Formatieren : Löscht den Inhalt der Mikro-SD-Karte

## Funktion RFID


### BENUTZER-TAG

### AUFNAHME-TAG




### LÖSCHUNG-TAG

### Marken hinzufügen

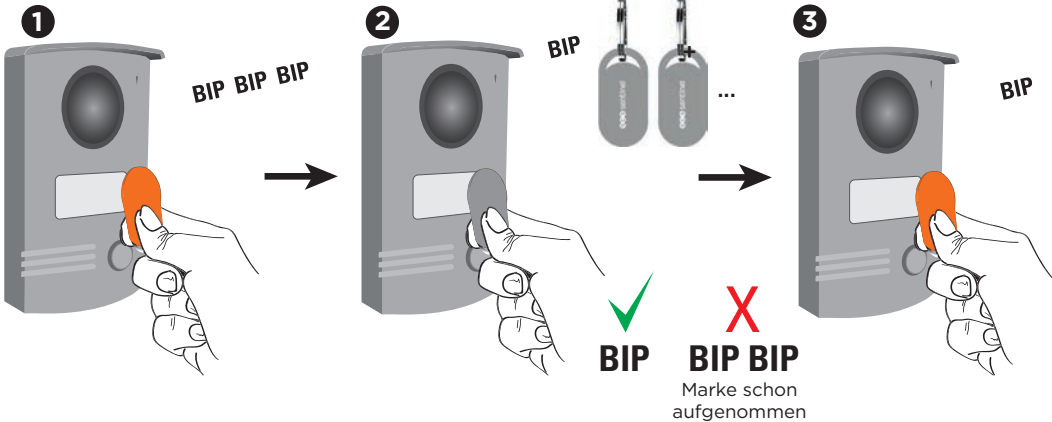


Das Verfahren für jede Marke (maximal 10 Marken zugesetzt werden dürfen).


## Marke löschen

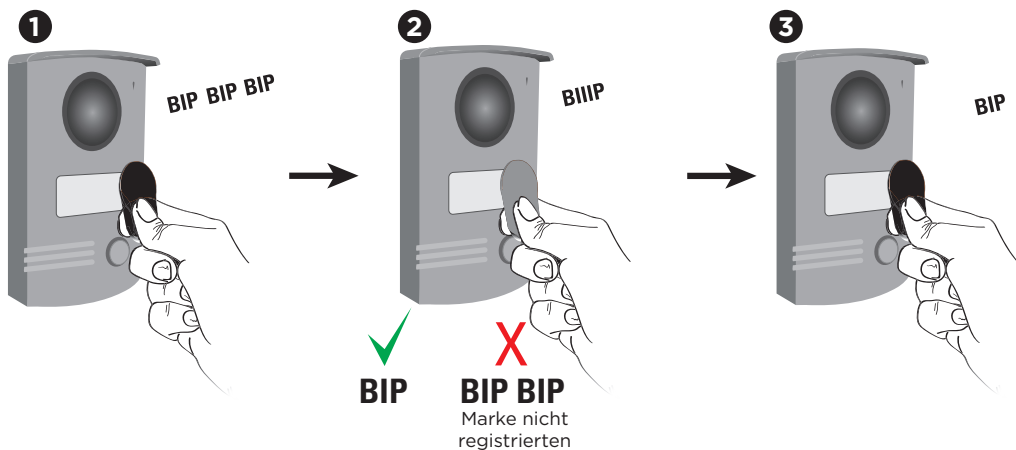

## Sämtliche Marken löschen (bei Verlust oder des Fluges)

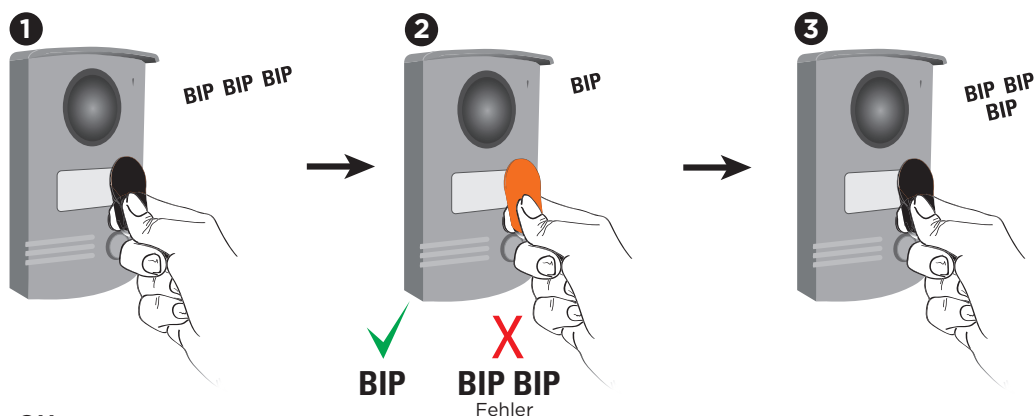

OU

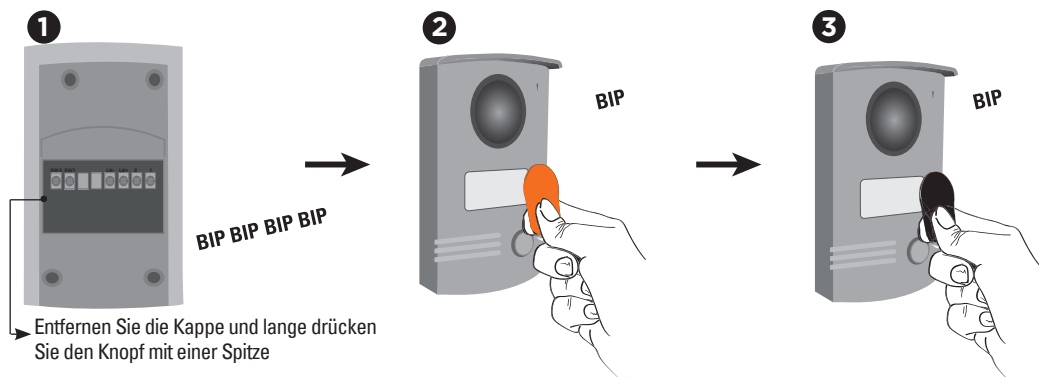

# F- TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

## Monitor

|                                       |                                                                                                                    |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Versorgung                            | 15V DC 0,8A                                                                                                        |
| Bildschirm                            | Touch screen 4.3" TFT LCD                                                                                          |
| Bildschirmauflösung                   | 480 x 272                                                                                                          |
| Interner Speicher (fotos)             | 14 Mo. Wenn der Speicher voll ist, wird das neue Bild automatisch das älteste Bild überschrieben                   |
| Sicherung auf SD-Karte (fotos / film) | 4 GB - 32 GB classe 4 - 10<br>(Nicht mitgeliefert)<br><b>Vor Gebrauch, müssen Sie die microSD-Kart formatieren</b> |
| Zusätzliche Monitore                  | Option : Unterstützt bis zu zwei Zusätzliche                                                                       |

## Außensprechanlage

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Material               | Aluminiumlegierung |
| Blickwinkel            | 120°               |
| Nachtsicht             | LED                |
| Betriebstemperatur     | -10°C /+ 50°C      |
| Schutzzeichen          | IP55               |
| Betriebsfrequenz       | 125 kHz            |
| Maximale Sendeleistung | < 1mW              |

## Adapter

|            |                                         |
|------------|-----------------------------------------|
| Versorgung | 220V-240V AC 50/60Hz 0,3A - 15V DC 0,8A |
|------------|-----------------------------------------|



## G- GARANTIE



### Garantie 3 Jahre

SCS Sentinel gewährt für dieses Produkt eine Garantie, die über die gesetzliche Dauer hinausgeht, als Gewähr für Qualität und Zuverlässigkeit.

Zu registrieren, um Anspruch auf die Garantie erheben zu können. Bewahren Sie den Strichcode sowie den Kaufbeleg sorgfältig auf, da diese Elemente nötig sind, um die Garantie beanspruchen zu können. Der Kaufbeleg muss über die gesamte Garantielaufzeit aufbewahrt werden.

## H- WARNHINWEISE

- Ein Mindestabstand (10 cm) muss um das Gerät herum für die ausreichende Lüftung eingehalten werden.
- Die Lüftungsschlitze des Gerätes keinesfalls mit Gegenständen wie Zeitungen, Tischdecken, Vorhängen usw. abdecken.
- Das Gerät von offenem Feuer (z. B.: brennende Kerzen) fernhalten.
- Der normale Betrieb des Gerätes kann durch starke elektromagnetische Interferenzen beeinträchtigt werden.
- Diese Ausrüstung wurde für die private Anwendung entwickelt.
- Das Gerät keinesfalls mit Wassertropfen oder Wasserspritzern in Berührung bringen. Keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände (z. B.: Vasen) auf dem Gerät abstellen.
- Der Stromstecker muss stets leicht zugänglich sein. Er dient der Stromunterbrechung des Gerätes.
- Der monitor und Adapter dürfen nur im Innenbereich verwendet werden.
- Alle Geräte müssen miteinander verbunden werden, bevor die Spannungsversorgung hergestellt werden kann.
- Das Gerät darf nur mit dem mitgelieferten Netzteil verwendet werden.
- Die elektronischen Komponenten müssen mit äußerster Vorsicht gehandhabt werden.
- Das Mikrofon der Türstation und des Monitors darf nicht abgedeckt werden.
- Das Verpackungsmaterial, das bei der Installation Ihres Produktes aufkommt, muss von Kindern und Haustieren ferngehalten werden. Verpackungsmaterial kann gefährlich sein.
- Dieses Produkt ist kein Spielzeug! Es wurde nicht für den Gebrauch von Kindern entwickelt.

 Vor jeglichen Wartungsarbeiten muss das Gerät von der Spannungsversorgung getrennt werden.

Das Gerät darf nicht mit Lösungsmitteln, Scheuermitteln oder ätzenden Reinigungsmitteln gereinigt werden. Den Bildschirm des Monitors lediglich mit einem weichen Tuch reinigen. Das Produkt darf nicht mit Spray gereinigt werden.

 Stellen Sie sicher, dass das Produkt ordnungsgemäß gewartet wird und überprüfen Sie regelmäßig die Anlage, um jegliche Verschleißzeichen frühzeitig erkennen zu können. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn dieses repariert oder neu eingestellt werden muss. Wenden Sie sich in diesem Fall an einen qualifizierten Fachmann.



Entsorgen Sie des Gerätes nicht über den Hausmüll. Die gefährlichen Stoffe, die hierin enthalten sein könnten, können der Umwelt und der Gesundheit schaden. Altbatterien müssen über die geeigneten Sammelstellen Ihrer Gemeinde oder Ihres Händlers entsorgt werden.

# I- EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

---

Das Unternehmen SCS Sentinel, erklärt unter seiner alleinigen Verantwortung, dass das nachfolgend beschriebene Produkt :

Handelsbezeichnung : **VisioDoor 4.3+ RFID**

Artikelnummer : **PVF0046**

Barcode : **3701085203931**

Entspricht den geltenden Anforderungen der folgenden europäischen Richtlinien und Vorschriften :

Funkanlagenrichtlinie – **2014/53/EU**

RoHS-Richtlinie – **2011/65/EU**

Entspricht den einschlägigen harmonisierten Normen und/oder technischen Spezifikationen :

**EN 62368-1 : 2014 + A11 : 2017**

**EN 60529 : 1991 + A1 : 2000 + A2 : 2013**

**EN 62479 : 2010**

**EN 55032 : 2015**

**EN 55035 : 2017**

**EN 61000-3-2 : 2014**

**EN 61000-3-3 : 2013**

**EN 301489-1 V2.1.1 : 2017**

**Final draft EN 301489-3 V2.1.1 : 2017**

**EN 300330 V2.1.1 : 2017**

Les Landes Génusson, 7/11/2019  
Stéphane GARREAU, Betriebsleiter



# SAMENVATTING


|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| A- Voorzorgsmaatregelen bij gebruik .....  | 71 |
| B- Beschrijving .....                      | 71 |
| C- Bedrading / Installatie .....           | 72 |
| D- Gebruik.....                            | 74 |
| E- Instellingen .....                      | 78 |
| F- Technische specificaties .....          | 82 |
| G- Garantie .....                          | 82 |
| H- Opmerkingen .....                       | 83 |
| I- EU-Verklaring van overeenstemming ..... | 83 |

## A- VOORZORGSMaatregelen bij gebruik


De handleiding maakt integraal onderdeel uit van uw product. Deze instructies zijn voor uw eigen veiligheid. Lees ze zorgvuldig voor gebruik en bewaar ze voor toekomstig gebruik. Kies een geschikte locatie. Zorg dat geen enkele element het inbrengen van de pluggen en schroeven in de muur hindert. Sluit de voeding pas aan als de installatie is voltooid en werd gecontroleerd. De inbedrijfstelling, elektrische aansluitingen en instellingen moeten volgens de geldende regels worden uitgevoerd door een gespecialiseerd en gekwalificeerd vakman. Het voedingsblok moet op een droge plaats worden geïnstalleerd. Gebruik het product uitsluitend voor zijn beoogd doel.



## B- BESCHRIJVING

### B1- Inhoud / afmetingen

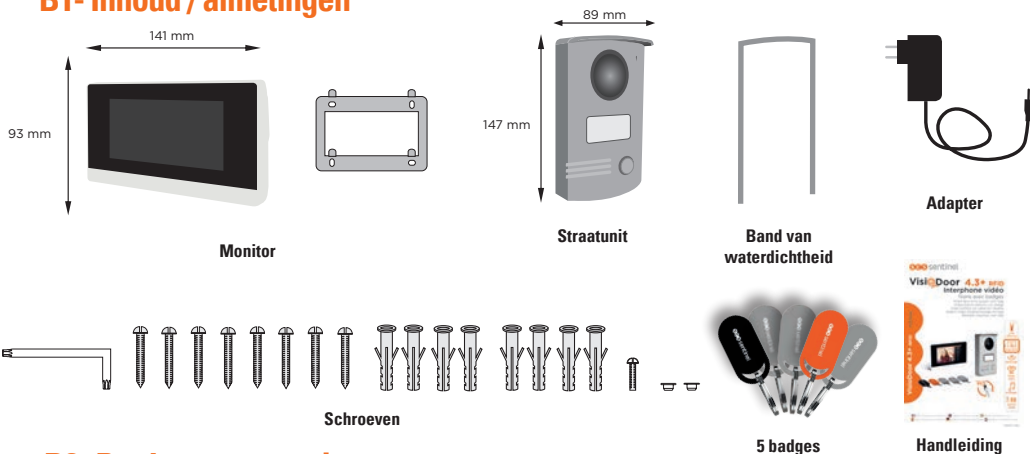

### B2- Productpresentatie


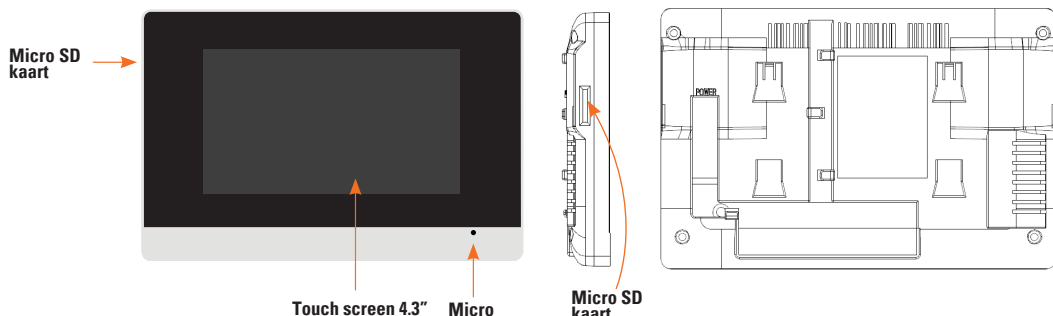


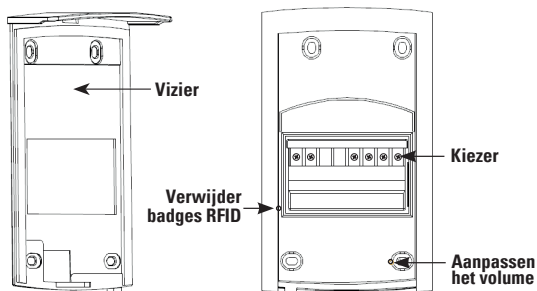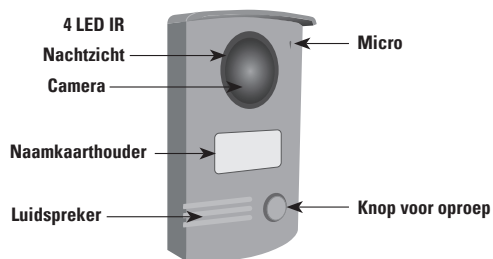





## C- BEDRADING / INSTALLATIE

### C1- Installatie


#### Monitor


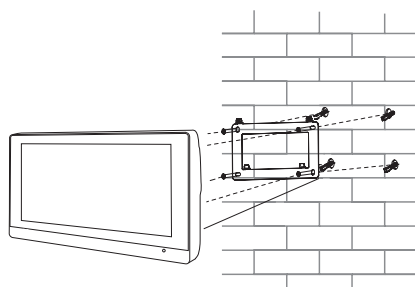
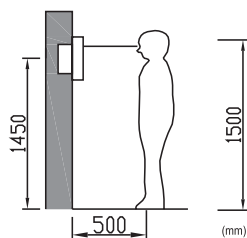


#### Straatunit

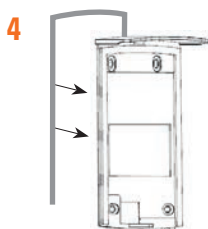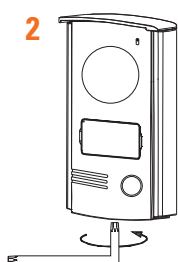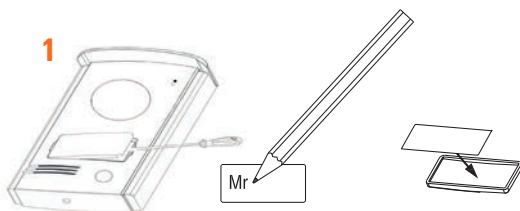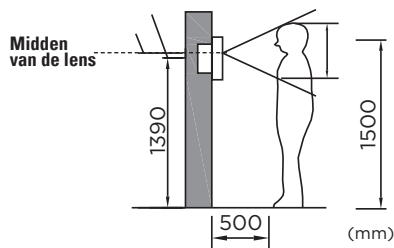

Plaats de band van waterdichtheid

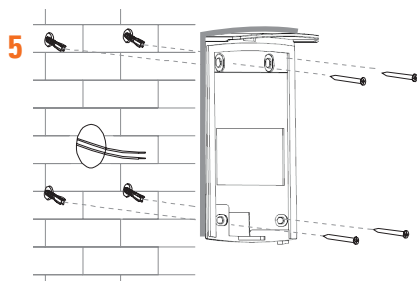


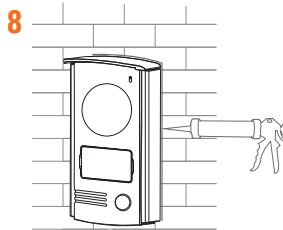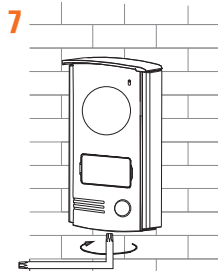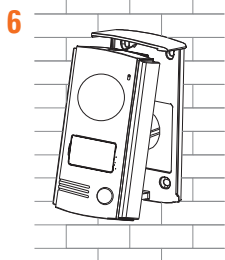

Na installatie en testen, plaatsen Een gezamenlijke  
transparante zuurvrij siliconenkit Aan de bovenkant en  
zijanten Van haar Straatunit (niet naar beneden) zodat Het  
risico van infiltratie.

## C2- Bedradingsschema

U hebt de mogelijkheid  
tot het aansluiten van de  
monitor rechtstreeks naar uw  
elektrisch paneel via 15V DC  
0,8A (minimum) «rail DIN»  
transformator.  
Elektrische kennis nodig,  
adviseren wij u te bellen op  
naar een professionele.

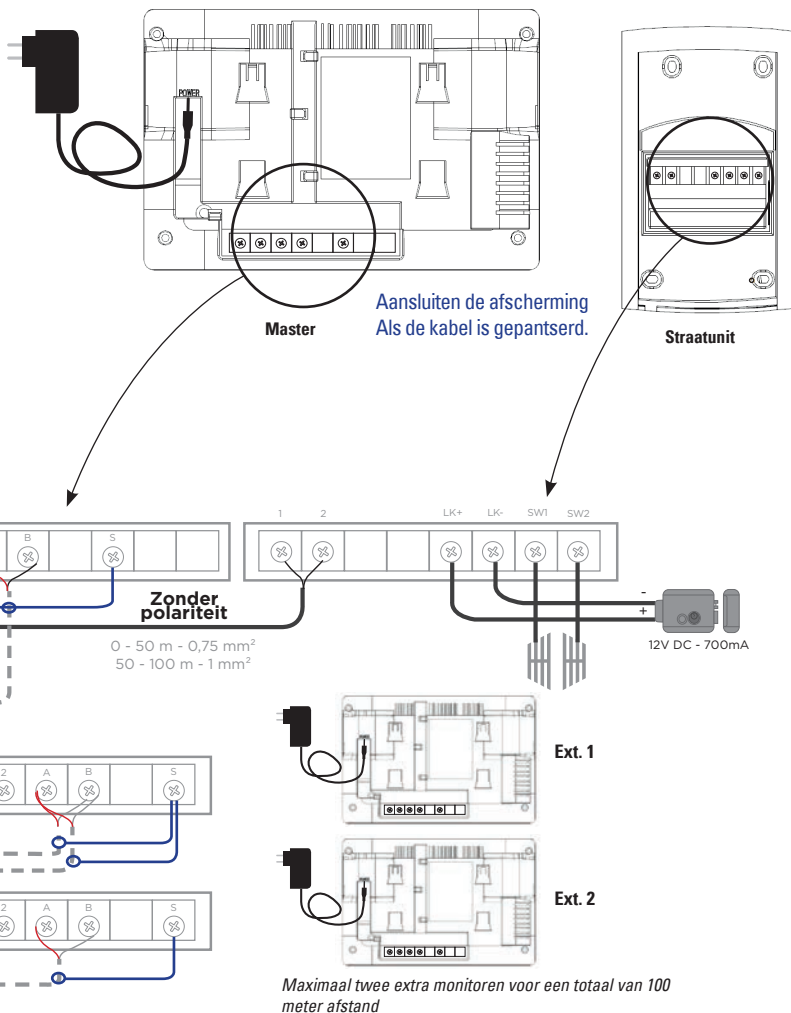


## C3- Functie RFID

Slot opening via RFID tag.

EEN




Mogelijkheid opening portal via relais 12V droog contact (AAA0009).

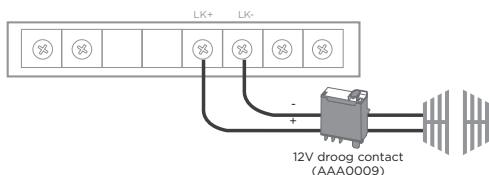

In dit geval regelt de vergrendelknop van de monitor het openen van de poort.

Focus op relais 12V

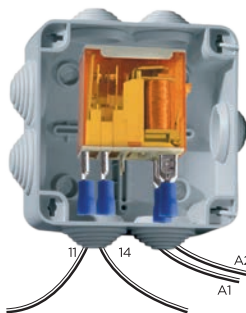



Steek de kabels in en soldeer ze aan de lippen.

Plaats en inloggen de kabels van uw intercom in de kabelwartel.

Leid de kabels door de kabelwartel en sluit de motor aan.

## D- GEBRUIK

### D1- Oproep vanaf deurstation

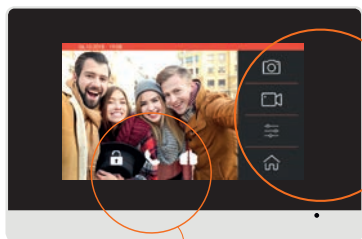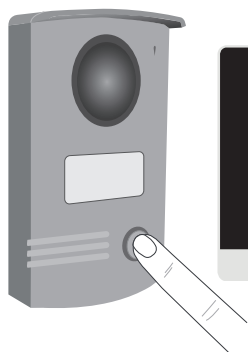

Fotoregistratie



Videoregistratie



Beeldscherminstellingen



Terugkeren naar de startpagina (het gesprek wordt niet aangegeven)



Ontgrendel de slotplaat




Afhaken / Ophangen



Ontgrendel de automatisch poortopener

## D2- Hoofdscherm

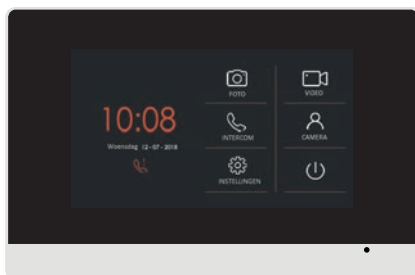

Geef bij afwezigheid een oproep aan (Als u het pictogram wilt verwijderen, klikt u op de foto of video van het pictogram)



Foto's bekijken



Video's bekijken  
(asset als er een kaart SD is)



Intercom




Camera view / Monitoring



Instellingen



Uitschakeling van het scherm  
(Het scherm gaat na 1 minuut automatisch uit)

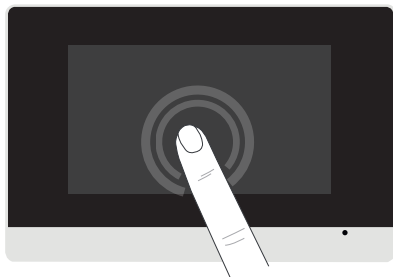

Hiermee verlaat u de slaapstand, scherm aanraken.


*Bij loskoppeling de monitor kan tot 15 seconden aansteken.*

*Activeer het dek van de straat niet zolang het welkomstscherf niet op de instructeur verschijnt.*



## D3- Functie onderlinge communicatie

U kunt maximaal 2 extra instructeurs op de hoofdinstructeur aansluiten en een dialoog tussen instructeurs(monitoren) via pictogrammen laten verlopen en ophangen.

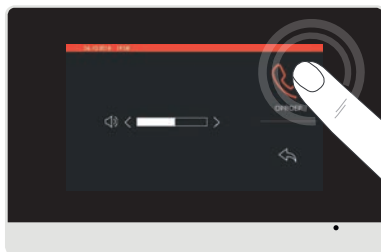


Afhaken / Ophangen

## D4- Foto-en video weergave



Foto

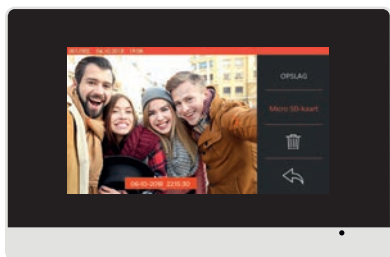

Opslag

Post de foto's van de monitor

Micro SD

Post de foto's van de Micro SD kaart




Foto's verwijderen




Terugkeren naar de startpagina



## Video

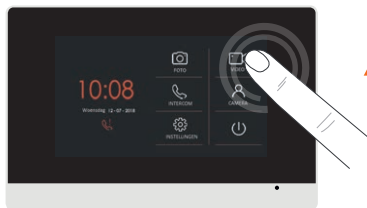

De opname van video's wordt automatisch gemaakt op de geheugenkaart. Het opnemen van video's is niet mogelijk zonder geheugenkaart

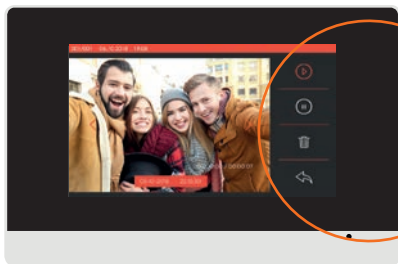

Lezen van de video



Pauze



Foto's verwijderen





Terugkeren naar de startpagina

## D5- Camera weergave / monitoring functie




Camera

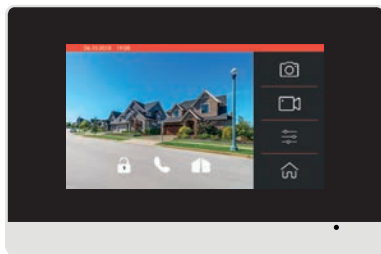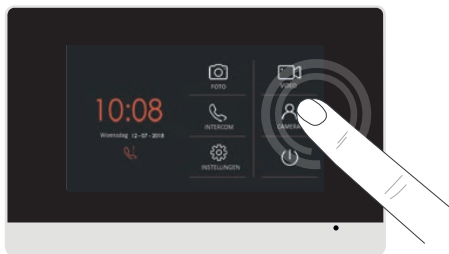

Vanuit uw huis hebt u een direct beeld van uw buitenshuis door op het camerapictogram te klikken (videobewakingsfunctie)

## D6- Gebruik badges

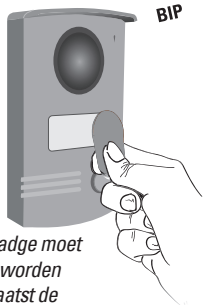

De badge moet voor worden geplaatst de Naamkaarthouder

Slot opening standaard



**BIP**



**BIP BIP**


Badge niet geregistreerd



Sluitplaat opening  
(≈ 2sec)

Mogelijkheid opening portal via relais 12V droog contact (AAA0009).  
In dit geval opent het poortopeningscommando de poort (zie pagina 4 - Bedrading RFID-optie).

# E- INSTELLINGEN

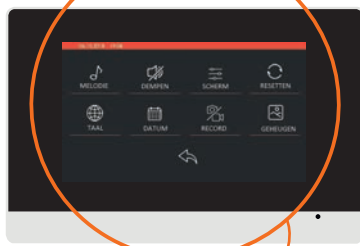

Selectie van de melodie



Stille modus



Beeldscherminstellingen



Reset



Selectie van de taalversie



Datum selecteren



Kies of het apparaat een foto en een video opneemt in elk gesprek



Sauvegarder les photos de la mémoire interne sur la carte SD / supprimer toutes les photos/vidéos / formater carte micro SD



Terugkeren naar de startpagina




## Melodie



Geactiveerde wettelijke terugkeer



Juridische terugkeer gedeactiveerd

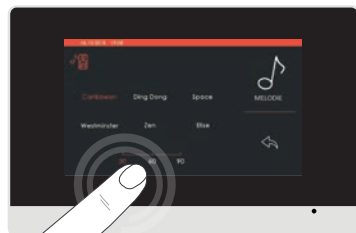

Duur bel kiezen  
30, 60 ou 90 seconden



Selecteren melodie

3 premie melodieën met mogelijke wettelijke terugkeer op het dek van straat



## Stille modus


Asset

Inactief

Tijdvenster


00:00 tot 00:00

## Beeldscherminstellingen

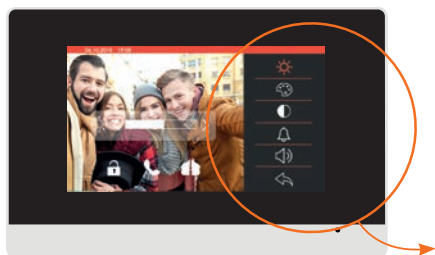


-  Lichtsterkte
-  Kleur
-  Contrast
-  Volume bel
-  Volume stem
-  Terugkeren naar de startpagina

## Reset

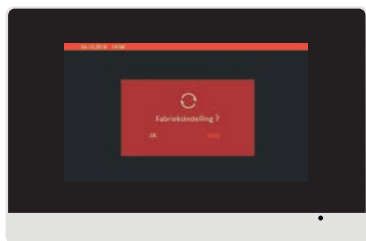


Met deze functie (kantoor) kunt u alle gegevens en alle oorspronkelijke voorschriften van het apparaat herstellen.

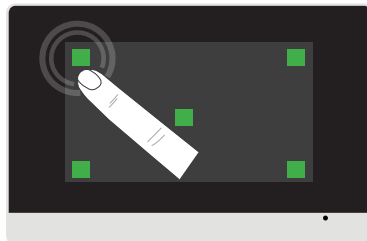


Bij het opstarten, Druk op 5 groene doelen verschijnen de ene na de andere in 4 hoeken van het scherm en in het midden. Wacht tot het welkomtscherm verschijnt.

## Selectie van de taalversie

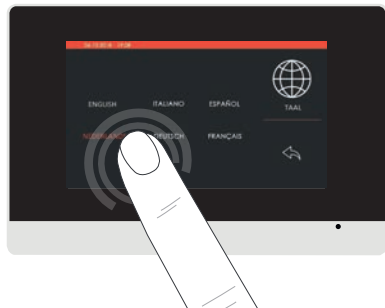

## Datum selecteren

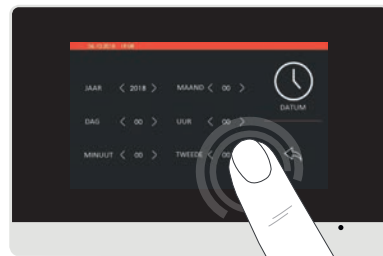

- < 2019 > +




## Foto en een video



Kies of het apparaat een foto en een video opneemt in elk gesprek



## Back-up op een SD kaart

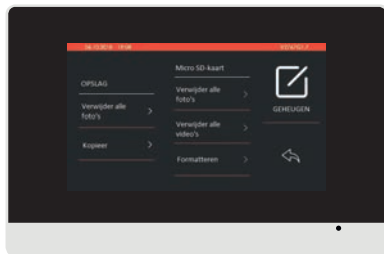

Kopieer de foto's van de monitor naar de kaart microfoon SD in het dossier BKUP PIC

Formatteren : Wis de inhoud van de kaart microfoon SD

## Functie RFID

### GEbruikers TAG


REGISTRATIEDAG



VERWIJDER TAG




### Badge's toevoeging

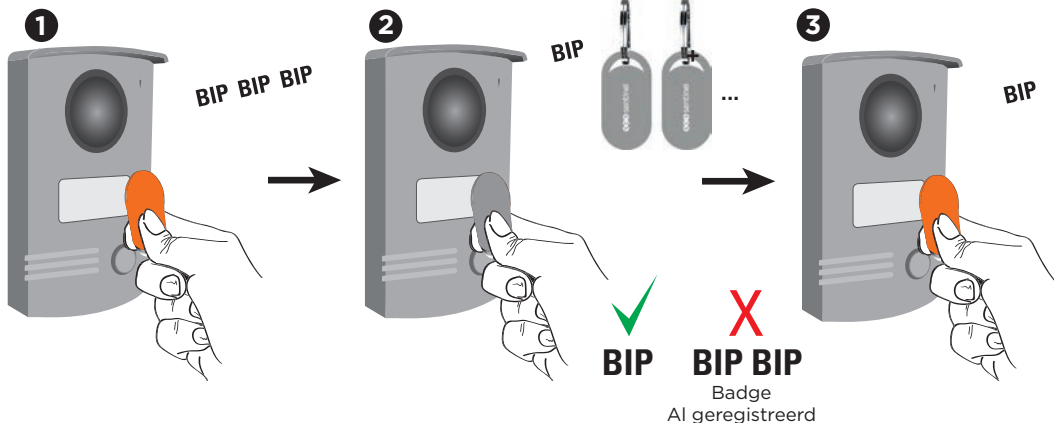


Herhaal voor elke badge (10 badges maximaal mogen worden toegevoegd).


## Badge's verwijderen

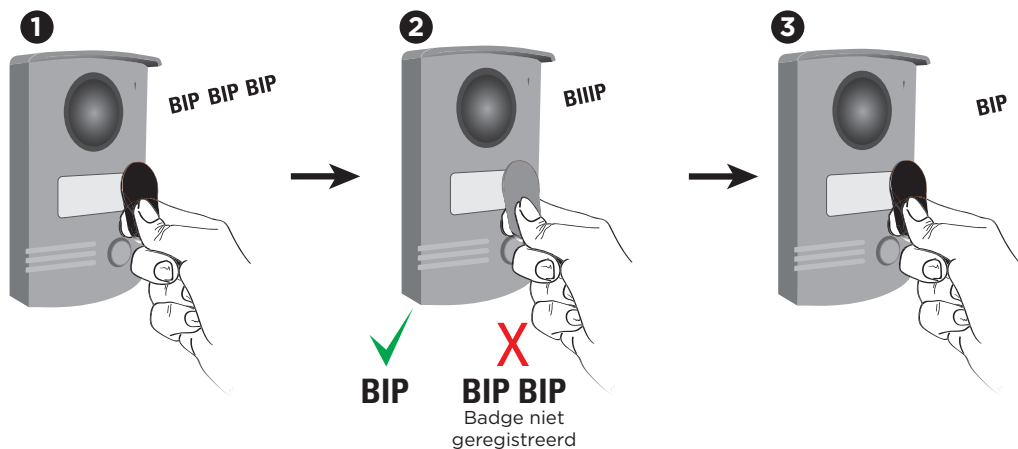

## Ledereen Badge's verwijderen (In geval van verlies of van vlucht)

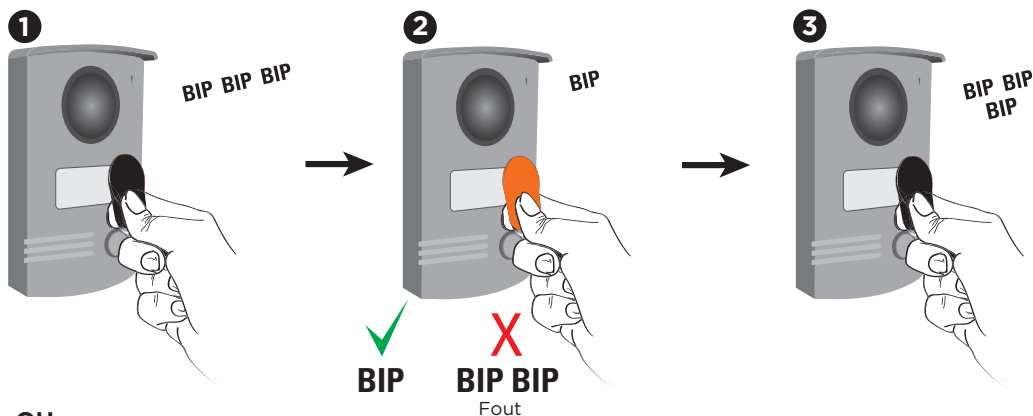

OU

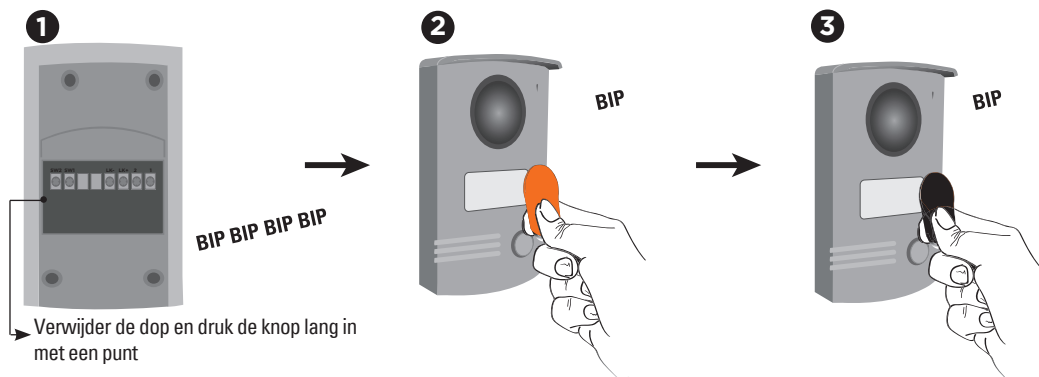

# F- TECHNISCHE SPECIFICATIES

## Monitor

|                                              |                                                                                                                |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Voeding                                      | 15V DC 0,8A                                                                                                    |
| Beeldscherm                                  | Touch screen 4.3" TFT LCD                                                                                      |
| Schermbresolutie                             | 480 x 272                                                                                                      |
| Intern geheugen (fotos)                      | 14 Mo. Wanneer het geheugen vol is, de nieuwe foto's overschrijft automatisch de oudste foto's.                |
| Back-up op een micro SD kaart (fotos/videos) | 4 GB - 32 GB classe 4 (Niet bijgeleverd)<br><b>Micro SD Kaart moet eerst geformatteerd worden voor gebruik</b> |
| Extra monitoren                              | Optie : ondersteunt twee extra monitoren                                                                       |

## Straatunit

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Materiaal             | Aluminiumlegering |
| Gezichtshoek          | 120°              |
| Nachtzicht            | LED               |
| Bedrijfstemperatuur   | -10°C /+ 50°C     |
| Beschermklasse        | IP55              |
| Bedrijfsfrequentie    | 125 kHz           |
| Maximaal zendvermogen | < 1mW             |

## Adapter

|         |                                         |
|---------|-----------------------------------------|
| Voeding | 220V-240V AC 50/60Hz 0,3A - 15V DC 0,8A |
|---------|-----------------------------------------|

# G- GARANTIE



Garantie 3 jaar

SCS Sentinel verleent aan dit product een garantie die superieur is aan de wettelijke duur, in veiligheid van kwaliteit en betrouwbaarheid.  
Houd de streepjescode en uw aankoopbewijs bij, deze hebt u nodig voor de garantie.  
Tijdens de garantieperiode moet u uw bewijs van aankoop bijhouden.

## H- OPMERKINGEN

- Bewaar een minimale afstand (10 cm) rond het apparaat voor voldoende ventilatie;
- Blokkeer de ventilatieopeningen niet met voorwerpen zoals kranten, tafelkleden, gordijnen, enz.
- Plaats het apparaat niet in de buurt van een open vuur, zoals brandende kaarsen.
- De normale werking van het product kan worden verstoord door sterke elektromagnetische interferentie.
- Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor particulier gebruik.
- Het apparaat mag niet worden blootgesteld aan water of vocht. Plaats geen voorwerpen met vloeistoffen, zoals vazen, op het apparaat.
- De stekker van de voeding moet gemakkelijk bereikbaar blijven. Deze wordt gebruikt om het apparaat uit te schakelen.
- De monitor en adapter moeten binnen worden gebruikt.
- Sluit alle onderdelen onderling aan voordat u de set op de netstroom aansluit.
- Gebruik alleen de bijgeleverde adapter.
- De elektronische items moeten met zorg worden behandeld.
- Sluit de microfoon van het straatstation en de monitor niet af.
- Houdt tijdens de installatie de verpakkingsmaterialen buiten bereik van kinderen of huisdieren, Het verpakkingsmateriaal kan gevaar opleveren.
- Het product is geen speelgoed. Het is niet bedoeld voor gebruik door kinderen.

 Voordat u onderhoudswerkzaamheden uitvoert, moet uw apparaat worden ontkoppeld. Reinig het product niet met oplosmiddelen, of schurende of bijtende stoffen. Gebruik een zachte doek om het scherm van de monitor schoon te maken. Niet verstuiven op het product.

 Zorg dat uw product goed wordt onderhouden en controleer regelmatig de installatie om tekenen van slijtage op te sporen. Gebruik het apparaat niet als het moet worden gerepareerd of afgesteld. Laat reparatiewerken over aan gekwalificeerd personeel.



Gooi gebruikte apparaten niet weg bij het gewone afval. De gevaarlijke stoffen, die ze kunnen bevatten, kunnen de gezondheid en het milieu schaden. Maak gebruik van de selectieve inzameling, die door uw gemeente of distributeur ter beschikking wordt gesteld.

## I- EU-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

De onderneming SCS Sentinel verklaart op eigen verantwoording dat onderstaand product :

Handelsbenaming : **VisioDoor 4.3+ RFID**

Artikelcode : **PVF0046**

Streepjescode : **3701085203931**

Voldoet aan de toepasselijke eisen van de volgende Europese richtlijnen en voorschriften :

Richtlijn radioapparatuur – **2014/53/EU**

RoHS-richtlijn – **2011/65/EU**

En ontworpen is overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van de geharmoniseerde normen en/of de relevante technische specificaties.

**EN 62368-1 : 2014 + A1 : 2017**

**EN 60529 : 1991 + A1 : 2000 + A2 : 2013**

**EN 62479 : 2010**

**EN 55032 : 2015**

**EN 55035 : 2017**

**EN 61000-3-2 : 2014**

**EN 61000-3-3 : 2013**

**EN 301489-1 V2.1.1 : 2017**

**Final draft EN 301489-3 V2.1.1 : 2017**

**EN 300330 V2.1.1 : 2017**

Les Landes Génusson, 7/11/2019  
Stéphane GARREAU, Operationeel directeur

Toutes les infos sur :  
**[www.scs-sentinel.com](http://www.scs-sentinel.com)**



**SCS** sentinel

Route de St Symphorien  
85130 Les Landes Génusson  
FRANCE