


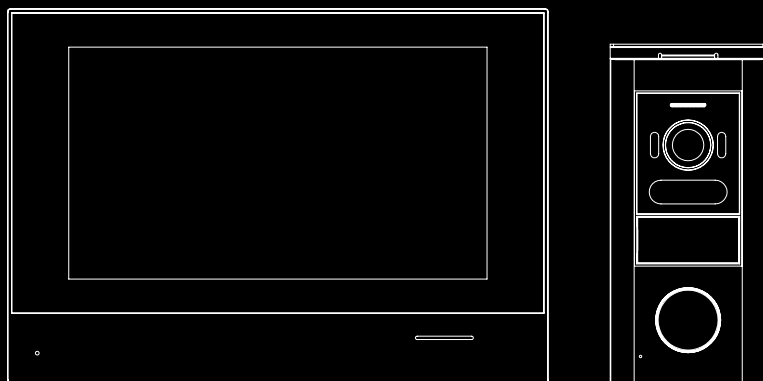

DiOVDP-IP02

Quick start guide / Guide de démarrage rapide / Beknopte handleiding
Guia de início rápido / Guia de instalação rápido / Kurzanleitung
Manuale di inizio veloce

English		3
Français		16
Nederlands		29
Español		42
Português		55
Deutsch		68
Italiano		81

Introduction

Read the instructions carefully before using the device

Thank you for using this product.
This product contains an LCD monitor and an outdoor camera. Its installation and maintenance are very simple

Safety

- 1. Please read these instructions carefully before installing and using the product.
- 2. Do not cut the power supply cable to extend it; the device (transformer) will not work with a longer cable. Do not plug in the device until all the wiring has been finished.

Installation Safety


- 1. Keep children and bystanders away while installing the products. Distractions can cause you to lose control.
- 2. Do not overreach when installing this product. Keep proper footing and balance at all times. This enables better control in unexpected situations.
- 3. This product is not a toy. Mount it out of reach of children.

Operation Safety


- 1. Do not operate electrically powered products in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases, or dust. Electrically powered products create sparks which may ignite the dust or fumes.
- 2. The warnings, precautions, and instructions discussed in this instruction manual cannot cover all possible conditions and situations that may occur. It must be understood by the operator that common sense and caution are factors which cannot be built into this product, but must be supplied by the operator.
- 3. Do not expose the Power Adapter of this product to rain or wet conditions. Water entering the Power Adapter will increase the risk of electric shock.
- 4. Do not abuse the Power Cord. Never use the cord for unplugging the plug from the outlet. Keep cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts. Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.
- 5. The adapter must match the outlet. Never modify the plug in any way. Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of electric shock.

Contents - packing list

Untie the pack and check the items contained against the following list:

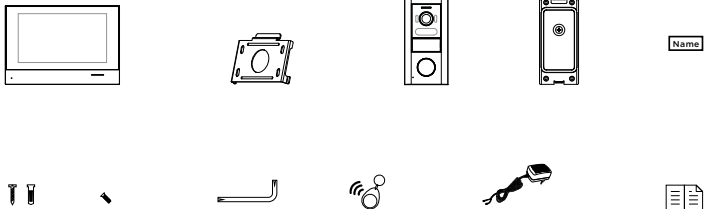

Product description

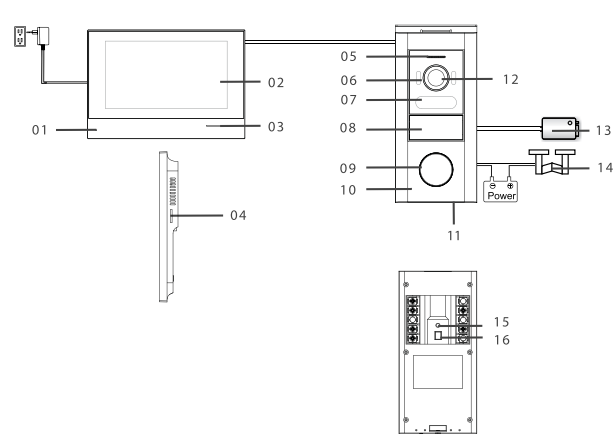

- 1 Microphone
- 2 Screen
- 3 Speaker
- 4 Micro SD card
- 5 Speaker
- 6 Infrared LED
- 7 ID Card Sensing area
- 8 Nameplate
- 9 Call Button
- 10 Microphone
- 11 Light Sensor
- 12 Camera Lens
- 13 Door opener
- 14 Gate opener
- 15 Registration button.
- 16 Set lock release time


Installation

Before install your product, pre wire it to make sure it work properly.

- 1. Before starting the installation, power of
- 2. Only use the power adapter which is included in the package.


Indoor unit

- 1. Choose a suitable place.
- 2. Mount backing plate of indoor-monitor by drilling holes in the wall, and screwing the backing plate firmly, making provision for the cable to pass through.
- 3. Connect the wires to screw terminals as per diagram.
- 4. Insert the bracket into the slots of indoor-monitor.

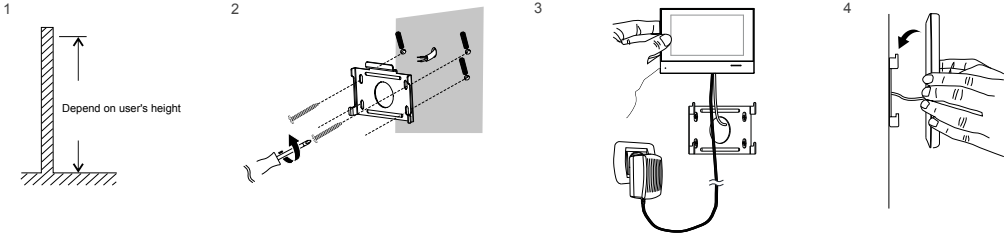


Outdoor unit


- 1. Unscrew the lower screw, below the outdoor unit.
 - a. Install the protection plate of the outdoor unit.
 - b. Drill a hole in the wall, insert the anchors.
- 2. Tighten the screws.
- 3. Connect the wiring.
- 4. Install the main unit on the protection plate.
- 5. Screw the lower screw below the outdoor unit.

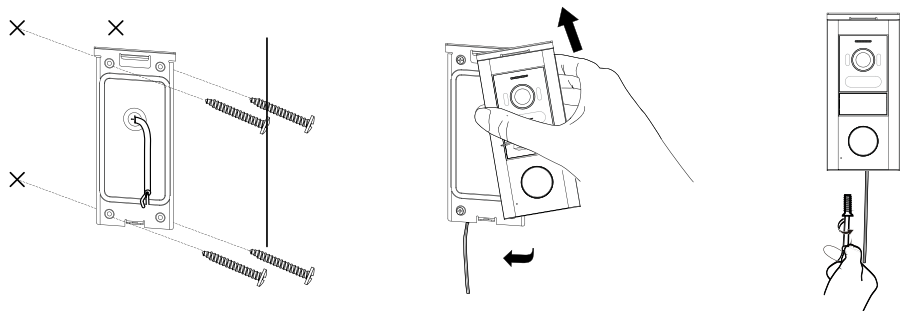

Wires connection

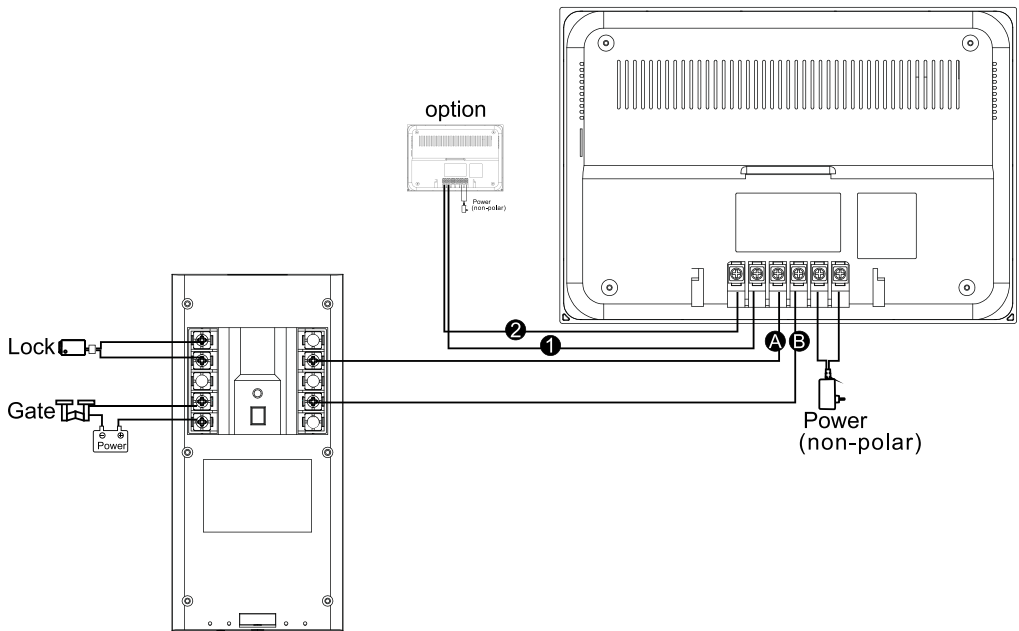

Switch configuration

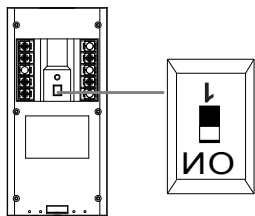


Setting item Bit state	Descriptions
SET LOCK RELEASE TIME (just for lock. Gate opener is fixed to be 1 second)	1 sec.  5 sec.

Basic operations

Menu

The Main menu is your starting point for using all the applications on your monitor. Touch anywhere of the screen on monitor in standby mode, the Main menu will appear as follow:

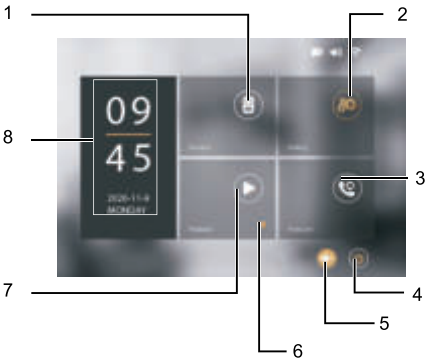

- 1 Monitor : Touch it to view outdoor condition.
- 2 Setting : Touch it to enter setup page.
- 3 Intercom : Touch it to enter internet intercom.
- 4 Turn off the screen
- 5 Mute
- 6 Have not check the file
- 7 Photo/Video
- 8 Current date and time

While talking with a door station



- 1 Displays which door station is calling.
- 2 Current date and time
- 3 Videos or photos

Answering a call

When there is a call from a video door station, the call tone sounds, an image will be displayed on the screen.

Slide the “SELECT” icon left to “CALL” icon, to begin communicating hands free with the visitor,

While communicating with the visitor, unlock the door, capture images / videos and adjust screen & volume are available. More details, please refer to the following descriptions.



Adjusting screen

While monitoring / communicating with the visitor, you can adjust the screen and speaker volume.

Follow the steps:



- Adjust the contrast of the screen,
- Adjust the brightness of the screen,
- Adjust the color of the screen,
- Back-light compensation setting



Adjusting the speaker volume

First click “SOUND” icon, then slide to the icon “VOLUME”



Door release

It's available to open the door during a call, in communication or while monitoring the door station.


Slide left or right to “LOCK” or “GATE” icon to open it.

Monitoring

You can monitor the entrance at any time via the monitor.

During monitoring, images can be viewed, but audio cannot be heard.

If there is a visitor at the entrance, touch “MICROPHONE” icon on the screen to begin communication with the outdoor station.

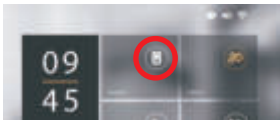


Available functions during monitoring

- Adjusting images
- Volume control
- Manual recording

To end monitoring

Touch “RETURN” icon on the screen .

Record setting (need insert to micro-SD card).

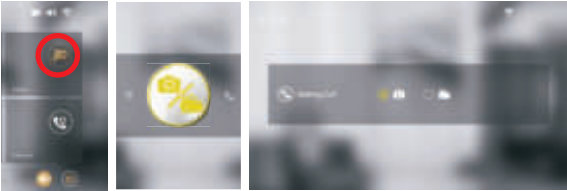

You can take photos or make videos when calling.
1.When "CONFIRM" symbol is displayed in the "screen", the setting is activated. Click the item again to cancel.
2.When the setting has finished, touch "RECORD" to save the settings and exit.

Automatic recording

Capture one picture or video automatically for each calling.

Manual recording

In the call, monitoring, or talking state, click "PHOTO" or "VIDEO" icon manually to take photos or videos


Viewing images / videos



The recorded images / videos can be viewed on the monitor.


- 1. Photo file
- 2. Video file
- 3. Current date recording file

Setting ringtone

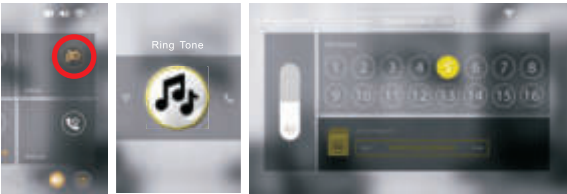

The default ringtone can be customized. You can change it to the ringtone you need.
If there are music files saved in the SD card, it can also be set as a ringtone.
When the setting has finished, touch "RING TONE" to save the settings and exit.


Setting date and time

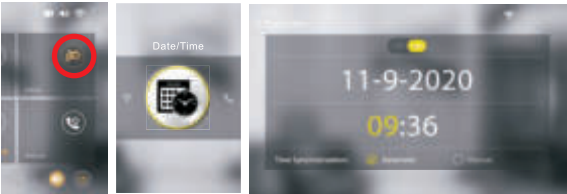

You can correct the current date and time at any time
Touch the setting target of month, date, year, hour and minute individually. Slide up or down to change the value.
When the setting has finished, touch "DATE / TIME" to save the settings and exit.


Time automatically synchronizes after the device is connected to the Internet.

Delete

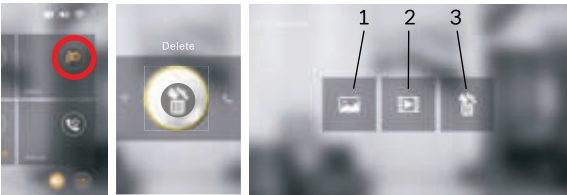

- 1. Delete Video folder
- 2. Delete Photo folder
- 3. Delete All folder

Turn off the screen

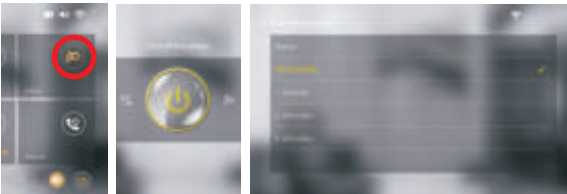

Turn off the screen time when the device is inactive

Format TF card




Formatting the card will delete all information stored on the card

Information




View device version information

Reset

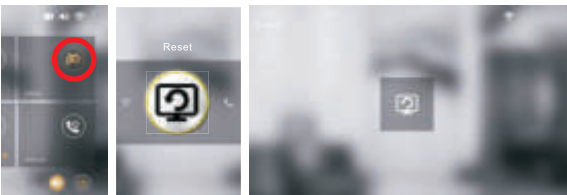


Restore the device to factory settings

Setting WLAN

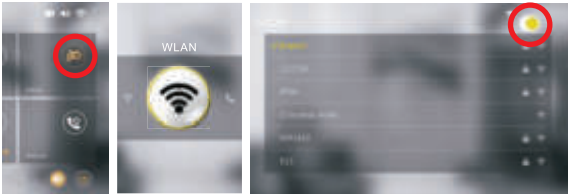


- 1.Click “SETTINGS” icon
- 2.Sliding left or right to select the “WIFI” icon, click it
- 3.Select network
4. Input WIFI password and press Enter icon to confirm.
5. WiFi setting is successful

Setting Language

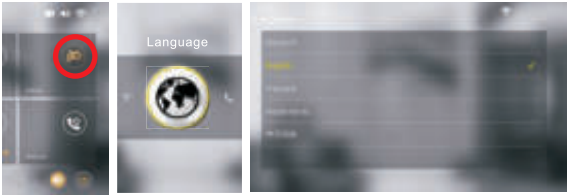

- The default language can be customized, you can change it to the language you need
- When “CONFIRM” symbol is displayed in the “screen”, the setting is activated.
 - Click the item again to cancel.
 - When the setting has finished, touch “Language ” to save the settings and exit.

Calling other monitors

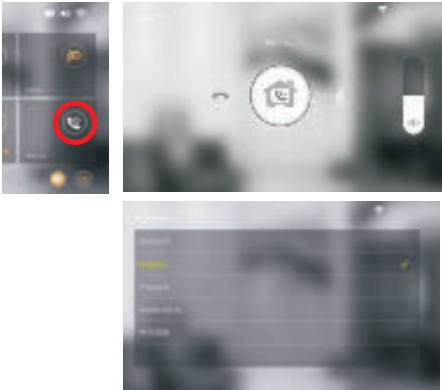

- When calling
- Slides to the left to hang up
Slides to the right to turn off/on microphone

- When receiving a call
- Slides to the left to hang up
Slides to the right to answer

APP Installation.



Open the App Store (iOS) or Google Play (Android) on your mobile device. Then search for and install the “ DiO One ” APP

Or scan the QR Code

After the installation is complete, the APP to run, will require some use of permissions. Please allow, otherwise the APP may not work properly.

Add Device

Notice: Mobile phone and indoor unit must choose the same WIFI

- 1



Touch the settings icon
- 2



Slide left or right to select the RESET icon, click it
- 3



Click RESET icon
- 4



click "Are you sure to reset?" icon
- 5



Slide left or right to select the WIFI icon, click it
- 6



Click the WIFI search switch, Select a WIFI signal and click it.
- 7



Input WIFI password and press Enter icon to confirm.
- 8



WiFi setting are successful

1




Mobile WIFI settings:
selected with the same
WIFI as outdoor unit

2



Click the «DIO ONE»
APP icon

3

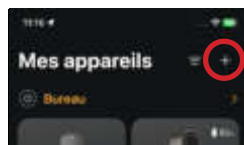

Click the «+» icon

4



Click «Access control»
and select DIOVDP-B03

5



Searching for nearby
devices, if discovering
devices then click it

6



Connecting...

7




Added successfully

1 Registration management card:

Blue : management card (2 pcs), **Red**:user card (2 pcs, for lock opener) , **Black**: user card (2 pcs, for gate opener)

(Note: The administrator card will be set at the factory. Keep this Card safe. If lost or disappears please contact our support)


1. During standby mode, press the SET button.
2. The LED show blue, and the red LED flicker.
3. Swipe the card , heard the "DI----DI DI" sound, manager card set successfully.

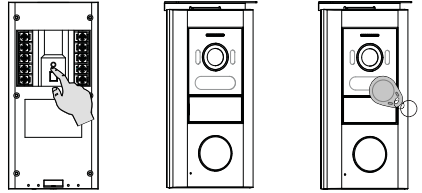

 Up to 2 management card can be registered simultaneously. Attempt to register 3rd management card ,heard the "DI----" sound, and the lights are all off, Indicates that 2 management cards have been registered Press registration button to exit , or automatically exit after about 90s.


2 Cancellation of management card:

1. During standby mode, press the SET button until the LED show blue, and the red LED flicker.
2. Within 30s, press the SET button again until hear the "DI----DI DI" sound. The blue LED turns off and the red LED flicker.
3. Swipe the successfully registered management card, hear the "DI----DI DI" sound, the red light goes out, express delete all management cards

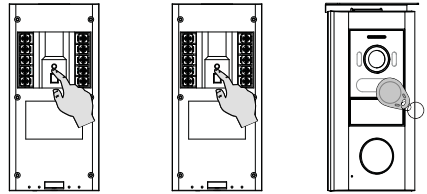

3 Registration user card: (for lock opener)


1. During standby mode, swipe the management card. the LED lights turns blue
2. Press call button in the next 10s, heard the "DI" sound and the red led flicker
3. Swipe the new card, hear the "DI DI" sound, the user card set successfully.

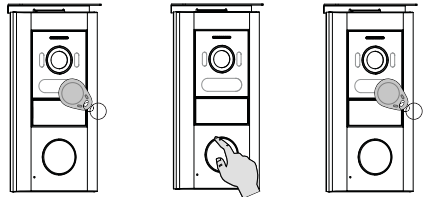

 Register up to 50 user cards Press call button to exit , or automatically exit after about 90s.

4 Registration user card: (for Gate opener)

1. During standby mode, swipe the management card. the LED lights turns blue
2. Hold and press call button during 5s to 10s, hear the "DI DI" sound and the red led flicker
3. Swipe the new card , heard the "DI DI" sound, the user card set successfully.

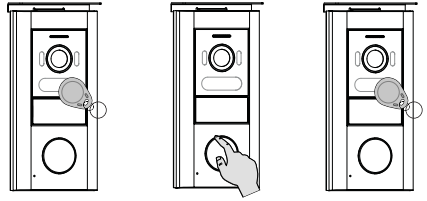


Register up to 50 user cards

Press call button to exit , or automatically exit after about 90s.


5 Cancellation of a user card:

1. During standby mode, swipe the management card, the LED lights turns blue
2. Press call button in 10s, hear the "DI DI" sound and the red led flicker
3. Swipe the management card again. Blue LED turns off. The red led flicker and hear the "DI DI" sound
4. Swipe the cancellation card, hear the "DI----" sound. The user card cancellation was successfull.

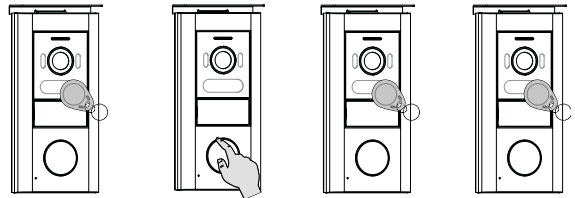

6 Cancellation of all user card:

1. During standby mode, press the call button for about 5s, the LED lights turn red.
2. Swipe the management card at the sensor area, hear the "DI DI "sound 3 times,
3. press the call button for about 5s until hear the "DI----" sound. Cancellation all user cards done .

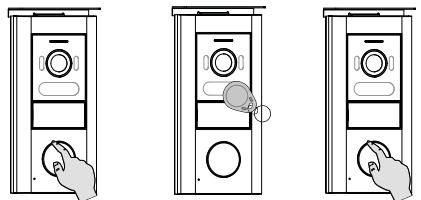

Specifications - technical data

Indoor unit	WIFI Operating Frequency	2.4GHz
	WIFI Standard	802.11b/g/n,
	Supply Voltage	DC 18V 1A
	Screen size	7"(Diagonal) inch
	Color Configuration	R.G.B.delta
	Video System	PAL/NTSC
	Effective Pixels	1024X3(RGB)X600
	Consumption Current	500± 100mA
	Operation Temperature	- 10°C ~ + 50°C
	Operation Humidity	85%(Max)
	TF card type	TFHC
	Picture type	JPEG
	Video type	MP4
Outdoor unit	Imaging Sensor Type	1/3"CMOS
	View Angle	about 110°
	Night vision distance	about 0.5m
	Effective window array	1920(H) x1080(V)
	Operating Temperature	-10°C ~ +50°C
	Operating Humidity	≤85%RH

ATTENTION

NOTE !

1. In this manual, we strive to provide you with the most accurate and appropriate information about our products. However, there may be small differences between the descriptions and the product itself (the shape and colors found in the product specifications itself).
2. Note that our products and their details are continually updated and complemented by new elements. Such content may be changed without prior notice.

Support :

You can find all available information and spare parts at www.chacon.com/support
Please read manual before use, and store it carefully for future use and maintenance.

Introduction

Lisez attentivement les instructions avant d'utiliser l'appareil

Merci d'avoir utilisé ce produit.

Ce produit contient un moniteur LCD et une caméra extérieure. Son installation et son entretien sont très simples

Sécurité

1. Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'installer et d'utiliser le produit.
2. Ne coupez pas le câble d'alimentation pour le rallonger ; l'appareil (transformateur) ne fonctionnera pas avec un câble plus long. Ne branchez pas l'appareil tant que tout le câblage n'est pas terminé.

Sécurité des installations

1. Éloignez les enfants et les spectateurs lors de l'installation des produits. Les distractions peuvent vous faire perdre le contrôle.
2. Ne vous étendez pas trop lors de l'installation de ce produit. Gardez une bonne assise et un bon équilibre à tout moment. Cela permet un meilleur contrôle dans des situations inattendues.
3. Ce produit n'est pas un jouet. Montez-le hors de portée des enfants.

Sécurité de fonctionnement

1. N'utilisez pas de produits électriques dans des atmosphères explosives, par exemple en présence de liquides, de gaz ou de poussières inflammables. Les produits alimentés électriquement créent des étincelles qui peuvent enflammer la poussière ou les fumées.
2. Les avertissements, précautions et instructions abordés dans ce manuel d'instructions ne peuvent pas couvrir toutes les conditions et situations possibles qui peuvent survenir. L'opérateur doit comprendre que le bon sens et la prudence sont des facteurs qui ne peuvent pas être intégrés à ce produit, mais doivent être fournis par l'opérateur.
3. N'exposez pas l'adaptateur secteur de ce produit à la pluie ou à des conditions humides. L'eau pénétrant dans l'adaptateur secteur augmentera le risque de choc électrique.
4. N'abusez pas du cordon d'alimentation. N'utilisez jamais le cordon pour débrancher la fiche de la prise. Gardez le cordon à l'écart de la chaleur, de l'huile, des bords tranchants ou des pièces mobiles. Les cordons endommagés ou emmêlés augmentent le risque de choc électrique.
5. L'adaptateur doit correspondre à la prise. Ne modifiez jamais la fiche de quelque manière que ce soit. Des fiches non modifiées et des prises correspondantes réduiront le risque de choc électrique.

Contenu - liste de colisage


Détachez le paquet et vérifiez les éléments contenus dans la liste suivante :



Name



Description du produit

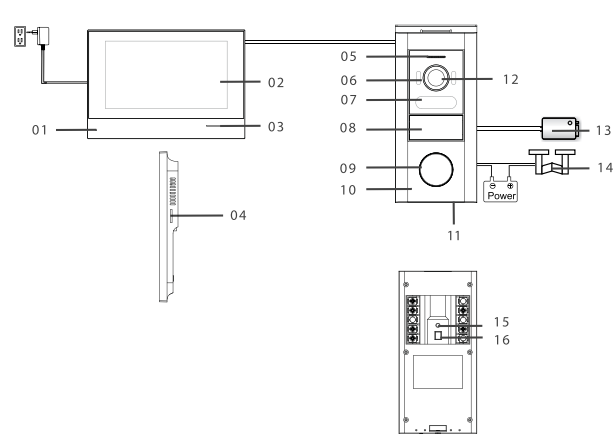

- 1 Microphone
- 2 Écran
- 3 Conférencier
- 4 Carte Micro SD
- 5 Conférencier
- 6 LED infrarouge
- 7 Zone de détection de IDtag
- 8 Plaque signalétique
- 9 Bouton d'appel
- 10 Microphone
- 11 Capteur de lumière
- 12 Objectif de la caméra
- 13 Ouvre-porte
- 14 Ouvre-porte
- 15 Bouton d'inscription.
- 16 Régler le temps de déverrouillage


Installation

Avant d'installer votre produit, pré-câblez-le pour vous assurer qu'il fonctionne correctement.

- 1. Avant de commencer l'installation, mettez sous tension
- 2. Utilisez uniquement l'adaptateur secteur inclus dans l'emballage.


Unité intérieure

- 1. Choisissez un endroit approprié.
- 2. Montez la plaque de support du moniteur intérieur en perçant des trous dans le mur et en vissant fermement la plaque de support, en laissant passer le câble.
- 3. Connectez les fils aux bornes à vis selon le schéma.
- 4. Insérez le support dans les fentes du moniteur intérieur.

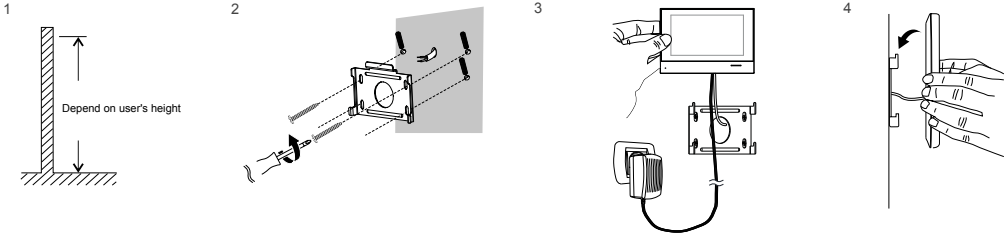


Unité extérieure


1. Dévissez la vis inférieure, sous l'unité extérieure.
 - a. Installez la plaque de protection de l'unité extérieure.
 - b. Percez un trou dans le mur, insérez les chevilles.
2. Serrez les vis.
3. Connectez le câblage.
4. Installez l'unité principale sur la plaque de protection.
5. Vissez la vis inférieure sous l'unité extérieure.

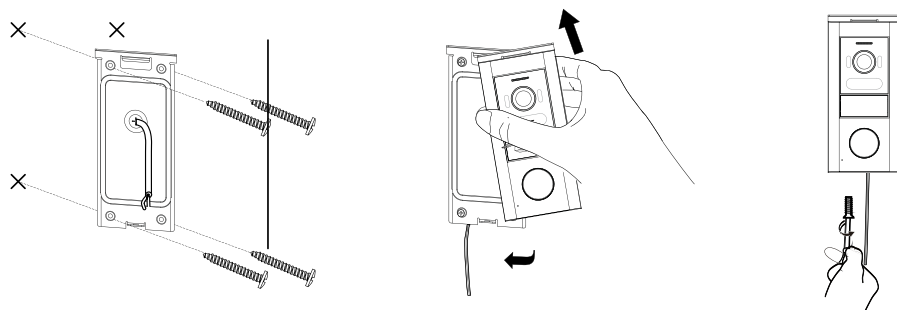

Connexion des fils

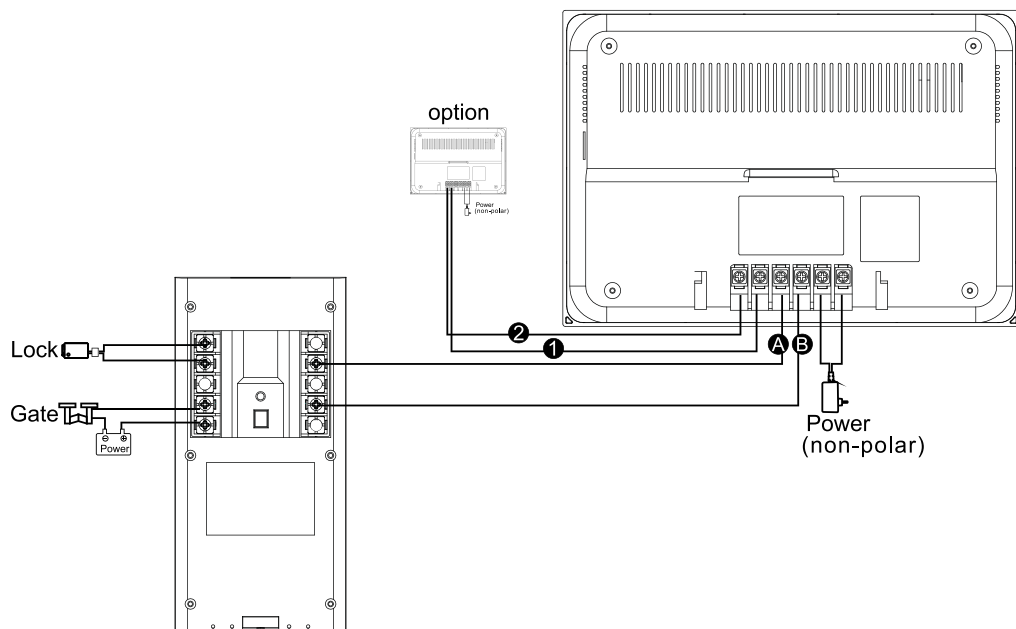

Configuration du commutateur

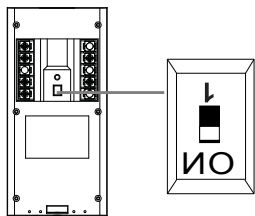


Élément de réglage État du bit	Descriptions
RÉGLER LE TEMPS DE DÉVER- ROUILLAGE (juste pour le verrouillage. L'ouverture du portail est fixée à 1 seconde)	1 sec.  5 sec.

Opérations de base

Menu

Le menu principal est votre point de départ pour utiliser toutes les applications de votre moniteur. Touchez n'importe où sur l'écran du moniteur en mode veille, le menu principal apparaîtra comme suit :

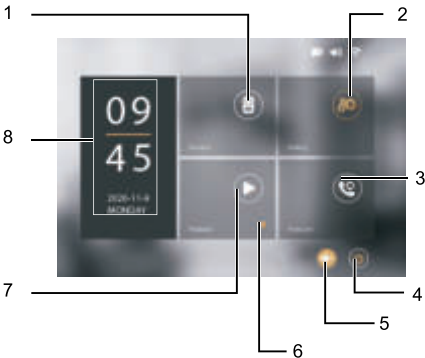

- 1 Moniteur : touchez-le pour afficher l'état extérieur.
- 2 Paramètres : touchez-le pour accéder à la page de configuration.
- 3 Interphone : touchez-le pour accéder à l'interphone Internet.
- 4 Éteignez l'écran
- 5 Muet
- 6 Je n'ai pas vérifié le fichier Photo/Vidéo
- 7 Date et heure actuelles

Pendant que vous parlez avec un poste de porte



- 1 Affiche le poste de porte qui appelle.
- 2 Date et heure actuelles
- 3 Vidéos ou photos

Répondre à un appel

Lorsqu'il y a un appel provenant d'un portier vidéo, la tonalité d'appel retentit, une image s'affichera sur l'écran.


Faites glisser l'icône « SELECT » vers la gauche jusqu'à l'icône « APPEL », pour commencer à communiquer en mains libres avec le visiteur,

Tout en communiquant avec le visiteur, déverrouillez la porte, capturez des images/vidéos et ajustez l'écran et le volume. Pour plus de détails, veuillez vous référer aux descriptions suivantes.



Surveillance

Vous pouvez surveiller l'entrée à tout moment via le moniteur.



Écran de réglage

Pendant la surveillance/la communication avec le visiteur, vous pouvez régler le volume de l'écran et du haut-parleur.

Suis les étapes:

- Ajustez le contraste de l'écran,
- Ajustez la luminosité de l'écran,
- Ajustez la couleur de l'écran,
- Réglage de la compensation de contre-jour

Régler le volume du haut-parleur

Cliquez d'abord sur l'icône « SON », puis glissez jusqu'à l'icône « VOLUME »

Ouverture de porte

Il est disponible pour ouvrir la porte pendant un appel, en communication ou pendant la surveillance du poste de porte.

Faites glisser vers la gauche ou la droite jusqu'à l'icône « LOCK » ou « GATE » pour l'ouvrir.

Pendant la surveillance, les images peuvent être visualisées, mais le son ne peut pas être entendu.

S'il y a un visiteur à l'entrée, touchez l'icône « MICROPHONE » sur l'écran pour commencer la communication avec la station extérieure.


Fonctions disponibles pendant la surveillance

- Ajustement des images
- Contrôle du volume
- Enregistrement manuel

Pour mettre fin à la surveillance

Touchez l'icône « RETOUR » sur l'écran.

Paramètres d'enregistrement (besoin d'insertion sur une carte micro-SD).

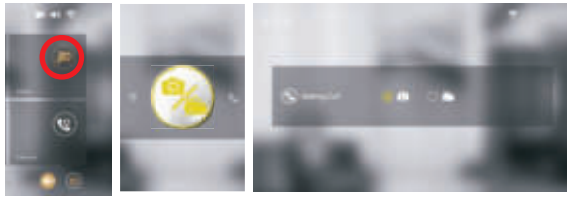

Vous pouvez prendre des photos ou faire des vidéos lorsque vous appelez,
1. Lorsque le symbole « CONFIRMER » s'affiche sur « l'écran », le réglage est activé. Cliquez à nouveau sur l'élément pour annuler.
2. Une fois le réglage terminé, touchez « ENREGISTRER » pour enregistrer les paramètres et quitter.

Enregistrement automatique

Capturez automatiquement une photo ou une vidéo pour chaque appel.

Enregistrement manuel

En état d'appel, de surveillance ou de conversation, cliquez manuellement sur l'icône « PHOTO » ou « VIDÉO » pour prendre des photos ou des vidéos.

Visualisation d'images/vidéos



Les images/vidéos enregistrées peuvent être visualisées sur le moniteur.

1. Fichier photo
2. Fichier vidéo
3. Fichier d'enregistrement de la date actuelle

Définir la sonnerie




La sonnerie par défaut peut être personnalisée. Vous pouvez le remplacer par la sonnerie dont vous avez besoin.

Si des fichiers musicaux sont enregistrés sur la carte SD, ils peuvent également être définis comme sonnerie.

Une fois le réglage terminé, touchez « RING TONE » pour enregistrer les paramètres et quitter.

Réglage de la date et de l'heure

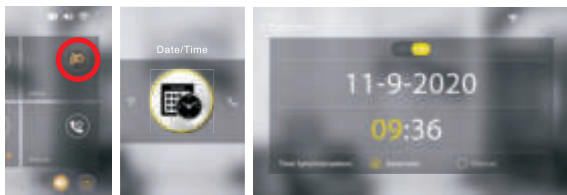


Vous pouvez corriger la date et l'heure actuelles à tout moment

Touchez individuellement la cible de réglage du mois, de la date, de l'année, de l'heure et des minutes. Faites glisser vers le haut ou vers le bas pour modifier la valeur.

Une fois le réglage terminé, touchez « DATE / TIME » pour enregistrer les paramètres et quitter.


L'heure se synchronise automatiquement une fois l'appareil connecté à Internet.

Supprimer

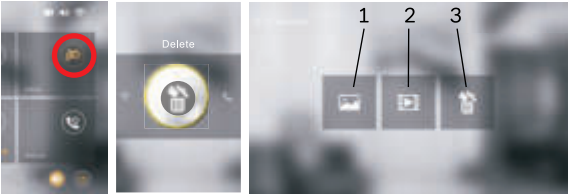

- 1. Supprimer le dossier vidéo
- 2. Supprimer le dossier Photo
- 3. Supprimer tout le dossier

Éteignez l'écran

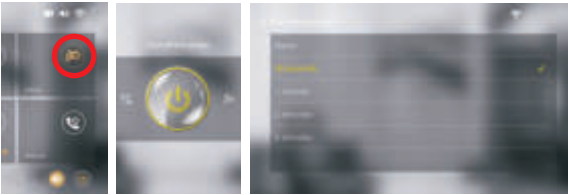

Éteignez l'heure de l'écran lorsque l'appareil est inactif

Formater la carte TF




Le formatage de la carte supprimera toutes les informations stockées sur la carte

Information




Afficher les informations sur la version de l'appareil

Réinitialiser

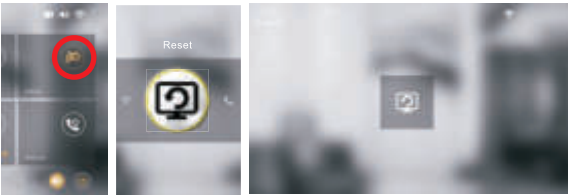


Restaurer l'appareil aux paramètres d'usine

Configuration du Wi-Fi

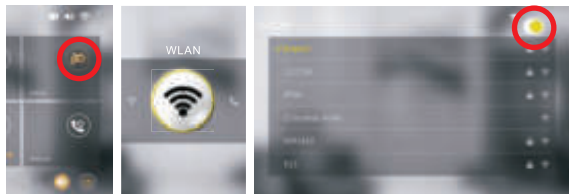

1. Cliquez sur l'icône « PARAMÈTRES »
2. Faites glisser vers la gauche ou la droite pour sélectionner l'icône « WIFI », cliquez dessus
3. Sélectionnez le réseau
4. Saisissez le mot de passe WIFI et appuyez sur l'icône Entrée pour confirmer.
5. La configuration WiFi est réussie


Réglage de la langue

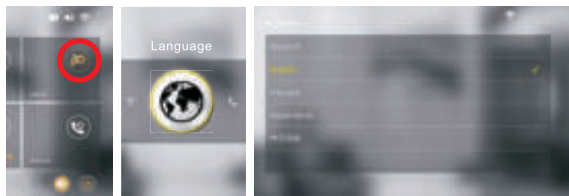

La langue par défaut peut être personnalisée, vous pouvez la changer selon la langue dont vous avez besoin

- Lorsque le symbole « CONFIRMER » s'affiche sur « l'écran », le réglage est activé.
- Cliquez à nouveau sur l'élément pour annuler.
- Une fois le réglage terminé, touchez « Langue » pour enregistrer les paramètres et quitter.

Appeler d'autres moniteurs

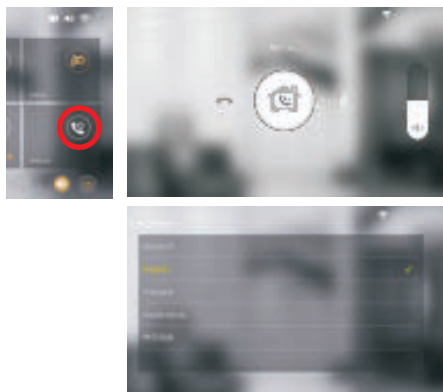

En appelant

Glisse vers la gauche pour raccrocher
Glisse vers la droite pour éteindre/allumer le microphone

Lors de la réception d'un appel

Glisse vers la gauche pour raccrocher
Glisse vers la droite pour répondre

Installation de l'application.



Ouvrez l'App Store (iOS) ou Google Play (Android) sur votre appareil mobile. Recherchez et installez ensuite l'application « DiO One »

Ou scannez le QR Code

Une fois l'installation terminée, l'application à exécuter nécessitera une certaine utilisation des autorisations. Veuillez autoriser, sinon l'application pourrait ne pas fonctionner correctement.

Ajouter un appareil


Remarque : le téléphone portable et l'unité intérieure doivent choisir le même WIFI

1




Appuyez sur l'icône des paramètres

2

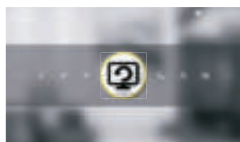


Faites glisser vers la gauche ou la droite pour sélectionner l'icône RÉINITIALISER, cliquez dessus

3

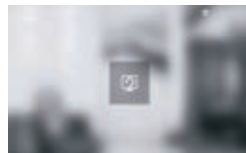

Cliquez sur l'icône RÉINITIALISER

4

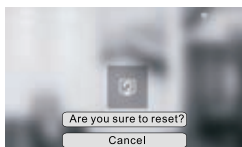


cliquez sur « Êtes-vous sûr de réinitialiser ? » icône

5



Faites glisser vers la gauche ou la droite pour sélectionner l'icône WIFI, cliquez dessus

6

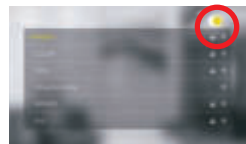

Cliquez sur le commutateur de recherche WIFI, sélectionnez un signal WIFI et cliquez dessus.

7



Saisissez le mot de passe WIFI et appuyez sur l'icône Entrée pour confirmer.

8



La configuration WiFi est réussie

1




Paramètres WIFI mobile : sélectionnés avec le même WIFI que l'unité extérieure

2




Cliquez sur l'icône de l'application «DIO ONE»

3

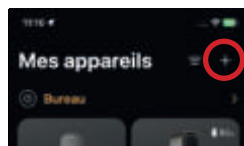


Cliquez sur l'icône «+»

4

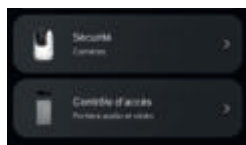


Cliquez sur « Contrôle d'accès » et sélectionnez DioVDP-B03

5

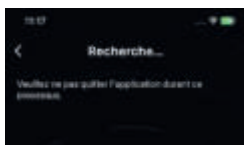

Recherche d'appareils à proximité, si vous découvrez des appareils, cliquez dessus

6

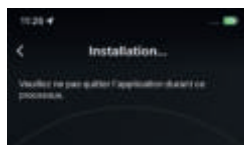

De liaison...

7






Ajouté avec succès

1 Carte de gestion des inscriptions :

Bleu : carte de gestion (2 pcs), **Rouge** : carte utilisateur (2 pièces, pour ouvre-serrure), **Noir** : carte utilisateur (2 pcs, pour ouvre-portail)

(Remarque : la carte administrateur sera définie en usine. Conservez cette carte en sécurité. En cas de perte ou de disparition, veuillez contacter notre support.)




1. En mode veille, appuyez sur le bouton SET.
2. La LED est bleue et la LED rouge clignote.
3. Faites glisser la carte, entendez le son "DI---DI DI", la carte de gestion est définie avec succès.



Jusqu'à 2 cartes de gestion peuvent être enregistrées simultanément. Tentative d'enregistrement d'une 3ème carte de gestion, j'ai entendu le son "DI----" et les lumières sont toutes éteintes, indique que 2 cartes de gestion ont été enregistrées. Appuyez sur le bouton d'enregistrement pour quitter, ou quittez automatiquement après environ 90 s.




2 Annulation de carte de gestion :

1. En mode veille, appuyez sur le bouton SET jusqu'à ce que la LED soit bleue et la LED rouge clignote.
2. Dans les 30 secondes, appuyez à nouveau sur le bouton SET jusqu'à entendre le son « DI---DI DI ». La LED bleue s'éteint et la LED rouge clignote.
3. Faites glisser la carte de gestion enregistrée avec succès, entendez le son "DI---DI DI", le voyant rouge s'éteint, supprimez expressément toutes les cartes de gestion.



3 Carte d'utilisateur d'enregistrement : (pour l'ouvre-serrure)


1. En mode veille, glissez la carte de gestion. la LED s'allume en bleu
2. Appuyez sur le bouton d'appel dans les 10 prochaines secondes, entendez le son « DI » et la LED rouge clignote.
3. Faites glisser la nouvelle carte, entendez le son « DI DI », la carte utilisateur est définie avec succès.



Enregistrez jusqu'à 50 cartes utilisateur. Appuyez sur le bouton d'appel pour quitter, ou quittez automatiquement après environ 90 secondes.

4 Carte d'utilisateur d'enregistrement : (pour l'ouvre-porte)

1. En mode veille, glissez la carte de gestion. la LED s'allume en bleu
2. Maintenez et appuyez sur le bouton d'appel pendant 5 à 10 secondes, entendez le son « DI DI » et la LED rouge clignote.
3. Faites glisser la nouvelle carte, entendez le son « DI DI », la carte utilisateur est définie avec succès.

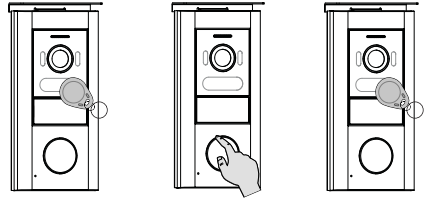


Enregistrez jusqu'à 50 cartes utilisateur

Appuyez sur le bouton d'appel pour quitter, ou quittez automatiquement après environ 90 secondes.


5 Annulation d'une carte utilisateur :

1. En mode veille, faites glisser la carte de gestion, les voyants LED deviennent bleus.
2. Appuyez sur le bouton d'appel en 10 secondes, entendez le son « DI DI » et la LED rouge clignote.
3. Glissez à nouveau la carte de gestion. La LED bleue s'éteint. La led rouge clignote et entend le son "DI DI"
4. Faites glisser la carte d'annulation, entendez le son « DI ---- ». L'annulation de la carte utilisateur a réussi.

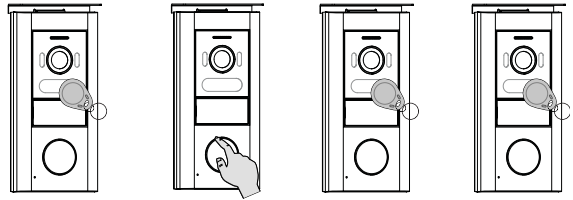

6 Annulation de toutes les cartes utilisateur :

1. En mode veille, appuyez sur le bouton d'appel pendant environ 5 secondes, les voyants LED deviennent rouges.
2. Faites glisser la carte de gestion au niveau de la zone du capteur, entendez le son « DI DI » 3 fois,
3. Appuyez sur le bouton d'appel pendant environ 5 secondes jusqu'à entendre le son « DI ---- ». Annulation de toutes les cartes utilisateur effectuée.

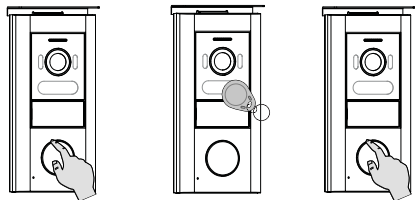

Spécifications - données techniques

Unité intérieure	Fréquence de fonctionnement Wi-Fi	2,4 GHz
	Norme Wi-Fi	802.11b/g/n,
	Tension d'alimentation	C.C 18 V 1A
	Taille de l'écran	7" (diagonale) pouces
	Configuration des couleurs	RVBdelta
	Système vidéo	PAL/NTSC
	Pixels efficaces	1024X3(RVB)X600
	Consommation actuelle	500 ± 100 mA
	Température de fonctionnement	- 10°C ~ + 50°C
	Humidité de fonctionnement	85 % (maximum)
	Type de carte TF	TFHC
	Type d'image	JPEG
	Type de vidéo	MP4
Unité extérieure	Type de capteur d'imagerie	1/3"CMOS
	Angle de vue	environ 110°
	Distance de vision nocturne	environ 0,5 m
	Tableau de fenêtres efficace	1920(H) x1080(V)
	Température de fonctionnement	-10°C ~ +50°C
	humidité d'exploitation	≤85% HR

ATTENTION

NOTE !

1. Dans ce manuel, nous nous efforçons de vous fournir les informations les plus précises et les plus appropriées sur nos produits. Cependant, il peut y avoir de petites différences entre les descriptions et le produit lui-même (la forme et les couleurs trouvées dans les spécifications du produit lui-même).
2. Notez que nos produits et leurs détails sont continuellement mis à jour et complétés par de nouveaux éléments. Ce contenu peut être modifié sans préavis.

Support :

Vous pouvez trouver toutes les informations disponibles et les pièces de rechange sur www.chacon.com/support
Veuillez lire le manuel avant utilisation et conservez-le soigneusement pour une utilisation et un entretien futurs.

Invoering

Lees de instructies zorgvuldig door voordat u het apparaat gebruikt

Bedankt voor het gebruik van dit product.

Dit product bevat een LCD-monitor en een buitencamera. De installatie en het onderhoud ervan zijn zeer eenvoudig

Veiligheid

1. Lees deze instructies zorgvuldig door voordat u het product installeert en gebruikt.
2. Knip de voedingskabel niet door om deze te verlengen; het apparaat (transformator) werkt niet met een langere kabel. Sluit het apparaat pas aan als alle bedrading is voltooid.

Installatieveiligheid

1. Houd kinderen en omstanders uit de buurt tijdens het installeren van de producten. Afleiding kan ertoe leiden dat u de controle verliest.
2. Reik niet te ver bij het installeren van dit product. Zorg ervoor dat u te allen tijde goed staat en in evenwicht blijft. Dit maakt een betere controle mogelijk in onverwachte situaties.
3. Dit product is geen speelgoed. Monteer hem buiten bereik van kinderen.

Bedrijfsveiligheid

1. Gebruik geen elektrisch aangedreven producten in explosieve atmosferen, zoals in de aanwezigheid van brandbare vloeistoffen, gasen of stof. Elektrisch aangedreven producten veroorzaken vonken die het stof of de dampen kunnen doen ontbranden.
2. De waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en instructies die in deze handleiding worden besproken, kunnen niet alle mogelijke omstandigheden en situaties dekken die zich kunnen voordoen. De gebruiker moet begrijpen dat gezond verstand en voorzichtigheid factoren zijn die niet in dit product kunnen worden ingebouwd, maar die door de gebruiker moeten worden aangeleverd.
3. Stel de voedingsadapter van dit product niet bloot aan regen of natte omstandigheden. Water dat de voedingsadapter binnendringt, verhoogt het risico op een elektrische schok.
4. Maak geen misbruik van het netsnoer. Gebruik nooit het snoer om de stekker uit het stopcontact te halen. Houd het snoer uit de buurt van hitte, olie, scherpe randen of bewegende delen. Beschadigde of verwarde snoeren verhogen het risico op een elektrische schok.
5. De adapter moet in het stopcontact passen. Wijzig de stekker nooit. Ongewijzigde stekkers en bijpassende stopcontacten verminderen het risico op een elektrische schok.

Inhoud - paklijst


Maak het pakket los en controleer de meegeleverde items aan de hand van de volgende lijst:



Name



Product beschrijving

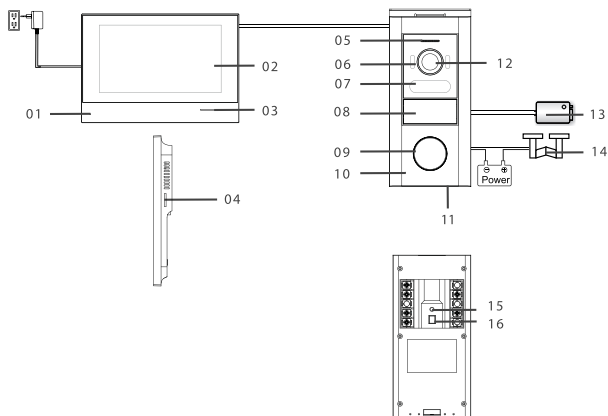

- 1 Microfoon
- 2 Scherm
- 3 Spreker
- 4 Micro SD kaart
- 5 Spreker
- 6 Infrarood-LED
- 7 ID-kaart Detectiegebied
- 8 Naambord
- 9 Belknop
- 10 Microfoon
- 11 Licht sensor
- 12 Camera lens
- 13 Deuropener
- 14 Poortopener
- 15 Registratieknop.
- 16 Stel de ontgrendelingstijd in


Installatie

Voordat u uw product installeert, moet u het eerst aansluiten om er zeker van te zijn dat het goed werkt.

1. Voordat u met de installatie begint, schakelt u de voeding uit
2. Gebruik uitsluitend de voedingsadapter die in de verpakking zit.


Binnenhuis unit

1. Kies een geschikte plaats.
2. Monteer de achterplaat van de binnenmonitor door gaten in de muur te boren en de achterplaat stevig vast te schroeven, zodat de kabel er doorheen kan.
3. Sluit de draden aan op de schroefklemmen zoals aangegeven in het diagram.
4. Steek de beugel in de sleuven van de binnenmonitor.

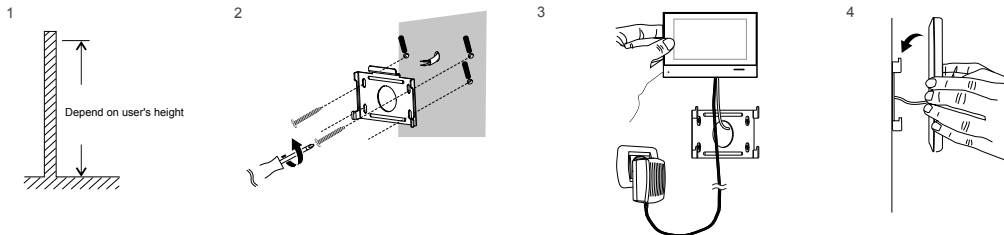


Buitenunit


1. Draai de onderste schroef, onder de buitenunit, los.
 - A. Installeer de beschermplaat van de buitenunit.
 - B. Boor een gat in de muur, plaats de ankers.
2. Draai de schroeven vast.
3. Sluit de bedrading aan.
4. Installeer de hoofdeenheid op de beschermplaat.
5. Schroef de onderste schroef onder de buitenunit.

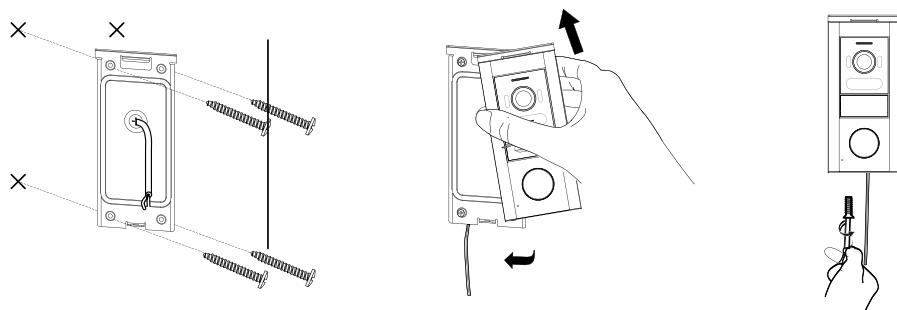

Draden verbinding

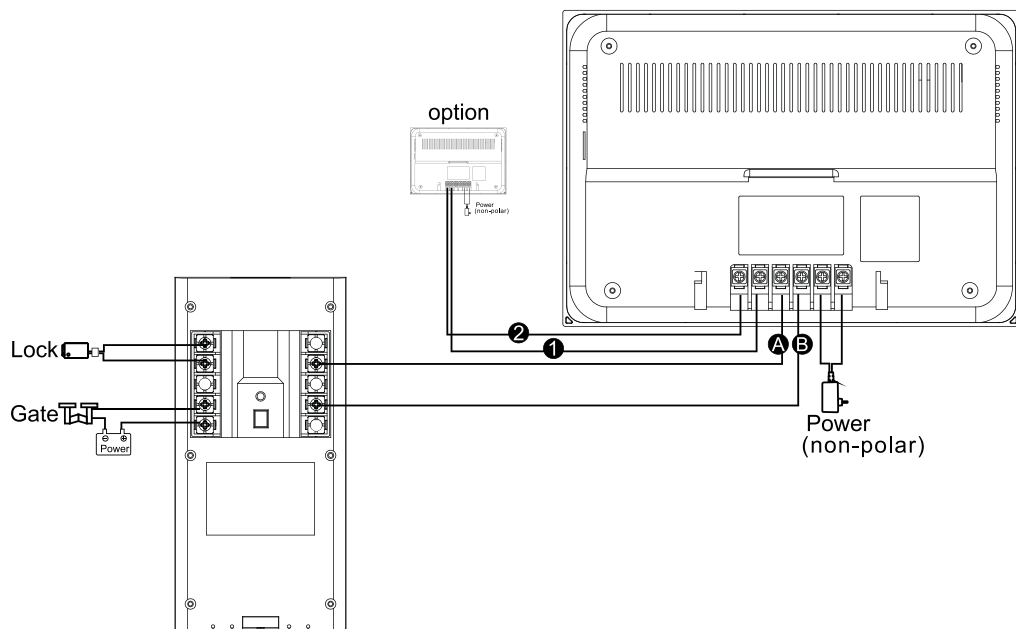

Schakel configuratie

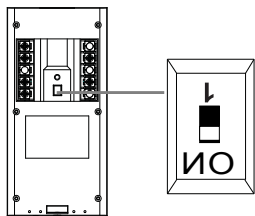


Instelitem Bitstatus	Beschrijvingen
STEL DE ONTGRENDELINGS-TIJD IN (alleen voor slot. Poortopener is vast ingesteld op 1 seconde)	1 sec.  5 sec.

Basisbewerkingen

Menu

Het hoofdmenu is uw startpunt voor het gebruik van alle toepassingen op uw monitor. Raak ergens op het scherm van de monitor aan in de standby-modus. Het hoofdmenu verschijnt als volgt:

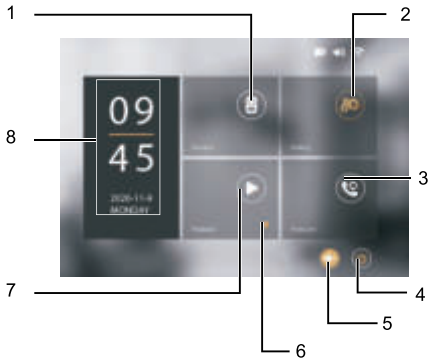

- 1 Monitor: raak het aan om de buitenomstandigheden te bekijken.
- 2 Instelling: Raak het aan om naar de instellingenpagina te gaan.
- 3 Intercom: raak dit aan om de internet-intercom te openen.
- 4 Schakel het scherm uit
- 5 Stomme
- 6 Heb het bestand niet gecontroleerd
- 7 Foto/Video
- 8 Huidige datum en tijd

Terwijl u met een deurstation praat



- 1 Geeft weer welk deurstation belt.
- 2 Huidige datum en tijd
- 3 Video's of foto's

Een oproep beantwoorden

Wanneer er wordt gebeld vanaf een videodeurstation, klinkt de oproeptoon en wordt er een afbeelding op het scherm weergegeven.

Schuif het "SELECT"-pictogram naar links naar het "CALL"-pictogram om handsfree te communiceren met de bezoeker.

Terwijl u met de bezoeker communiceert, kunt u de deur ontgrendelen, afbeeldingen/video's vastleggen en scherm en volume aanpassen. Meer details, zie de volgende beschrijvingen.



Schermbaanpassen

Terwijl u meekijkt/communiceert met de bezoeker, kunt u het scherm- en luidsprekervolume aanpassen.

Volg de stappen:

-  Pas het contrast van het scherm aan,
-  Pas de helderheid van het scherm aan,
-  Pas de kleur van het scherm aan,
-  Instelling voor tegenlichtcompensatie



Het luidsprekervolume aanpassen

Klik eerst op het pictogram "GELUID" en schuif vervolgens naar het pictogram "VOLUME"



Deurontgrendeling


Het is beschikbaar om de deur te openen tijdens een gesprek, tijdens communicatie of terwijl u het deurstation in de gaten houdt.

Schuif naar links of rechts naar het pictogram "LOCK" of "GATE" om het te openen.



Toezicht houden

Via de monitor kunt u de ingang op ieder moment in de gaten houden.

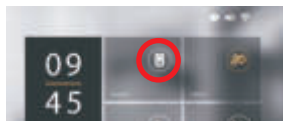

Tijdens de monitoring kunnen beelden worden bekeken, maar is er geen audio hoorbaar.

Als er een bezoeker bij de ingang is, raakt u het pictogram "MICROFOON" op het scherm aan om de communicatie met het buitenstation te starten.

Beschikbare functies tijdens monitoring


- Afbeeldingen aanpassen
- Volumeregeling
- Handmatige opname

Om het toezicht te beëindigen

Raak het "RETURN"-pictogram op het scherm aan.



Opname-instelling (plaatsing op micro-SD-kaart nodig).

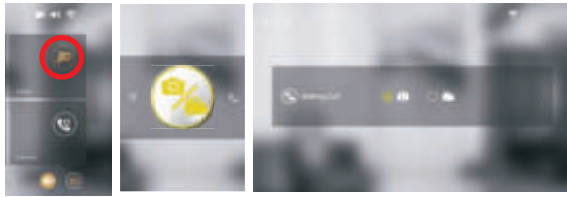

U kunt foto's of video's maken tijdens het bellen,

1. Wanneer het symbool "BEVESTIGEN" wordt weergegeven op het "scherm", is de instelling geactiveerd. Klik nogmaals op het item om te annuleren.

2. Wanneer de instelling voltooid is, raakt u "RECORD" aan om de instellingen op te slaan

en af te sluiten.


Automatische opname

Voor elke oproep wordt automatisch één foto of video gemaakt.

Handmatige opname

In de gespreks-, monitoring- of gespreksstatus klikt u handmatig op het pictogram "FOTO" of "VIDEO" om foto's of video's te maken

Afbeeldingen/video's bekijken

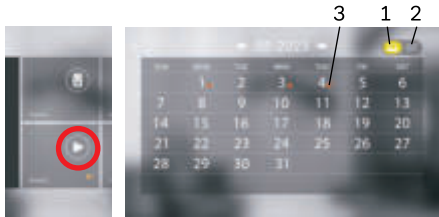

De opgenomen beelden/video's kunnen op de monitor worden bekeken.

1. Fotobestand
2. Videobestand
3. Huidige datumopnamebestand

Beltoon instellen




De standaardbeltoon kan worden aangepast. Je kunt het wijzigen in de beltoon die je nodig hebt.

Als er muziekbestanden op de SD-kaart zijn opgeslagen, kan deze ook als beltoon worden ingesteld.

Wanneer de instelling is voltooid, raakt u "BELTOON" aan om de instellingen op te slaan en af te sluiten.

Datum en tijd instellen

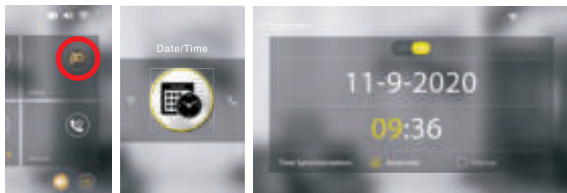


U kunt de huidige datum en tijd op elk moment corrigeren

Raak het insteldoel van maand, datum, jaar, uur en minuut afzonderlijk aan. Schuif omhoog of omlaag om de waarde te wijzigen.

Wanneer de instelling is voltooid, raakt u "DATUM / TIJD" aan om de instellingen op te slaan en af te sluiten.


De tijd wordt automatisch gesynchroniseerd nadat het apparaat met internet is verbonden.

Verwijderen

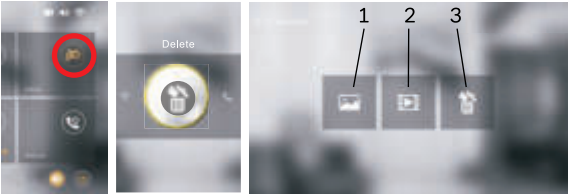

1. Verwijder de videomap
2. Verwijder de fotomap
3. Verwijder alle mappen

Schakel het scherm uit

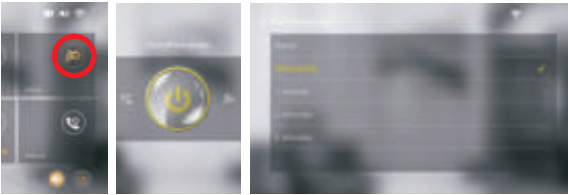

Schakel de schermtijd uit wanneer het apparaat inactief is

Formateer de TF-kaart




Als u de kaart formatteert, wordt alle informatie die op de kaart is opgeslagen verwijderd

Informatie




Informatie over de apparaatversie bekijken

Opnieuw instellen

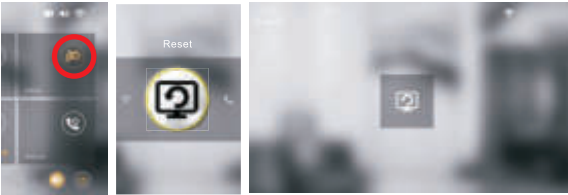


Herstel het apparaat naar de fabrieksinstellingen

WLAN instellen

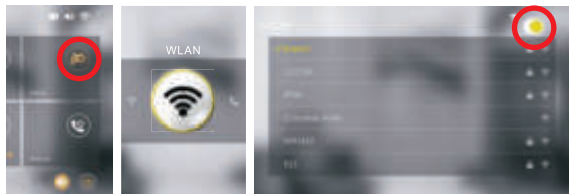


1. Klik op het pictogram "INSTELLINGEN".
2. Schuif naar links of rechts om het "WIFI"-pictogram te selecteren en klik erop
3. Selecteer netwerk
4. Voer het WIFI-wachtwoord in en druk op het Enter-pictogram om te bevestigen.
5. WiFi-instelling is gelukt

Taal instellen

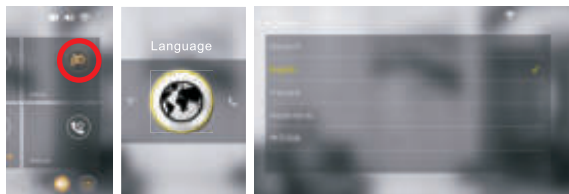

- De standaardtaal kan worden aangepast, u kunt deze wijzigen in de taal die u nodig heeft
- Wanneer het "CONFIRM"-symbool op het "scherm" wordt weergegeven, is de instelling geactiveerd.
 - Klik nogmaals op het item om te annuleren.
 - Wanneer de instelling is voltooid, raakt u "Taal" aan om de instellingen op te slaan en af te sluiten.

Andere monitoren bellen

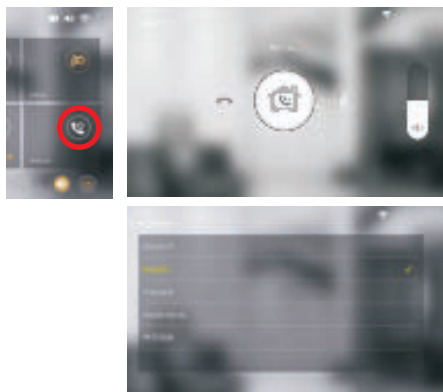

Bij het bellen

Schuift naar links om op te hangen
Schuift naar rechts om de microfoon in/uit te schakelen

Wanneer u een oproep ontvangt

Schuift naar links om op te hangen
Schuift naar rechts om te antwoorden

APP-installatie.



Open de App Store (iOS) of Google Play (Android) op uw mobiele apparaat. Zoek en installeer vervolgens de APP "DiO One".

Of scan de QR-code

Nadat de installatie is voltooid, zal de APP enig gebruik van machtigingen vereisen. Gelieve dit toe te staan, anders werkt de APP mogelijk niet correct.

Voeg toestel toe


Opmerking: Mobiele telefoon en binnenuit moeten dezelfde WIFI kiezen

1




Raak het instellingenpictogram aan

2

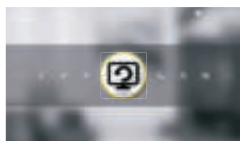


Schuif naar links of rechts om het RESET-pictogram te selecteren en klik erop

3

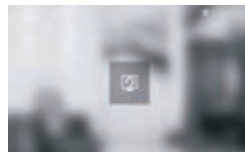

Klik op het RESET-pictogram

4

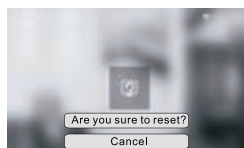


klik op 'Weet u zeker dat u wilt resetten?' icoon

5



Schuif naar links of rechts om het WIFI-pictogram te selecteren en klik erop

6

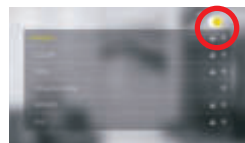

Klik op de WIFI-zoekschakelaar, selecteer een WIFI-sigitaal en klik erop.

7



Voer het WIFI-wachtwoord in en druk op het Enter-pictogram om te bevestigen.

8



WiFi-instelling is succesvol

1




Mobiele WIFI-instellingen: geselecteerd met dezelfde WIFI als de buitenunit

2



Klik op het «DIO ONE» APP-pictogram

3

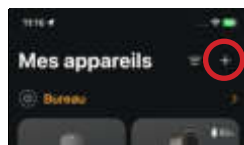

Klik op het pictogram «+»

4



Klik op «Toegangscronologie» en selecteer DiOVP-B03

5



Zoeken naar apparaten in de buurt. Als u apparaten ontdekt, klik

6



er dan op Verbinden...

7






Succesvol toegevoegd

1 Registratiebeheerkaart:

Blauw : managementkaart (2 stuks), **Rood** :gebruikerskaart (2 stuks, voor slotopener), **Zwart** : gebruikerskaart (2 stuks, voor poortopener)

(Opmerking: de beheerderskaart wordt in de fabriek ingesteld. Bewaar deze kaart op een veilige plaats. Als u deze kwijtraakt of verdwijnt, neem dan contact op met onze ondersteuning)




1. Druk tijdens de stand-bymodus op de knop SET.
2. De LED is blauw en de rode LED flakkert.
3. Veeg over de kaart en hoor het geluid "DI ---- DI DI", de managerkaart is succesvol ingesteld.



Er kunnen maximaal 2 managementkaarten tegelijk worden geregistreerd. Poging om de 3e managementkaart te registreren, hoorde het "DI----" geluid en de lampjes zijn allemaal uit. Geef aan dat er 2 managementkaarten zijn geregistreerd
Druk op de registratieknop om af te sluiten, of sluit automatisch af na ongeveer 90 seconden.




2 Annulering managementkaart:

1. Druk tijdens de stand-bymodus op de SET-knop totdat de LED blauw wordt en de rode LED flakkert.
2. Druk binnen 30 seconden opnieuw op de SET-knop totdat u het "DI----DI DI"-geluid hoort. De blauwe LED gaat uit en de rode LED flakkert.
3. Veeg over de succesvol geregistreerde managementkaart, hoor het geluid "DI ---- DI DI", het rode lampje gaat uit, verwijder snel alle managementkaarten



3 Registratie gebruikerskaart: (voor slotopener)

1. Veeg in de stand-bymodus over de managementkaart. de LED-lampjes worden blauw
2. Druk binnen de volgende 10 seconden op de belknop. Je hoort het "DI"-geluid en de rode led flakkert
3. Veeg over de nieuwe kaart, hoor het "DI DI" -geluid en de gebruikerskaart is succesvol ingesteld.




Registreer maximaal 50 gebruikerskaarten



Druk op de belknop om af te sluiten, of sluit automatisch af na ongeveer 90 seconden.

4 Registratie gebruikerskaart: (voor poortopener)

1. Veeg in de stand-bymodus over de managementkaart, de LED-lampjes worden blauw
2. Houd de belknop ingedrukt gedurende 5 tot 10 seconden, hoor het "DI DI"-geluid en de rode led flakkert
3. Veeg over de nieuwe kaart, hoor het "DI DI" -geluid en de gebruikerskaart is succesvol ingesteld.

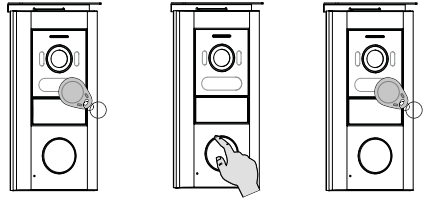


Registreer maximaal 50 gebruikerskaarten

Druk op de belknop om af te sluiten, of sluit automatisch af na ongeveer 90 seconden.


5 Annulering van een gebruikerskaart:

1. Veeg in de stand-bymodus over de managementkaart, de LED-lampjes worden blauw
2. Druk binnen 10 seconden op de belknop, hoor het "DI DI"-geluid en de rode led flakkert
3. Veeg opnieuw over de beheerkaart. Blauwe LED gaat uit. De rode led flakkert en hoort het "DI DI"-geluid
4. Veeg over de annuleringskaart en hoor het "DI----" geluid. De annulering van de gebruikerskaart is gelukt.

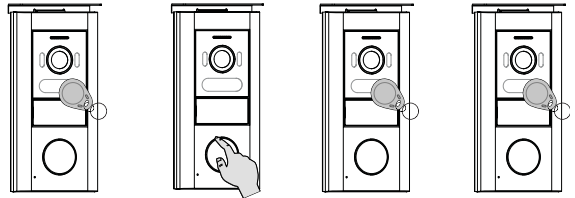

6 Annulering van alle gebruikerskaarten:

1. Druk tijdens de stand-bymodus ongeveer 5 seconden op de belknop, de LED-lampjes worden rood.
2. Veeg met de managementkaart naar het sensorgebied, hoor het "DI DI"-geluid 3 keer,
3. Houd de belknop ongeveer 5 seconden ingedrukt totdat u het "DI----"-geluid hoort. Annulering van alle gebruikerskaarten gedaan.

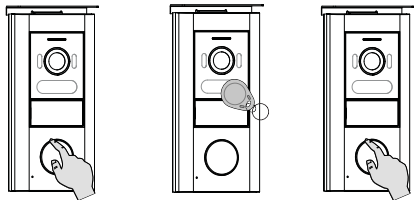

Specificaties - technische gegevens

Binnenhuis unit	WIFI-werkfrequentie	2,4 GHz
	WIFI-standaard	802.11b/g/n,
	Voedingsspanning	Gelijkstroom 18V 1A
	Scherm grootte	7"(diagonaal) inch
	Kleurconfiguratie	RGBdelta
	Video systeem	PAL/NTSC
	effectieve pixels	1024X3(RGB)X600
	Verbruik Huidig	500 ± 100 mA
	Bedrijfstemperatuur	- 10°C ~ + 50°C
	Werking Vochtigheid	85% (maximaal)
	Type TF-kaart	TFHC
	Afbeeldingstype	JPEG
	Videotype	MP4
Buitenunit	Type beeldsensor	1/3"CMOS
	Kijkhoek	ongeveer 110°
	Nachtzicht afstand	ongeveer 0,5 m
	Effectieve vensterarray	1920(H)x1080(V)
	Bedrijfstemperatuur	-10°C~+50°C
	luchtvochtigheid regelen	≤85% RV

AANDACHT

OPMERKING !

1. Wij streven ernaar u in deze handleiding de meest nauwkeurige en passende informatie over onze producten te geven. Er kunnen echter kleine verschillen zijn tussen de beschrijvingen en het product zelf (de vorm en kleuren vindt u in de productspecificaties zelf).
2. Houd er rekening mee dat onze producten en hun details voortdurend worden bijgewerkt en aangevuld met nieuwe elementen. Dergelijke inhoud kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Support :

Alle beschikbare informatie en reserveonderdelen vindt u op www.chacon.com/support
Lees de handleiding vóór gebruik en bewaar deze zorgvuldig voor toekomstig gebruik en onderhoud.

Introducción

Lea atentamente las instrucciones antes de utilizar el dispositivo.

Gracias por usar este producto.
Este producto contiene un monitor LCD y una cámara para exteriores. Su instalación y mantenimiento son muy sencillos

Seguridad

- 1. Lea atentamente estas instrucciones antes de instalar y utilizar el producto.
- 2. No corte el cable de alimentación para extenderlo; el dispositivo (transformador) no funcionará con un cable más largo. No enchufe el dispositivo hasta que se haya terminado todo el cableado.

Seguridad en la instalación

- 1. Mantenga alejados a los niños y a otras personas mientras instala los productos. Las distracciones pueden hacer que pierdas el control.
- 2. No se estire demasiado al instalar este producto. Mantenga la postura y el equilibrio en todo momento. Esto permite un mejor control en situaciones inesperadas.
- 3. Este producto no es un juguete. Mántelo fuera del alcance de los niños.

Seguridad de operación

- 1. No opere productos eléctricos en atmósferas explosivas, como en presencia de líquidos, gases o polvo inflamables. Los productos accionados eléctricamente crean chispas que pueden encender el polvo o los vapores.
- 2. Las advertencias, precauciones e instrucciones analizadas en este manual de instrucciones no pueden cubrir todas las condiciones y situaciones posibles que puedan ocurrir. El operador debe entender que el sentido común y la precaución son factores que no pueden incorporarse a este producto, pero que deben ser proporcionados por el operador.
- 3. No exponga el adaptador de corriente de este producto a la lluvia o condiciones húmedas. El agua que ingresa al adaptador de corriente aumentará el riesgo de descarga eléctrica.
- 4. No abuse del cable de alimentación. Nunca utilice el cable para desconectar el enchufe del tomacorriente. Mantenga el cable alejado del calor, aceite, bordes afilados o piezas móviles. Los cables dañados o enredados aumentan el riesgo de descarga eléctrica.
- 5. El adaptador debe coincidir con el tomacorriente. Nunca modifique el enchufe de ninguna manera. Los enchufes no modificados y los tomacorrientes compatibles reducirán el riesgo de descarga eléctrica.

Contenido - lista de embalaje


Desate el paquete y compara los artículos contenidos con la siguiente lista:



Name



Descripción del Producto

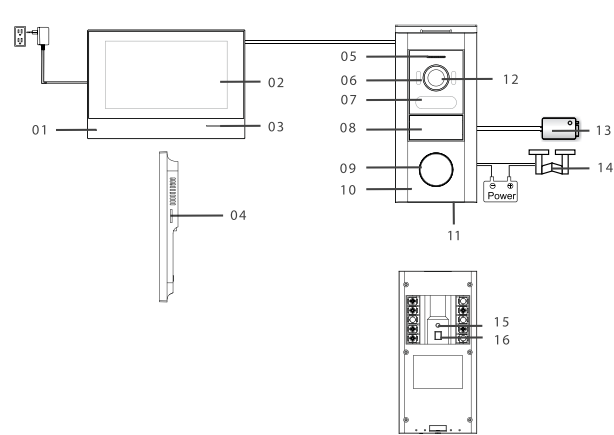

- 1 Micrófono
- 2 Pantalla
- 3 Vocero
- 4 Tarjeta micro SD
- 5 Vocero
- 6 LED infrarrojo
- 7 Área de detección de IDtag
- 8 Placa de nombre
- 9 Botón de llamada
- 10 Micrófono
- 11 Sensor de luz
- 12 Lente de la cámara
- 13 Abridor de puerta
- 14 Abridor de puerta
- 15 Botón de registro.
- 16 Establecer el tiempo de liberación de bloqueo


Instalación

Antes de instalar su producto, precableelo para asegurarse de que funcione correctamente.

- 1. Antes de iniciar la instalación, encienda el
- 2. Utilice únicamente el adaptador de corriente incluido en el paquete.


Unidad interior

- 1. Elige un lugar adecuado.
- 2. Monte la placa de respaldo del monitor interior perforando orificios en la pared y atornillando la placa de respaldo firmemente, teniendo en cuenta el paso del cable.
- 3. Conecte los cables a los terminales de tornillo según el diagrama.
- 4. Inserte el soporte en las ranuras del monitor interior.

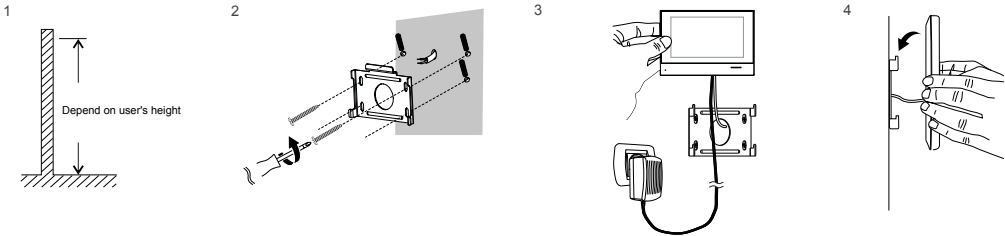


Unidad exterior


1. Desatornille el tornillo inferior, debajo de la unidad exterior.
 - a. Instale la placa de protección de la unidad exterior.
 - b. Taladre un agujero en la pared, inserte los anclajes.
2. Apriete los tornillos.
3. Conecte el cableado.
4. Instale la unidad principal en la placa de protección.
5. Atornille el tornillo inferior debajo de la unidad exterior.

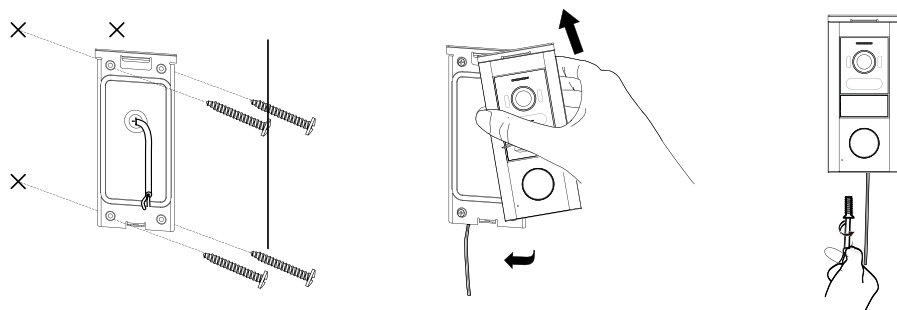

Conexión de cables

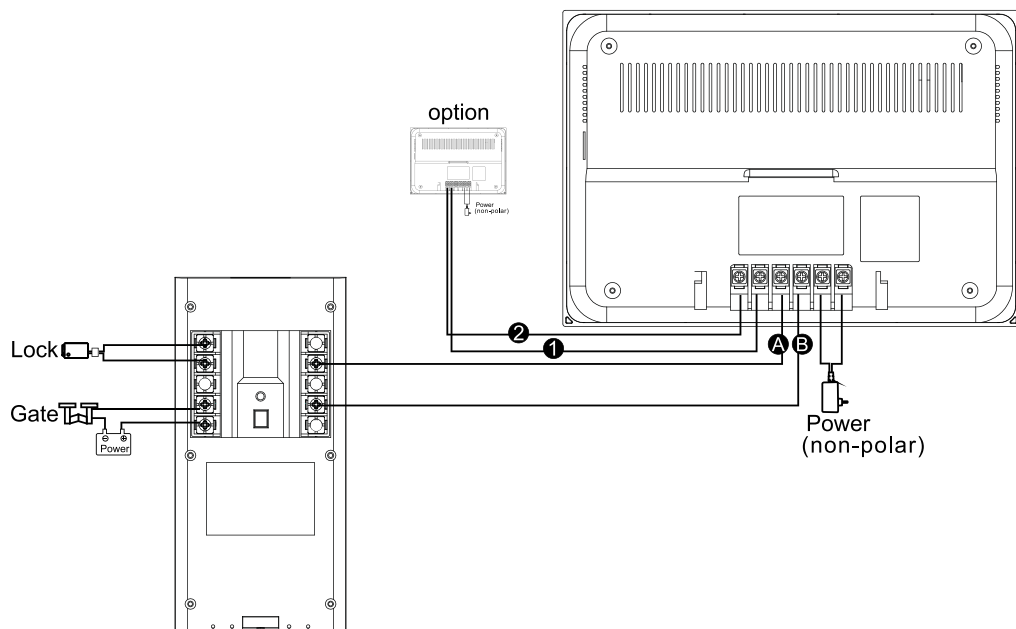

Configuración del interruptor

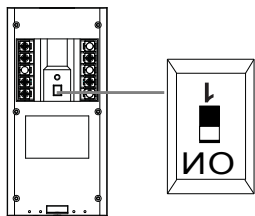


Elemento de configuración Estado del bit	Descripciones
CONFIGURAR EL TIEMPO DE APERTURA DE BLOQUEO (solo para cerradura. El abridor de puerta está fijado en 1 segundo)	1 sec.  5 sec.

Operaciones básicas

Menú

El menú principal es su punto de partida para utilizar todas las aplicaciones en su monitor. Toque cualquier parte de la pantalla del monitor en modo de espera y el menú principal aparecerá de la siguiente manera:

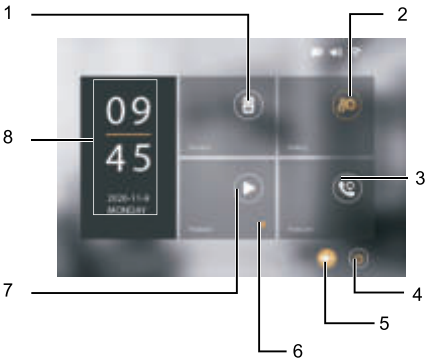

- 1 Monitor: tóquelo para ver las condiciones exteriores.
- 2 Configuración: Tóquelo para ingresar a la página de configuración.
- 3 Intercomunicador: Tóquelo para ingresar al intercomunicador de Internet.
- 4 Apaga la pantalla
- 5 Silenciar
- 6 No he revisado el archivo
- 7 Foto/vídeo
- 8 Fecha y hora actuales

Mientras habla con una estación de puerta



- 1 Muestra qué estación de puerta está llamando.
- 2 Fecha y hora actuales
- 3 Vídeos o fotos

Respondiendo una llamada

Cuando hay una llamada desde un videoportero, suena el tono de llamada, se mostrará una imagen en la pantalla.

Deslice el ícono “SELECCIONAR” hacia la izquierda hasta el ícono “LLAMADA” para comenzar a comunicarse con las manos libres con el visitante.

Mientras se comunica con el visitante, está disponible desbloquear la puerta, capturar imágenes/videos y ajustar la pantalla y el volumen. Más detalles, consulte las siguientes descripciones.



Ajuste de pantalla

Mientras monitorea/se comunica con el visitante, puede ajustar la pantalla y el volumen del altavoz.

Sigue los pasos:



- Ajustar el contraste de la pantalla,
- Ajustar el brillo de la pantalla,
- Ajusta el color de la pantalla,
- EV Configuración de compensación de luz de fondo



Ajustar el volumen del altavoz

Primero haga clic en el ícono “SONIDO”, luego deslícese hasta el ícono “VOLUMEN”




Liberación de la puerta

Está disponible para abrir la puerta durante una llamada, en comunicación o mientras se monitorea el portero.

Deslícese hacia la izquierda o hacia la derecha hasta el icono “BLOQUEO” o “PUERTA” para abrirlo.


Supervisión

Puede controlar la entrada en cualquier momento a través del monitor.



Durante el monitoreo, se pueden ver las imágenes, pero no se puede escuchar el audio.

Si hay un visitante en la entrada, toque el ícono “MICRÓFONO” en la pantalla para comenzar la comunicación con la estación exterior.

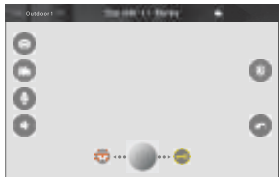


Funciones disponibles durante la monitorización

- Ajustar imágenes
- Control del volumen
- Grabación manual

Para finalizar el seguimiento

Toque el icono “RETORNO” en la pantalla.

Configuración de grabación (es necesario insertarla en una tarjeta micro-SD).

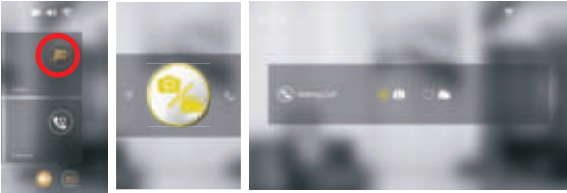

Puedes tomar fotos o hacer vídeos cuando llamas,
1. Cuando se muestra el símbolo "CONFIRMAR" en la "pantalla", la configuración se activa. Haga clic en el elemento nuevamente para cancelar.
2. Cuando finalice la configuración, toque "GRABAR" para guardar la configuración y salir.

Grabación automática

Capture una imagen o un video automáticamente para cada llamada.

Grabación manual

En el estado de llamada, monitoreo o conversación, haga clic en el ícono "FOTO" o "VIDEO" manualmente para tomar fotos o videos.


Visualización de imágenes/vídeos



Las imágenes/vídeos grabados se pueden ver en el monitor.


- 1. Archivo de fotos
- 2. Archivo de vídeo
- 3. Archivo de grabación de fecha actual

Configurar tono de llamada

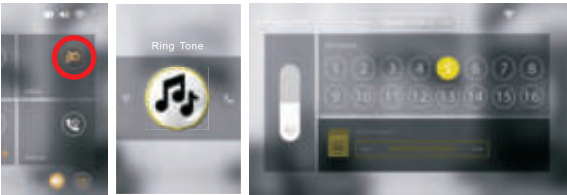

El tono de llamada predeterminado se puede personalizar. Puedes cambiarlo al tono de llamada que necesites.
Si hay archivos de música guardados en la tarjeta SD, también se pueden configurar como tono de llamada.
Cuando la configuración haya finalizado, toque "TONO DE LLAMADA" para guardar la configuración y salir.


Configuración de fecha y hora

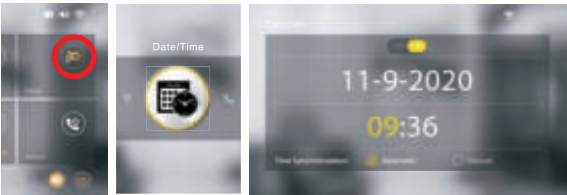

Puedes corregir la fecha y hora actuales en cualquier momento.
Toque el objetivo de configuración de mes, fecha, año, hora y minutos individualmente. Deslice hacia arriba o hacia abajo para cambiar el valor.
Cuando la configuración haya finalizado, toque "FECHA / HORA" para guardar la configuración y salir.


La hora se sincroniza automáticamente después de que el dispositivo se conecta a Internet.

Borrar

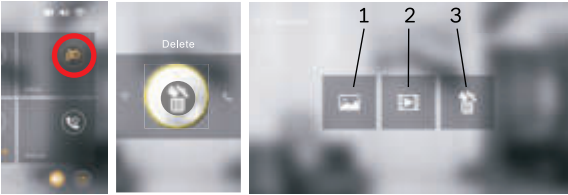

- 1. Eliminar carpeta de videos
- 2. Eliminar carpeta de fotos
- 3. Eliminar toda la carpeta

Apaga la pantalla

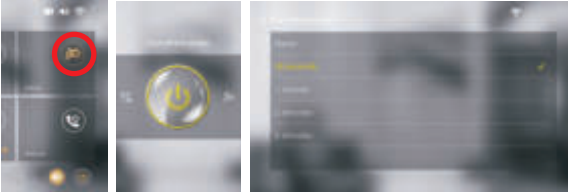

Apagar el tiempo de pantalla cuando el dispositivo esté inactivo

Formatear tarjeta TF




Al formatear la tarjeta se eliminará toda la información almacenada en ella.

Información




Ver información de la versión del dispositivo

Reiniciar

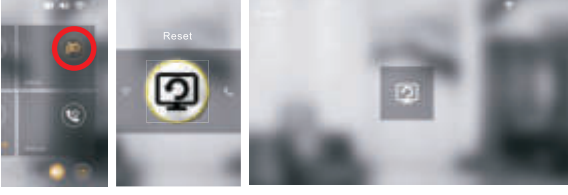


Restaurar el dispositivo a la configuración de fábrica

Configuración de red inalámbrica

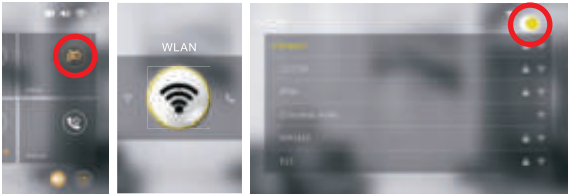


- 1.Haga clic en el icono "CONFIGURACIÓN"
- 2.Deslizando hacia la izquierda o hacia la derecha para seleccionar el icono "WIFI", haga clic en él
- 3.Seleccione la red
4. Ingrese la contraseña de WIFI y presione el icono Enter para confirmar.
5. La configuración de WiFi se realizó correctamente

Ajustes de Idioma

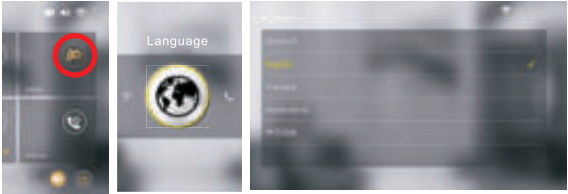

- El idioma predeterminado se puede personalizar, puedes cambiarlo al idioma que necesites
- Cuando se muestra el símbolo "CONFIRMAR" en la "pantalla", se activa la configuración.
 - Haga clic en el elemento nuevamente para cancelar.
 - Cuando la configuración haya finalizado, toque "Idioma" para guardar la configuración y salir.

Llamar a otros monitores

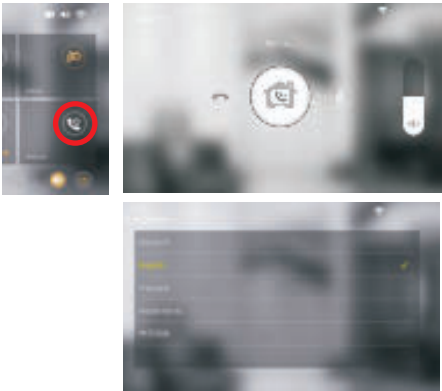

al llamar

Se desliza hacia la izquierda para colgar.
Se desliza hacia la derecha para apagar/encender el micrófono

Al recibir una llamada

Se desliza hacia la izquierda para colgar.
Se desliza hacia la derecha para responder

Instalación de la aplicación.



Abra App Store (iOS) o Google Play (Android) en su dispositivo móvil. Luego busque e instale la APLICACIÓN "DiO One"

O escanea el código QR

Una vez completada la instalación, la aplicación para ejecutarse requerirá algún uso de permisos. Por favor, permita; de lo contrario, es posible que la APLICACIÓN no funcione correctamente.

Añadir dispositivo


Aviso: el teléfono móvil y la unidad interior deben elegir el mismo WIFI

1



Toca el ícono de configuración

2

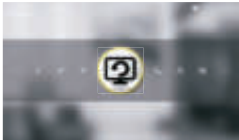


Deslice hacia la izquierda o hacia la derecha para seleccionar el ícono RESET, haga clic en él

3



Haga clic en el ícono RESETIZAR

4

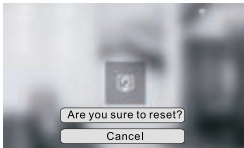


Haga clic en "¿Está seguro de restablecer?" ícono

5



Deslice hacia la izquierda o hacia la derecha para seleccionar el ícono WIFI, haga clic en él

6

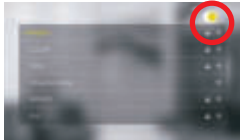

Haga clic en el interruptor de búsqueda de WIFI, seleccione una señal WIFI y haga clic en ella.

7



Ingrese la contraseña de WIFI y presione el ícono Enter para confirmar.

8



La configuración de WiFi es exitosa

1




Configuración de WIFI móvil: seleccionado con el mismo WIFI que la unidad exterior

2




Haga clic en el icono de la APLICACIÓN «DIO ONE»

3

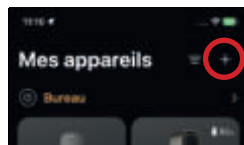


Haga clic en el icono «+»

4

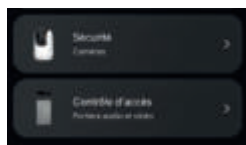


Haga clic en «Control de acceso» y seleccione DiOVP-B03

5

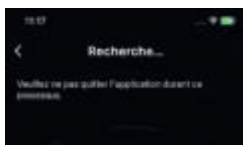

Buscando dispositivos cercanos, si descubre dispositivos, haga clic

6

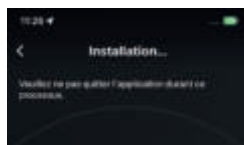

en él
Conectando...

7






Agregado exitosamente

1 Tarjeta de gestión de inscripciones:

Azul : tarjeta de gestión (2 unidades), **Rojo** : tarjeta de usuario (2 unidades, para abridor de cerraduras), **Negro** : tarjeta de usuario (2 unidades, para abridor de puerta)

(Nota: La tarjeta de administrador se configurará en fábrica. Mantenga esta tarjeta en un lugar seguro. Si se pierde o desaparece, comuníquese con nuestro soporte).




1. Durante el modo de espera, presione el botón SET.
2. El LED se muestra en azul y el LED rojo parpadea.
3. Deslice la tarjeta, escuche el sonido "DI----DI DI", la tarjeta del administrador se configuró correctamente.



Se pueden registrar hasta 2 tarjetas de gestión simultáneamente. Intento registrar la tercera tarjeta de administración, escuché el sonido "DI----" y todas las luces están apagadas. Indica que se han registrado 2 tarjetas de administración. Presione el botón de registro para salir, o salga automáticamente después de aproximadamente 90 segundos.




2 Cancelación de tarjeta de gestión:

1. Durante el modo de espera, presione el botón SET hasta que el LED se muestre azul y el LED rojo parpadee.
2. Dentro de 30 segundos, presione el botón SET nuevamente hasta escuchar el sonido "DI----DI DI". El LED azul se apaga y el LED rojo parpadea.
3. Deslice la tarjeta de administración registrada exitosamente, escuche el sonido "DI----DI DI", la luz roja se apaga, elimine rápidamente todas las tarjetas de administración



3 Tarjeta de usuario de registro: (para abridor de cerraduras)


1. Durante el modo de espera, pase la tarjeta de administración. las luces LED se vuelven azules
2. Presione el botón de llamada en los siguientes 10 segundos, escuche el sonido "DI" y el LED rojo parpadeará
3. Deslice la nueva tarjeta, escuche el sonido "DI DI", la tarjeta de usuario se configuró correctamente.



Registra hasta 50 tarjetas de usuario
Presione el botón de llamada para salir, o salga automáticamente después de aproximadamente 90 segundos.

4 Tarjeta de usuario de registro: (para abridor de puerta)

1. Durante el modo de espera, pase la tarjeta de administración. las luces LED se vuelven azules
2. Mantenga presionado y presione el botón de llamada durante 5 a 10 segundos, escuche el sonido "DI DI" y el LED rojo parpadea
3. Deslice la nueva tarjeta, escuche el sonido "DI DI", la tarjeta de usuario se configuró correctamente.

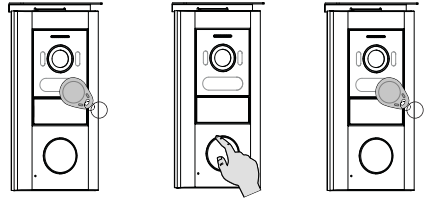


Registra hasta 50 tarjetas de usuario

Presione el botón de llamada para salir, o salga automáticamente después de aproximadamente 90 segundos.


5 Cancelación de una tarjeta de usuario:

1. Durante el modo de espera, deslice la tarjeta de administración, las luces LED se vuelven azules
2. Presione el botón de llamada en 10 segundos, escuche el sonido "DI DI" y el LED rojo parpadeará
3. Vuelva a deslizar la tarjeta de gestión. El LED azul se apaga. El LED rojo parpadea y escucha el sonido "DI DI"
4. Deslice la tarjeta de cancelación y escuche el sonido "DI----". La cancelación de la tarjeta de usuario fue exitosa.

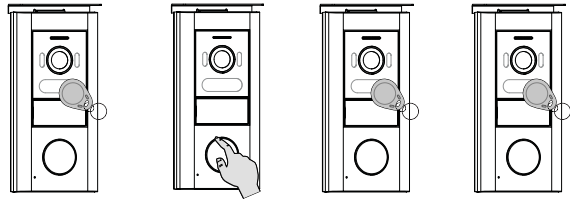

6 Cancelación de toda tarjeta de usuario:

1. Durante el modo de espera, presione el botón de llamada durante aproximadamente 5 segundos, las luces LED se vuelven rojas.
2. Desliza la tarjeta de gestión en el área del sensor, escucha el sonido "DI DI" 3 veces,
3. Presione el botón de llamada durante aproximadamente 5 segundos hasta escuchar el sonido "DI----". Cancelación de todas las tarjetas de usuario realizadas.

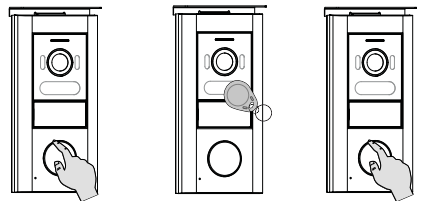

Especificaciones - datos técnicos

Unidad interior	Frecuencia de funcionamiento WIFI	2,4 GHz
	WIFI estándar	802.11b/g/n,
	Voltaje de suministro	CC 18 V 1 A.
	Tamaño de pantalla	7"(Diagonal) pulgadas
	Configuración de colores	RGBdelta
	Sistema de vídeo	PAL/NTSC
	Píxeles efectivos	1024X3(RGB)X600
	Consumo actual	500± 100mA
	temperatura de operacion	-10°C ~ +50°C
	Operación Humedad	85% (máximo)
	tipo de tarjeta TF	TFHC
	tipo de imagen	JPEG
	Tipo de vídeo	MP4
Unidad exterior	Tipo de sensor de imágenes	1/3"CMOS
	Ángulo de visión	alrededor de 110°
	Distancia de visión nocturna	alrededor de 0,5 m
	Matriz de ventanas efectiva	1920(Alto) x1080(V)
	Temperatura de funcionamiento	-10°C ~ +50°C
	Humedad de funcionamiento	≤85% HR

ATENCIÓN

NOTA !

- 1. En este manual, nos esforzamos por brindarle la información más precisa y adecuada sobre nuestros productos. Sin embargo, pueden existir pequeñas diferencias entre las descripciones y el propio producto (la forma y los colores se encuentran en las propias especificaciones del producto).
- 2. Tenga en cuenta que nuestros productos y sus detalles se actualizan continuamente y se complementan con nuevos elementos. Dicho contenido puede modificarse sin previo aviso.

Support :

Puede encontrar toda la información y repuestos disponibles en www.chacon.com/support
Lea el manual antes de usarlo y guárdelo cuidadosamente para uso y mantenimiento futuros.

Introdução

Leia atentamente as instruções antes de usar o dispositivo

Obrigado por usar este produto.

Este produto contém um monitor LCD e uma câmera externa. Sua instalação e manutenção são muito simples

Segurança

1. Leia estas instruções cuidadosamente antes de instalar e usar o produto.
2. Não corte o cabo de alimentação para estendê-lo; o dispositivo (transformador) não funcionará com um cabo mais longo. Não conecte o dispositivo até que toda a fiação esteja concluída.

Segurança de instalação


1. Mantenha crianças e espectadores afastados durante a instalação dos produtos. Distrações podem fazer com que você perca o controle.
2. Não exagere ao instalar este produto. Mantenha uma posição adequada e equilíbrio em todos os momentos. Isto permite um melhor controle em situações inesperadas.
3. Este produto não é um brinquedo. Monte-o fora do alcance das crianças.

Segurança Operacional

1. Não opere produtos elétricos em atmosferas explosivas, como na presença de líquidos, gases ou poeira inflamáveis. Produtos alimentados eletricamente criam faíscas que podem inflamar poeira ou vapores.
2. Os avisos, precauções e instruções discutidos neste manual de instruções não podem cobrir todas as condições e situações possíveis que podem ocorrer. Deve ser entendido pelo operador que o bom senso e a cautela são fatores que não podem ser incorporados neste produto, mas devem ser fornecidos pelo operador.
3. Não exponha o adaptador de alimentação deste produto à chuva ou umidade. A entrada de água no adaptador de alimentação aumentará o risco de choque elétrico.
4. Não abuse do cabo de alimentação. Nunca use o cabo para desconectar o plugue da tomada. Mantenha o cabo longe de calor, óleo, pontas afiadas ou peças móveis. Cabos danificados ou emaranhados aumentam o risco de choque elétrico.
5. O adaptador deve corresponder à tomada. Nunca modifique o plugue de forma alguma. Plugues não modificados e tomadas correspondentes reduzirão o risco de choque elétrico.

Conteúdo - lista de embalagem


Desamarre o pacote e compare os itens contidos na lista a seguir:



Name



Descrição do produto

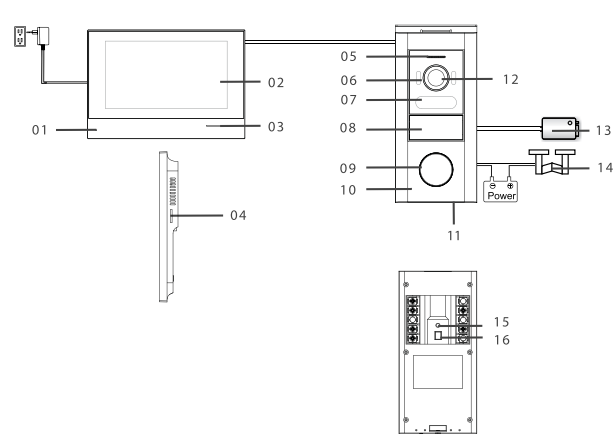

- 1 Microfone
- 2 Tela
- 3 Palestrante
- 4 Cartão Micro SD
- 5 Palestrante
- 6 LED infravermelho
- 7 Área de detecção de IDtag
- 8 Placa de identificação
- 9 Botão de chamada
- 10 Microfone
- 11 Sensor de luz
- 12 Lentes da câmera
- 13 Abrridor de porta
- 14 Abrridor de portão
- 15 Botão de registro.
- 16 Defina o tempo de liberação do bloqueio


Instalação

Antes de instalar o seu produto, pré-fie-o para garantir que funcione corretamente.

- 1. Antes de iniciar a instalação, ligue a alimentação
- 2. Use apenas o adaptador de energia incluído na embalagem.


Unidade interna

- 1. Escolha um local adequado.
- 2. Monte a placa traseira do monitor interno fazendo furos na parede e aparafusando a placa firmemente, tomando cuidado para que o cabo passe.
- 3. Conecte os fios aos terminais roscados conforme o diagrama.
- 4. Insira o suporte nas ranhuras do monitor interno.

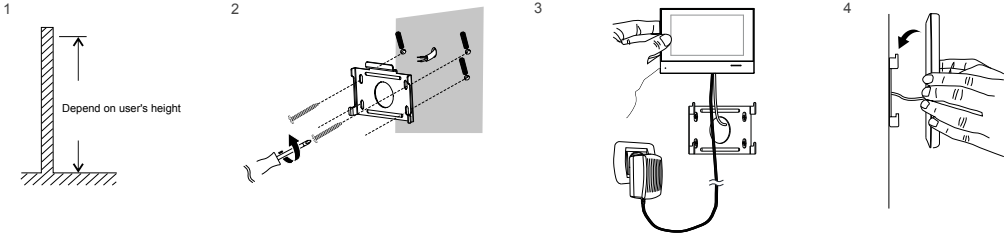


Unidade externa


1. Desaparafuse o parafuso inferior, abaixo da unidade externa.
 - a. Instale a placa de proteção da unidade externa.
 - b. Faça um furo na parede e insira as âncoras.
2. Aperte os parafusos.
3. Conecte a fiação.
4. Instale a unidade principal na placa de proteção.
5. Aparafuse o parafuso inferior abaixo da unidade externa.

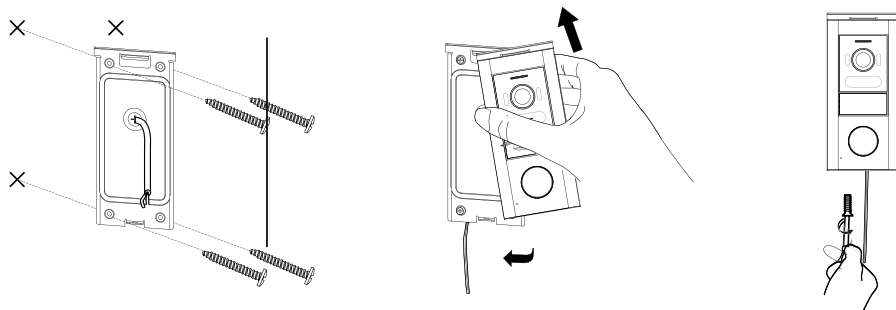

Conexão de fios

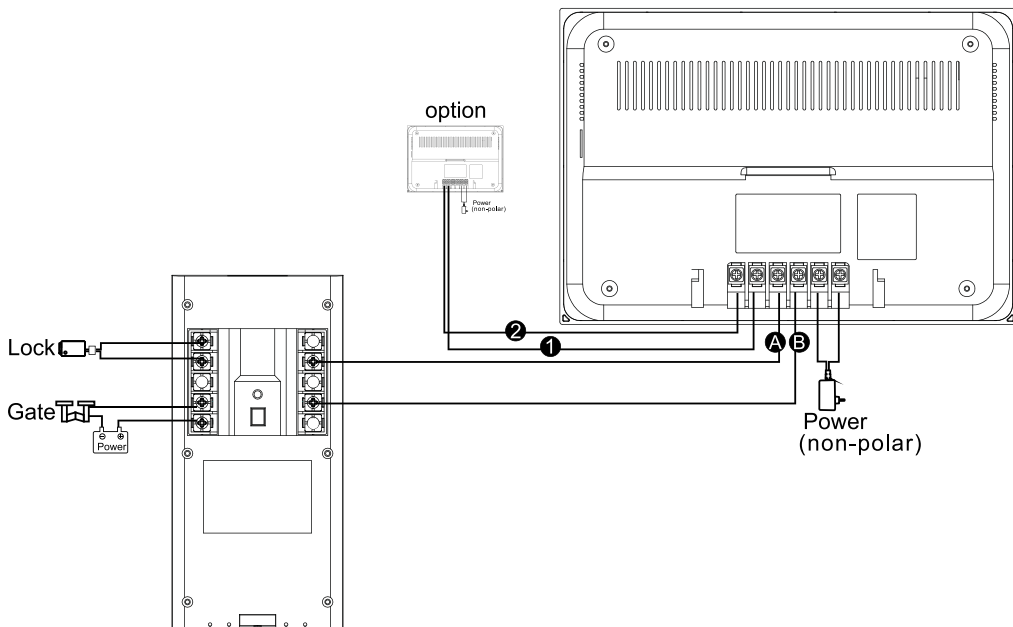

Configuração do switch

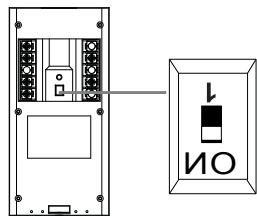


Item de configuração Estado do bit	Descrições
DEFINIR TEMPO DE LIBERAÇÃO DE BLOQUEIO (apenas para fechadura. O abridor de portão está fixado em 1 segundo)	1 sec.  5 sec.

Operações básicas

Cardápio

O menu Principal é o ponto de partida para usar todos os aplicativos do monitor. Toque em qualquer lugar da tela do monitor no modo de espera, o menu principal aparecerá da seguinte forma:

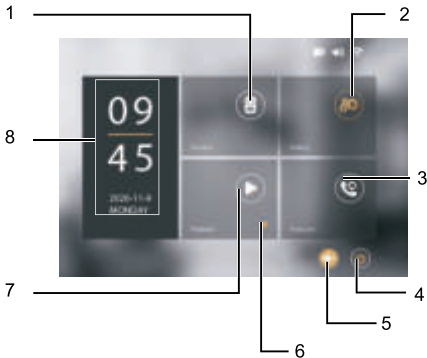

- 1 Monitor: Toque nele para visualizar as condições externas.
- 2 Configuração: Toque para entrar na página de configuração.
- 3 Intercomunicador: Toque para entrar no intercomunicador da Internet.
- 4 Desligue a tela
- 5 Mudo
- 6 Não verifiquei o arquivo
- 7 Foto/Vídeo
- 8 Data e hora atuais

Enquanto conversa com uma estação externa



- 1 Exibe qual estação externa está chamando.
- 2 Data e hora atuais
- 3 Vídeos ou fotos

Atendendo uma chamada

Quando há uma chamada de um vídeo porteiro, o tom de chamada soa e uma imagem será exibida na tela.

Deslize o ícone “SELECIONAR” para a esquerda até o ícone “LIGAR”, para começar a se comunicar em mãos livres com o visitante,

Durante a comunicação com o visitante, destrancar a porta, capturar imagens/vídeos e ajustar a tela e o volume estão disponíveis. Mais detalhes, consulte as descrições a seguir.



Ajustando tela

Durante o monitoramento/comunicação com o visitante, você pode ajustar o volume da tela e do alto-falante.

Siga os passos:

-  Ajuste o contraste da tela,
-  Ajuste o brilho da tela,
-  Ajuste a cor da tela,
-  Configuração de compensação de luz de fundo



Ajustando o volume do alto-falante

Primeiro clique no ícone “SOUND” e depois deslize até o ícone “VOLUME”




Liberação de porta

Está disponível para abrir a porta durante uma chamada, em comunicação ou durante a monitorização da estação externa.

Deslize para a esquerda ou direita até o ícone “LOCK” ou “GATE” para abri-lo.


Monitoramento

Você pode monitorar a entrada a qualquer momento através do monitor.

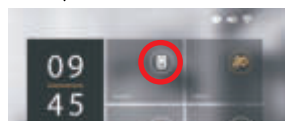

Durante o monitoramento, as imagens podem ser visualizadas, mas o áudio não pode ser ouvido.

Caso haja visita na entrada, toque no ícone “MICROFONE” na tela para iniciar a comunicação com a estação externa.

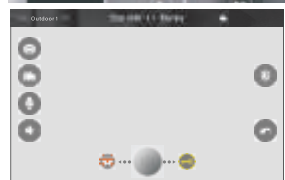


Funções disponíveis durante o monitoramento

Ajustando imagens
Controle de volume
Gravação manual

Para encerrar o monitoramento

Toque no ícone “RETURN” na tela.

Configuração de gravação (é necessário inserir no cartão micro-SD).

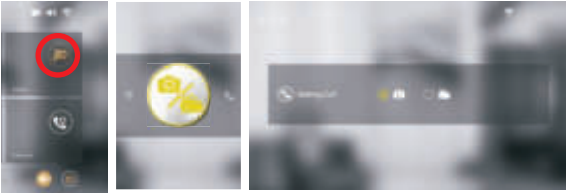

Você pode tirar fotos ou fazer vídeos ao ligar,
1.Quando o símbolo "CONFIRMAR" é exibido na "tela", a configuração é ativada. Clique no item novamente para cancelar.
2.Quando a configuração terminar, toque em "RECORD" para salvar as configurações e sair.

Gravação automática

Capture uma foto ou vídeo automaticamente para cada chamada.

Gravação manual

No estado de chamada, monitoramento ou conversação, clique no ícone "FOTO" ou "VÍDEO" manualmente para tirar fotos ou vídeos


Visualizando imagens/vídeos



As imagens/vídeos gravados podem ser visualizados no monitor.


- 1. Arquivo de foto
- 2. Arquivo de vídeo
- 3. Arquivo de gravação da data atual

Configurando toque

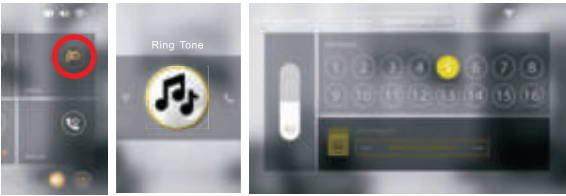

O toque padrão pode ser personalizado. Você pode alterá-lo para o toque necessário.
Se houver arquivos de música salvos no cartão SD, ele também poderá ser definido como toque.
Quando a configuração terminar, toque em "RING TONE" para salvar as configurações e sair.


Definir data e hora

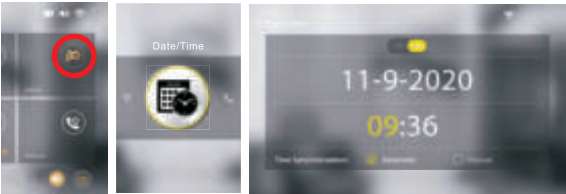

Você pode corrigir a data e hora atuais a qualquer momento
Toque na meta de configuração de mês, data, ano, hora e minuto individualmente. Deslize para cima ou para baixo para alterar o valor.
Quando a configuração terminar, toque em "DATA / HORA" para salvar as configurações e sair.


A hora é sincronizada automaticamente depois que o dispositivo é conectado à Internet.

Excluir

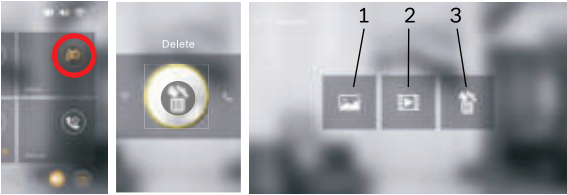


- 1. Exclua a pasta Vídeo
- 2. Exclua a pasta de fotos
- 3. Exclua todas as pastas

Desligue a tela

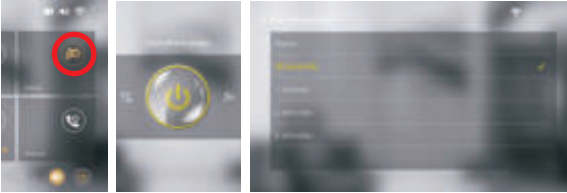

Desligue o tempo de tela quando o dispositivo estiver inativo

Formatar cartão TF

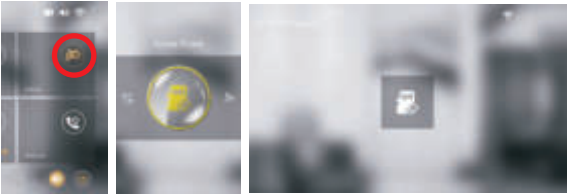


Formatar o cartão excluirá todas as informações armazenadas no cartão

Informação




Ver informações sobre a versão do dispositivo

Reiniciar

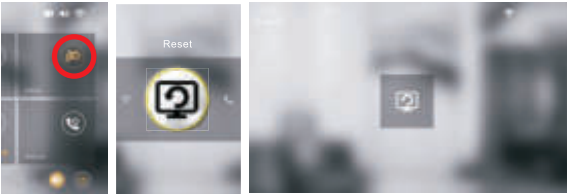


Restaurar o dispositivo para as configurações de fábrica

Configurando WLAN

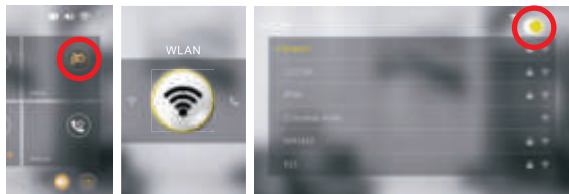

1. Clique no ícone “CONFIGURAÇÕES”
2. Deslizando para a esquerda ou direita para selecionar o ícone “WIFI”, clique nele
3. Selecione a rede
4. Insira a senha do WIFI e pressione o ícone Enter para confirmar.
5. A configuração do WiFi foi bem-sucedida


Configuração de idioma

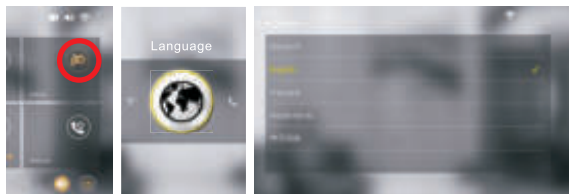

O idioma padrão pode ser personalizado, você pode alterá-lo para o idioma que você precisa

- Quando o símbolo “CONFIRM” é exibido na “tela”, a configuração é ativada.
- Clique no item novamente para cancelar.
- Quando a configuração terminar, toque em “Idioma” para salvar as configurações e sair.

Chamando outros monitores

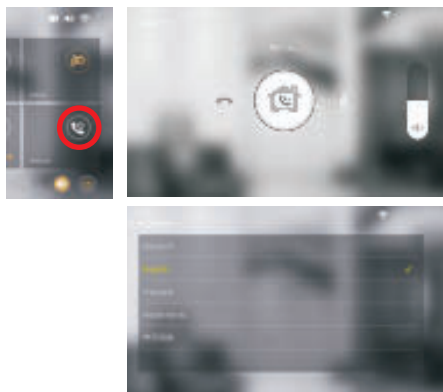

Ao ligar

Desliza para a esquerda para desligar

Desliza para a direita para ligar/desligar o microfone

Ao receber uma chamada

Desliza para a esquerda para desligar

Desliza para a direita para responder

Instalação de APLICATIVOS.



Abra a App Store (iOS) ou Google Play (Android) no seu dispositivo móvel. Em seguida, procure e instale o APP “DiO One”

Ou escaneie o QR Code

Após a conclusão da instalação, o APP para ser executado exigirá algum uso de permissões. Por favor, permita, caso contrário o APP pode não funcionar corretamente.

Adicionar Dispositivo


Aviso: O telemóvel e a unidade interior devem escolher o mesmo WIFI

1




Toque no ícone de configurações

2

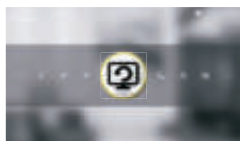


Deslize para a esquerda ou direita para selecionar o ícone RESET e clique nele

3

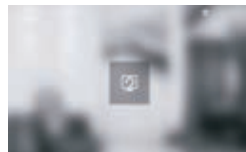

Clique no ícone REINICIAR

4

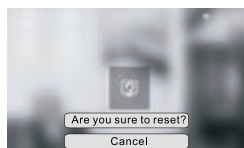


clique em “Tem certeza de que deseja redefinir?” ícone

5



Deslize para a esquerda ou direita para selecionar o ícone WIFI e clique nele

6

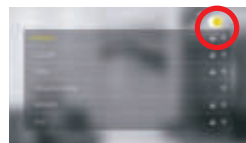

Clique no botão de pesquisa WIFI, selecione um sinal WIFI e clique nele.

7



Insira a senha do WIFI e pressione o ícone Enter para confirmar.

8



A configuração do WiFi foi bem-sucedida

1




Configurações de WIFI móvel: selecionadas com o mesmo WIFI da unidade externa

2



Clique no ícone do APP «DIO ONE»

3

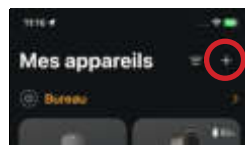

Clique no ícone «+»

4



Clique em «Controle de acesso» e selecione DiOQDP-B03

5



Procurando dispositivos próximos, se estiver descobrindo disposi-

6



tivos, clique nele Conectando...

7






Adicionado com sucesso

1 Cartão de gerenciamento de registro:

Azul : cartão de gerenciamento (2 unidades), **Vermelho** :cartão de usuário (2 unidades, para abridor de fechadura),
Preto : cartão de usuário (2 unidades, para abridor de portão)

(Nota: O cartão de administrador será configurado na fábrica. Mantenha este cartão seguro. Em caso de perda ou desaparecimento, entre em contato com nosso suporte)




1. Durante o modo de espera, pressione o botão SET.
2. O LED fica azul e o LED vermelho pisca.
3. Passe o cartão, ouvi o som "DI----DI DI", o cartão do gerenciador foi configurado com sucesso.



Até 2 cartões de gerenciamento podem ser registrados simultaneamente. Tentativa de registrar a 3ª placa de gerenciamento, ouvi o som "DI----" e as luzes estão todas apagadas. Indica que 2 placas de gerenciamento foram registradas. Pressione o botão de registro para sair ou saia automaticamente após cerca de 90s.




2 Cancelamento do cartão de gestão:

1. Durante o modo de espera, pressione o botão SET até que o LED fique azul e o LED vermelho pisque.
2. Dentro de 30 segundos, pressione o botão SET novamente até ouvir o som "DI----DI DI". O LED azul apaga e o LED vermelho pisca.
3. Passe o cartão de gerenciamento registrado com sucesso, ouça o som "DI ---- DI DI", a luz vermelha se apaga, exclua expressamente todos os cartões de gerenciamento



3 Cartão de usuário de registro: (para abridor de fechadura)


1. Durante o modo de espera, passe o cartão de gerenciamento. as luzes LED ficam azuis
2. Pressione o botão de chamada nos próximos 10 segundos, ouça o som "DI" e o LED vermelho piscará
3. Passe o novo cartão, ouça o som "DI DI", o cartão do usuário foi configurado com sucesso.



Cadastre até 50 cartões de usuário. Pressione o botão de chamada para sair ou saia automaticamente após cerca de 90s.

4 Cartão de usuário de registro: (para abridor de portão)

1. Durante o modo de espera, passe o cartão de gerenciamento. as luzes LED ficam azuis
2. Segure e pressione o botão de chamada durante 5s a 10s, ouça o som "DI DI" e o LED vermelho piscará
3. Passe o novo cartão, ouça o som "DI DI", o cartão do usuário foi configurado com sucesso.

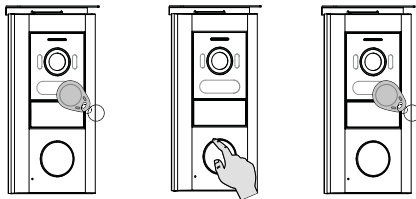


Cadastre até 50 cartões de usuário

Pressione o botão de chamada para sair ou saia automaticamente após cerca de 90s.


5 Cancelamento de cartão de utilizador:

1. Durante o modo de espera, passe o cartão de gerenciamento, as luzes LED ficam azuis
2. Pressione o botão de chamada em 10s, ouça o som "DI DI" e o LED vermelho piscará
3. Passe o cartão de gerenciamento novamente. O LED azul apaga. O led vermelho pisca e ouve o som "DI DI"
4. Passe o cartão de cancelamento e ouça o som "DI----". O cancelamento do cartão do usuário foi realizado com sucesso.

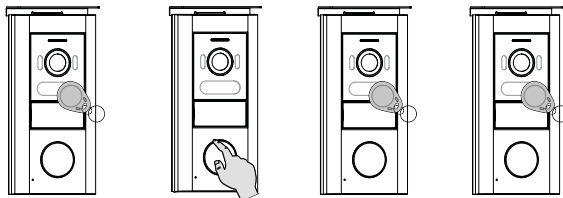

6 Cancelamento de todos os cartões de usuário:

1. Durante o modo de espera, pressione o botão de chamada por cerca de 5s, as luzes LED ficam vermelhas.
2. Passe o cartão de gerenciamento na área do sensor, ouça o som "DI DI" 3 vezes,
3. pressione o botão de chamada por cerca de 5s até ouvir o som "DI----". Cancelamento de todos os cartões de usuário realizado.

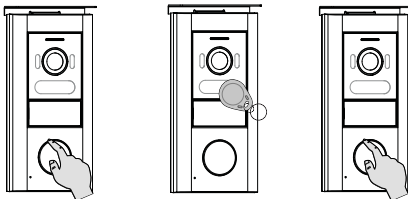

Especificações - dados técnicos

Unidade interna	Frequência operacional WIFI	2,4 GHz
	Padrão Wi-Fi	802.11b/g/n,
	Tensão de alimentação	CC 18V 1A
	Tamanho da tela	7" (Diagonal) polegadas
	Configuração de cores	RGBdelta
	Sistema de vídeo	PAL/NTSC
	Pixels efetivos	1024X3(RGB)X600
	Corrente de Consumo	500±100mA
	Temperatura de operação	- 10°C ~ + 50°C
	Umidade de Operação	85% (máx.)
	Tipo de cartão TF	TFHC
	Tipo de imagem	JPEG
	Tipo de vídeo	MP4
Unidade externa	Tipo de sensor de imagem	1/3"CMOS
	Ângulo de visão	cerca de 110°
	Distância de visão noturna	cerca de 0,5m
	Matriz de janelas efetiva	1920(H) x1080(V)
	Temperatura de operação	-10°C ~ +50°C
	Umidade operacional	≤85% UR

ATENÇÃO

OBSERVAÇÃO !

1. Neste manual, nos esforçamos para fornecer as informações mais precisas e apropriadas sobre nossos produtos. No entanto, podem existir pequenas diferenças entre as descrições e o produto em si (a forma e as cores encontradas nas próprias especificações do produto).
2. Observe que nossos produtos e seus detalhes são continuamente atualizados e complementados com novos elementos. Tal conteúdo poderá ser alterado sem aviso prévio.

Support :

Você pode encontrar todas as informações e peças de reposição disponíveis em www.chacon.com/sup-port
Leia o manual antes de usar e guarde-o cuidadosamente para uso e manutenção futuros.

Einführung

Lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät verwenden

Vielen Dank, dass Sie dieses Produkt verwenden.

Dieses Produkt enthält einen LCD-Monitor und eine Außenkamera. Die Installation und Wartung ist sehr einfach

Sicherheit

1. Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt installieren und verwenden.
2. Schneiden Sie das Stromversorgungskabel nicht ab, um es zu verlängern. Das Gerät (Transformator) funktioniert nicht mit einem längeren Kabel. Schließen Sie das Gerät erst an, wenn die gesamte Verkabelung abgeschlossen ist.

Installationssicherheit

1. Halten Sie Kinder und Unbeteiligte während der Installation der Produkte fern. Ablenkungen können dazu führen, dass Sie die Kontrolle verlieren.
2. Gehen Sie bei der Installation dieses Produkts nicht zu weit. Achten Sie jederzeit auf den richtigen Stand und das Gleichgewicht. Dies ermöglicht eine bessere Kontrolle in unerwarteten Situationen.
3. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Montieren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern.

Betriebssicherheit

1. Betreiben Sie elektrisch betriebene Produkte nicht in explosionsgefährdeten Bereichen, beispielsweise in der Nähe von brennbaren Flüssigkeiten, Gasen oder Staub. Elektrisch betriebene Produkte erzeugen Funken, die den Staub oder die Dämpfe entzünden können.
2. Die in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Warnungen, Vorsichtsmaßnahmen und Anweisungen können nicht alle möglichen Bedingungen und Situationen abdecken, die auftreten können. Der Betreiber muss verstehen, dass gesunder Menschenverstand und Vorsicht Faktoren sind, die nicht in dieses Produkt eingebaut werden können, sondern vom Betreiber bereitgestellt werden müssen.
3. Setzen Sie das Netzteil dieses Produkts weder Regen noch Nässe aus. Wenn Wasser in das Netzteil eindringt, erhöht sich das Risiko eines Stromschlags.
4. Missbrauchen Sie das Netzkabel nicht. Benutzen Sie niemals das Kabel, um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen. Halten Sie das Kabel von Hitze, Öl, scharfen Kanten oder beweglichen Teilen fern. Beschädigte oder verhedderte Kabel erhöhen die Gefahr eines Stromschlags.
5. Der Adapter muss zur Steckdose passen. Modifizieren Sie den Stecker niemals in irgendeiner Weise. Unveränderte Stecker und passende Steckdosen verringern das Risiko eines Stromschlags.

Inhalt – Packliste


Binden Sie die Packung ab und überprüfen Sie die darin enthaltenen Artikel anhand der folgenden Liste:



Name



Produktbeschreibung

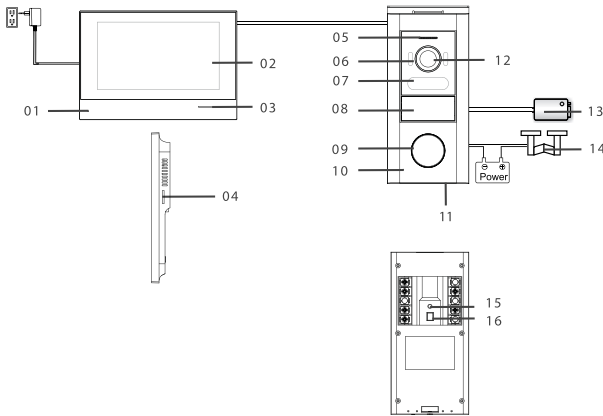

- 1 Mikrofon
- 2 Bildschirm
- 3 Lautsprecher
- 4 Micro SD Karte
- 5 Lautsprecher
- 6 Infrarot-LED
- 7 Erkennungsbereich für Ausweise
- 8 Typenschild
- 9 Anrufrufen
- 10 Mikrofon
- 11 Lichtsensor
- 12 Kameraobjektiv
- 13 Türöffner
- 14 Toröffner
- 15 Schaltfläche „Registrierung“.
- 16 Stellen Sie die Sperrfreigabezeit ein


Installation

Bevor Sie Ihr Produkt installieren, verkabeln Sie es vorab, um sicherzustellen, dass es ordnungsgemäß funktioniert.

1. Bevor Sie mit der Installation beginnen, schalten Sie das Gerät aus
2. Verwenden Sie ausschließlich das im Lieferumfang enthaltene Netzteil.


Innengerät

1. Wählen Sie einen geeigneten Ort.
2. Montieren Sie die Trägerplatte des Innenmonitors, indem Sie Löcher in die Wand bohren und die Trägerplatte festschrauben. Achten Sie dabei auf die Durchführung des Kabels.
3. Schließen Sie die Drähte gemäß Diagramm an die Schraubklemmen an.
4. Setzen Sie die Halterung in die Schlitze des Innenmonitors ein.

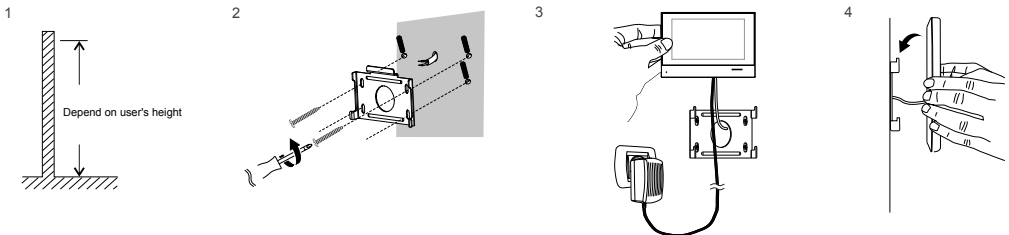


Außengerät


- 1. Lösen Sie die untere Schraube unterhalb des Außengeräts.
 - A. Installieren Sie die Schutzplatte des Außengeräts.
 - B. Bohren Sie ein Loch in die Wand und setzen Sie die Dübel ein.
- 2. Schrauben festziehen.
- 3. Schließen Sie die Verkabelung an.
- 4. Installieren Sie das Hauptgerät auf der Schutzplatte.
- 5. Die untere Schraube unter der Außeneinheit festschrauben.

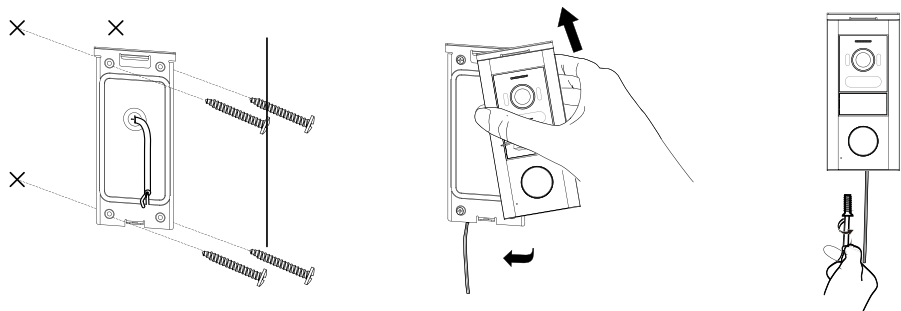

Kabelverbindung

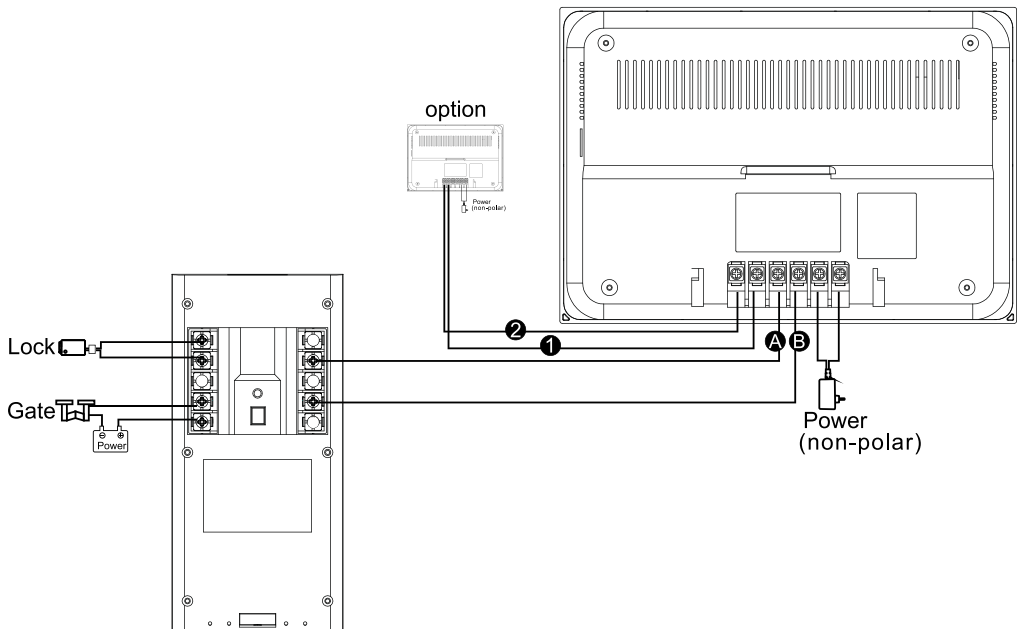

Konfiguration wechseln

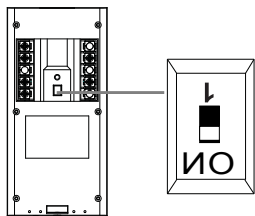


Einstellungselement Bitstatus	Beschreibungen
SPERRÖFFNUNGSZEIT EINSTELLEN (Nur zum Sperren. Der Toröffner ist auf 1 Sekunde eingestellt.)	1 sec.  5 sec.

Grundoperationen

Speisekarte

Das Hauptmenü ist Ihr Ausgangspunkt für die Nutzung aller Anwendungen auf Ihrem Monitor. Berühren Sie im Standby-Modus eine beliebige Stelle des Bildschirms. Das Hauptmenü wird wie folgt angezeigt:

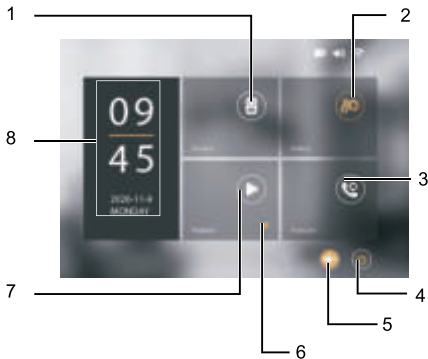

- 1 Monitor: Berühren Sie es, um die Außenbedingungen anzuzeigen.
- 2 Einstellung: Berühren Sie es, um die Setup-Seite aufzurufen.
- 3 Gegensprechanlage: Berühren Sie diese Schaltfläche, um die Internet-Gegensprechanlage aufzurufen.
- 4 Schalten Sie den Bildschirm aus
- 5 Stumm
- 6 Habe die Datei nicht überprüft
- 7 Foto/Video
- 8 Aktuelles Datum und Uhrzeit

Beim Gespräch mit einer Türstation



- 1 Zeigt an, welche Türstation anruft.
- 2 Aktuelles Datum und Uhrzeit
- 3 Videos oder Fotos

Einen Anruf entgegennehmen

Bei einem Ruf von einer Video-Türstation ertönt der Rufton, auf dem Bildschirm wird ein Bild angezeigt.

Schieben Sie das Symbol „AUSWÄHLEN“ nach links zum Symbol „ANRUFEN“, um freihändig mit dem Besucher zu kommunizieren.

Während Sie mit dem Besucher kommunizieren, können Sie die Tür aufschließen, Bilder/Videos aufnehmen und Bildschirm und Lautstärke anpassen. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte den folgenden Beschreibungen.



Bildschirm anpassen

Während Sie den Besucher überwachen bzw. mit ihm kommunizieren, können Sie die Bildschirm- und Lautsprecherlautstärke anpassen.

Folge den Schritten:



Passen Sie den Kontrast des Bildschirms an.



Passen Sie die Helligkeit des Bildschirms an.



Passen Sie die Farbe des Bildschirms an.



Einstellung der Gegenlichtkompensation



Anpassen der Lautsprecherlautstärke

Klicken Sie zuerst auf das Symbol „SOUND“ und dann auf das Symbol „LAUTSTÄRKE“.




Türfreigabe

Es ist möglich, die Tür während eines Anrufs, während der Kommunikation oder während der Überwachung der Türstation zu öffnen. Schieben Sie nach links oder rechts zum Symbol „LOCK“ oder „GATE“, um es zu öffnen.

Überwachung

Über den Monitor können Sie jederzeit den Eingang überwachen.



Während der Überwachung können Bilder angezeigt, der Ton jedoch nicht gehört werden.

Wenn sich ein Besucher am Eingang befindet, berühren Sie das Symbol „MIKROFON“ auf dem Bildschirm, um die Kommunikation mit der Außenstation zu starten.



Verfügbare Funktionen während der Überwachung

Bilder anpassen


Lautstärkeregelung

Manuelle Aufnahme

Um die Überwachung zu beenden

Berühren Sie das „RETURN“-Symbol auf dem Bildschirm.

Aufnahmeeinstellung (Muss in eine Micro-SD-Karte eingelegt werden).

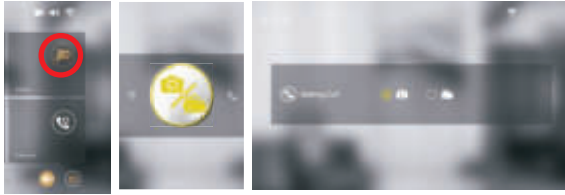

Sie können beim Anrufen Fotos oder Videos aufnehmen,
1. Wenn das Symbol „BESTÄTIGEN“ im „Bildschirm“ angezeigt wird, ist die Einstellung aktiviert. Klicken Sie erneut auf das Element, um den Vorgang abzubrechen.
2. Wenn die Einstellung abgeschlossen ist, berühren Sie „RECORD“, um die Einstellungen

zu speichern und den Vorgang zu beenden.

Automatische Aufnahme

Nehmen Sie für jeden Anruf automatisch ein Bild oder Video auf.

Manuelle Aufnahme

Klicken Sie im Anruf-, Überwachungs- oder Gesprächszustand manuell auf das Symbol „FOTO“ oder „VIDEO“, um Fotos oder Videos aufzunehmen

Bilder/Videos ansehen



Die aufgenommenen Bilder/Videos können auf dem Monitor betrachtet werden.

1. Fotodatei
2. Videodatei
3. Aufnahmedatei mit aktuellem Datum

Klingelton einstellen



Der Standardklingelton kann angepasst werden. Sie können den Klingelton ändern, den Sie benötigen.
Wenn auf der SD-Karte Musikdateien gespeichert sind, kann diese auch als Klingelton eingestellt werden.
Wenn die Einstellung abgeschlossen ist, berühren Sie „KLINGELTON“, um die Einstellungen zu speichern und den Vorgang zu beenden.


Datum und Uhrzeit einstellen



Sie können das aktuelle Datum und die aktuelle Uhrzeit jederzeit korrigieren
Berühren Sie die Einstellungsziele Monat, Datum, Jahr, Stunde und Minute einzeln.
Schieben Sie nach oben oder unten, um den Wert zu ändern.
Wenn die Einstellung abgeschlossen ist, berühren Sie „DATUM/ZEIT“, um die Einstellungen zu speichern und den Vorgang zu beenden.


Die Zeit wird automatisch synchronisiert, nachdem das Gerät mit dem Internet verbunden ist.

Löschen

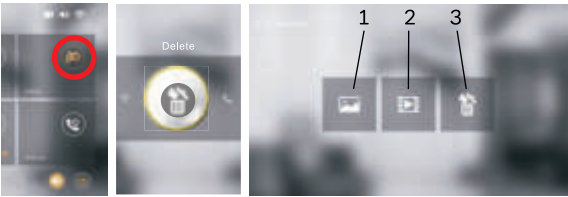

- 1. Videoordner löschen
- 2. Fotoordner löschen
- 3. Alle Ordner löschen

Schalten Sie den Bildschirm aus

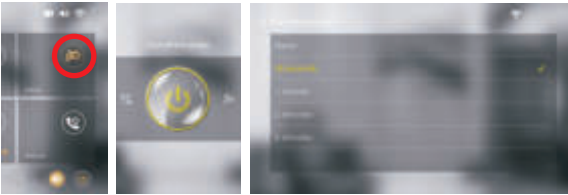

Schalten Sie die Bildschirmzeit aus, wenn das Gerät inaktiv ist

TF-Karte formatieren




Durch das Formatieren der Karte werden alle auf der Karte gespeicherten Informationen gelöscht

Information




Informationen zur Geräteversion anzeigen

Zurücksetzen

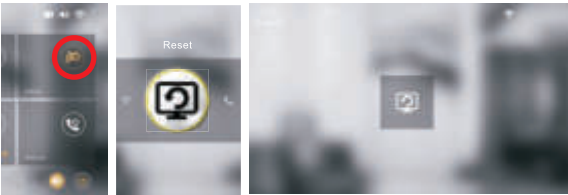


Setzen Sie das Gerät auf die Werkseinstellungen zurück

WLAN einstellen

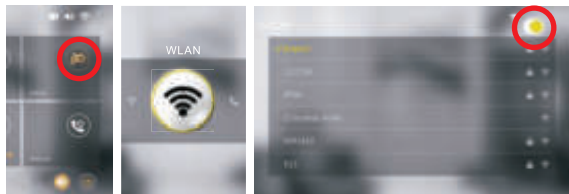

1. Klicken Sie auf das Symbol „EINSTELLUNGEN“.
2. Wischen Sie nach links oder rechts, um das „WIFI“-Symbol auszuwählen, und klicken Sie darauf
3. Netzwerk auswählen
4. Geben Sie das WLAN-Passwort ein und drücken Sie zur Bestätigung das Eingabesymbol.
5. Die WLAN-Einstellung ist erfolgreich


Sprache einstellen

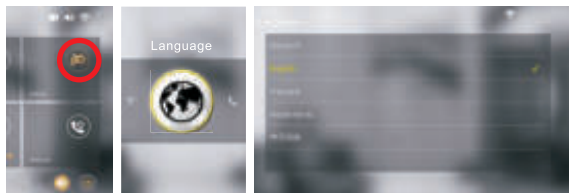

Die Standardsprache kann angepasst werden, Sie können sie in die gewünschte Sprache ändern

- Wenn das Symbol „BESTÄTIGEN“ auf dem „Bildschirm“ angezeigt wird, ist die Einstellung aktiviert.
- Klicken Sie erneut auf das Element, um den Vorgang abzubrechen.
- Wenn die Einstellung abgeschlossen ist, berühren Sie „Sprache“, um die Einstellungen zu speichern und den Vorgang zu beenden.

Andere Monitore anrufen

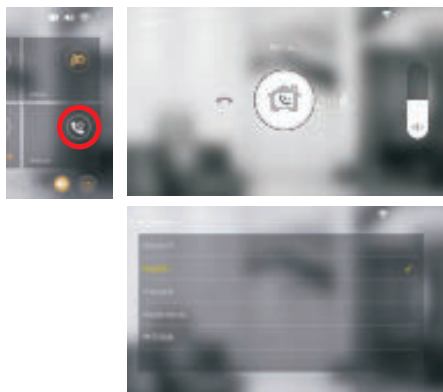

Beim Anrufen

Zum Aufhängen nach links schiebbar

Nach rechts schieben, um das Mikrofon ein-/auszuschalten

Wenn Sie einen Anruf erhalten

Zum Aufhängen nach links schiebbar

Zum Beantworten nach rechts schieben

APP-Installation.



Öffnen Sie den App Store (iOS) oder Google Play (Android) auf Ihrem Mobilgerät. Suchen Sie dann nach der App „DiO One“ und installieren Sie sie

Oder scannen Sie den QR-Code

Nach Abschluss der Installation sind für die Ausführung der APP einige Berechtigungen erforderlich. Bitte erlauben Sie dies, da die APP sonst möglicherweise nicht ordnungsgemäß funktioniert.

Gerät hinzufügen


Hinweis: Mobiltelefon und Innengerät müssen dasselbe WLAN wählen

1



Berühren Sie das Einstellungssymbol

2

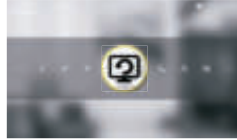


Schieben Sie nach links oder rechts, um das RESET-Symbol auszuwählen, und klicken Sie darauf

3




Klicken Sie auf das RESET-Symbol

4

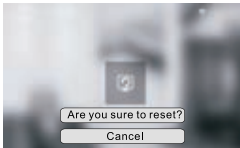

Klicken Sie auf „Sind Sie sicher, dass Sie den Reset durchführen?“ Symbol

5

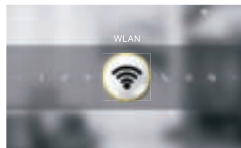

Schieben Sie nach links oder rechts, um das WLAN-Symbol auszuwählen, und klicken Sie darauf

6



Klicken Sie auf den WLAN-Suchschalter, wählen Sie ein WLAN-Signal aus und klicken Sie darauf.

7



Geben Sie das WLAN-Passwort ein und drücken Sie zur Bestätigung das Eingabesymbol.

8



Die WLAN-Einstellungen sind erfolgreich

1




Mobile WLAN-Einstellungen: ausgewählt mit demselben WLAN wie das Außengerät

2




Klicken Sie auf das App-Symbol «DIO ONE»

3

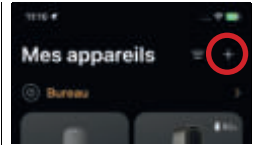

Klicken Sie auf das «+»-Symbol

4

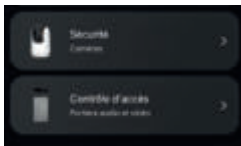


Klicken Sie auf „Zugriffskontrolle“ und wählen Sie DiOVDP-B03 aus

5



Suche nach Geräten in der Nähe. Wenn Geräte erkannt werden, klicken

6

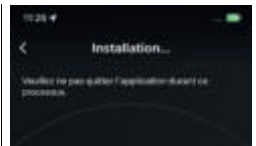

Sie darauf Verbinden...

7






Erfolgreich hinzugefügt

1 Registrierungsverwaltungskarte:

Blau : Verwaltungskarte (2 Stück), **Rot** : Benutzerkarte (2 Stück, für Schlossöffner) , **Schwarz** : Benutzerkarte (2 Stück, für Toröffner)

(Hinweis: Die Administratorkarte wird im Werk eingestellt.
Bewahren Sie diese Karte sicher auf. Bei Verlust oder Verlust wenden Sie sich bitte an unseren Support.)




1. Drücken Sie im Standby-Modus die SET-Taste.
2. Die LED leuchtet blau und die rote LED flackert.
3. Ziehen Sie die Karte durch, hören Sie den Ton „DI---DI“ , Manager-Karte erfolgreich eingerichtet.



Bis zu 2 Verwaltungskarten können gleichzeitig registriert werden. Beim Versuch, die dritte Verwaltungskarte zu registrieren, hörte man den „DI---“ -Ton und die Lichter sind alle aus. Zeigt an, dass 2 Verwaltungskarten registriert wurden
Drücken Sie die Registrierungstaste, um den Vorgang zu beenden, oder beenden Sie den Vorgang automatisch nach etwa 90 Sekunden.




2 Kündigung der Verwaltungskarte:

1. Drücken Sie im Standby-Modus die SET-Taste, bis die LED blau leuchtet und die rote LED flackert.
2. Drücken Sie innerhalb von 30 Sekunden erneut die SET-Taste, bis Sie den Ton „DI---DI DI“ hören. Die blaue LED erlischt und die rote LED flackert.
3. Wischen Sie über die erfolgreich registrierte Verwaltungskarte, hören Sie den Ton „DI---DI DI“, das rote Licht erlischt, löschen Sie alle Verwaltungskarten per Express



3 Registrierung Benutzerkarte: (für Schlossöffner)


1. Ziehen Sie im Standby-Modus über die Verwaltungskarte. Die LED leuchtet blau
2. Drücken Sie in den nächsten 10 Sekunden die Ruftaste und hören Sie den „DI“-Ton und das Flackern der roten LED
3. Ziehen Sie die neue Karte durch, hören Sie den „DI DI“-Ton, die Benutzerkarte wurde erfolgreich eingerichtet.



Registrieren Sie bis zu 50 Benutzerkarten
Drücken Sie die Anruftaste, um den Vorgang zu beenden, oder beenden Sie den Vorgang automatisch nach etwa 90 Sekunden.

4 Registrierung Benutzerkarte: (für Toröffner)

1. Ziehen Sie im Standby-Modus über die Verwaltungskarte. Die LED leuchtet blau
2. Halten Sie die Anruftaste 5 bis 10 Sekunden lang gedrückt, hören Sie den „DI DI“-Ton und das Flackern der roten LED
3. Ziehen Sie die neue Karte durch, hören Sie den Ton „DI DI“, die Benutzerkarte wurde erfolgreich eingerichtet.

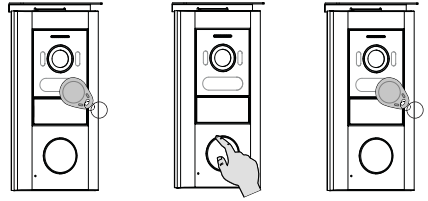


Registrieren Sie bis zu 50 Benutzerkarten

Drücken Sie die Anruftaste, um den Vorgang zu beenden, oder beenden Sie den Vorgang automatisch nach etwa 90 Sekunden.


5 Kündigung einer Benutzerkarte:

1. Wischen Sie im Standby-Modus über die Verwaltungskarte, die LED-Leuchten werden blau
2. Drücken Sie die Ruftaste alle 10 Sekunden, hören Sie den „DI DI“-Ton und das Flackern der roten LED
3. Wischen Sie erneut über die Verwaltungskarte. Blaue LED erlischt. Die rote LED flackert und Sie hören den „DI DI“-Ton
4. Ziehen Sie die Stornierungskarte durch und hören Sie den „DI----“-Ton. Die Sperrung der Benutzerkarte war erfolgreich.

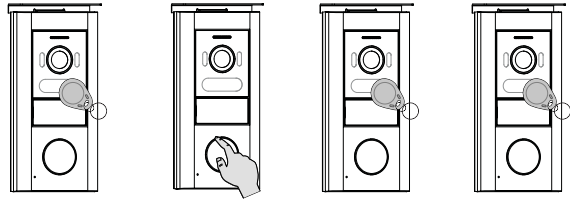

6 Kündigung aller Benutzerkarten:

1. Drücken Sie im Standby-Modus die Anruftaste etwa 5 Sekunden lang, die LED-Leuchten leuchten rot.
2. Wischen Sie mit der Verwaltungskarte über den Sensorbereich und hören Sie dreimal den Ton „DI DI“.
3. Drücken Sie die Ruftaste etwa 5 Sekunden lang, bis Sie den „DI----“-Ton hören. Stornierung aller Benutzerkarten erfolgt.

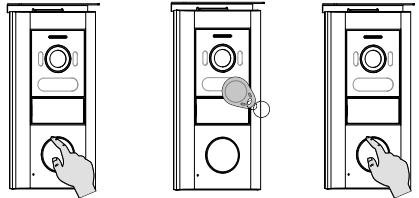

Spezifikationen – technische Daten

Innengerät	WIFI-Betriebsfrequenz	2,4 GHz
	WLAN-Standard	802.11b/g/n,
	Versorgungsspannung	DC 18V 1A
	Bildschirmgröße	7" (Diagonale) Zoll
	Farbkonfiguration	RGBdelta
	Videosystem	PAL/NTSC
	Effektive Bildpunkte	1024X3(RGB)X600
	Verbrauch Strom	500 ± 100 mA
	Betriebs-Temperatur	- 10°C ~ + 50°C
	Betriebsfeuchtigkeit	85 % (max.)
	TF-Kartentyp	TFHC
	Bildtyp	JPEG
	Videotyp	MP4
Außengerät	Bildsensortyp	1/3"CMOS
	Blickwinkel	etwa 110°
	Nachtsichtentfernung	ca. 0,5m
	Effektives Fensterarray	1920 (H) x 1080 (V)
	Betriebstemperatur	-10°C ~ +50°C
	Betriebsfeuchtigkeit	≤85 % relative Luftfeuchtigkeit

AUFMERKSAMKEIT

NOTIZ !

1. Wir sind bestrebt, Ihnen in diesem Handbuch die genauesten und angemessensten Informationen über unsere Produkte bereitzustellen. Es kann jedoch zu geringfügigen Abweichungen zwischen den Beschreibungen und dem Produkt selbst (Form und Farben in den Produktspezifikationen selbst) kommen.
2. Beachten Sie, dass unsere Produkte und deren Angaben ständig aktualisiert und durch neue Elemente ergänzt werden. Derartige Inhalte können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Unterstützung :

Alle verfügbaren Informationen und Ersatzteile finden Sie unter www.chacon.com/support
Bitte lesen Sie das Handbuch vor der Verwendung durch und bewahren Sie es sorgfältig für zukünftige Verwendung und Wartung auf.

introduzione

Leggere attentamente le istruzioni prima di utilizzare il dispositivo

Grazie per aver utilizzato questo prodotto.

Questo prodotto contiene un monitor LCD e una fotocamera esterna. La sua installazione e manutenzione sono molto semplici

Sicurezza

1. Leggere attentamente queste istruzioni prima di installare e utilizzare il prodotto.
2. Non tagliare il cavo di alimentazione per prolungarlo; il dispositivo (trasformatore) non funzionerà con un cavo più lungo. Non collegare il dispositivo finché non è stato completato tutto il cablaggio.

Sicurezza dell'installazione

1. Tenere lontani i bambini e gli astanti durante l'installazione dei prodotti. Le distrazioni possono farti perdere il controllo.
2. Non allungarsi eccessivamente durante l'installazione di questo prodotto. Mantenere sempre la posizione corretta e l'equilibrio. Ciò consente un migliore controllo in situazioni impreviste.
3. Questo prodotto non è un giocattolo. Montarlo fuori dalla portata dei bambini.

Sicurezza operativa

1. Non utilizzare prodotti alimentati elettricamente in atmosfere esplosive, come in presenza di liquidi, gas o polvere infiammabili. I prodotti alimentati elettricamente creano scintille che possono incendiare la polvere o i fumi.
2. Le avvertenze, le precauzioni e le istruzioni descritte nel presente manuale di istruzioni non possono coprire tutte le possibili condizioni e situazioni che potrebbero verificarsi. L'operatore deve comprendere che il buon senso e la cautela sono fattori che non possono essere incorporati in questo prodotto, ma devono essere forniti dall'operatore.
3. Non esporre l'alimentatore di questo prodotto alla pioggia o al bagnato. L'ingresso di acqua nell'alimentatore aumenta il rischio di scosse elettriche.
4. Non abusare del cavo di alimentazione. Non utilizzare mai il cavo per scollegare la spina dalla presa. Tenere il cavo lontano da fonti di calore, olio, spigoli vivi o parti in movimento. I cavi danneggiati o aggrovigliati aumentano il rischio di scosse elettriche.
5. L'adattatore deve corrispondere alla presa. Non modificare mai la spina in alcun modo. Le spine non modificate e le prese corrispondenti ridurranno il rischio di scosse elettriche.

Contenuto: lista di imballaggio


Slegare il pacco e confrontare gli articoli contenuti con il seguente elenco:



Name



Descrizione del prodotto

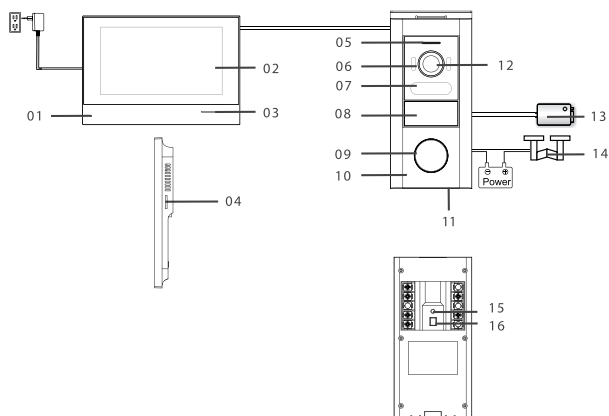

- 1 Microfono
- 2 Schermo
- 3 Altoparlante
- 4 Scheda microSD
- 5 Altoparlante
- 6 LED a infrarossi
- 7 Area di rilevamento IDtag
- 8 Targhetta
- 9 Pulsante di chiamata
- 10 Microfono
- 11 Sensore di luce
- 12 Lenti della macchina fotografica
- 13 Apriporta
- 14 Apricancello
- 15 Pulsante di registrazione.
- 16 Imposta il tempo di sblocco della serratura


Installazione

Prima di installare il prodotto, precablarlo per assicurarsi che funzioni correttamente.

- 1. Prima di iniziare l'installazione, accendere**
- 2. Utilizzare solo l'alimentatore incluso nella confezione.**


Unità interna

1. Scegli un luogo adatto.
2. Montare la piastra di supporto del monitor da interno praticando dei fori nella parete e avvitando saldamente la piastra di supporto, prevedendo il passaggio del cavo.
3. Collegare i fili ai terminali a vite come da schema.
4. Inserire la staffa negli slot del monitor interno.

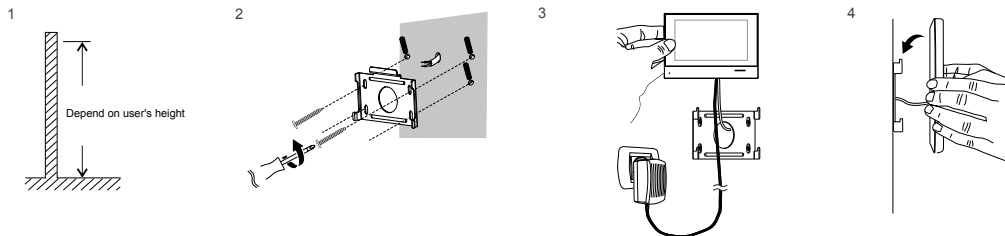


Unità esterna


1. Svitare la vite inferiore, sotto l'unità esterna.
UN. Installare la piastra di protezione dell'unità esterna.
B. Praticare un foro nel muro, inserire i tasselli.
2. Stringere le viti.
3. Collegare il cablaggio.
4. Installare l'unità principale sulla piastra di protezione.
5. Avvitare la vite inferiore sotto l'unità esterna.

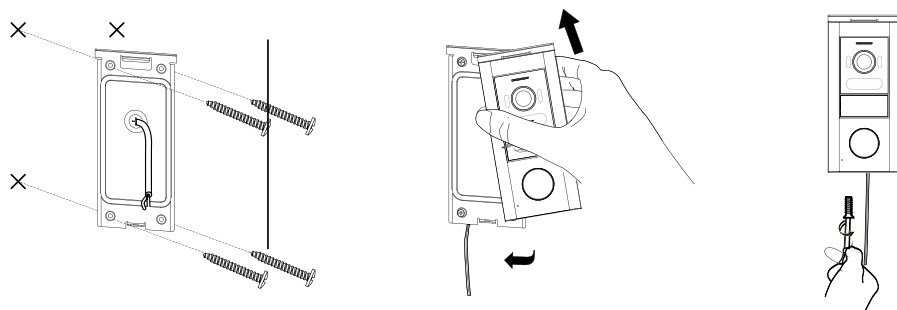

Collegamento dei fili

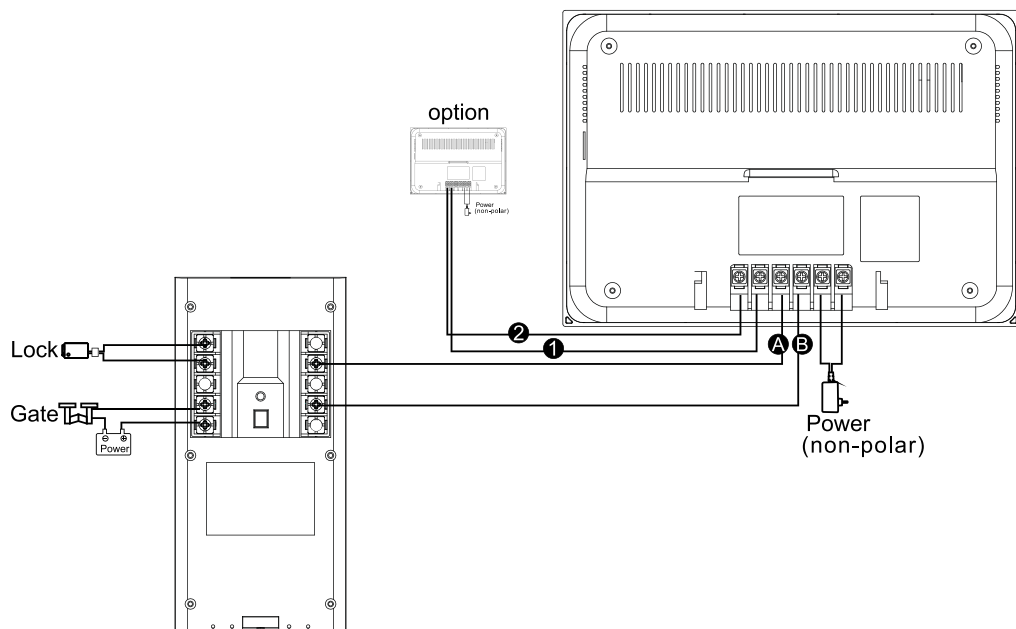

Cambia configurazione

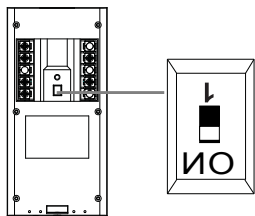


Voce di impostazione Stato bit	Descrizioni
IMPOSTA IL TEMPO DI APERTURA DELLA SERRATURA (solo per la serratura. L'apertura del cancello è fissata su 1 secondo)	1 sec.  5 sec.

Operazioni di base

Menù

Il menu principale è il punto di partenza per utilizzare tutte le applicazioni sul monitor. Tocca un punto qualsiasi dello schermo sul monitor in modalità standby, il menu principale apparirà come segue:

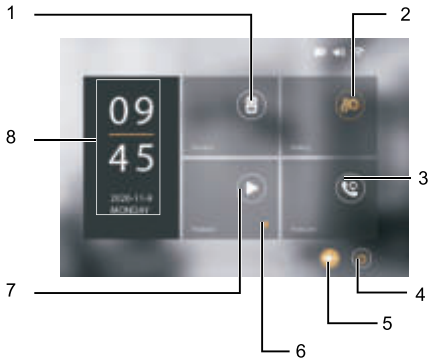

- 1 Monitor: toccarlo per visualizzare le condizioni esterne.
- 2 Impostazione: toccarlo per accedere alla pagina di configurazione.
- 3 Intercom: toccarlo per accedere all'intercom Internet.
- 4 Spegni lo schermo
- 5 Muto
- 6 Non ho controllato il file
- 7 Foto/Video
- 8 Data e ora attuali

Durante la conversazione con un posto esterno



- 1 Visualizza quale posto esterno sta chiamando.
- 2 Data e ora attuali
- 3 Video o foto

Rispondere a una chiamata

Quando arriva una chiamata da un posto esterno video, viene emesso il tono di chiamata e sullo schermo viene visualizzata un'immagine.

Fai scorrere l'icona "SELEZIONA" a sinistra sull'icona "CHIAMA", per iniziare a comunicare a mani libere con il visitatore,

Durante la comunicazione con il visitatore, è possibile aprire la porta, acquisire immagini/video e regolare lo schermo e il volume. Maggiori dettagli, fare riferimento alle seguenti descrizioni.



Schermata di regolazione

Durante il monitoraggio/comunicazione con il visitatore, è possibile regolare il volume dello schermo e dell'altoparlante.

Segui i passi:



- ☀ Regola il contrasto dello schermo,
- ☾ Regola la luminosità dello schermo,
- 🌈 Regola il colore dello schermo,
- EV Impostazione della compensazione del controllo luce



Regolazione del volume dell'altoparlante

Per prima cosa fare clic sull'icona "SUONO", quindi scorrere sull'icona "VOLUME"




Rilascio della porta

È disponibile per aprire la porta durante una chiamata, in comunicazione o durante il monitoraggio del posto esterno.

Scorri verso sinistra o verso destra sull'icona "BLOCCO" o "CANCELLO" per aprirlo.


Monitoraggio

Potrai monitorare l'ingresso in ogni momento tramite il monitor.

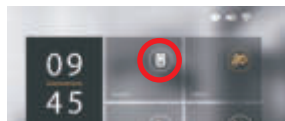

Durante il monitoraggio è possibile visualizzare le immagini, ma non è possibile ascoltare l'audio.

Se all'ingresso è presente un visitatore, toccare l'icona "MICROFONO" sullo schermo per iniziare la comunicazione con il posto esterno.

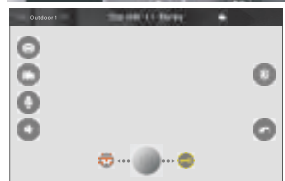


Funzioni disponibili durante il monitoraggio

- Regolazione delle immagini
- Controllo del volume
- Registrazione manuale

Per terminare il monitoraggio

Tocca l'icona "RETURN" sullo schermo.

Impostazione di registrazione (è necessario inserire la scheda micro-SD).

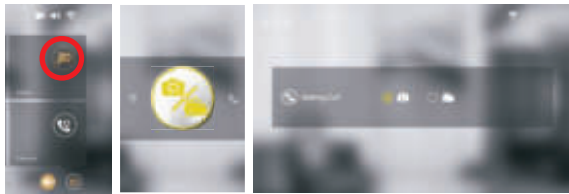

Puoi scattare foto o realizzare video durante la chiamata,

1. Quando sullo "schermo" viene visualizzato il simbolo "CONFERMA", l'impostazione è attivata. Fare nuovamente clic sull'elemento per annullare.

2. Una volta terminata l'impostazione, toccare "REGISTRA" per salvare le impostazioni e

uscire.


Registrazione automatica

Cattura automaticamente una foto o un video per ogni chiamata.

Registrazione manuale

Nello stato di chiamata, monitoraggio o conversazione, fare clic manualmente sull'icona "FOTO" o "VIDEO" per scattare foto o video

Visualizzazione di immagini/video

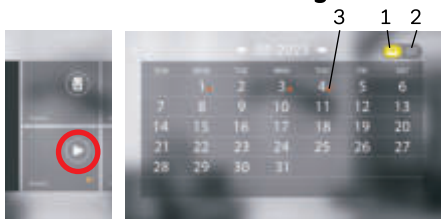

Le immagini/video registrati possono essere visualizzati sul monitor.

1. Archivio foto
2. File video
3. File di registrazione della data corrente

Impostazione della suoneria




La suoneria predefinita può essere personalizzata. Puoi cambiarlo con la suoneria che ti serve.

Se nella scheda SD sono salvati file musicali, è possibile impostarli anche come suoneria.

Una volta terminata l'impostazione, toccare "RING TONE" per salvare le impostazioni e uscire.

Impostazione data e ora

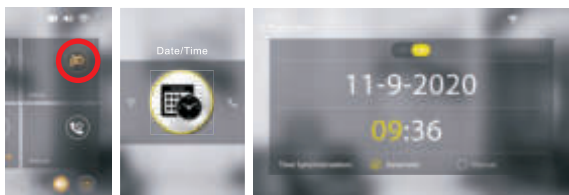


Puoi correggere la data e l'ora correnti in qualsiasi momento

Toccare l'impostazione target di mese, data, anno, ora e minuto individualmente. Scorrere verso l'alto o verso il basso per modificare il valore.

Una volta terminata l'impostazione, toccare "DATA/ORA" per salvare le impostazioni e uscire.


L'ora si sincronizza automaticamente dopo che il dispositivo è connesso a Internet.

Eliminare

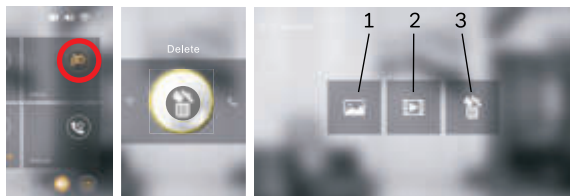

1. Elimina la cartella Video
2. Elimina la cartella Foto
3. Elimina tutte le cartelle

Spegni lo schermo

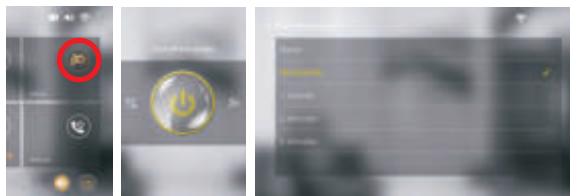


Disattiva il tempo di visualizzazione quando il dispositivo è inattivo

Formatta la scheda TF




La formattazione della scheda cancellerà tutte le informazioni memorizzate sulla scheda

Informazione

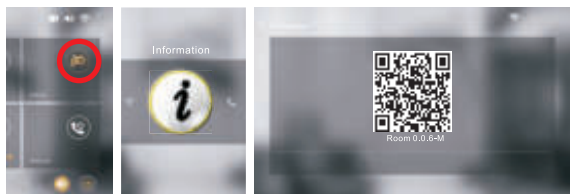


Visualizza le informazioni sulla versione del dispositivo

Ripristina

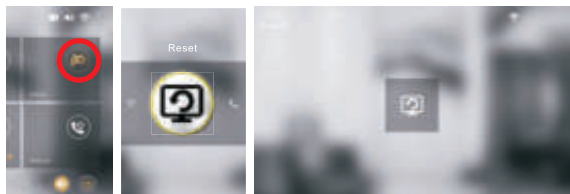


Ripristina il dispositivo alle impostazioni di fabbrica

Impostazione della WLAN

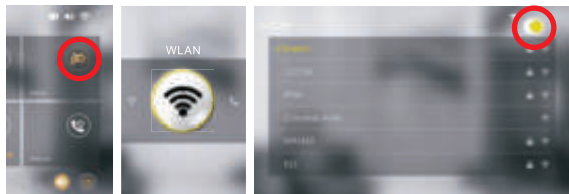

1. Fare clic sull'icona "IMPOSTAZIONI".
2. Scorrendo verso sinistra o destra per selezionare l'icona "WIFI", fare clic su di essa
3. Selezionare la rete
4. Inserisci la password WIFI e premi l'icona Invio per confermare.
5. L'impostazione WiFi è riuscita


Impostazione della lingua

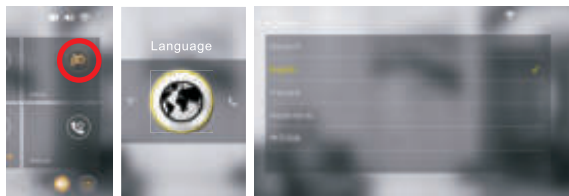

La lingua predefinita può essere personalizzata, puoi cambiarla nella lingua che ti serve

- Quando il simbolo "CONFERMA" viene visualizzato sullo "schermo", l'impostazione è attivata.
- Fare nuovamente clic sull'elemento per annullare.
- Al termine dell'impostazione, toccare "Lingua" per salvare le impostazioni e uscire.

Chiamare altri monitor

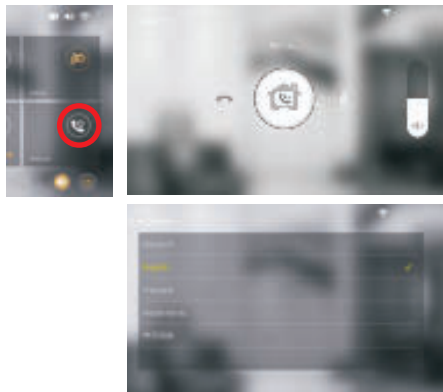

Quando chiami

Scorre verso sinistra per riagganciare
Scorre verso destra per spegnere/accendere il microfono

Quando si riceve una chiamata

Scorre verso sinistra per riagganciare
Scorri verso destra per rispondere

Installazione dell'APP.



Apri l'App Store (iOS) o Google Play (Android) sul tuo dispositivo mobile. Quindi cercare e installare l'APP "DiO One".

Oppure scansiona il codice QR

Al termine dell'installazione, l'esecuzione dell'APP richiederà l'utilizzo delle autorizzazioni. Si prega di consentire, altrimenti l'APP potrebbe non funzionare correttamente.

Aggiungi dispositivo


Avviso: il telefono cellulare e l'unità interna devono scegliere lo stesso Wi-Fi

1




Tocca l'icona delle impostazioni

2

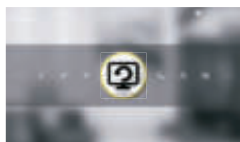


Scorri verso sinistra o verso destra per selezionare l'icona RESET, fai clic su di essa

3

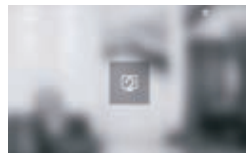


Fare clic sull'icona RESET

4

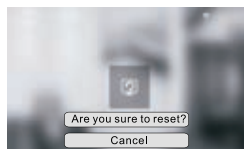


fai clic su "Sei sicuro di reimpostare?" icona

5

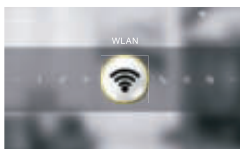

Scorri verso sinistra o verso destra per selezionare l'icona WIFI, fai clic su di essa

6

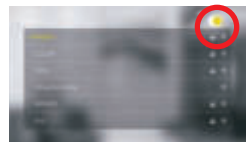


Fare clic sull'interruttore di ricerca WIFI, selezionare un segnale WIFI e fare clic su di esso.

7



Inserisci la password WIFI e premi l'icona Invio per confermare.

8

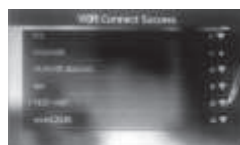

Le impostazioni WiFi sono riuscite

1




Impostazioni Wi-Fi mobile: selezionate con lo stesso Wi-Fi dell'unità esterna

2



Fare clic sull'icona dell'APP «DIO ONE».

3

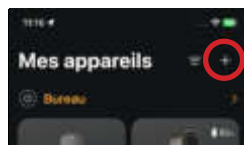

Fare clic sull'icona «+».

4



Fare clic su «Controllo accesso» e selezionare DiOVD-B03

5



Ricerca di dispositivi nelle vicinanze, se vengono rilevati dispositivi,

6



fare clic su di esso
Connessione...

7






Aggiunto con successo

1 Scheda di gestione della registrazione:

Blu : scheda di gestione (2 pezzi), **Rosso** : tessera utente (2 pezzi, per apriserratura), **Nero** : tessera utente (2 pz, per apricancello)

(Nota: la scheda amministratore verrà impostata in fabbrica. Conserva questa scheda al sicuro. In caso di smarrimento o scomparsa, contatta il nostro supporto)




1. Durante la modalità standby, premere il pulsante SET.
2. Il LED è blu e il LED rosso lampeggia.
3. Scorrere la carta, sentire il suono "DI---DI DI", la carta manager è stata impostata correttamente.



È possibile registrare contemporaneamente fino a 2 carte di gestione. Tentativo di registrare la terza carta di gestione, si sente il suono "DI----" e le luci sono tutte spente, indica che sono state registrate 2 carte di gestione
Premere il pulsante di registrazione per uscire o uscire automaticamente dopo circa 90 secondi.




2 Cancellazione della tessera di gestione:

1. Durante la modalità standby, premere il pulsante SET finché il LED non diventa blu e il LED rosso lampeggia.
2. Entro 30 secondi, premere nuovamente il pulsante SET finché non si sente il suono "DI---DI DI". Il LED blu si spegne e il LED rosso lampeggia.
3. Passare il dito sulla scheda di gestione registrata con successo, ascoltare il suono "DI---DI DI", la luce rossa si spegne, eliminare rapidamente tutte le schede di gestione



3 Tessera utente registrazione: (per apriserratura)


1. In modalità standby, strisciare la scheda di gestione. le luci LED diventano blu
2. Premere il pulsante di chiamata nei successivi 10 secondi, sentire il suono "DI" e lo sfarfallio del LED rosso
3. Passare la nuova carta, ascoltare il suono "DI DI", la carta utente è stata impostata correttamente.



Registra fino a 50 tessere utente
Premere il pulsante di chiamata per uscire o uscire automaticamente dopo circa 90 secondi.

4 Registrazione tessera utente: (per Apricancello)

1. In modalità standby, strisciare la scheda di gestione. le luci LED diventano blu
2. Tenere premuto e premere il pulsante di chiamata per 5-10 secondi, ascoltare il suono "DI DI" e lo sfarfallio del LED rosso
3. Passare la nuova carta, ascoltare il suono "DI DI", la carta utente è stata impostata correttamente.

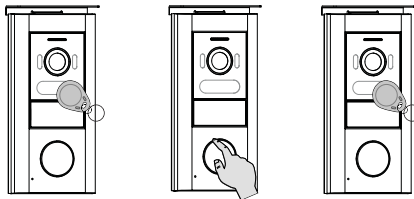


Registra fino a 50 tessere utente

Premere il pulsante di chiamata per uscire o uscire automaticamente dopo circa 90 secondi.


5 Cancellazione di una tessera utente:

1. Durante la modalità standby, scorrere la scheda di gestione, le luci LED diventano blu
2. Premere il pulsante di chiamata dopo 10 secondi, ascoltare il suono "DI DI" e lo sfarfallio del LED rosso
3. Strisciare nuovamente la scheda di gestione. Il LED blu si spegne. Il led rosso lampeggia e si sente il suono "DI DI".
4. Scorri la scheda di cancellazione, ascolta il suono "DI----". La cancellazione della tessera utente è andata a buon fine.

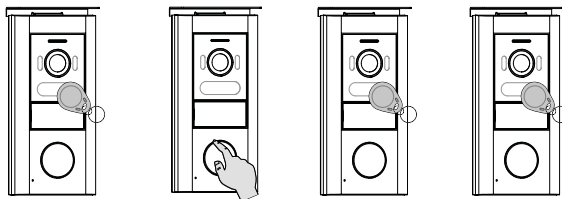

6 Cancellazione di tutte le tessere utente:

1. Durante la modalità standby, premere il pulsante di chiamata per circa 5 secondi, le luci LED diventano rosse.
2. Passare la scheda di gestione nell'area del sensore, ascoltare il suono "DI DI" 3 volte,
3. premere il pulsante di chiamata per circa 5 secondi finché non si sente il suono "DI----". Cancellazione di tutte le carte utente effettuata.

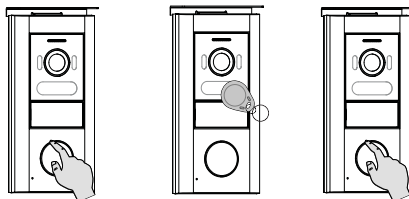

Specifiche - dati tecnici

Unità interna	Frequenza operativa Wi-Fi	2,4 GHz
	Wi-Fi standard	802.11b/g/n,
	Tensione di alimentazione	CC 18 V 1 A
	Dimensione dello schermo	7" (diagonale) pollici
	Configurazione del colore	RGBdelta
	Sistema video	PAL/NTSC
	Pixel effettivi	1024X3(RGB)X600
	Consumo Corrente	500 ± 100 mA
	Temperatura di funzionamento	-10°C~+50°C
	Operazione Umidità	85% (massimo)
	Tipo di carta TF	TFHC
	Tipo di immagine	JPEG
	Tipo di video	MP4
Unità esterna	Tipo di sensore di immagine	1/3"CMOS
	Vista ad angolo	circa 110°
	Distanza di visione notturna	circa 0,5 m
	Array di finestre efficace	1920(A)x1080(V)
	temperatura di esercizio	-10°C~+50°C
	Umidità operativa	≤85%UR

ATTENZIONE

NOTA !

1. In questo manuale ci impegniamo a fornirti le informazioni più accurate e appropriate sui nostri prodotti. Potrebbero tuttavia esserci piccole differenze tra le descrizioni ed il prodotto stesso (la forma ed i colori presenti nelle specifiche del prodotto stesso).
2. Tieni presente che i nostri prodotti e i loro dettagli vengono continuamente aggiornati e integrati da nuovi elementi. Tali contenuti possono essere modificati senza preavviso.

Supporto :

È possibile trovare tutte le informazioni disponibili e le parti di ricambio su www.chacon.com/support
Si prega di leggere il manuale prima dell'uso e di conservarlo con cura per uso e manutenzione futuri.

Recycle :



Don't throw batteries or out of order products with the household waste (garbage). The dangerous substances that they are likely to include may harm health or the environment. Make your retailer take back these products or use the selective collect of garbage proposed by your city.

Declaration of Conformity :



Hereby, Chacon declares that the radio equipment type DiOVDP-IP02 is in compliance with Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: <https://www.chacon.com/conformity>

Recycler :



Ne jetez pas les piles ou les produits hors d'usage avec les ordures ménagères (déchets). Les substances dangereuses qu'ils sont susceptibles de contenir peuvent nuire à la santé ou à l'environnement. Faites reprendre ces produits à votre commerçant ou utilisez la collecte sélective des déchets proposée par votre ville.

Déclaration de conformité :



Par la présente, Chacon déclare que l'équipement radio de type DiOVDP-IP02 est conforme à la directive 2014/53/UE.

Le texte intégral de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse Internet suivante : <https://www.chacon.com/conformity>

Recyclen:



Gooi batterijen of defecte producten niet bij het huishoudelijk afval (afval). De gevaarlijke stoffen die ze waarschijnlijk bevatten, kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid of het milieu. Laat uw winkelier deze producten terugnemen of maak gebruik van de selectieve afvalinzameling die door uw stad wordt voorgesteld.

Conformiteitsverklaring :



Hierbij verklaart Chacon dat het radioapparaattype DiOVDP-IP02 voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: <https://www.chacon.com/conformity>

Reciclar :



No tirar pilas ni productos fuera de servicio a la basura doméstica. Las sustancias peligrosas que probablemente incluyan pueden dañar la salud o el medio ambiente. Haz que tu distribuidor recoja estos productos o utiliza la recogida selectiva de basura propuesta por tu ciudad.

Declaración de conformidad :



Por la presente, Chacón declara que el equipo de radio tipo DiOVDP-IP02 cumple con la Directiva 2014/53/UE.

El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la siguiente dirección de Internet: <https://www.chacon.com/conformity>

Reciclar:



Não deite pilhas ou produtos avariados juntamente com o lixo doméstico (lixo). As substâncias perigosas que podem conter podem prejudicar a saúde ou o ambiente. Faça com que seu revendedor devolva esses produtos ou utilize a coleta seletiva de lixo proposta pela sua cidade.

Declaração de conformidade :



Por meio deste, Chacon declara que o equipamento de rádio tipo DiOVD-IP02 está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE.

O texto completo da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte endereço de Internet: <https://www.chacon.com/conformity>

RecycleIn:



Werfen Sie Batterien oder defekte Produkte nicht in den Hausmüll (Müll). Die darin enthaltenen gefährlichen Stoffe können der Gesundheit oder der Umwelt schaden. Bitten Sie Ihren Händler, diese Produkte zurückzunehmen, oder nutzen Sie die von Ihrer Stadt angebotene selektive Müllabfuhr.

Konformitätserklärung :



Hiermit erklärt Chacon, dass der Funkgerätetyp DiOVD-IP02 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse verfügbar: <https://www.chacon.com/conformity>

Riciclare:



Non gettare le batterie o i prodotti fuori uso con i rifiuti domestici (immondizia). Le sostanze pericolose che potrebbero contenere potrebbero danneggiare la salute o l'ambiente. Chiedi al tuo rivenditore di ritirare questi prodotti o di utilizzare la raccolta differenziata dei rifiuti proposta dalla tua città.

Dichiarazione di conformità :



Con la presente, Chacon dichiara che il tipo di apparecchiatura radio DiOVD-IP02 è conforme alla Direttiva 2014/53/UE.

Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo internet: <https://www.chacon.com/conformity>

