


ESPEJO LED ECO

ECO LED MIRROR

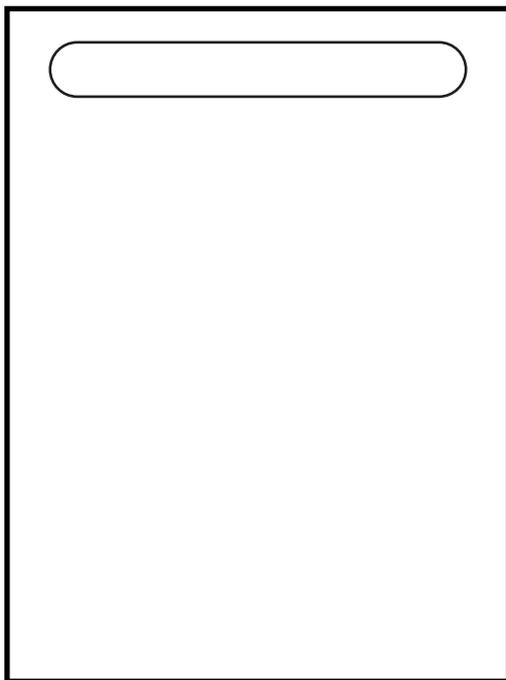

Manual de instrucciones
Instruction manual



PURESANIT




INFORMACIÓN GENERAL


De forma previa a su colocación, se ha de disponer de un punto de luz accesible sobre el lavabo, con una altura aproximada respecto al mismo de unos 70 - 80 cm.

El espejo quedará dispuesto de tal forma que todo el cableado quede oculto tras él. Los espejos vendrán previamente preparados para facilitar una conexión eléctrica fácil, trayendo consigo sus clemas y herrajes de fijación.


MATERIAL NECESARIO

Material	
Taladradora / <i>Drill</i>	
Martillo/ <i>Hammer</i>	
Tornillos / <i>Screws</i>	
Tacos tornillos / <i>Screw plugs</i>	
Metro / <i>Tape measure</i>	
Nivel / <i>Level</i>	
Destornillador / <i>Screwdriver</i>	


MONTAJE

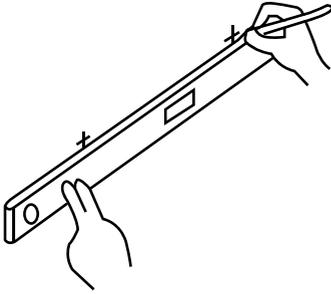


Mida las distintas distancias correspondientes a la altura respecto al lavabo y de los tornillos a sujetar el espejo. Mediante un nivel, marque donde serán necesarios disponer los enganches del espejo.

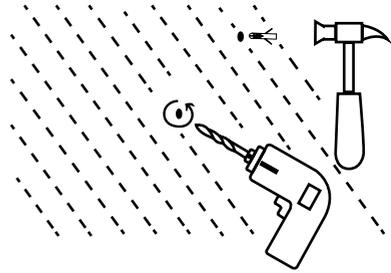

Taladre los puntos marcados y coloque los tacos en la pared. A continuación coloque los enganches donde se colgará el espejo. Según el modelo de espejo, se introducirán en los tacos tornillos o ganchos. Para asegurarse de que está bien nivelado, comprobar de nuevo con el nivel.

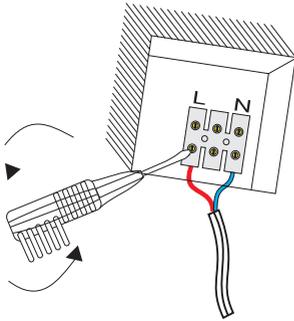

Antes de colgar el espejo, se procederá a destornillar el cajetín situado en el cable del espejo. En este, se enganchará cada uno de los cables procedentes del punto de luz de la pared.

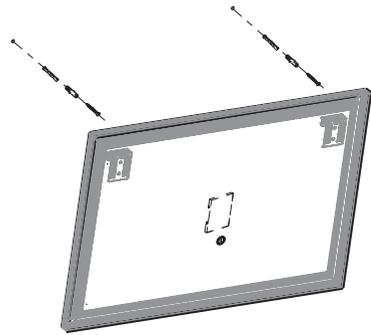

Finalmente cuelgue su espejo en la pared y encienda la red de luz para comprobar su correcto funcionamiento.

MODO DE ENCENDIDO Y APAGADO

- Pulse de el touch para encender o apagar la luz del espejo



GENERAL INFORMATION

Prior to installation, there must be an accessible point of light over the washbasin, with an approximate height of 70 - 80 cm.


The mirror will be arranged in such a way that all the wiring will be concealed.

The mirrors will come previously prepared to facilitate an easy electrical connection, bringing with them their clemas and ironworks of fixation.


NECESSARY MATERIAL

Material	
Taladradora / Drill	
Martillo/ Hammer	
Tornillos / Screws	
Tacos tornillos / Screw plugs	
Metro / Tape measure	
Nivel / Level	
Destornillador / Screwdriver	

ASSEMBLY

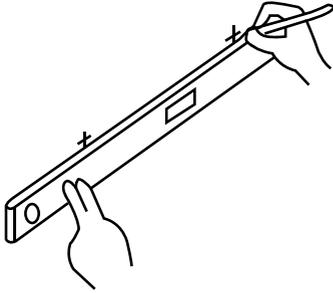


Measure the different distances corresponding to the height with respect to the sink and the screws to hold the mirror. Using a level, mark where the mirror hooks will be needed.

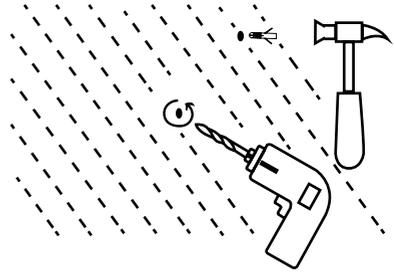


Drill the marked spots and place the dowels on the wall. Then place the hooks where the mirror will hang.

Depending on the mirror model, screws or hooks will be inserted into the plugs. To make sure it is level, check again with the level.

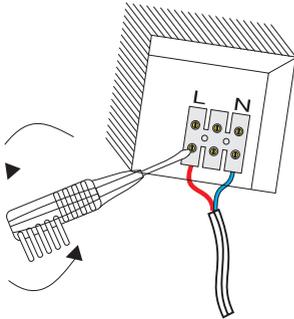

Before hanging the mirror, proceed to unscrew the box located on the mirror cable. In this, each of the cables coming from the light point of the wall will be hooked.

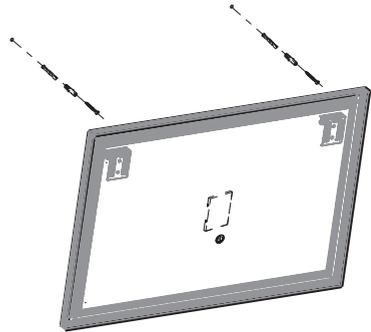

Finally hang your mirror on the wall and turn on the light network to check its correct operation.

ON AND OFF MODE

- Press on the touch to turn the mirror light on or off

MEDIO AMBIENTE



No tire aparatos eléctricos a la basura doméstica, utilice instalaciones de recogida selectiva. Consulte a las autoridades locales para obtener más información.

Si los aparatos eléctricos se depositan en vertederos, los componentes peligrosos pueden filtrarse en las aguas subterráneas y entrar en la cadena alimentaria, dañando su salud y bienestar.

EXCLUSIONES DE LA GARANTÍA

Los defectos causados por una incorrecta manipulación no están cubiertos por la garantía.

ENVIRONMENT




Do not throw electrical appliances into household waste, use separate collection facilities. Check with local authorities for more information.

If electrical appliances are dumped in landfills, hazardous components can seep into groundwater and enter the food chain, damaging your health and well-being.

WARRANTY EXCLUSIONS

Defects caused by improper handling are not covered by the warranty.

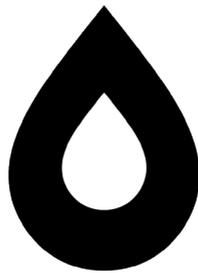

PURESANIT