




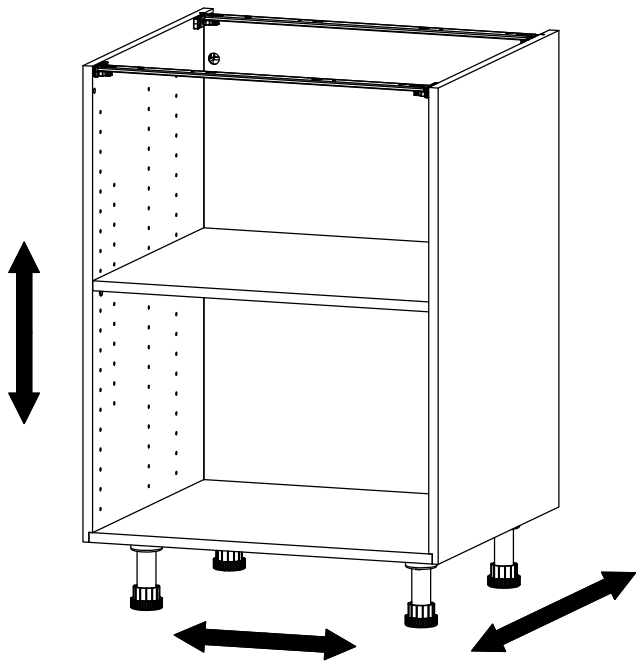


↑89 ↔ 60 ↗56

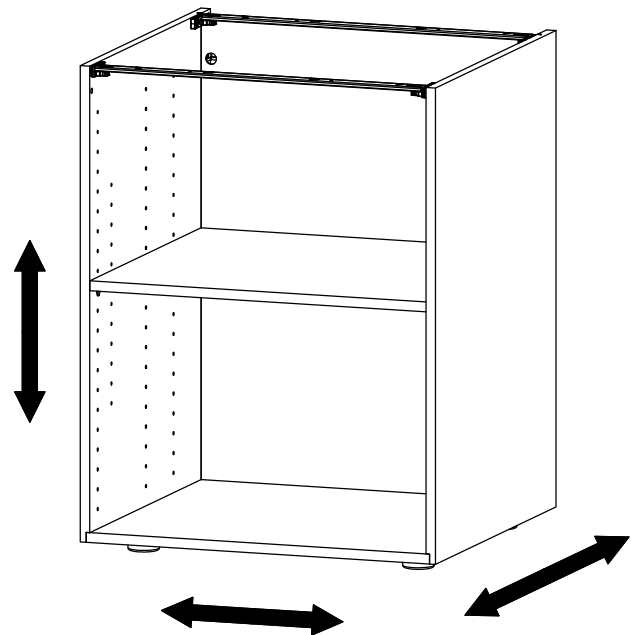

↑79 ↔ 60 ↗56

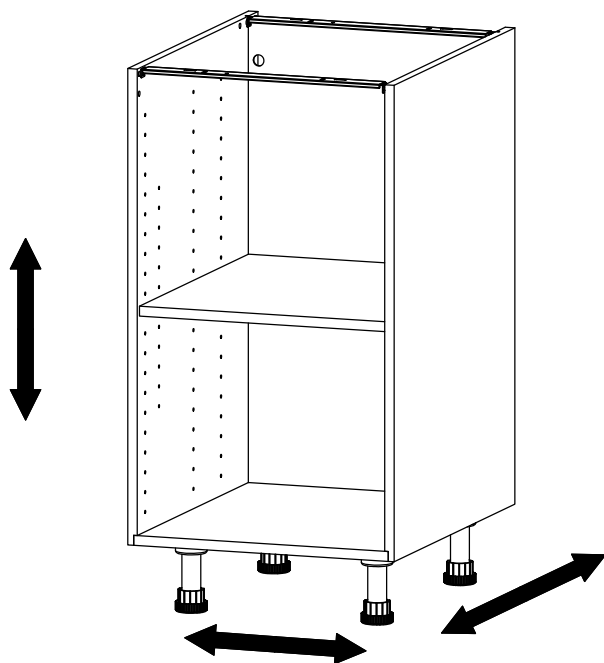

↑89 ↔ 45 ↗56

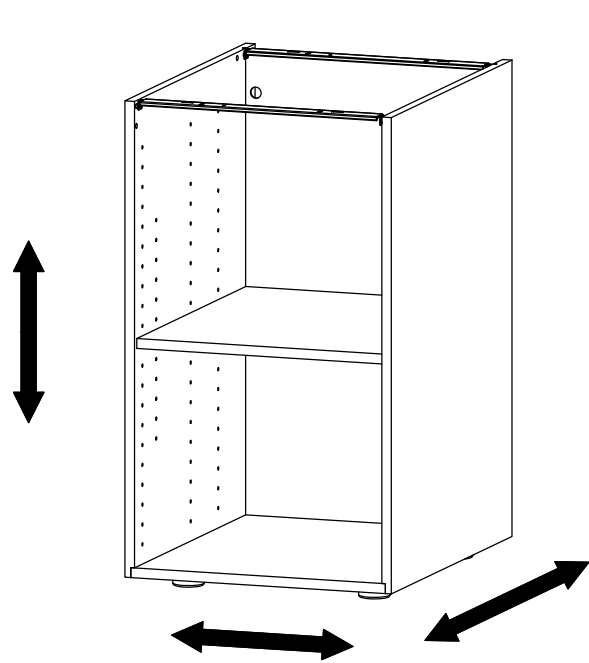





↑79 ↔ 45 ↗56

FABRIQUÉ
EN FRANCE



ALSAPAN
54 Rue du Général Rascas
57220 Boulay-Moselle
585330



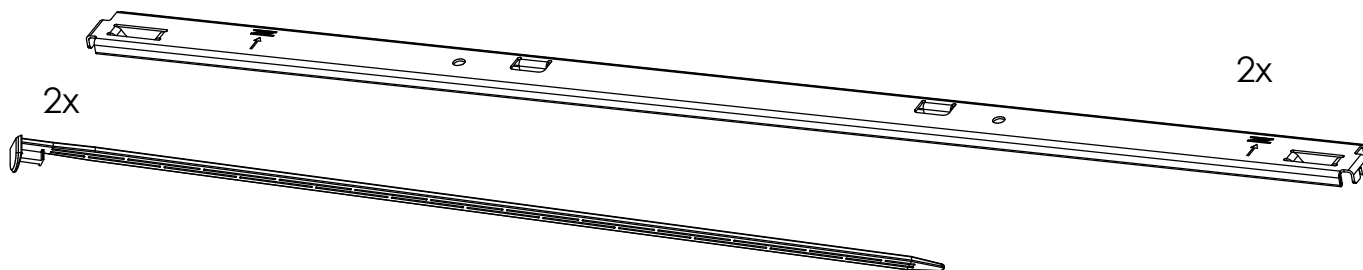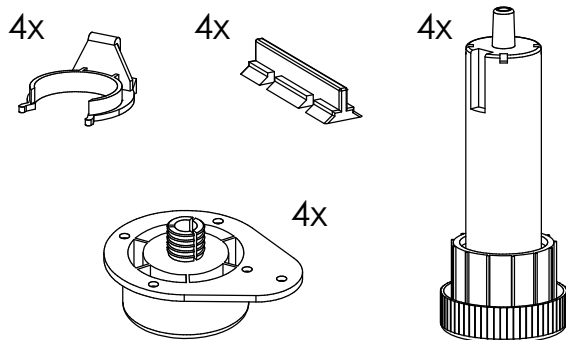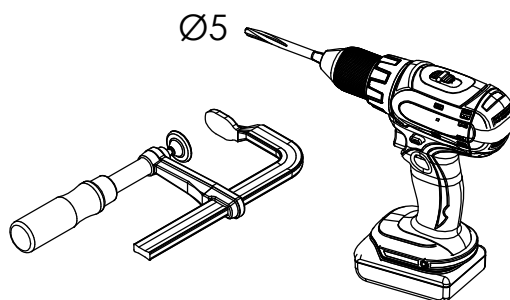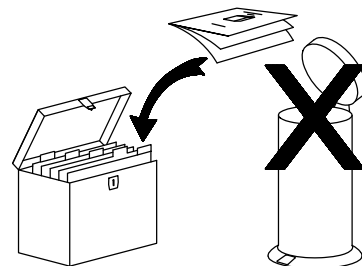





A perspective line drawing of the assembled cabinet. It is a rectangular unit with a perforated back panel and four casters at the base. The interior is divided into two shelves. A double-headed arrow at the top indicates the width, and another double-headed arrow on the right indicates the depth. The back panel has a grid of small circles representing ventilation holes.







3B





A line drawing of a three-shelf cabinet. The cabinet has four casters (wheels) at the base. A locking mechanism is shown on the top edge of the front panel, consisting of a horizontal bar and a vertical pin. An arrow points to the vertical pin, indicating it can be moved to lock or unlock the cabinet.

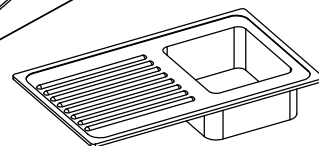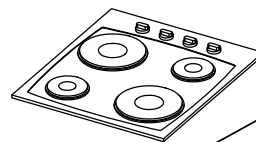






3A

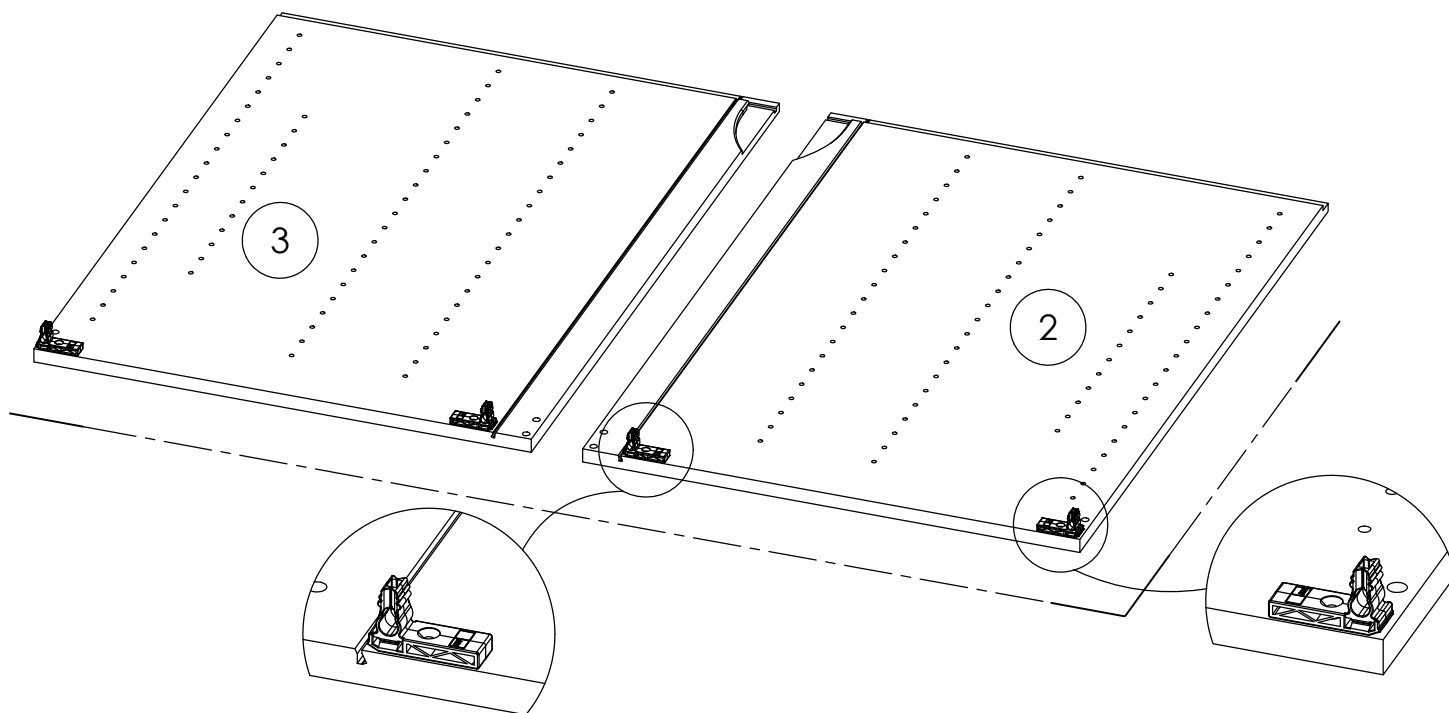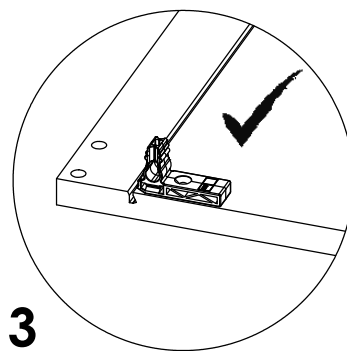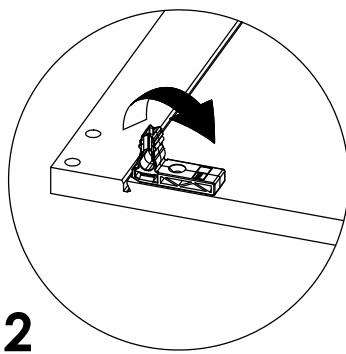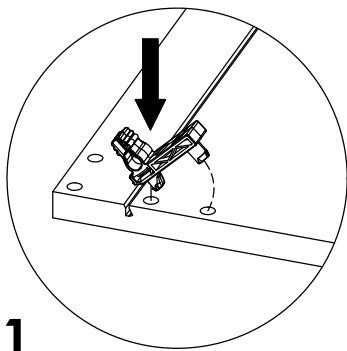



3B

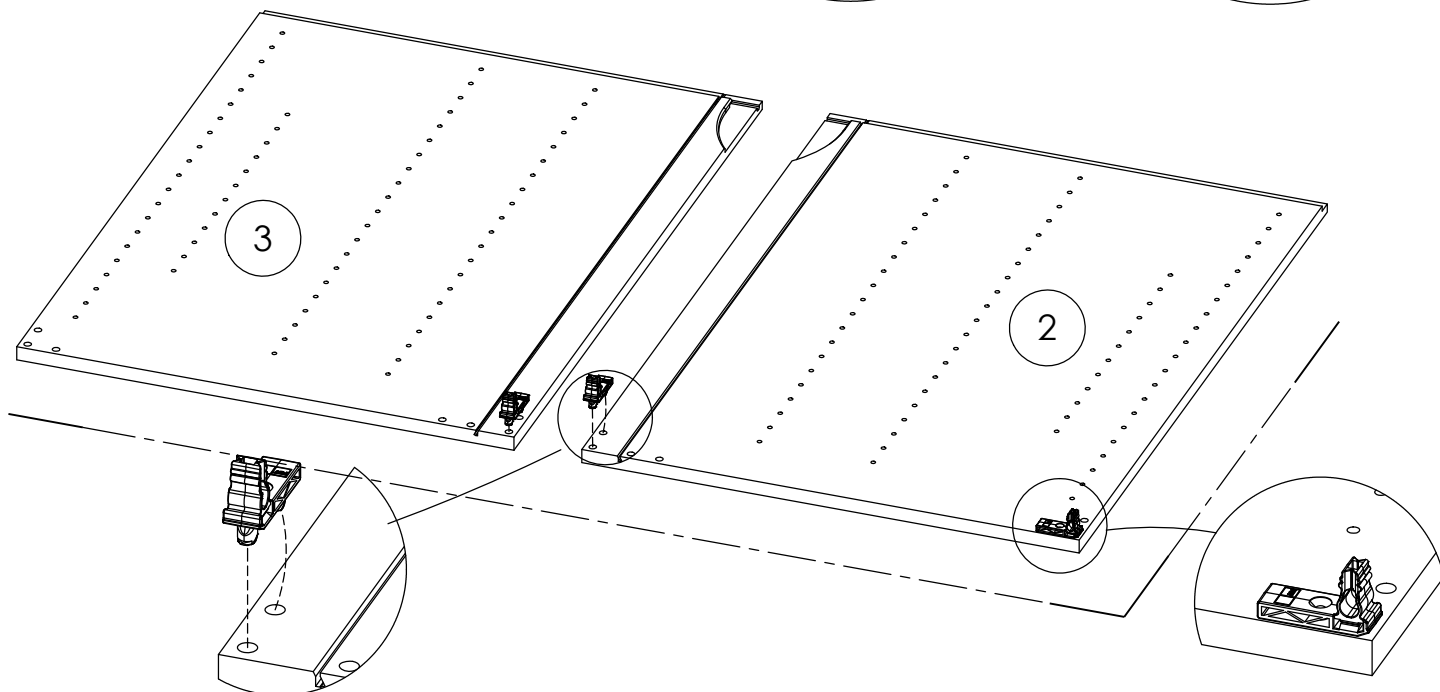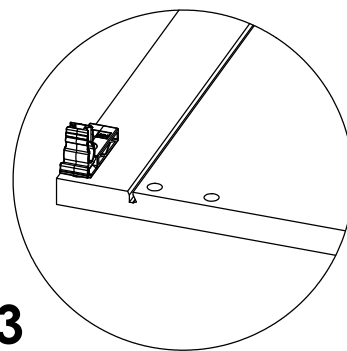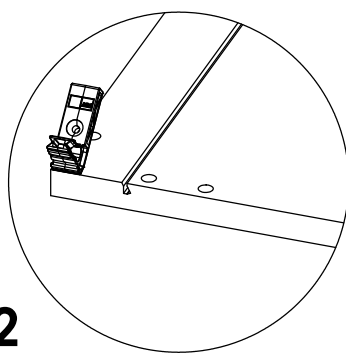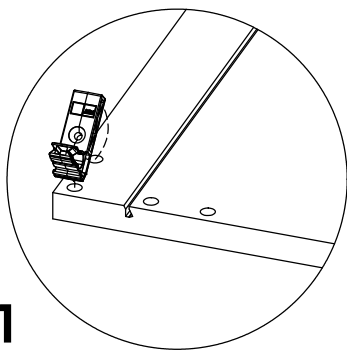


4

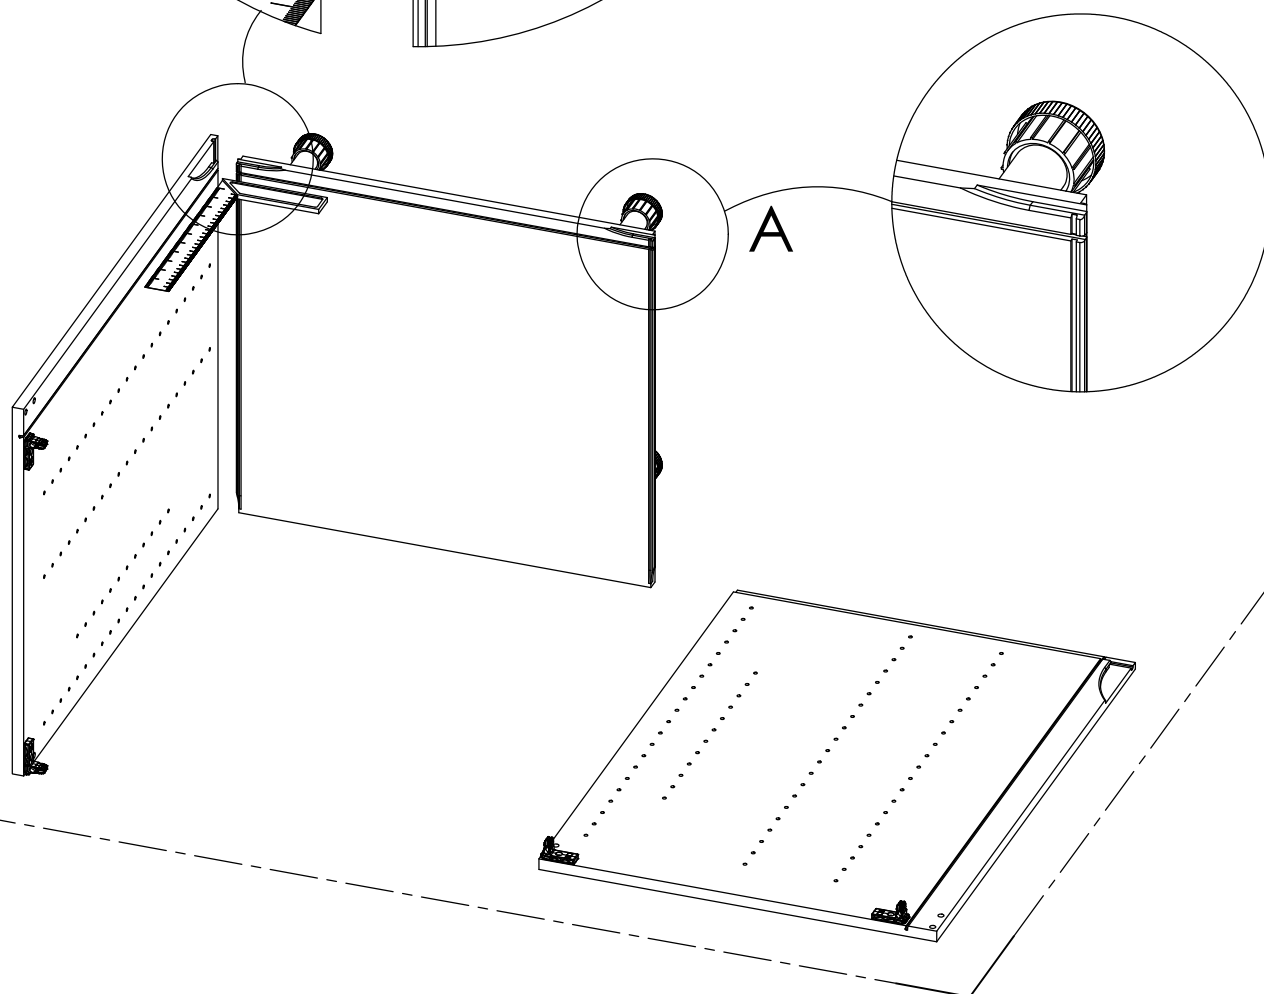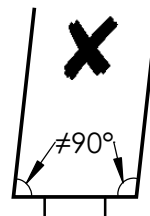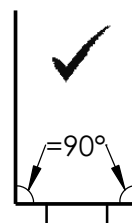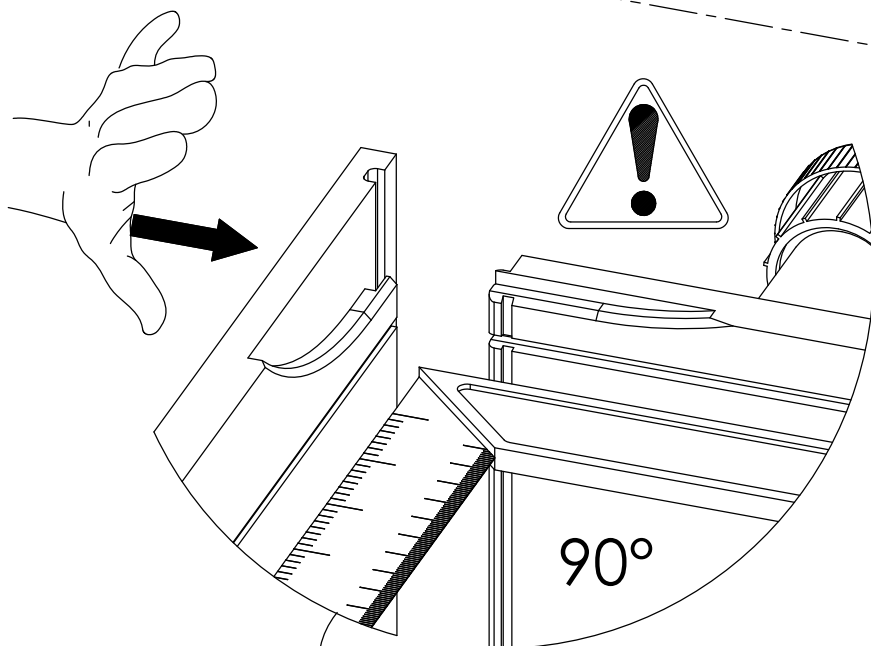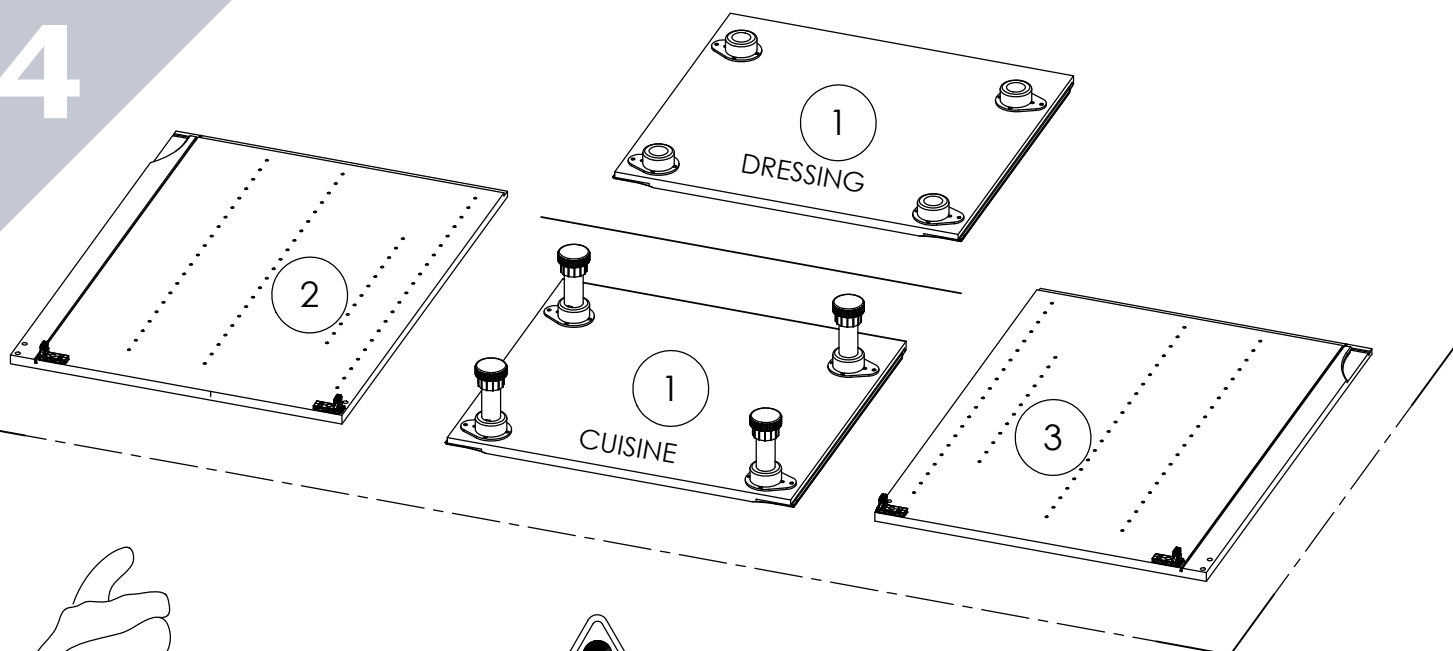




5

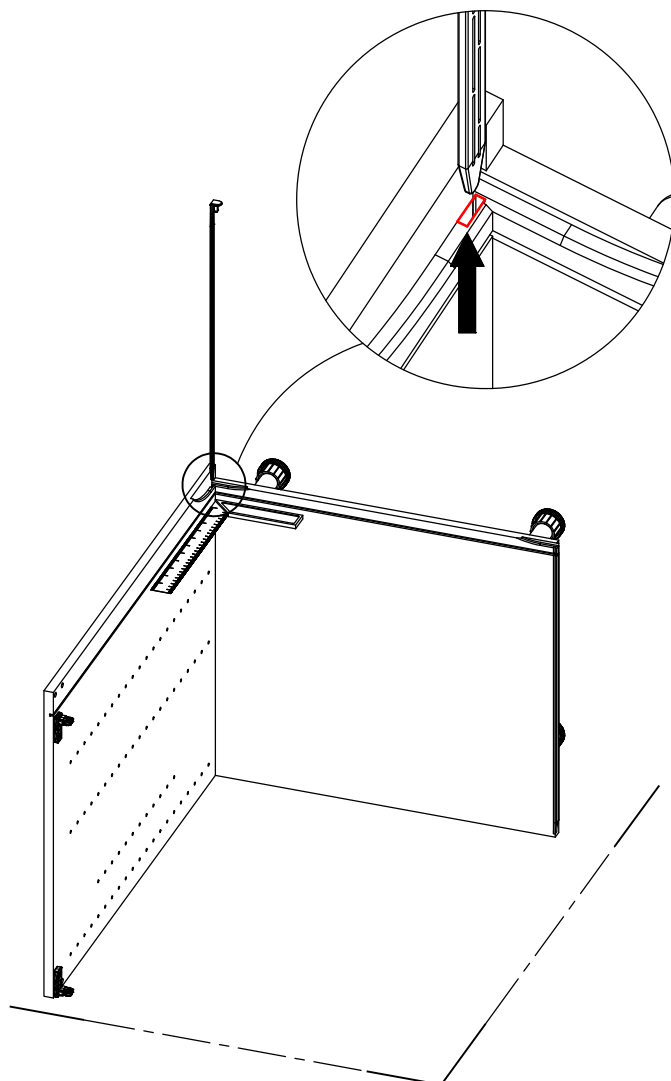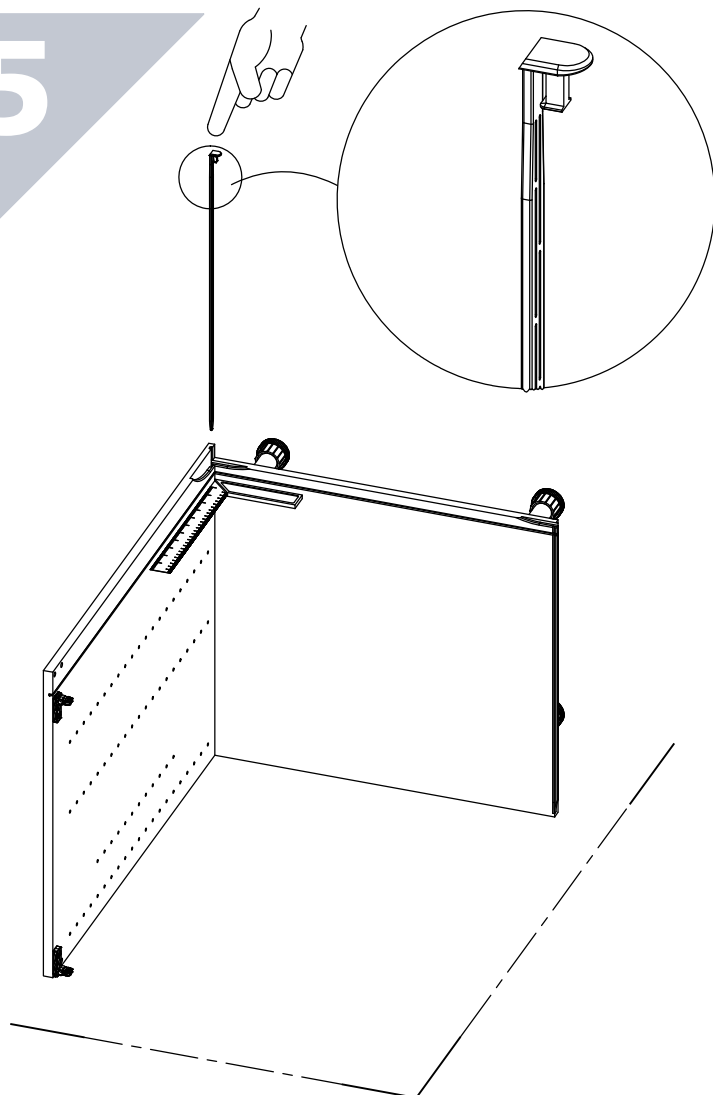






2 POUSSER LA ZIPETTE

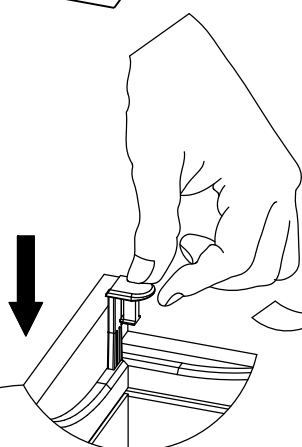


1 EFFECTUER UNE LÉGÈRE FLEXION

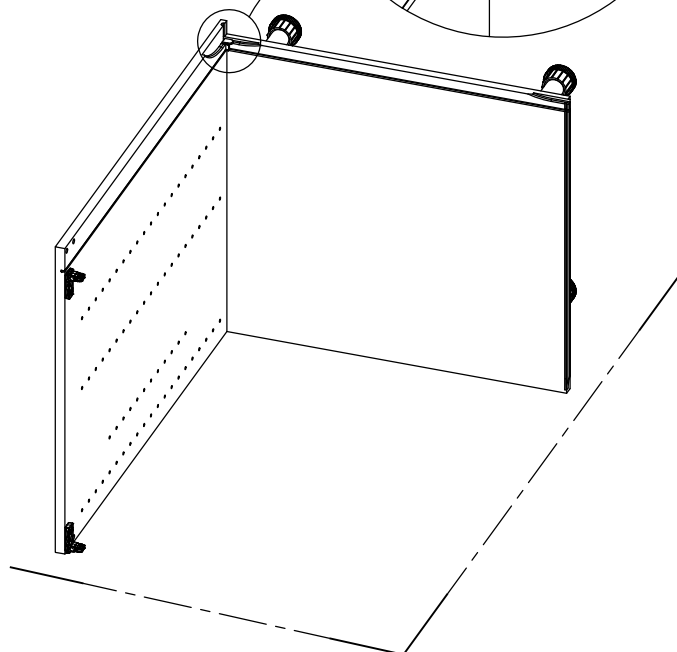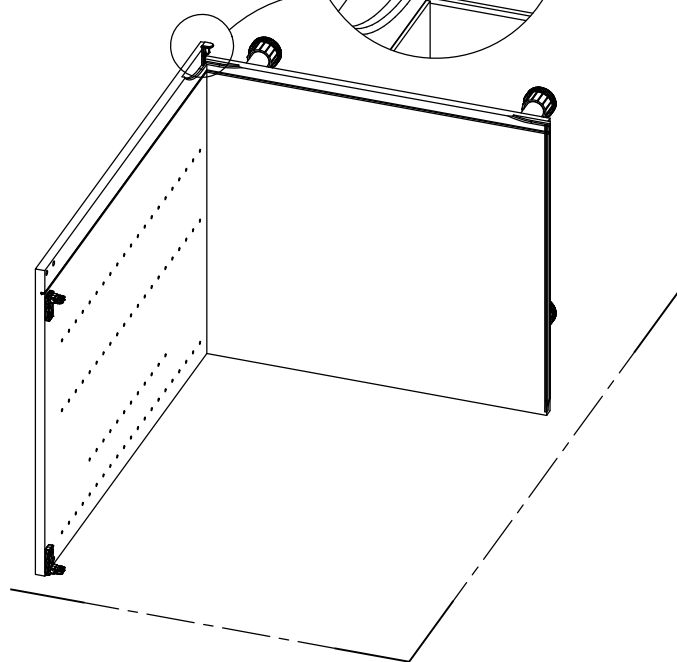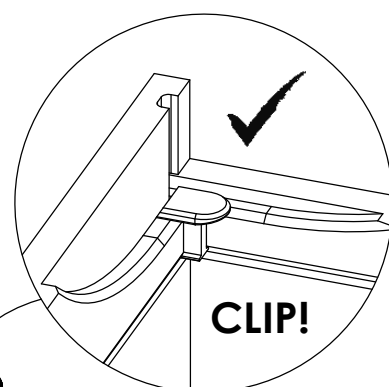



6

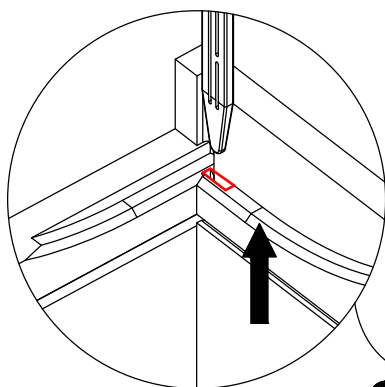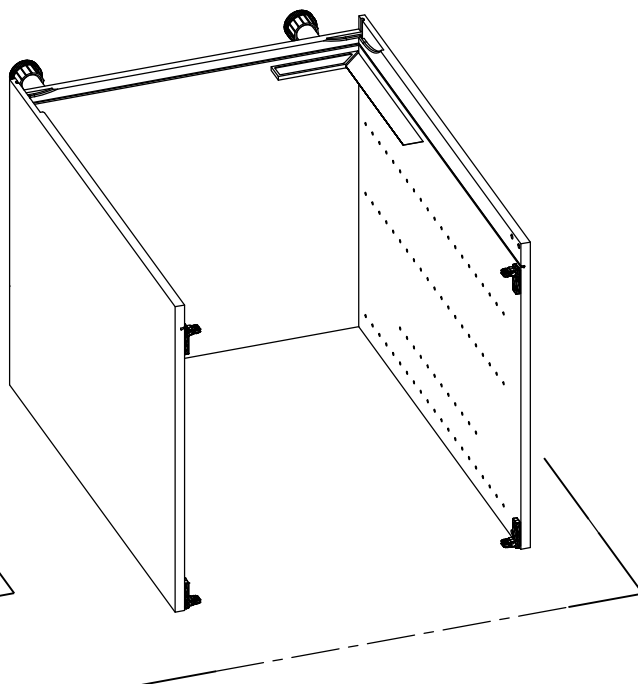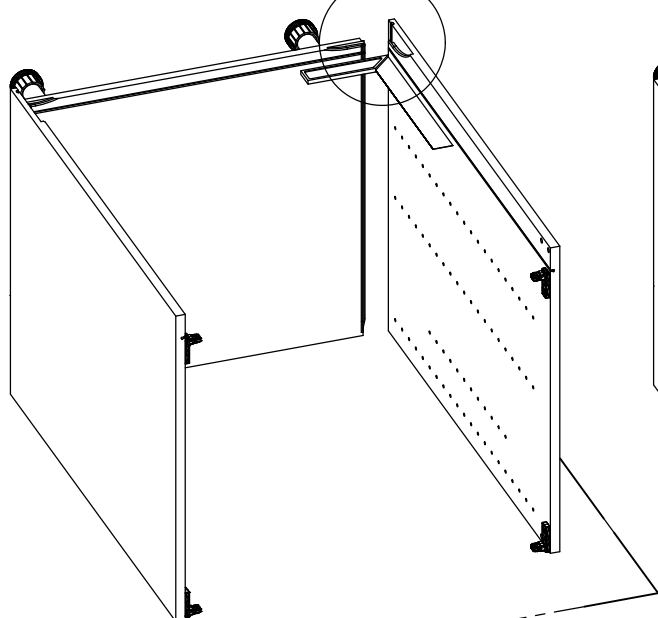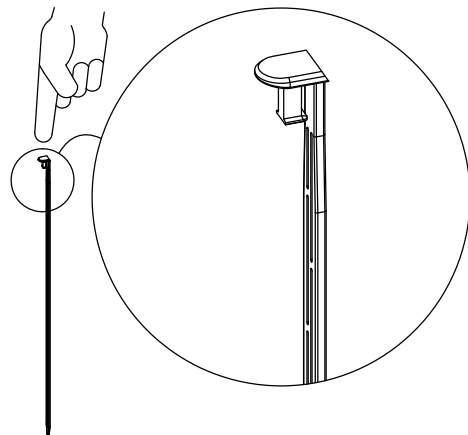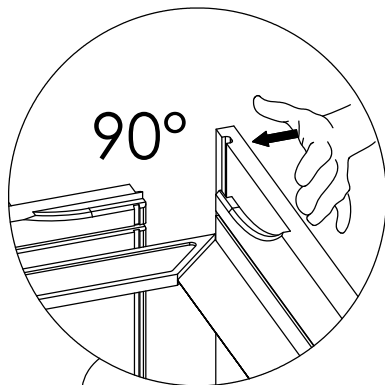


1 EFFECTUER UNE
LÉGÈRE FLEXION

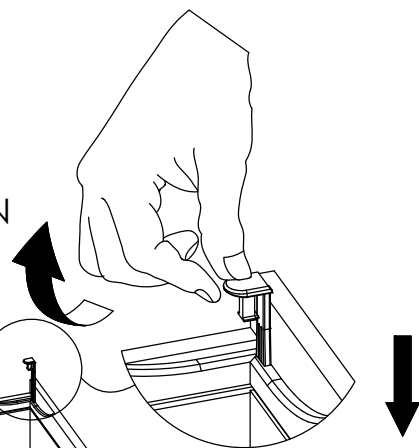


2 POUSSER
LA ZIPETTE

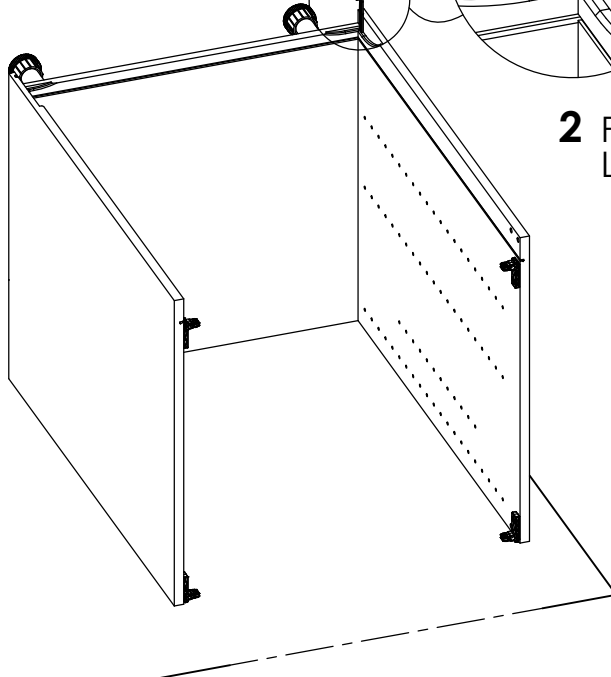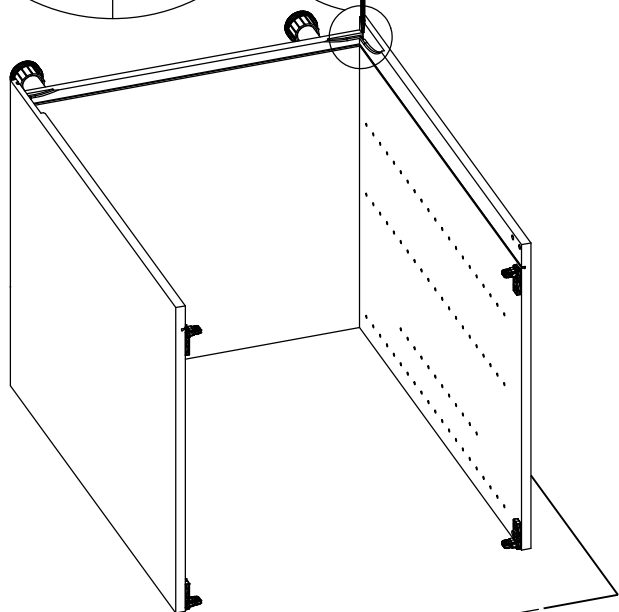

7

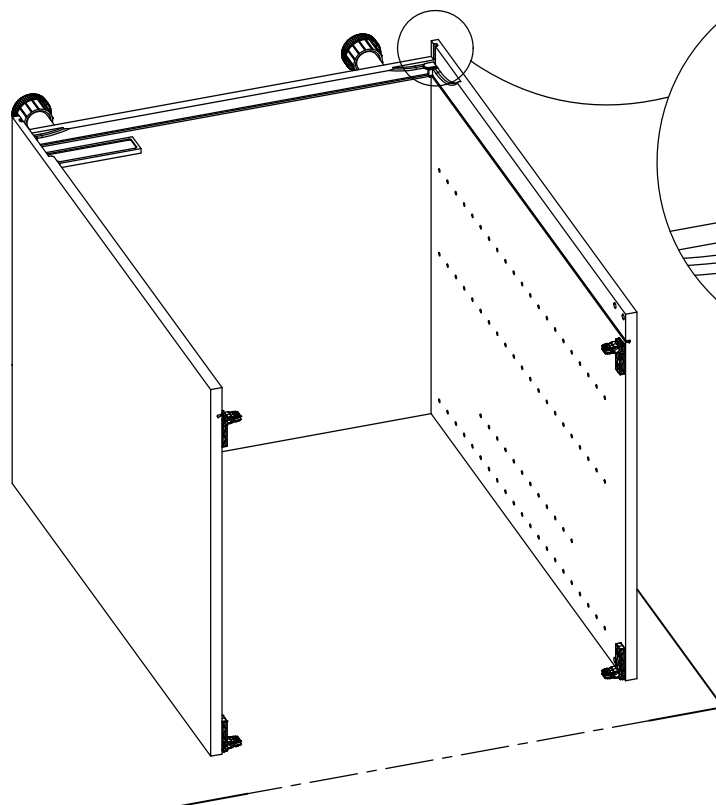

8

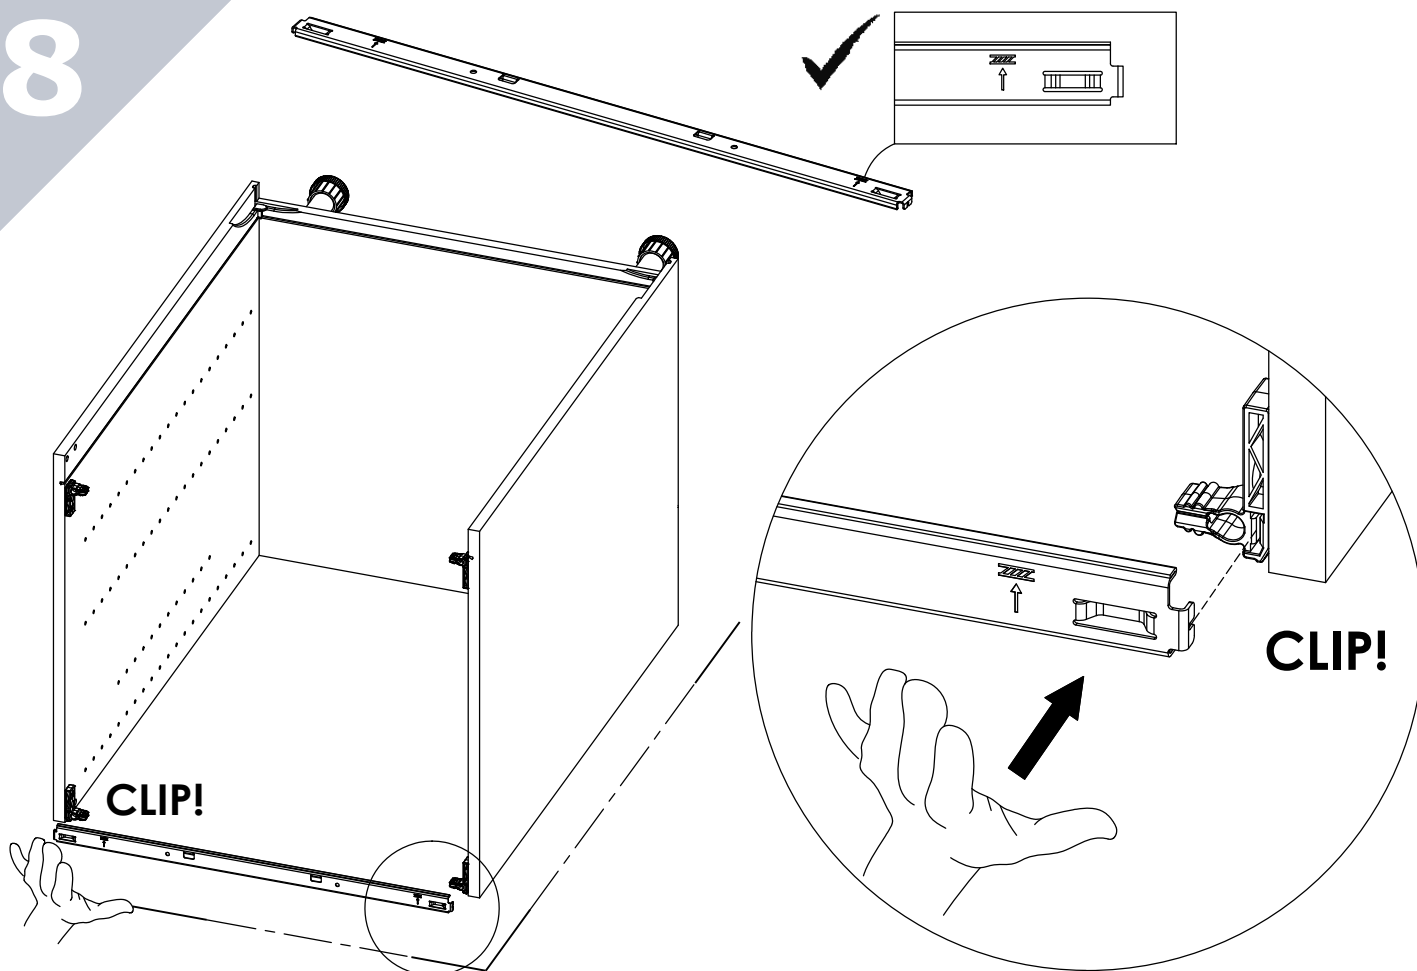








SI BESOIN DE DÉMONTÉ OU DÉCLIPER LA TRAVERSE




15




9

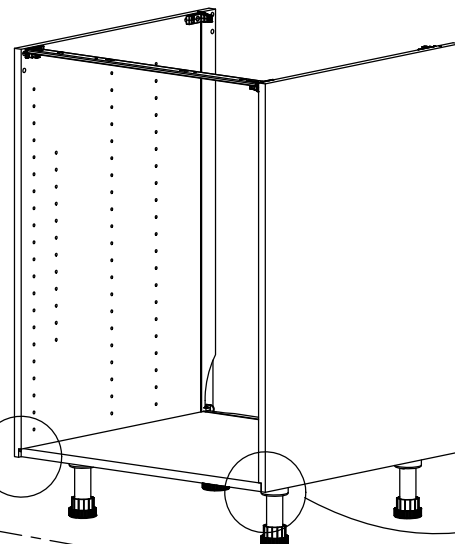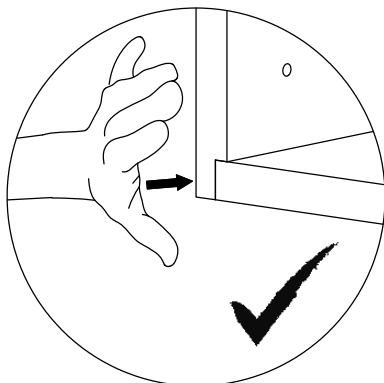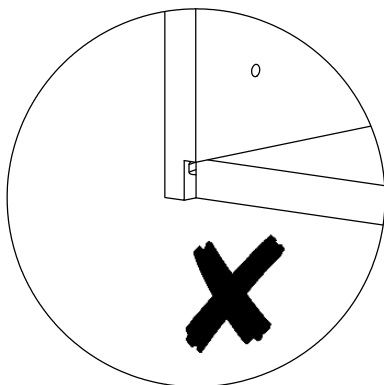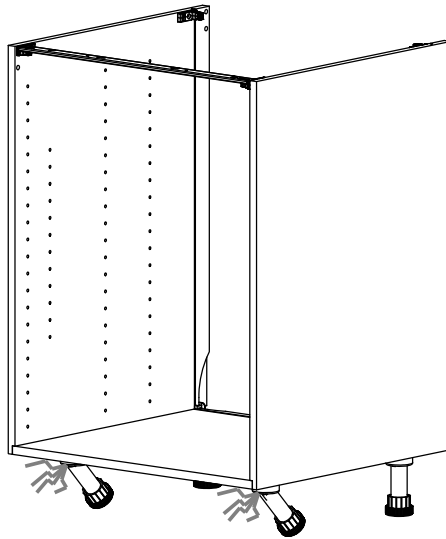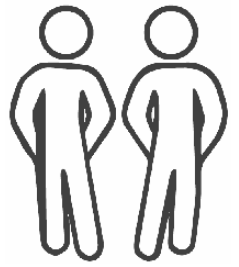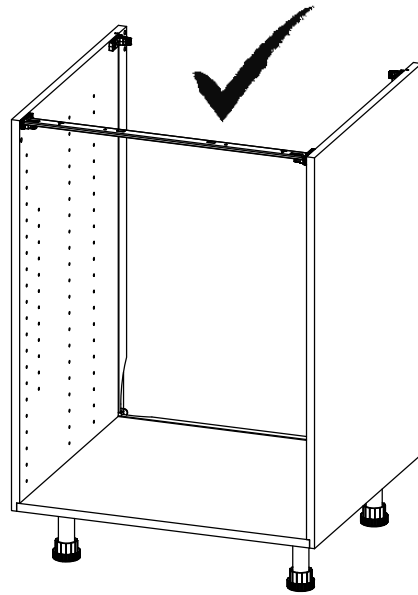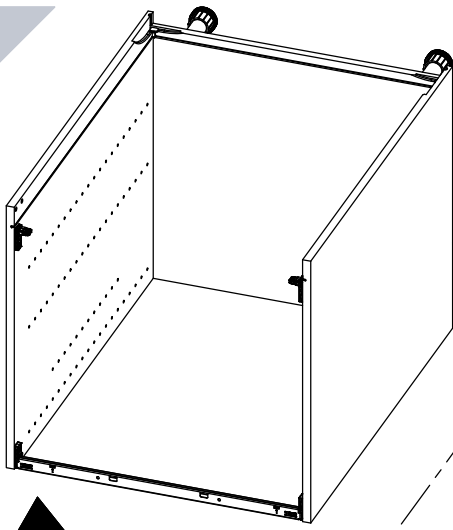







AJUSTER LES COTÉS
AVEC LE PLATEAU DU BAS,
SI NÉCESSAIRE

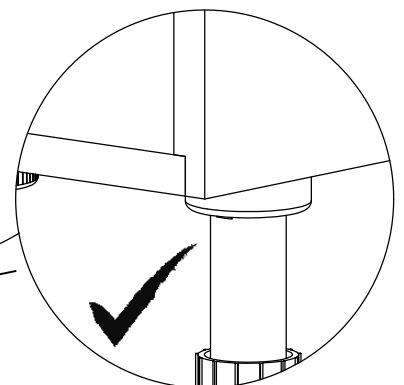





10
A

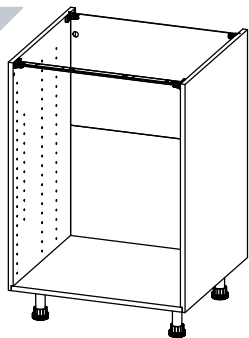





10
B

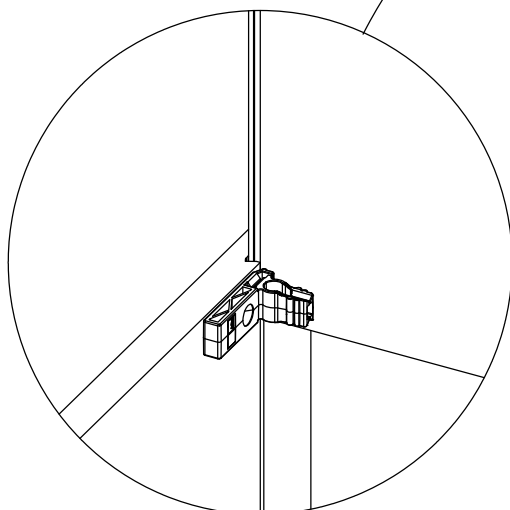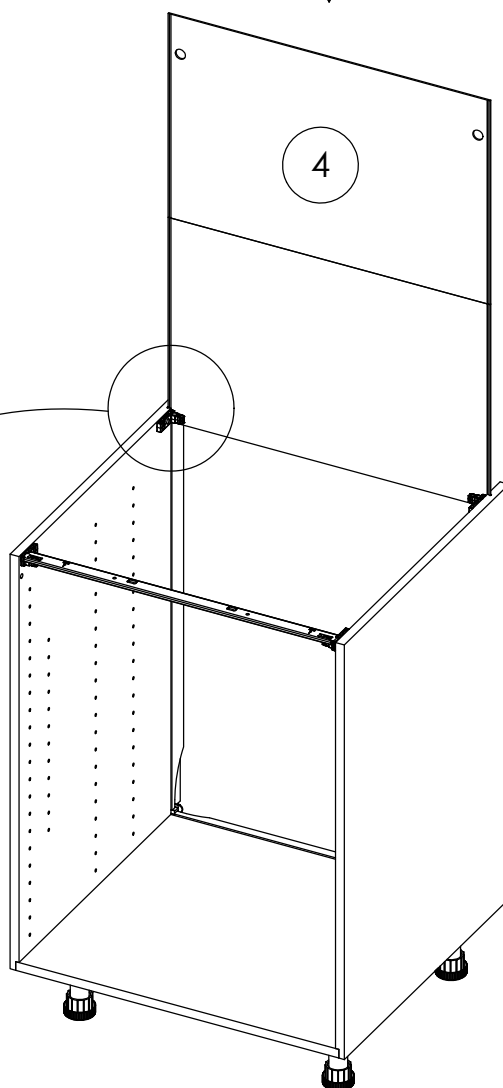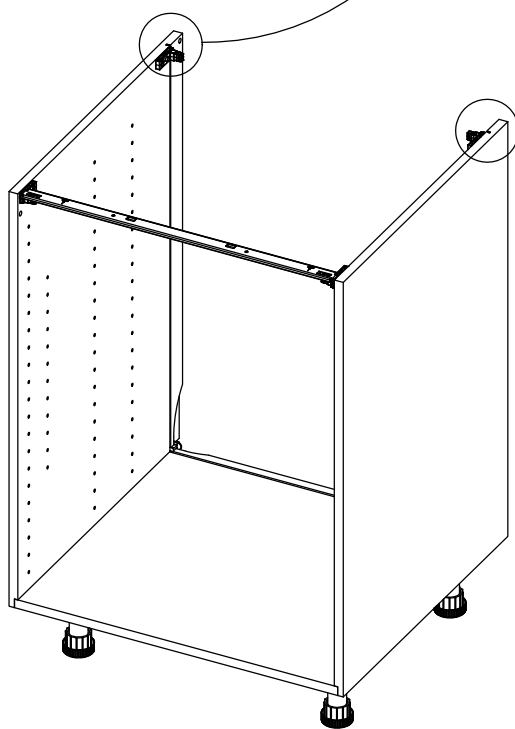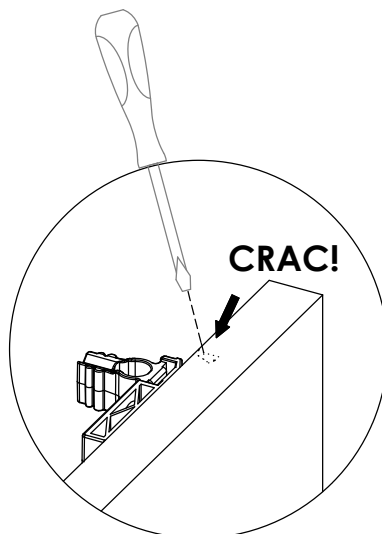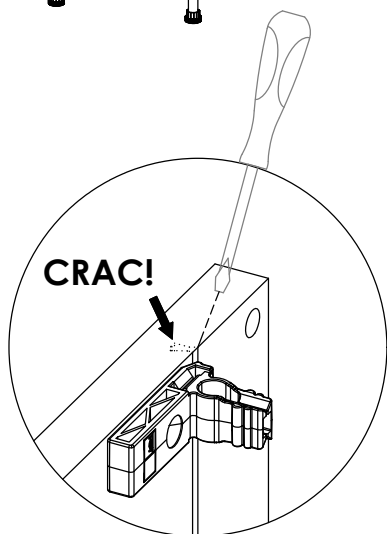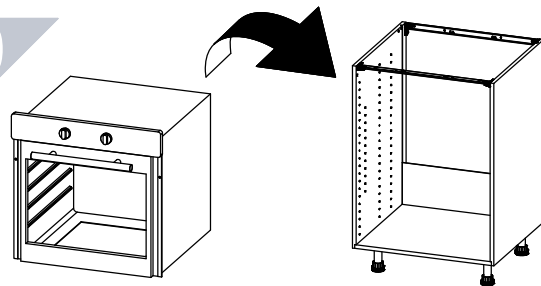



10
B

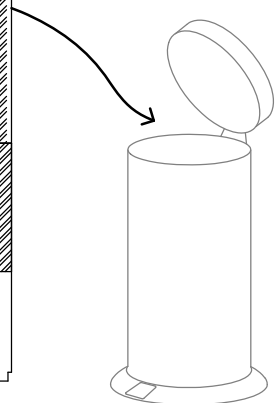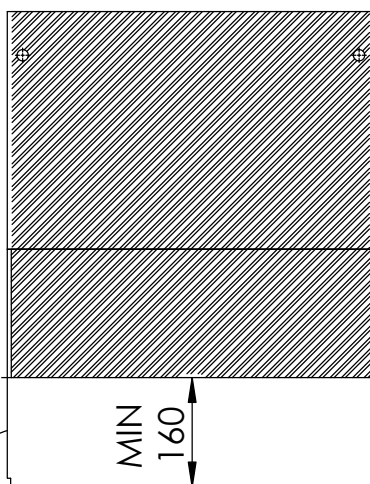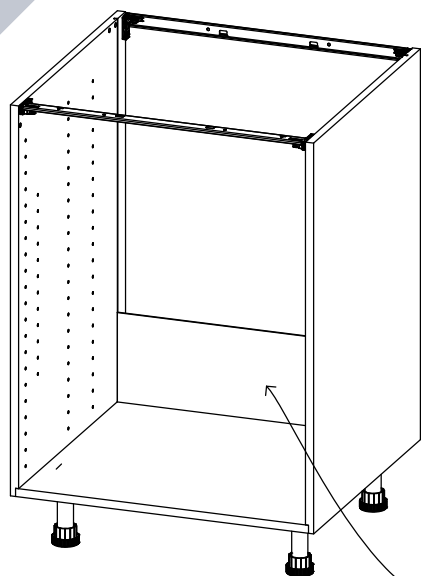




11

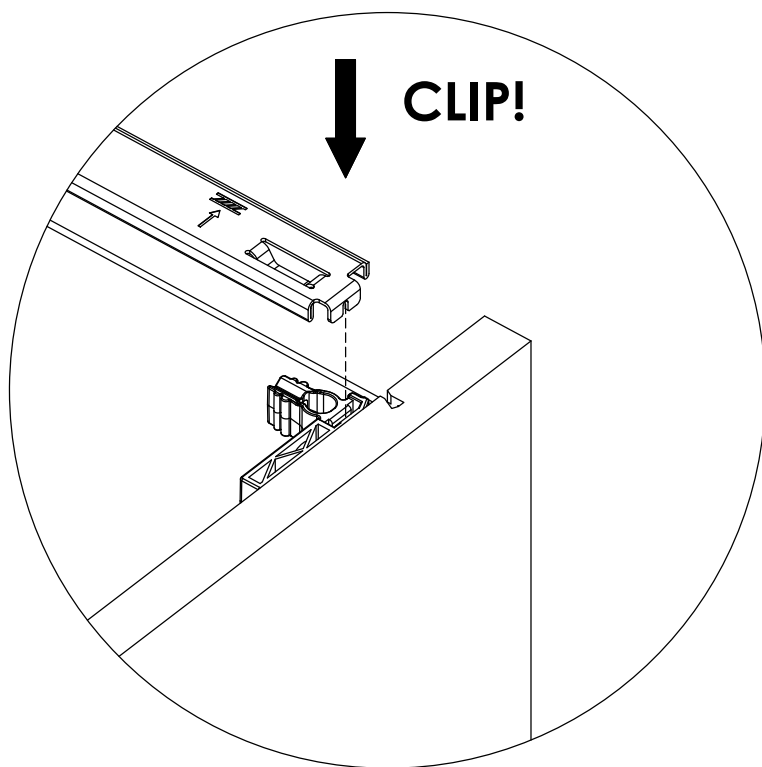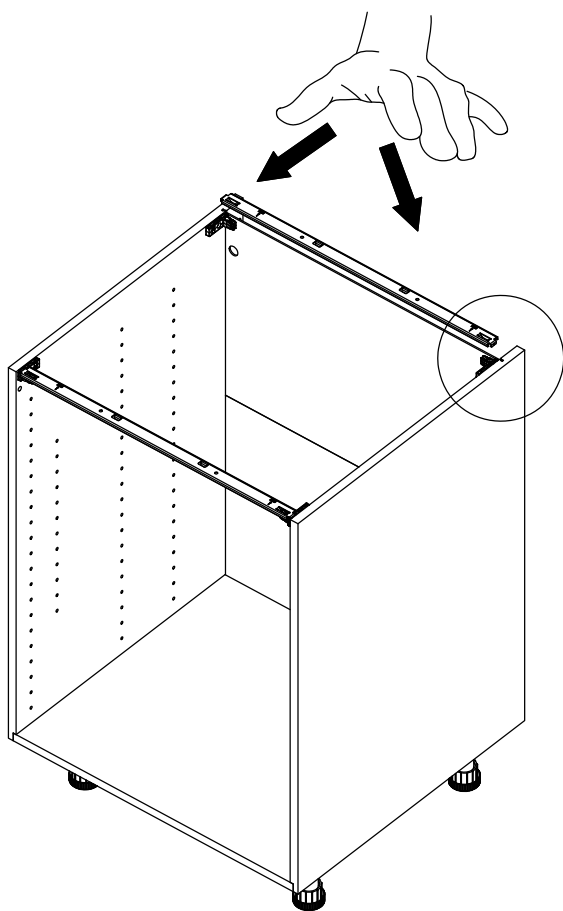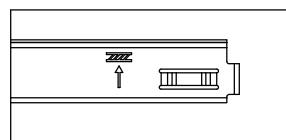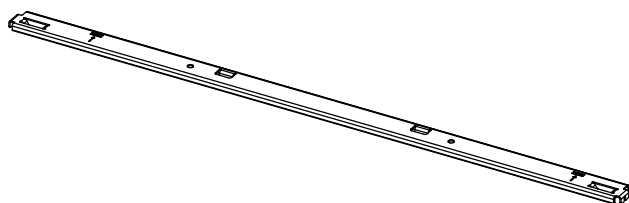





12

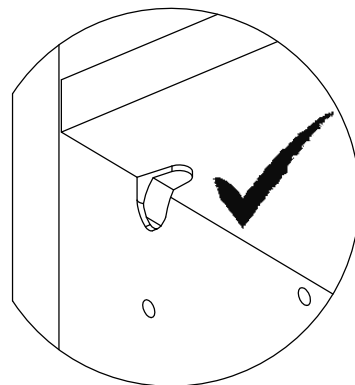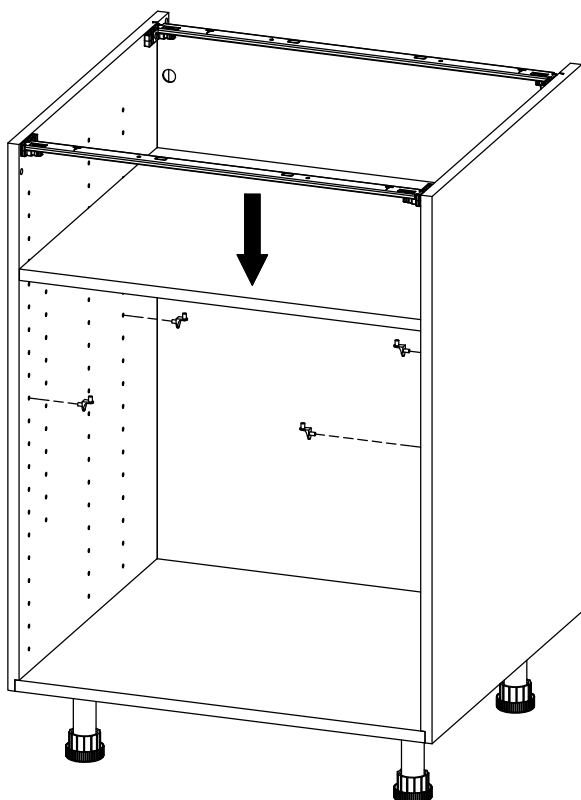

13

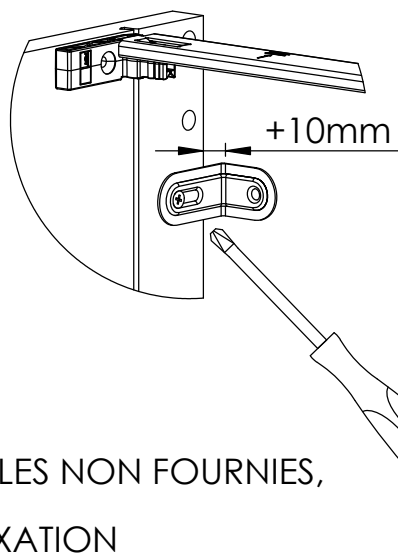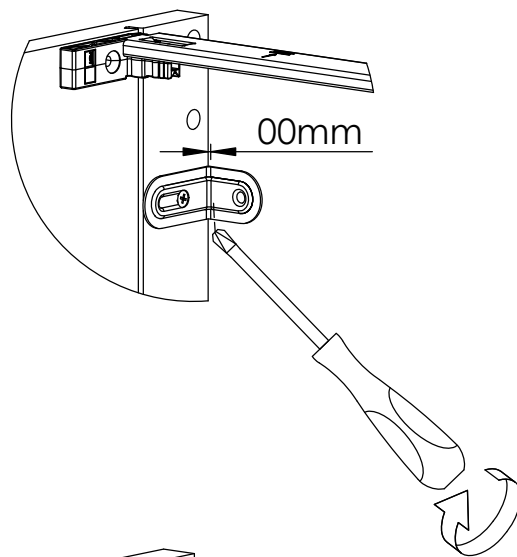
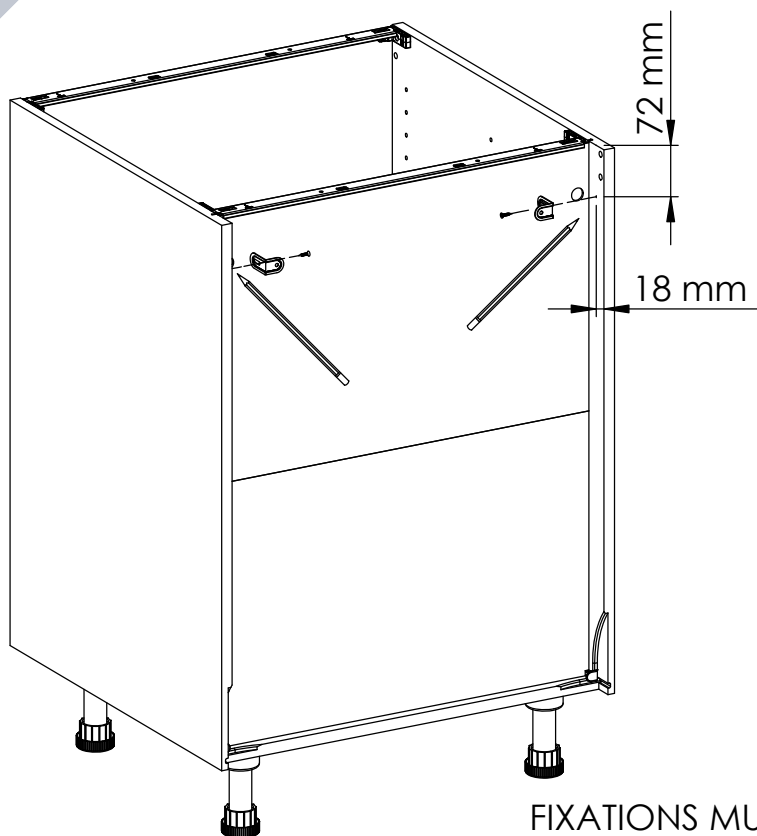


FIXATIONS MURALES NON FOURNIES,
ADAPTER LE MOYEN DE FIXATION
EN FONCTION DE LA NATURE DU MUR.
EN CAS DE DOUTE, VEUILLEZ CONTACTER UN PROFESSIONNEL

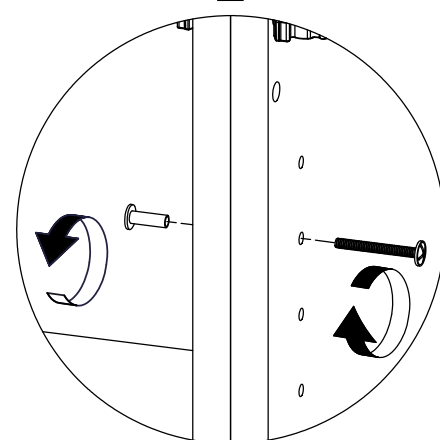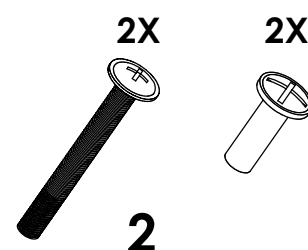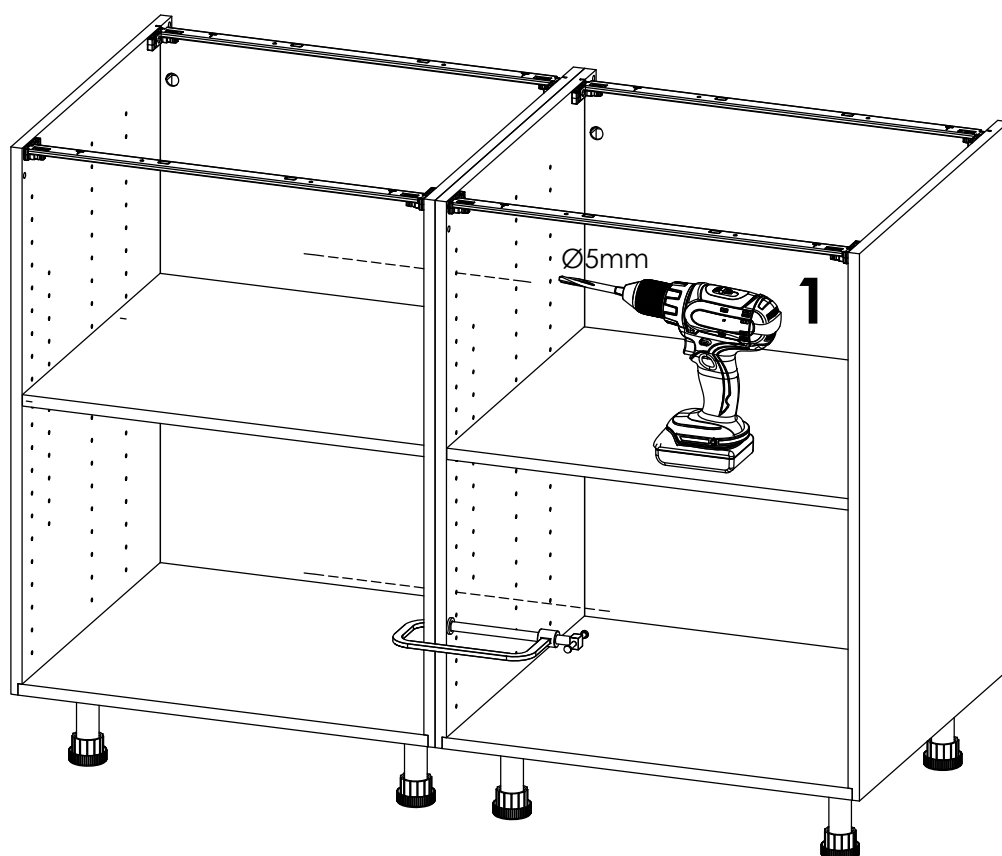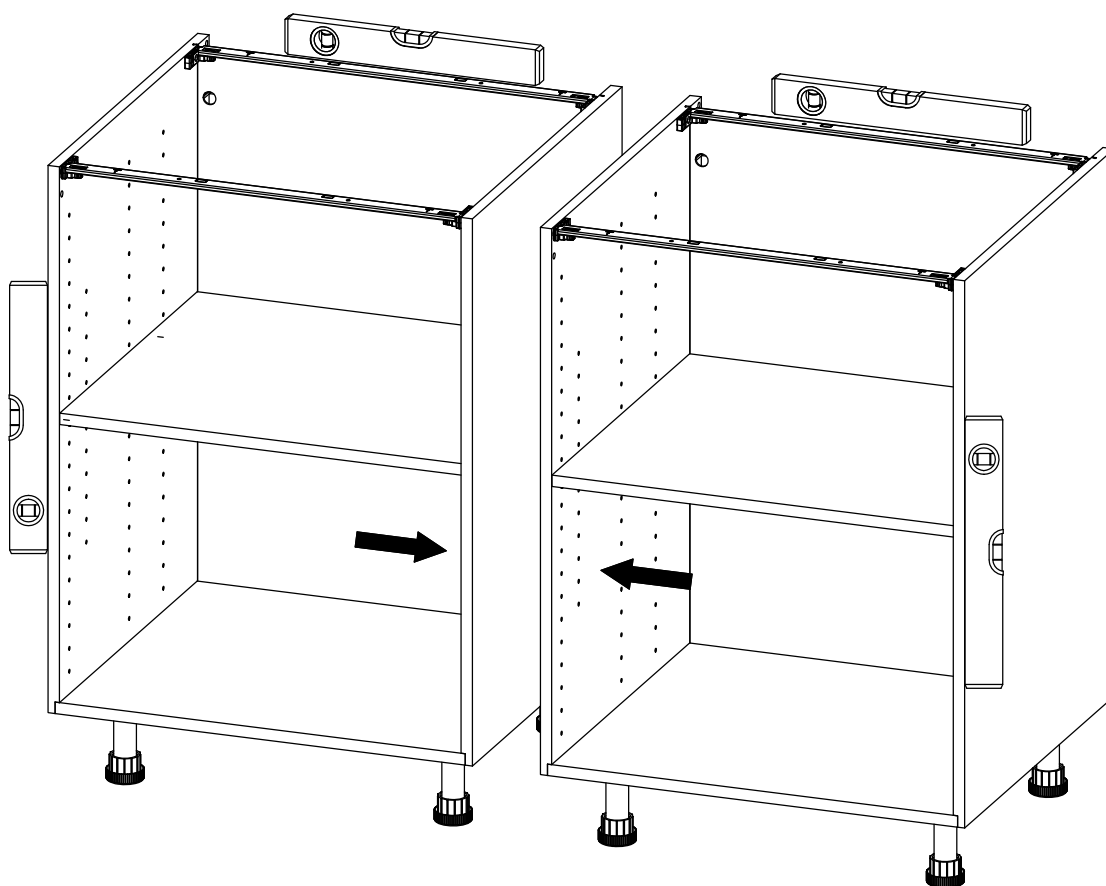

15

ÉTAPE FACULTATIVE DÉDIÉE AU DÉMONTAGE

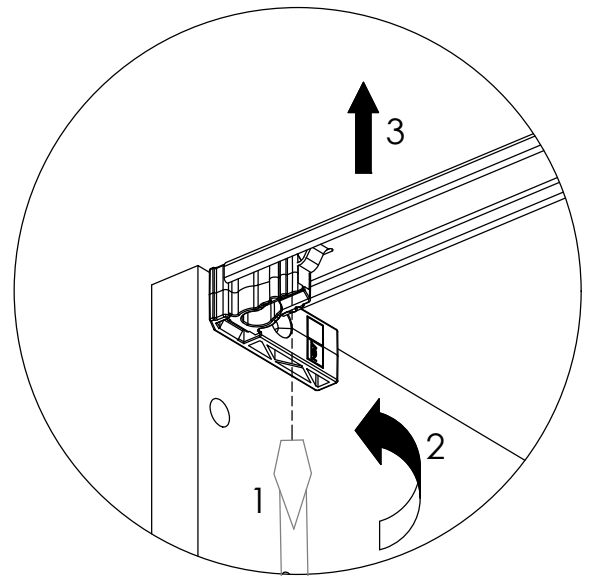
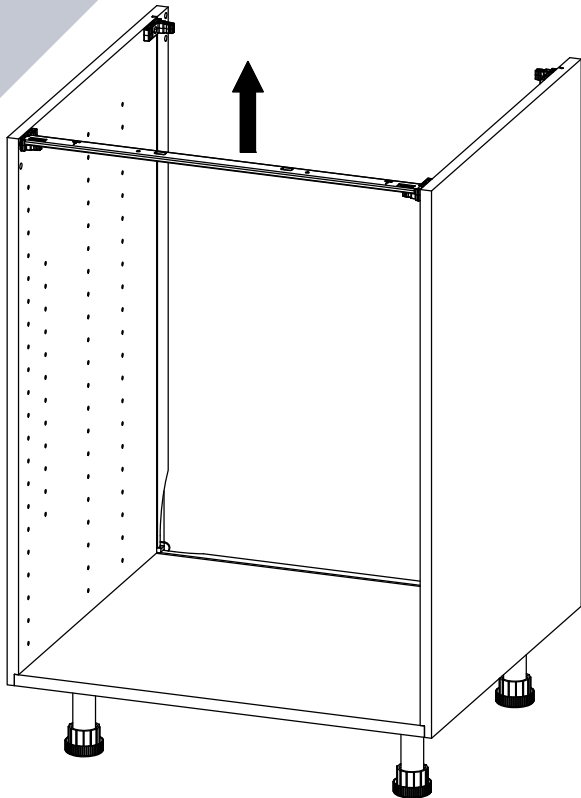


2X

1 INSERER LE TOURNEVIS PLAT DANS LE SUPPORT

2 ECARTER DELICATEMENT LA PINCE DU SUPPORT


3 LIBERER LA TRAVERSE

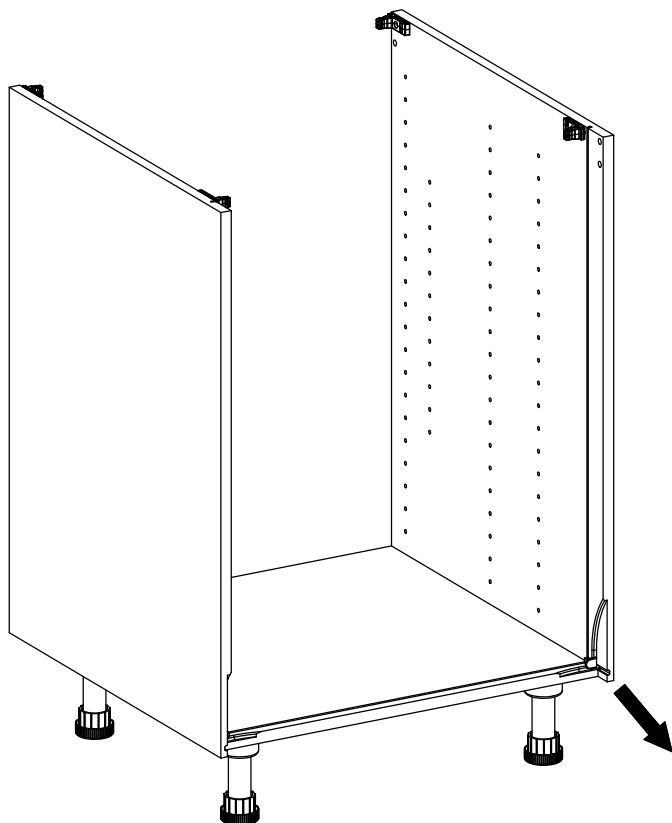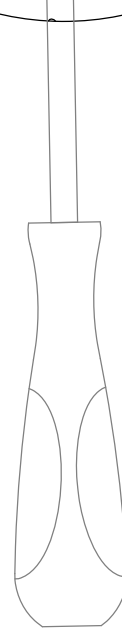

1 INSERER LE TOURNEVIS PLAT ENTRE LES ELEMENTS

2 ECARTER DELICATEMENT LA TIGE DE LA ZIPETTE

3 RETIRER LA ZIPETTE

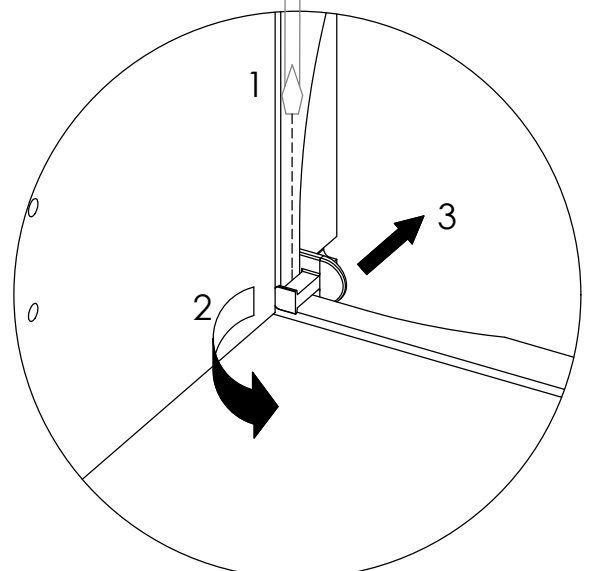

FR

Donnez ou recyclez vos meubles.



ou



ou



Association Magasin Déchèterie