


1°

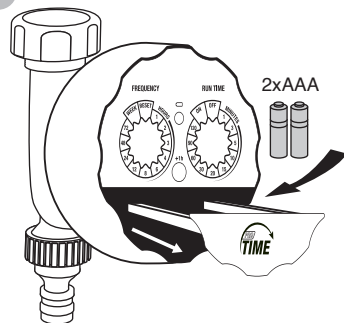


Para un nuevo programa, poner en posición "OFF".
For new program, put it in "OFF" position.
Pour programmer de nouveau situer la roue a la position "OFF".
Para escolher um novo programa, colocar na posição "OFF".
Για καινούριο πρόγραμμα, στρίψτε το έως τη θέση "OFF".

Frecuencia
Frequency
Fréquence
Frequência
Συχνότητα

Tiempo de riego
Irrigation time
Temps d'arrosage
Tempo de rega
Χρόνος ποτίσματος

FREQUENCY

RUN TIME

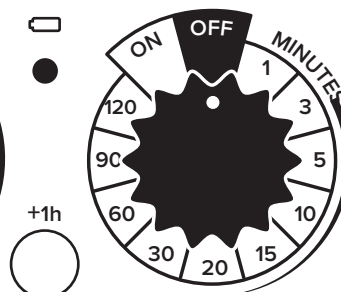

+1h
+1HR


2°

Frecuencia
Frequency
Fréquence
Frequência
Συχνότητα




1 hrs - 7 days

FREQUENCY

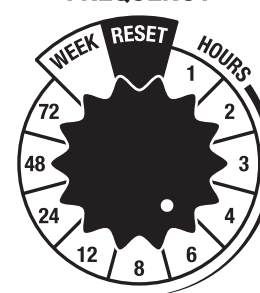


3°

Tiempo de riego
Irrigation time
Temps d'arrosage
Tempo de rega
Χρόνος ποτίσματος
1-120 min.

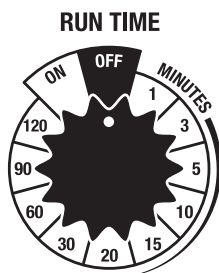

A

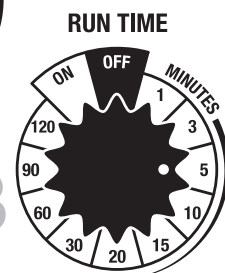

B



B Hora inicio
Start Time
Heure de départ
Hora início
Ώρα έναρξης

1X = +1HR
2X = +2HR




MANUAL
WATERING

OPTION 1



∞ min.

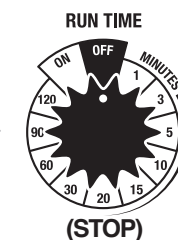

(STOP)



MANUAL
WATERING (AUTO-STOP)

OPTION 2



1-120 min.
(AUTO-STOP)

ES

CASO PRÁCTICO

Son las 12:00 y quiere que su programador suministre agua a las 14:00 durante 60 minutos y cada dos días:

- FREQUENCY $\Rightarrow$ 48
- RUN TIME $\Rightarrow$ OFF + 60
- +2H $\Rightarrow$



+ pulsar el botón 2 veces

FR

CAS PRATIQUE

Il est 12:00h et on veut arroser a 14:00h pendant 60 minutes tous les deux jours:

- FREQUENCY $\Rightarrow$ 48
- RUN TIME $\Rightarrow$ OFF + 60
- +2H $\Rightarrow$



+ presser la touche 2 fois

GR

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ




Είναι 12:00 και θέλετε ο προγραμματιστής σας να ποτίζει στις 14:00 για 60 λεπτά κάθε 2 μέρες:

- FREQUENCY $\Rightarrow$ 48
- RUN TIME $\Rightarrow$ OFF + 60
- +2H $\Rightarrow$



+ πατήστε το κουμπί 2 φορές

CASO PRÁCTICO / PRACTICAL CASE STUDY CAS PRATIQUE / CASO PRÁTICO ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

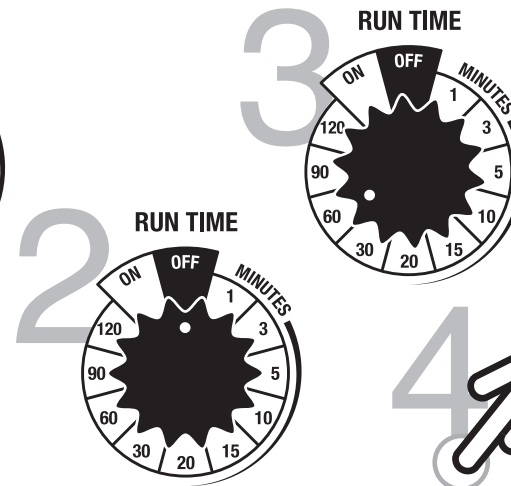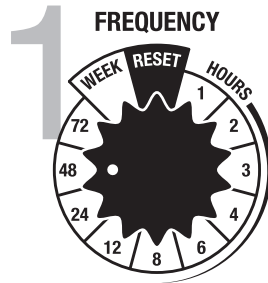

ADVERTENCIAS:

- Utilizar con agua limpia.
- No utilizar en interiores y sin supervisión.
- No utilizar el aparato sin el filtro adecuado.
- Cambiar la pila antes de ausentarse durante un largo período. Si la batería es muy baja, dejará de regar automáticamente.

AVERTISSEMENTS:

- Utiliser avec de l'eau propre.
- Ne pas utiliser dans des espaces intérieurs et sans surveillance.
- Ne pas utiliser l'appareil sans le filtre approprié.
- Changez la pile si vous allez vous absenter pendant une longue période. Si la batterie est faible, l'arrosage s'arrêtera automatiquement.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:

- Χρησιμοποιήστε το με καθαρό νερό.
- Μην το χρησιμοποιείτε σε εσωτερικούς χώρους και χωρίς επίβλεψη.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς το κατάλληλο φίλτρο.
- Αλλάξτε την μπαταρία πριν αφήσετε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα. Εάν η μπαταρία είναι πολύ χαμηλή, θα σταματήσει αυτόματα το πότισμα.

WARNINGS

- Use with clean water.
- Do not use indoors and without supervision.
- Do not use the appliance without the appropriate filter.
- Replace the battery before leaving for a long period of time. If the battery is very low, it will automatically stop watering.

AVISOS:

- Use só com água limpa.
- Não use dentro de casa e sem supervisão.
- Não use o aparelho sem o filtro adequado.
- Troque as pilas antes de se ausentar por um longo período de tempo.
- Se a pilha estiver muito com pouca carga, pára de regar automaticamente.

EN

PRACTICAL CASE STUDY

It's 12:00 and you want to water at 14:00 for 60 minutes and every two days:

- FREQUENCY $\Rightarrow$ 48
- RUN TIME $\Rightarrow$ OFF + 60
- +2H $\Rightarrow$



+ press the button 2 times

PT

CASO PRÁTICO

São as 12:00 e deseja que seu programador subministre água a 14:00 durante 60 minutos e a cada dois dias:

- FREQUENCY $\Rightarrow$ 48
- RUN TIME $\Rightarrow$ OFF + 60
- +2H $\Rightarrow$



+ pulsar botão 2 vezes



- Utilice pilas Alcalinas y de primera marca reconocida. La utilización de pilas inadecuadas podría causar un mal funcionamiento y la desconexión del programador por seguridad.

- Use Alkaline and first brand batteries. Use of unsuitable batteries may cause malfunction and shut down the controller for safety.

- Use pilhas alcalinas e de marcas reconhecidas. O uso de baterias inadequadas, pode causar um mau funcionamento e a desconexão do programador por segurança.

- Utilisez des piles alcalines et de marque reconnue. Des piles inadaptées peuvent provoquer un mauvais fonctionnement entraînant l'arrêt de sécurité du programmeur.

- Χρησιμοποιήστε αλκαλικές μπαταρίες αναγνωρισμένης μάρκας. Η χρήση ακατάλληλων μπαταριών ή μπαταριών χαμηλής τάσης μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία του προγραμματιστή.