



UTILISATION ET ENTRETIEN



JUSQU'À
180° C

Résistance
à la chaleur



Résistance
aux chocs



Résistance aux
produits chimiques
et domestiques




Hygiène
alimentaire




Facilité
d'entretien




OUI

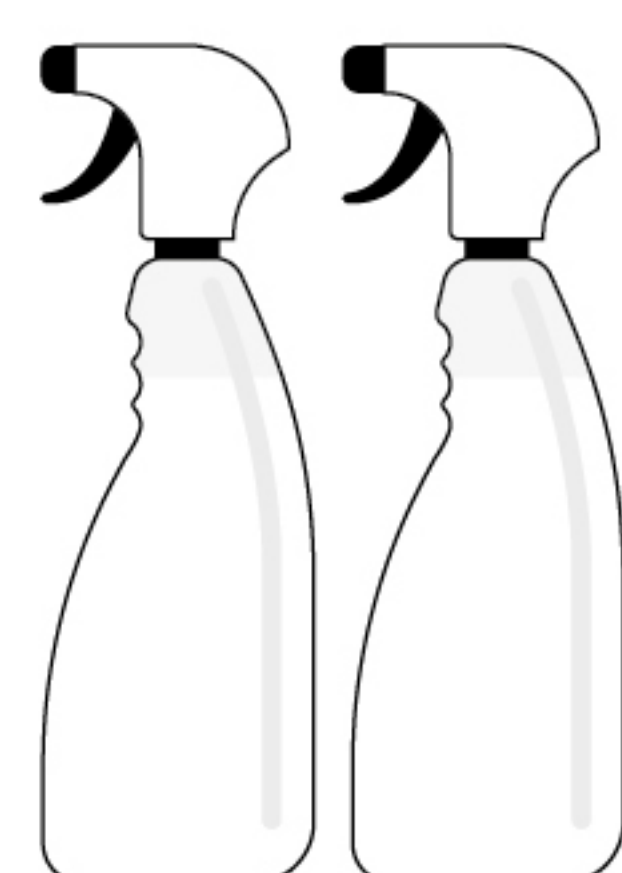



NON

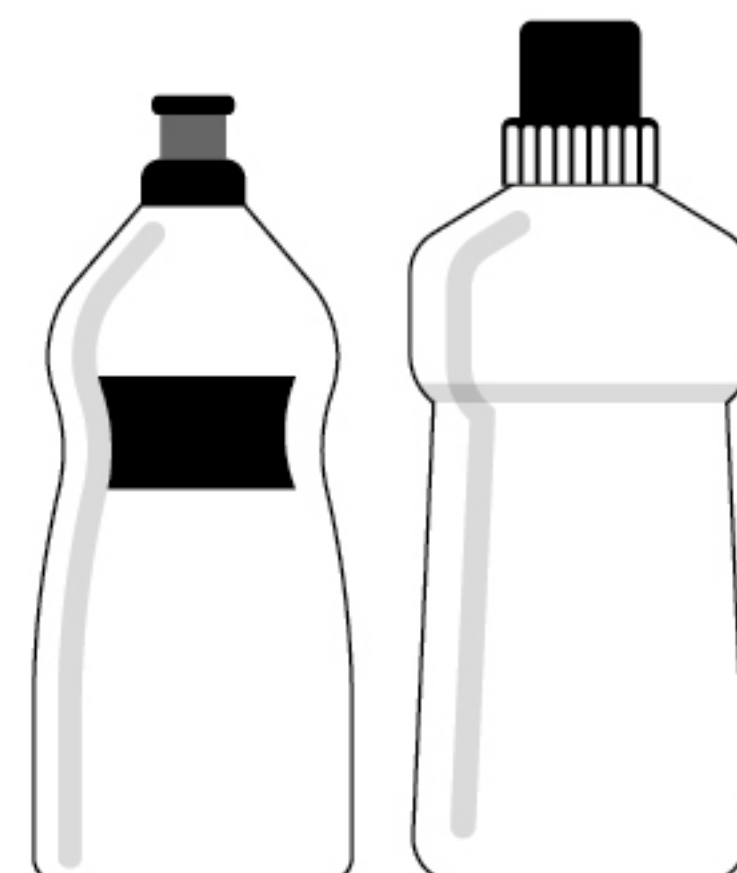

Utilisez des produits de nettoyage ménagère, des dégraissants et/ou des nettoyants universels. Evitez d'utiliser des produits corrosifs comme les produits anticalcaire. Il ne faut pas utiliser des pâtes abrasives car elles peuvent endommager la surface du plan de travail.

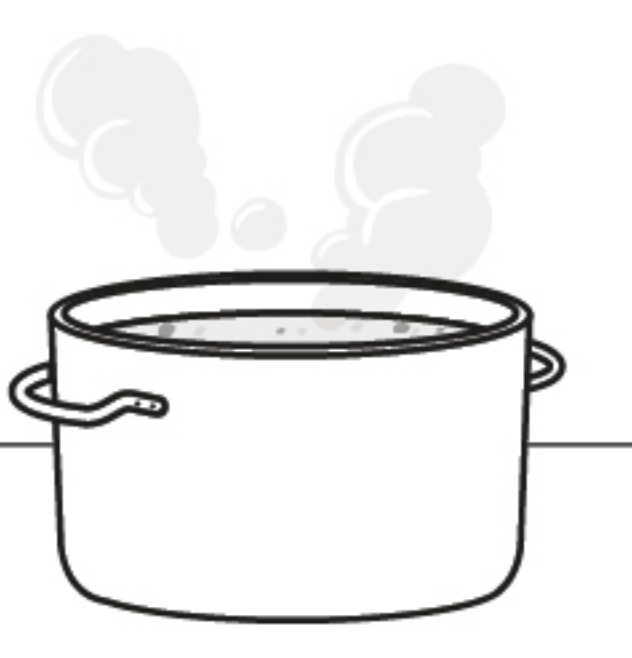

Ne poser aucun plat chaud directement sur le plan de travail, utilisez toujours un dessous de plat. Une forte chaleur peut causer la décoloration de la surface ou le détachement du lamellé (cloques).

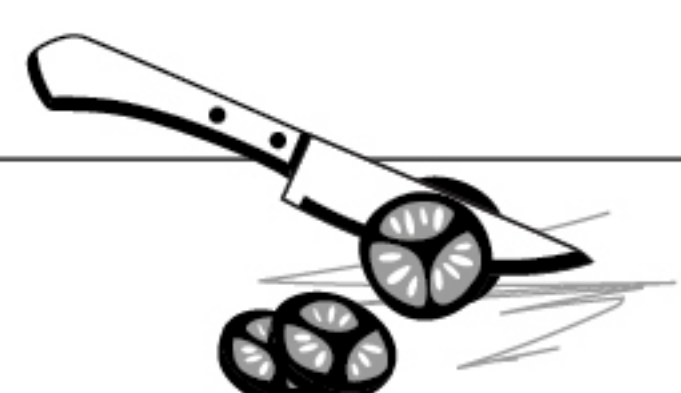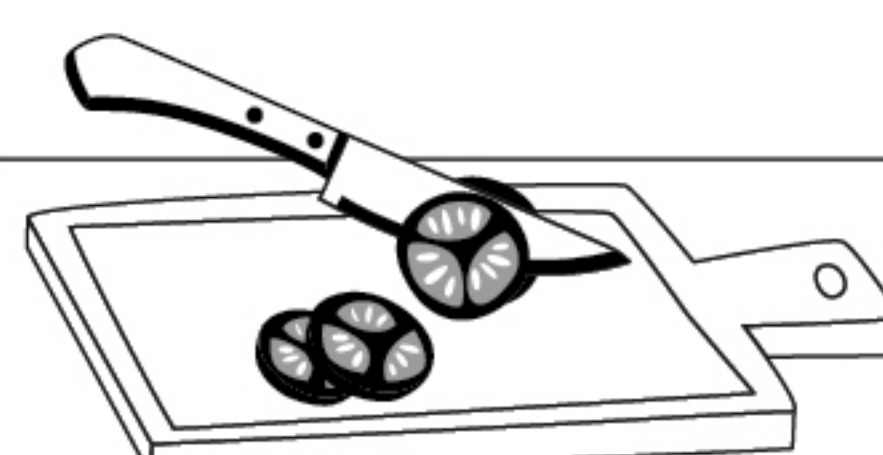

Utilisez toujours une planche à découper afin d'éviter d'endommager le plan de travail.



Pour le nettoyage quotidien du plan de travail, utilisez toujours des chiffons et des éponges douces. Evitez de laisser sécher les liquides/taches, leurs nettoyage à sec sera plus difficile. Il ne faut pas utiliser des éponges abrasives et/ou métalliques.







REGARDEZ NOTRE TUTORIEL,
SCANNEZ LE QR CODE
AVEC VOTRE SMARTPHONE

CONSEILS DE POSE



OUTILS PRATIQUES

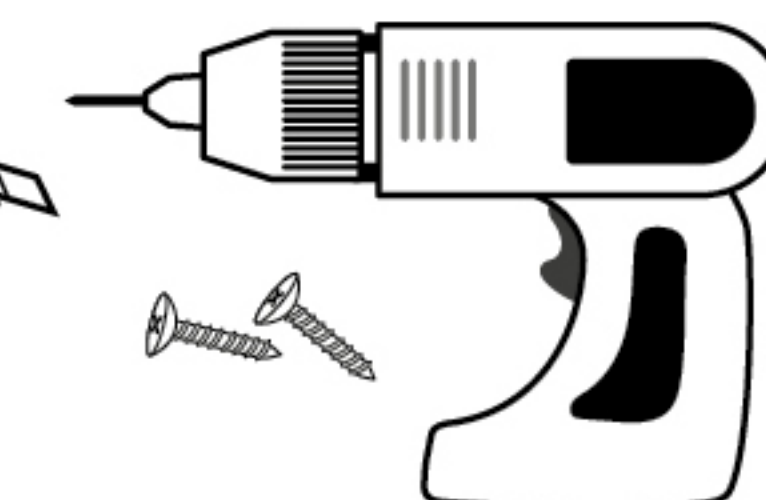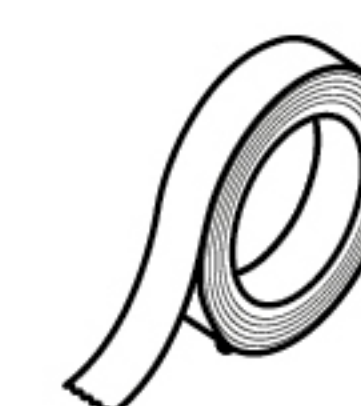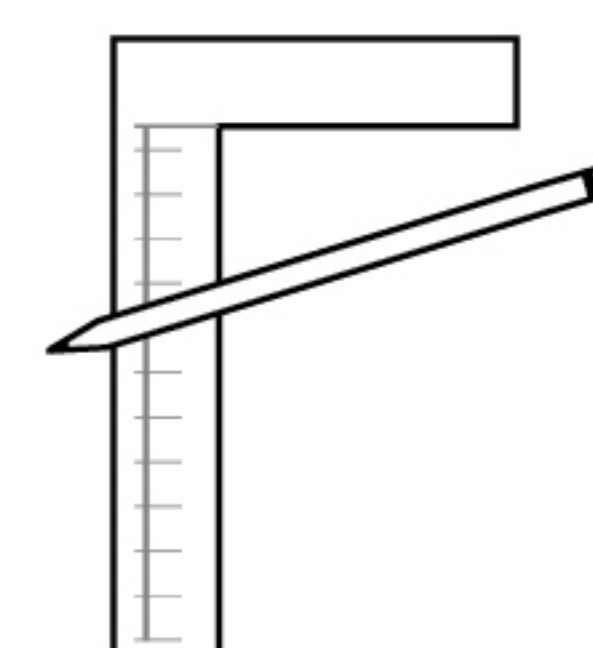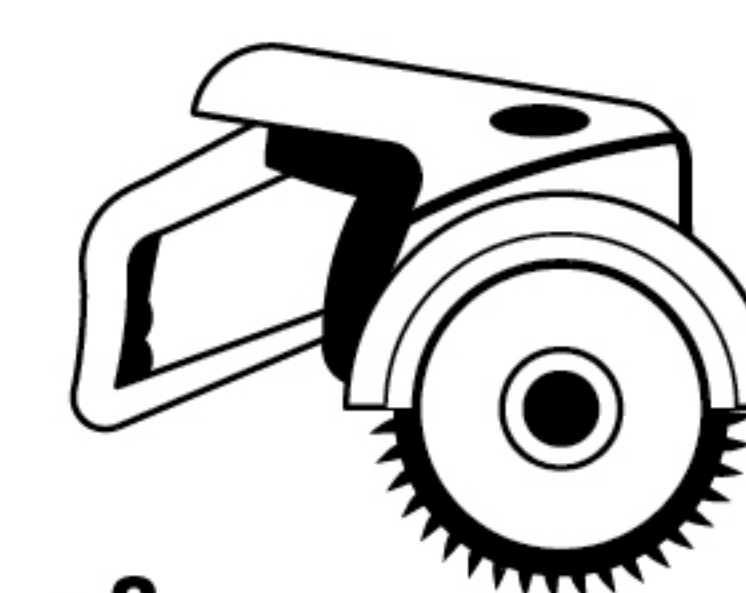


DISPOSITIFS DE PROTECTION




1

PRENDRE LES
MESURES
DU PLAN

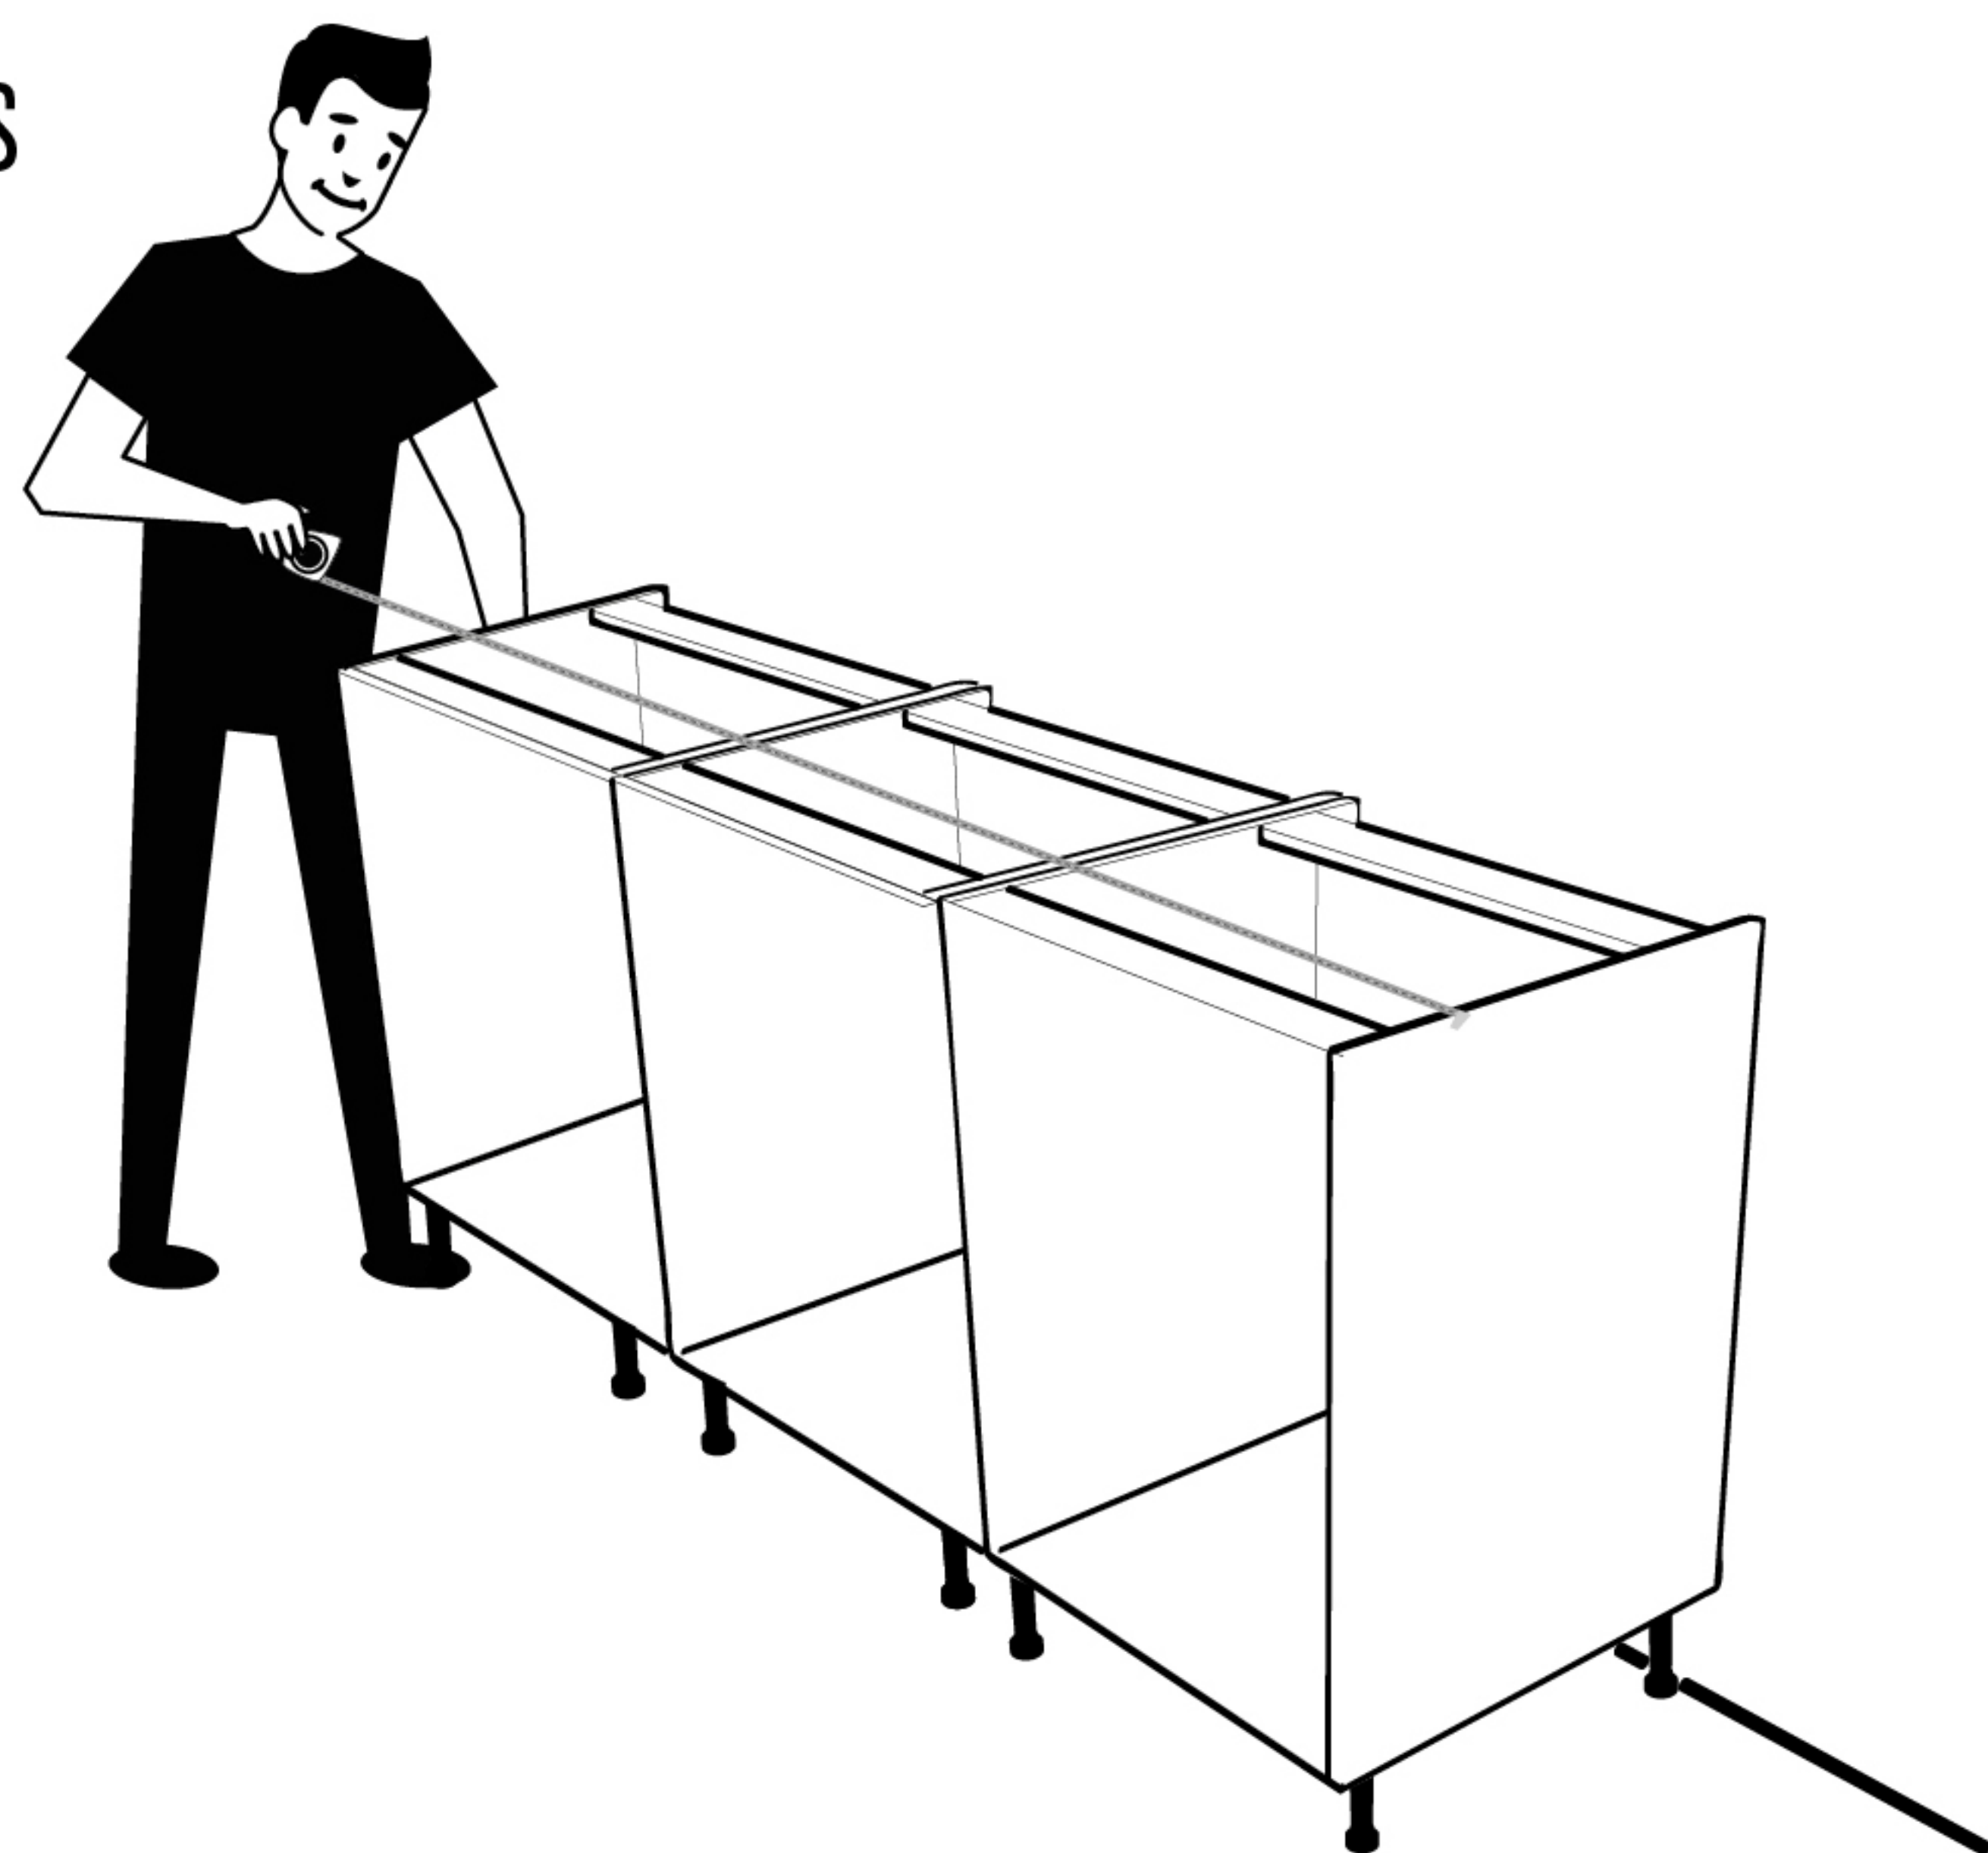


2

DÉCOUPE
DU PLAN

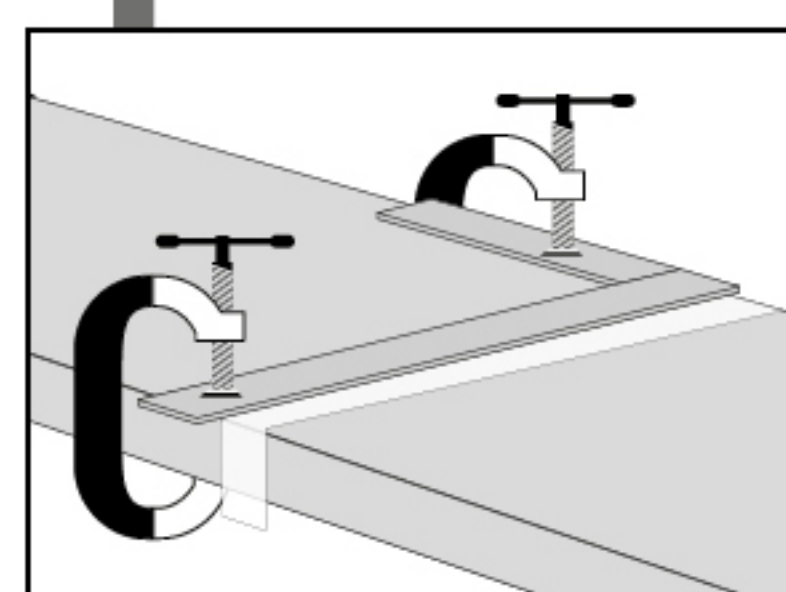


Placez les pinces et le rail de guidage pour scie circulaire, ensuite procédez à la découpe

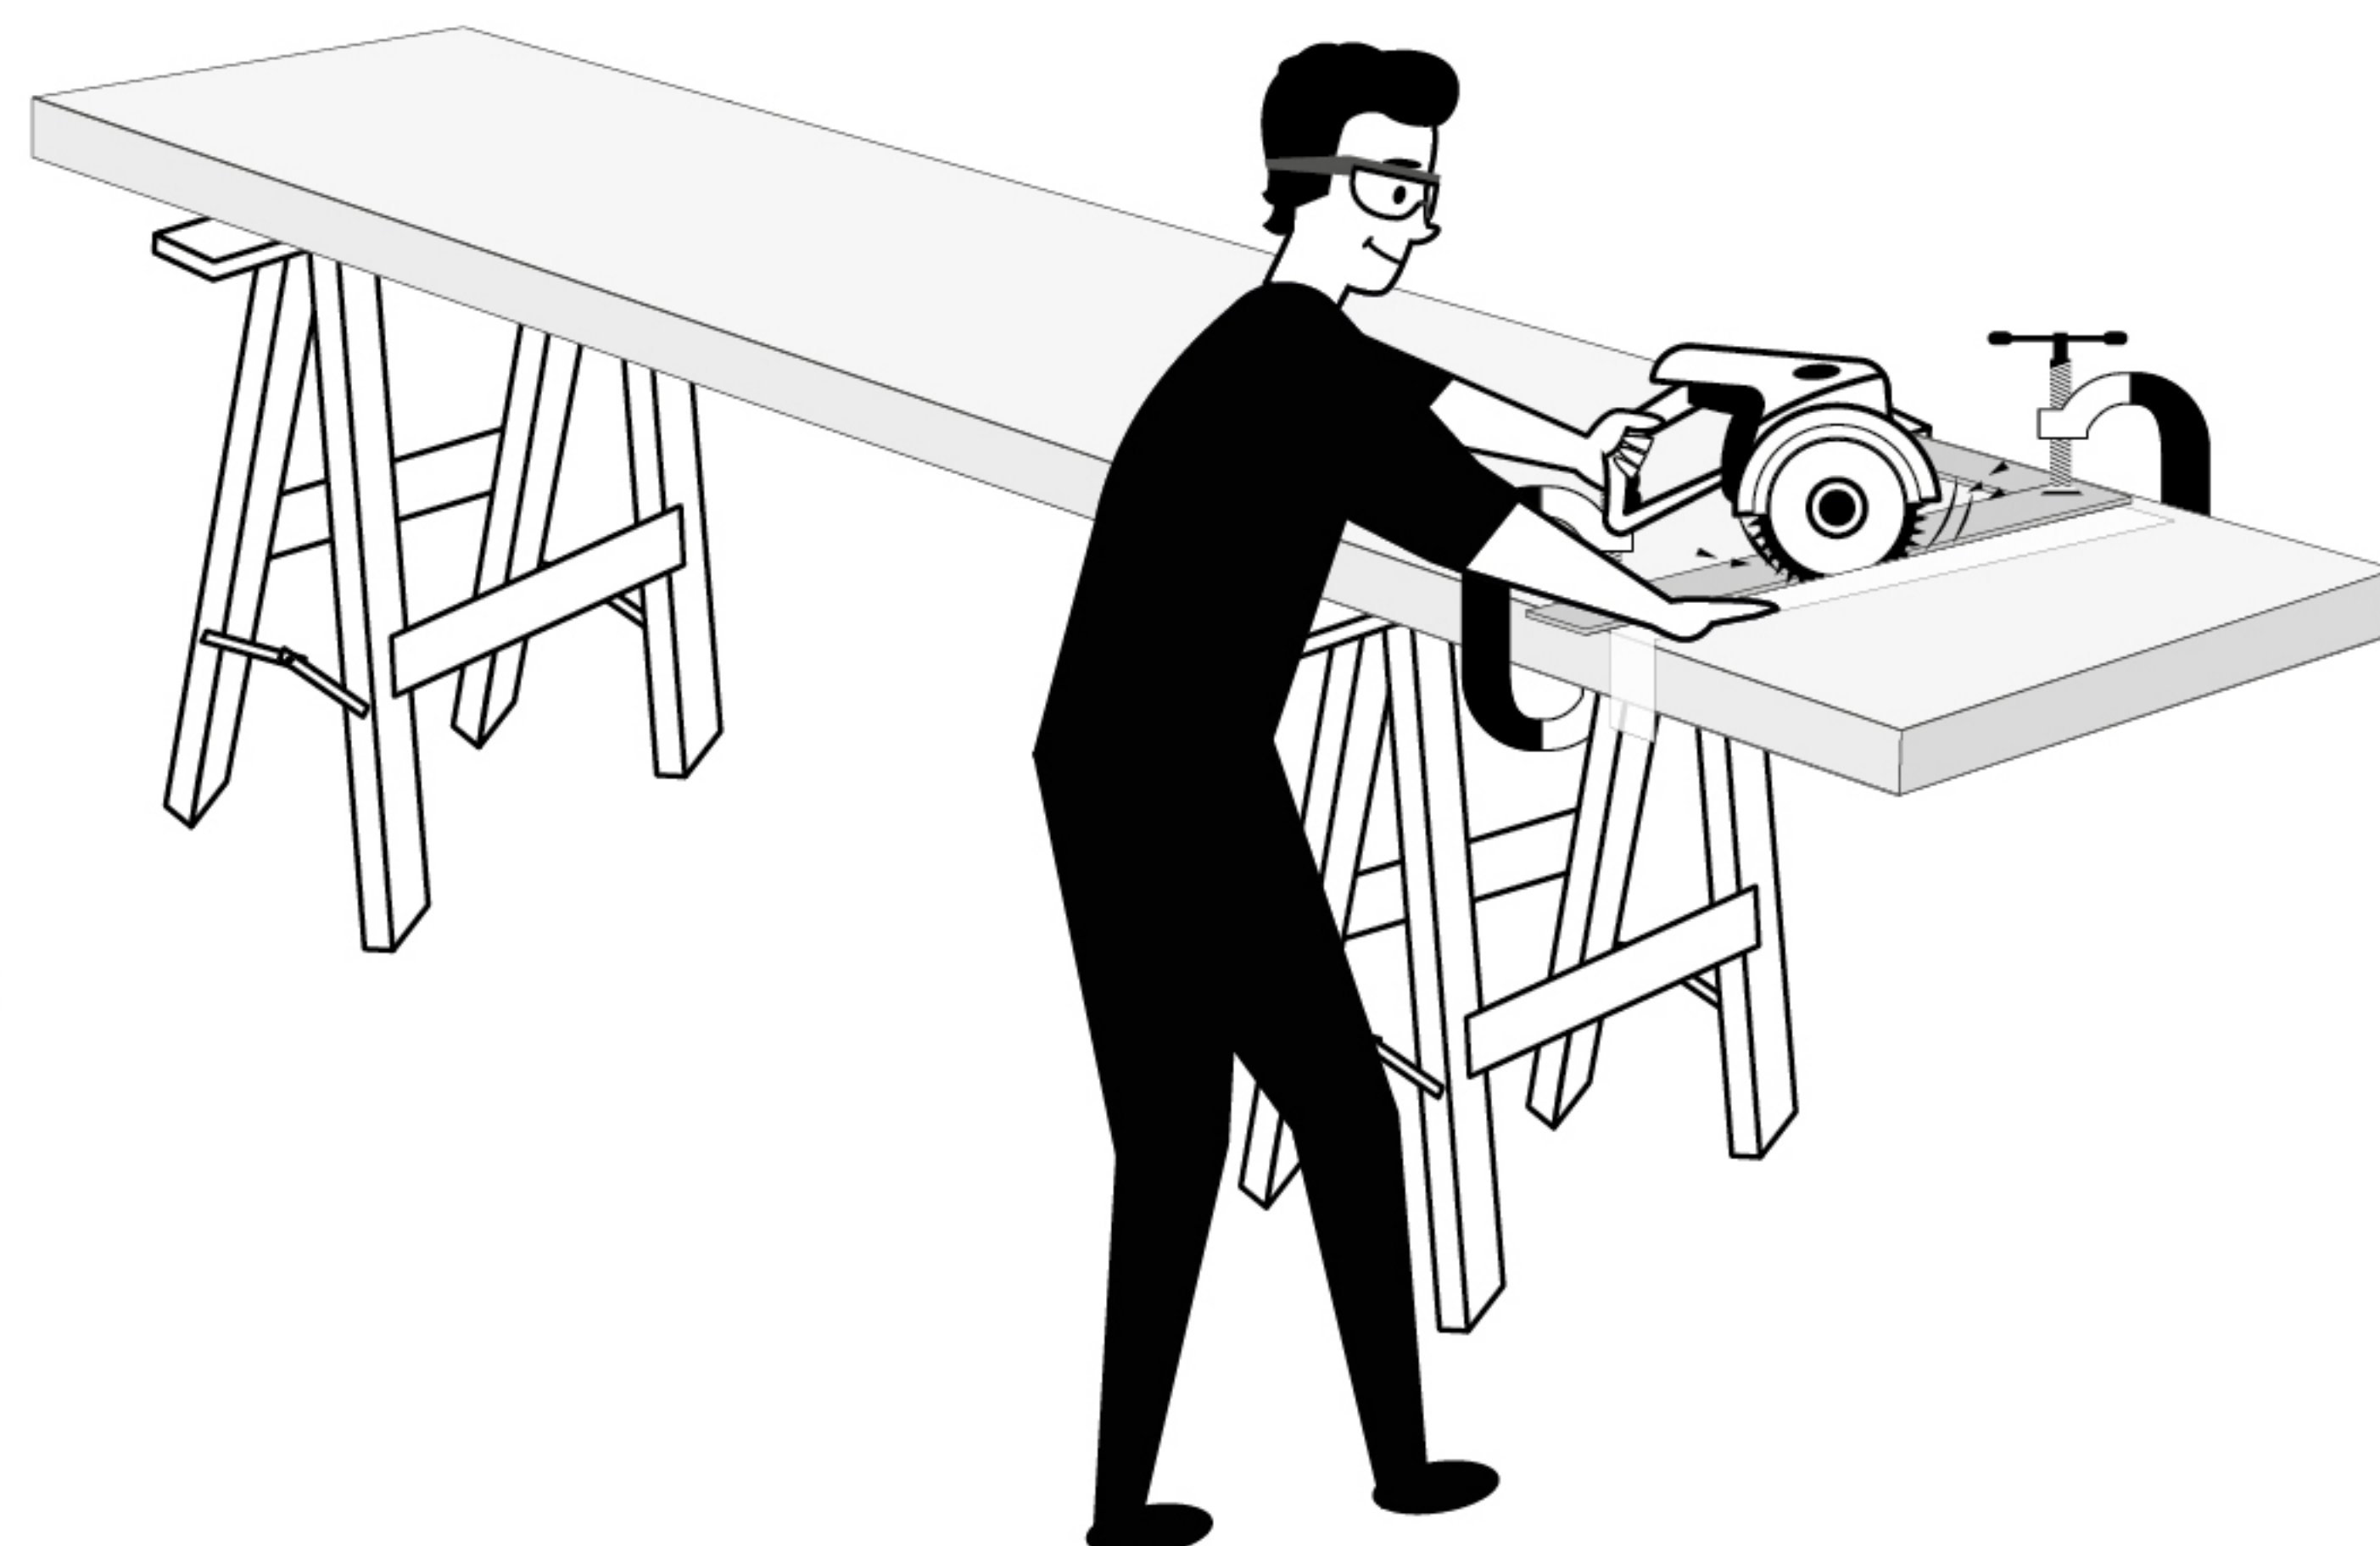

3

DÉCOUPE ET
ARASAGE
DU CHANT


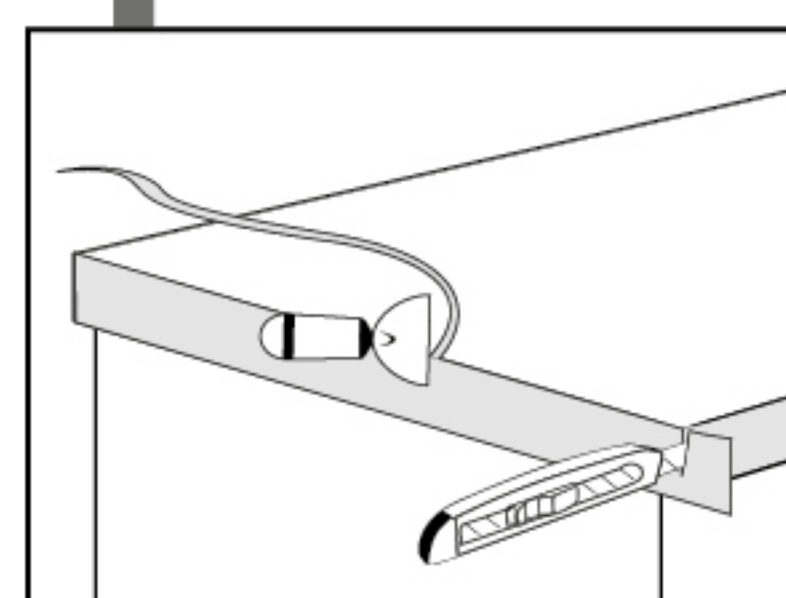


Appliquez un fer à repasser sur la bande de chant pour la coller et arasez les parties en excès avec une lame ou un grattoir



FIXATION
DU PLAN

4

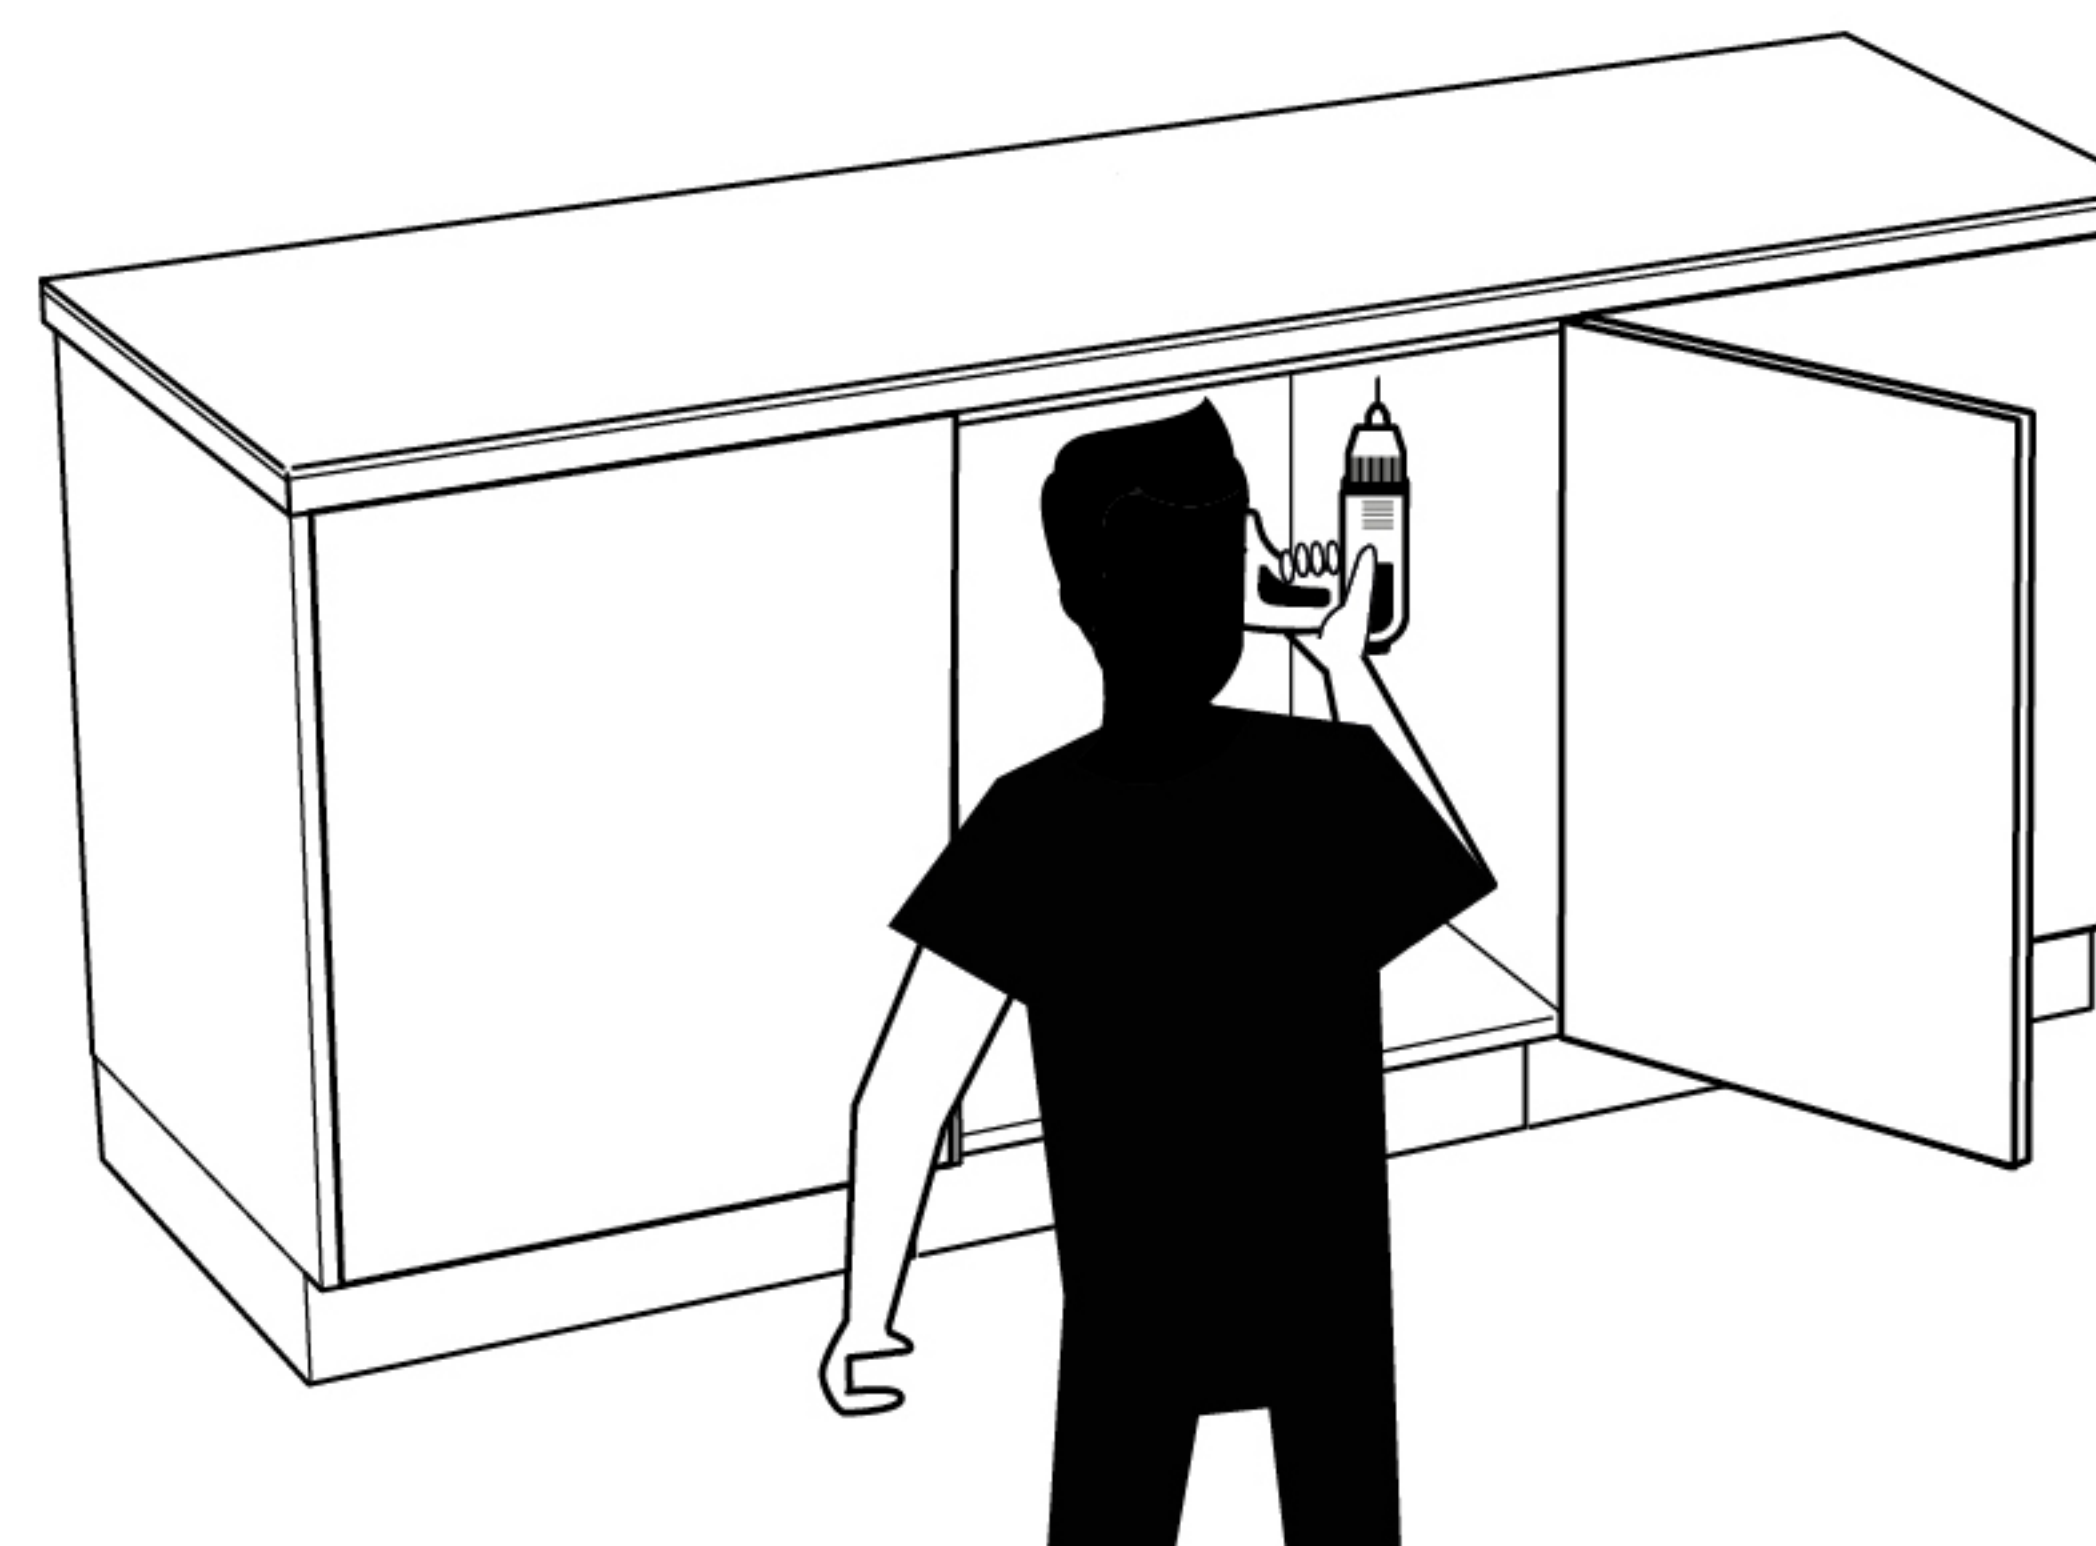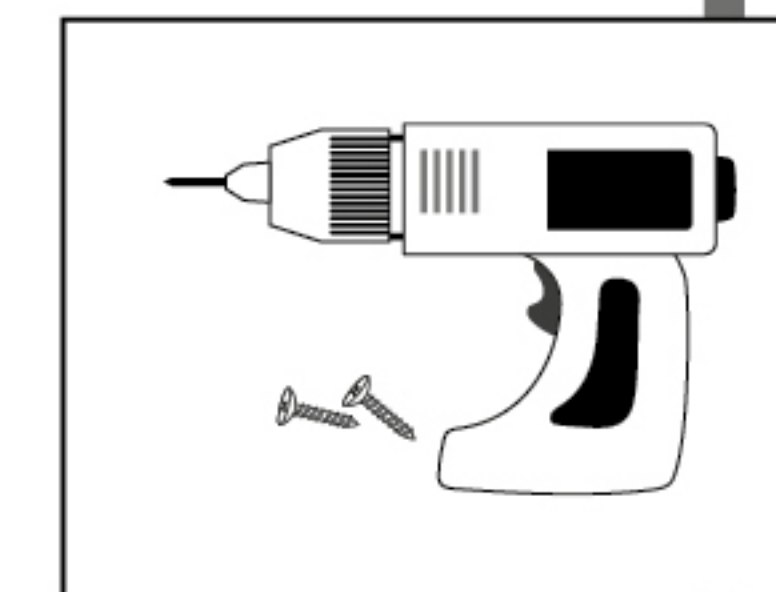



SCELLEMENT
DU PLAN

5



EN CAS DE POSE
DES APPAREILS
ÉLECTROMÉNAGERS

6

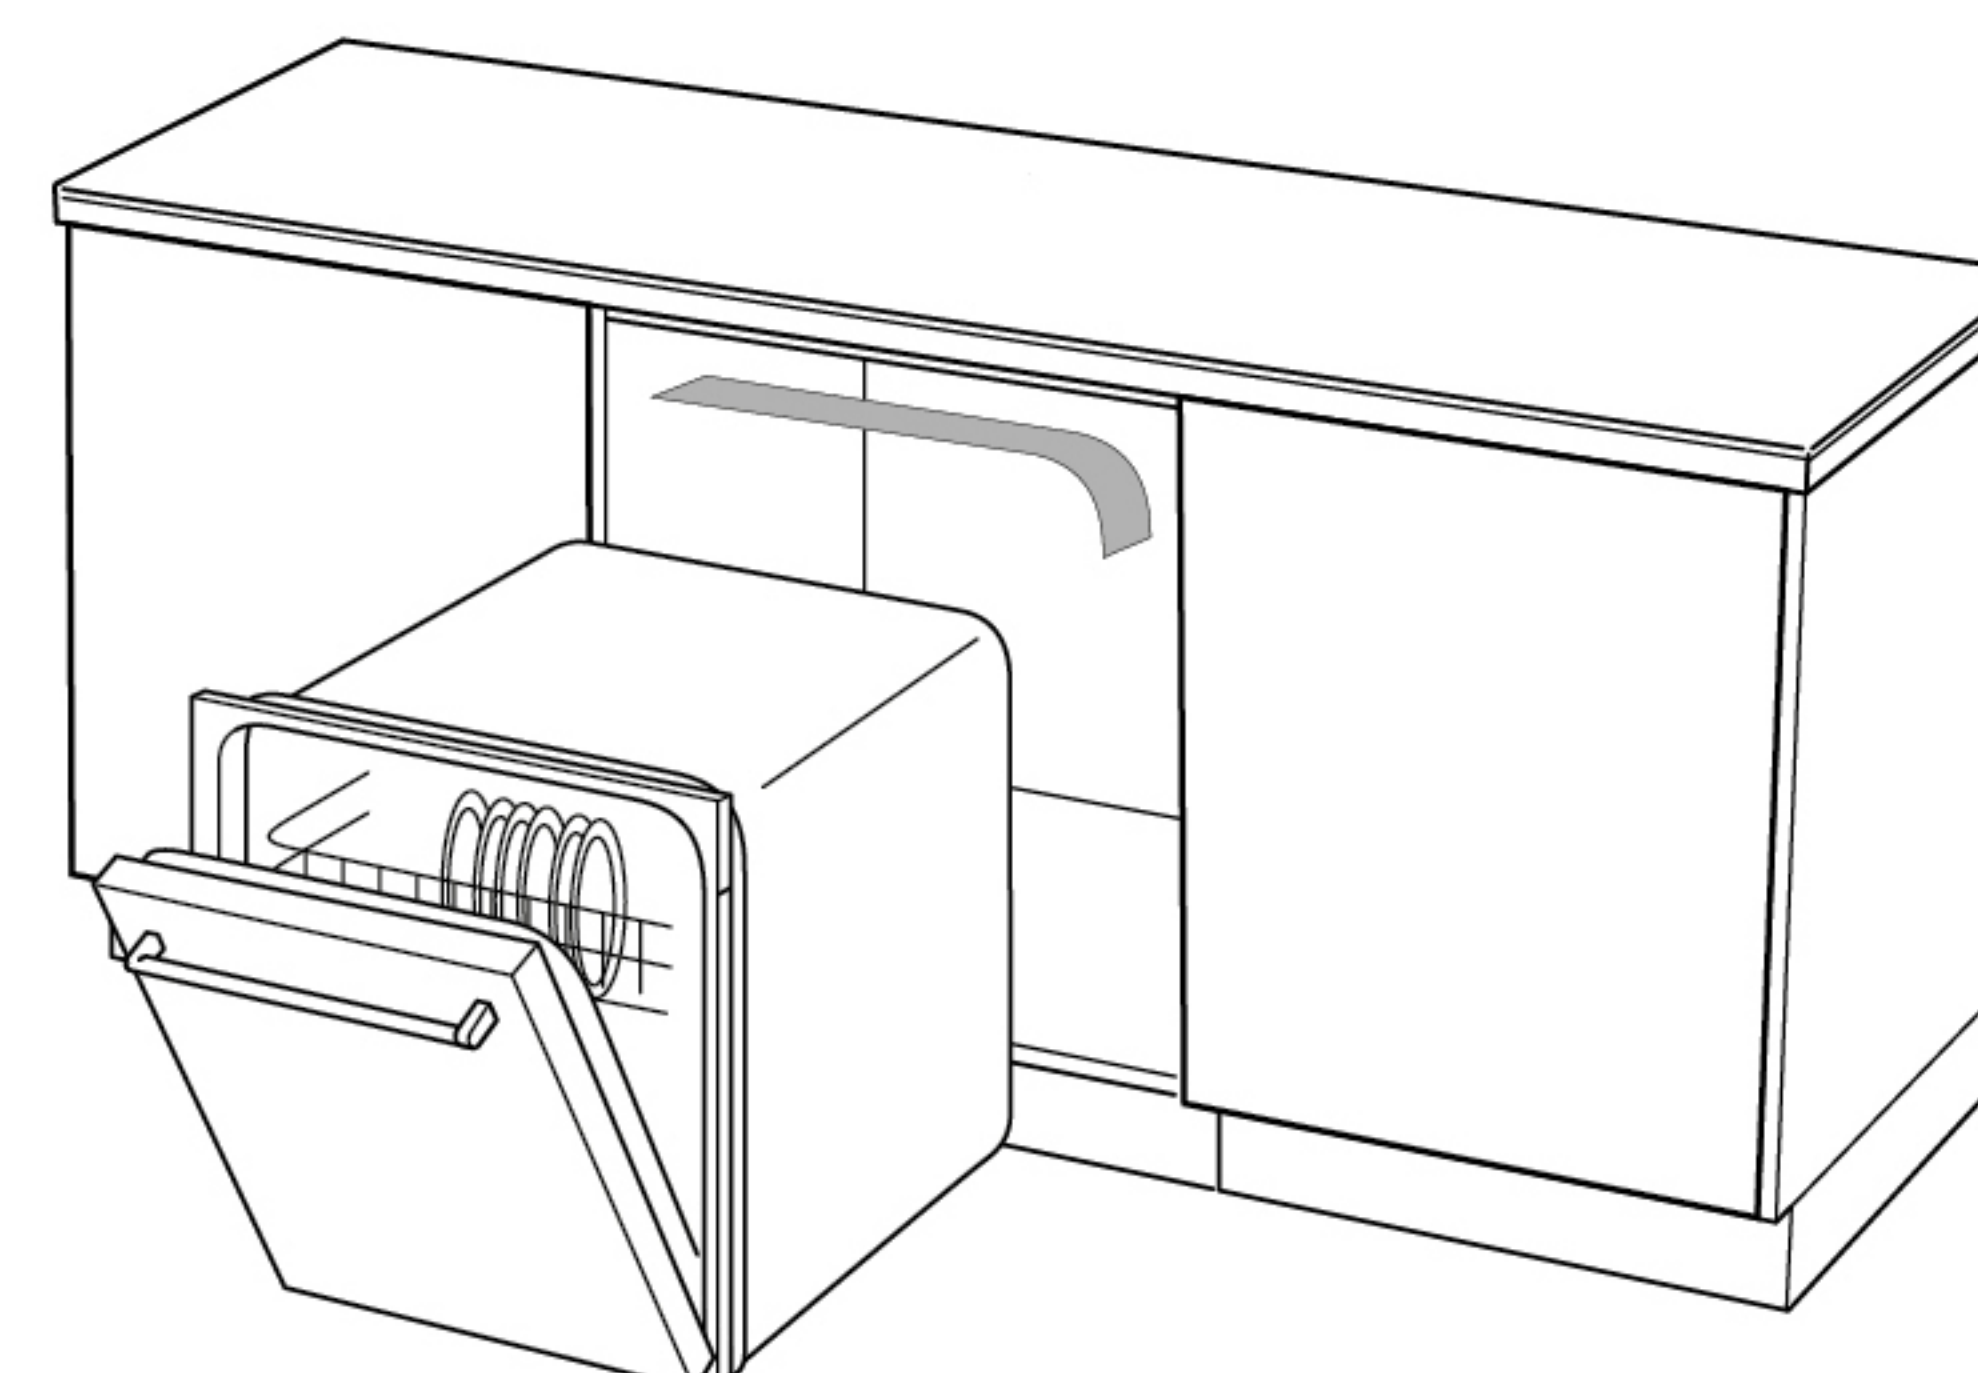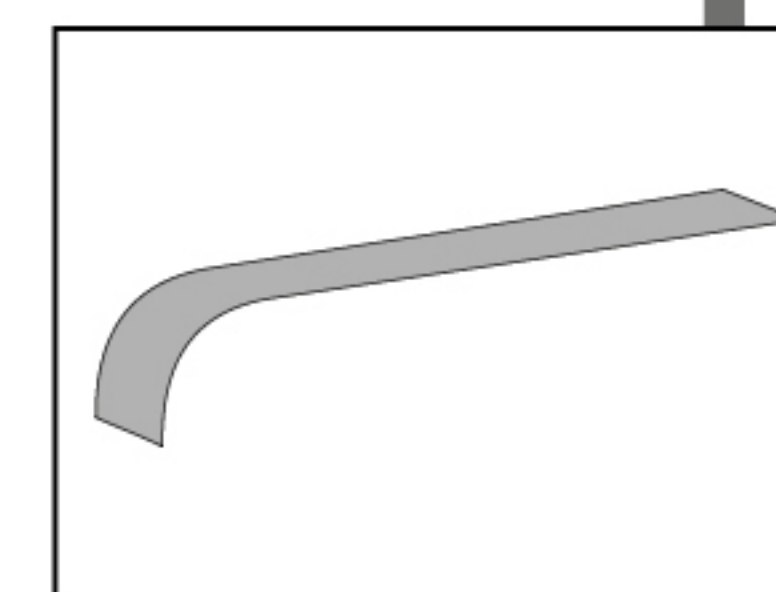

REGARDEZ NOTRE TUTORIEL,
SCANNEZ LE QR CODE
AVEC VOTRE SMARTPHONE

