



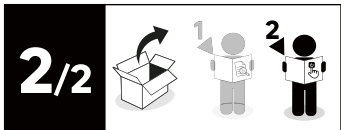

FR CHAUFFAGE SOUFFLANT CÉRAMIQUE (FIXATION MURALE)
ES CALEFACTOR CERÁMICO (SUJECCIÓN MURAL)
EN CERAMIC FAN HEATER (WALL MOUNTED)

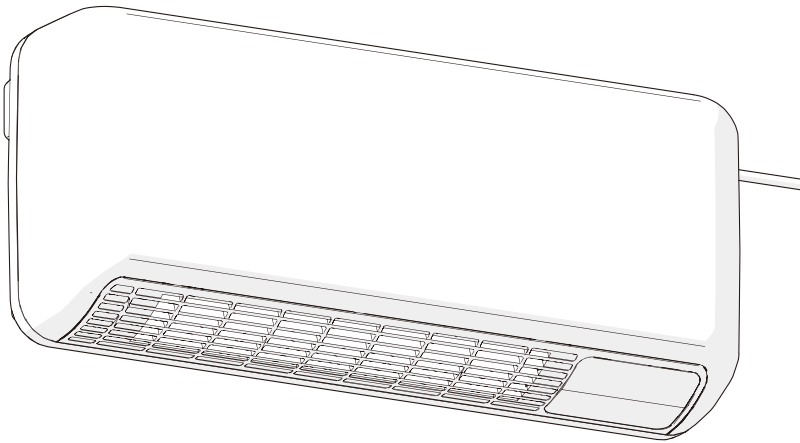

Modelo/Modello/Μοντέλο/Model				EAN
2025R08P04-0174	WMC-1-POWCORD	CLEAR 2	91953121	3276007879674
	WMC-1-POWCORD	CLEAR 2	92081492	3276007887518

- FR Manuel d'utilisation
ES Manual del usuario
EN Instruction manual

* Garantie 5 ans / 5 años de garantía / 5-year guarantee

FR Ce produit ne peut être utilisé que dans des locaux bien isolés ou de manière occasionnelle.
ES Este producto está indicado únicamente en lugares abrigados o para una utilización puntual.
EN This product is only suitable for well insulated spaces or occasional use.


2025R08P04-0174-BS014-2025/02-V02

145x210mm(20250407/YS2504071859)




FR	Utilisation	3
	Entretien	5
ES	Utilización.....	6
	Mantenimiento.....	8
EN	Use.....	9
	Care	11

UTILISATION

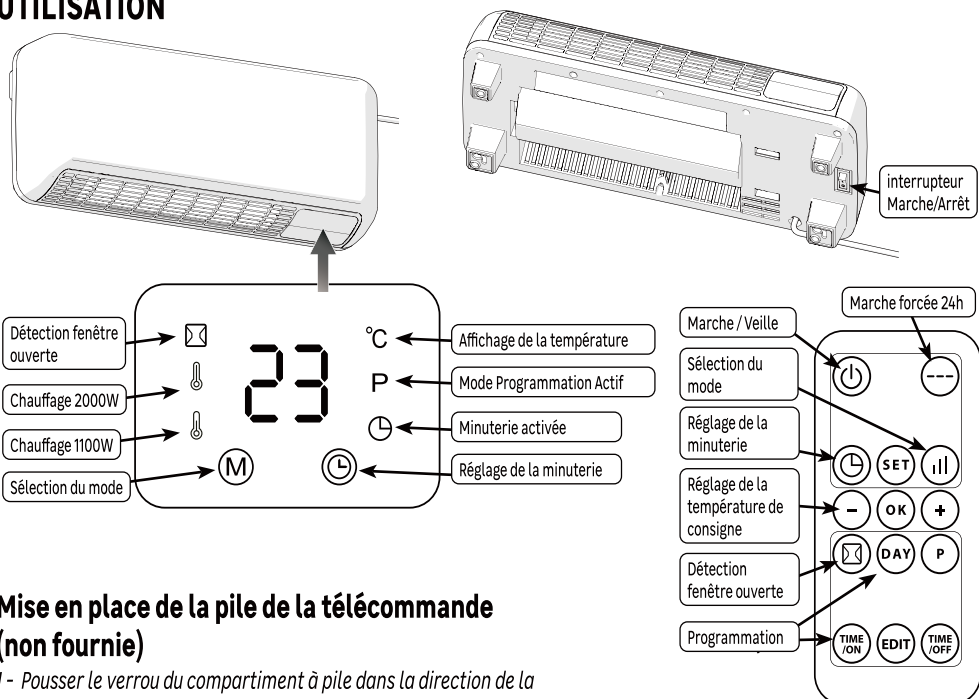

Mise en place de la pile de la télécommande (non fournie)

- 1 - Pousser le verrou du compartiment à pile dans la direction de la flèche pour sortir le compartiment
- 2 - Insérer 1 pile CR2025 3 V dans le compartiment. S'assurer que la polarité ("+" et "-") est respectée.
- 3 - Remettre en place le compartiment à pile.




Interrupteur Marche/Arrêt

Un interrupteur Marche/Arrêt est situé derrière l'appareil. (1 = Marche)

Sélection du mode


Appuyer plusieurs fois sur le bouton (M) de l'appareil ou sur le bouton (M) de la télécommande pour choisir le mode de fonctionnement :

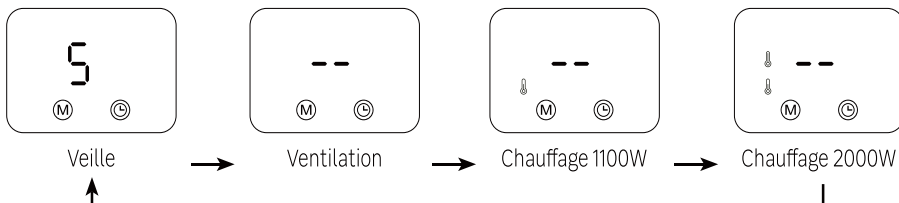

💡 Lors de la mise en veille, l'appareil continue de fonctionner en mode ventilation jusqu'au refroidissement complet.

Réglage de la température de chauffage (uniquement avec la télécommande) :

- Appuyer sur le bouton  de la télécommande pour mettre en marche l'appareil
- Régler la température de consigne (température souhaitée) à l'aide des boutons  et . Appuyer sur  pour confirmer.

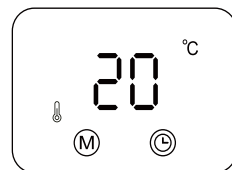


 L'appareil sélectionne automatiquement le mode nécessaire pour atteindre la température souhaitée (Veille, Chauffage 1100W, Chauffage 2000W).

Utilisation du minuteur

Le minuteur permet de mettre en marche ou d'arrêter l'appareil après un temps réglé entre 1 h et 12 h

Arrêter l'appareil avec le minuteur

- Quand l'appareil est en marche, appuyer plusieurs fois sur le bouton  de l'affichage ou de la télécommande pour choisir le nombre d'heures avant la mise en veille



 Pendant le réglage du minuteur, s'il n'y a pas d'action dans un délai de 5 secondes, l'appareil sort du cycle de réglage et conserve la dernière valeur sélectionnée. Le symbole  est affiché pour indiquer que le minuteur est actif.

- Quand le temps est écoulé, l'appareil se mettra automatiquement en veille.

Mettre en marche l'appareil avec le minuteur

- Quand l'appareil est en veille, appuyer plusieurs fois sur le bouton  de l'affichage ou de la télécommande pour choisir le nombre d'heures avant la mise en marche.
- Quand le temps est écoulé, l'appareil se mettra en marche avec une température de consigne de 23°C par défaut.
- Si aucune action n'est effectuée, l'appareil se mettra automatiquement en veille après 12 heures de fonctionnement continu. Le bouton  permet de prolonger ce temps jusqu'à 24h. Appuyer à nouveau pour annuler cette fonction.

Programmation hebdomadaire (uniquement sur la télécommande)

- Le mode Programmation permet de définir de 1 à 6 périodes de chauffage pour chaque jour de la semaine.
- Chaque programme commence par une mise en marche et se termine par une mise en Veille, il définit une température de consigne.
- Le Réglage de l'heure et du jour de la semaine est obligatoire pour utiliser la programmation.


Réglage de l'heure et du jour de la semaine

1 - Appuyer sur le bouton  de la télécommande, l'affichage indique 12 par défaut

2 - Régler les heures à l'aide des boutons  et .

3 - Appuyer à nouveau sur , l'affichage indique 30 par défaut. Régler les minutes à l'aide des boutons  et .

4 - Appuyer à nouveau sur , l'affichage indique 1 par défaut. Régler le jour à l'aide des boutons  et .



5 - Appuyer sur  pour valider. Si aucune action n'est effectuée dans les 5 secondes, la validation est faite automatiquement.

 le réglage de l'heure et du jour de la semaine doit être effectué à nouveau si l'interrupteur Marche/Arrêt a été placé sur "0" ou en cas de coupure d'alimentation.

Paramétrage des programmes

1 - Appuyer sur le bouton  de la télécommande pour mettre en marche l'appareil

2 - Appuyer sur  pour entrer en mode programmation

3 - Appuyer sur , l'affichage indique  (lundi), appuyez plusieurs fois sur  pour choisir le jour.

4 - Appuyer sur , l'affichage indique , appuyez plusieurs fois sur  pour choisir le programme à paramétrer

5 - Appuyer sur , l'affichage indique , appuyez plusieurs fois sur  pour définir l'heure de mise en marche du programme

6 - Appuyer sur , l'affichage indique l'heure de mise en marche précédemment réglée, appuyez plusieurs fois sur  pour définir l'heure d'arrêt du programme.

7 - Régler la température de consigne à l'aide des boutons  et .

8 - Répéter les étapes 4 à 7 pour paramétrer les autres programmes de la journée

9 - Répéter les étapes 3 à 8 pour paramétrer les autres jours de la semaine

10 - Appuyer sur  pour valider.

Activation du mode Programmation

1 - Appuyer sur le bouton  de la télécommande pour mettre en marche l'appareil

2 - Appuyer plusieurs fois sur  pour activer ou désactiver le mode programmation. Le symbole "P" est affiché quand le mode Programmation est actif.

 le paramétrage des programmes doit être effectué à nouveau si l'interrupteur Marche/Arrêt a été placé sur "0" ou en cas de coupure d'alimentation.

Détection de fenêtre ouverte

Cette fonction permet de stopper le chauffage après la détection d'une chute rapide de la température ambiante et l'impossibilité d'atteindre à nouveau la température de consigne, ce qui correspond en général à l'ouverture d'une fenêtre ou d'une porte.

1 - Appuyer sur le bouton  de la télécommande pour mettre en marche l'appareil

2 - Appuyer sur  pour activer la détection de fenêtre ouverte

3 - Régler la température de consigne à l'aide des boutons  et .

4 - Appuyer sur  pour confirmer.


Sécurité thermique

Une sécurité thermique coupe automatiquement l'appareil en cas de surchauffe. Dans ce cas, débrancher l'appareil, éliminer la cause de la surchauffe, et laisser refroidir 15 minutes avant d'utiliser à nouveau.

ENTRETIEN

Utiliser un chiffon doux et sec pour nettoyer les parties extérieures. Pour les taches persistantes, utiliser un chiffon imbibé d'eau savonneuse et essuyer immédiatement avec un chiffon sec.

UTILIZACIÓN

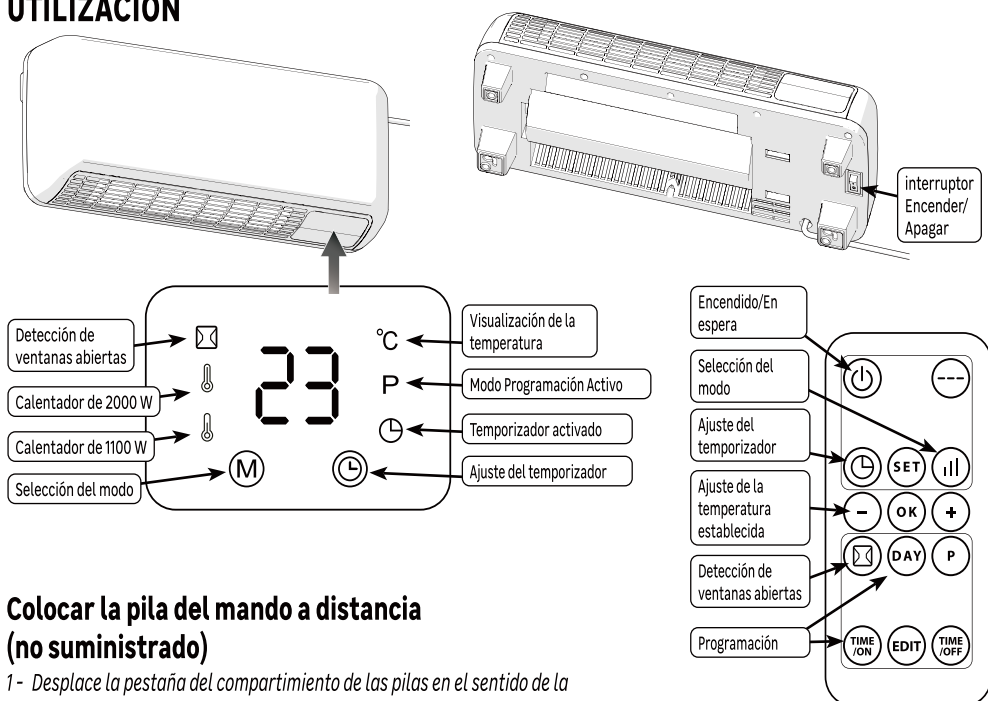

Colocar la pila del mando a distancia (no suministrado)

- 1 - Desplace la pestaña del compartimento de las pilas en el sentido de la flecha para que salga el compartimento
- 2 - Inserte 1 pila CR2025 3 V en el compartimento. Hay que asegurarse de que se respeta la polaridad ("+" y "-").
- 3 - Vuelva a colocar en su sitio el compartimento de la pila.




interrupción Encender/Apagar

Un interruptor Encender/Apagar está situado detrás del aparato. (1 = Encender)

Selección del modo

Pulse varias veces el botón (⏻) del aparato o el botón (⏻) del mando a distancia para seleccionar el modo de funcionamiento:

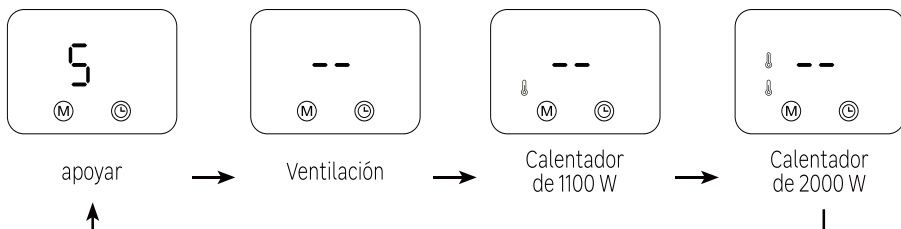


⚡ Cuando está en modo de espera, el aparato sigue funcionando en modo ventilador hasta que se haya enfriado completamente.

Ajuste de la temperatura de calefacción (sólo mando a distancia):

- Pulse el botón  del mando a distancia para encender el aparato.
- Ajuste la temperatura de consigna (temperatura deseada) con las teclas  y . Pulse  para confirmar.

 El aparato selecciona automáticamente el modo necesario para alcanzar la temperatura deseada (Standby, Calentar 1100W, Calentar 2000W).

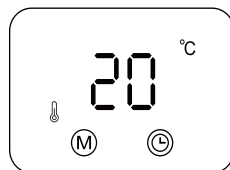


Utilización del Temporizador

El temporizador le permitirá poner en marcha o apagar el aparato después de un tiempo ajustado entre 1 hora y 12 horas

Apagado del aparato con el temporizador

- Cuando el aparato esté encendido, pulse varias veces el botón  de la pantalla o del mando a distancia para seleccionar el número de horas antes de que el aparato pase al modo de espera.



 Durante el ajuste del temporizador, si no se produce ninguna acción en 5 segundos, el aparato sale del ciclo de ajuste y conserva el último valor seleccionado. El símbolo  se muestra para indicar que el temporizador está activo.

- Cuando se acabe el tiempo, el aparato pasará automáticamente al modo de espera.

Puesta en marcha del aparato con el temporizador

- Cuando el aparato esté en modo de espera, pulse varias veces el botón  de la pantalla o del mando a distancia para seleccionar el número de horas que deben transcurrir antes de que se encienda el aparato.
- Una vez transcurrido el tiempo, el aparato se pondrá en marcha con una temperatura de consigna por defecto de 23°C.
- Si no se toma ninguna medida, el aparato pasará automáticamente al modo de espera después de 12 horas de funcionamiento continuo. Pulse el botón  para prolongar este tiempo hasta 24 horas. Pulse de nuevo para cancelar esta función.

Programación semanal (sólo mando a distancia)

- En el modo Programación, puede definir de 1 a 6 periodos de calefacción para cada día de la semana.
- Chaque programme commence par une mise en marche et se termine par une mise en Veille, il définit une température de consigne.
- Debe ajustar la hora y el día de la semana para utilizar la programación.


Ajuste de la hora y del día de la semana

1- Pulse el botón  del mando a distancia, la pantalla mostrará 12 por defecto.

2- Ajuste las horas con los botones  y .

3- Pulse  de nuevo, la pantalla mostrará 30 por defecto. Ajuste los minutos utilizando los botones  y .

4- Pulse  de nuevo, la pantalla mostrará 1 por defecto. Ajuste el día utilizando los botones  y .



5 - Pulse  para validar. Si no se realiza ninguna acción en 5 segundos, la validación se realiza automáticamente.

 la hora y el día de la semana deben ajustarse de nuevo si el interruptor de encendido/apagado se pone en «O» o si se interrumpe el suministro eléctrico.

Ajustes del programa

1 - Pulse el botón  del mando a distancia para encender el aparato.

2 - Pulse  para entrar en el modo de programación

3 - Pulse , la pantalla mostrará  (lunes), pulse  varias veces para seleccionar el día.

4 - Pulse , la pantalla mostrará , pulse  varias veces para seleccionar el programa que desea ajustar.

5 - Pulse , la pantalla mostrará , pulse  repetidamente para ajustar la hora de inicio del programa.

6 - Pulse , la pantalla mostrará la hora de inicio previamente ajustada, pulse  repetidamente para ajustar la hora de finalización del programa.

7 - Ajuste la temperatura de consigna mediante los botones  y .

8 - Repita las etapas 4 a 7 para ajustar los demás programas del día.

9 - Repita los pasos del 3 al 8 para configurar los demás días de la semana.

10 - Pulse  para confirmar.

Activación del modo de programación

1 - Pulse el botón  del mando a distancia para encender el aparato.

2 - Pulse  repetidamente para activar o desactivar el modo de programación. El símbolo «P» se muestra cuando el modo de programación está activo.

 los ajustes del programa deben realizarse de nuevo si el interruptor de encendido/apagado está en «O» o si se interrumpe el suministro eléctrico.

Detección de ventana abierta

Esta función detiene la calefacción cuando se detecta un descenso rápido de la temperatura ambiente y es imposible volver a alcanzar la temperatura programada, lo que corresponde generalmente a la apertura de una ventana o una puerta.

1 - Pulse el botón  del mando a distancia para encender el aparato.

2 - Pulse  para activar la detección de ventanas abiertas

3 - Ajuste la temperatura de consigna mediante los botones  y .

4 - Pulse  para confirmar.

Seguridad térmica


Una desconexión térmica desconecta automáticamente el aparato si se sobrecalienta. En este caso, desenchufe el aparato, elimine la causa del sobrecalentamiento y deje que se enfríe durante 15 minutos antes de volver a utilizarlo.

MANTENIMIENTO

Utilizar un paño suave y seco para limpiar las partes exteriores.

Para las manchas rebeldes, hay que utilizar un paño empapado en agua jabonosa y secar inmediatamente con un paño seco.

USE

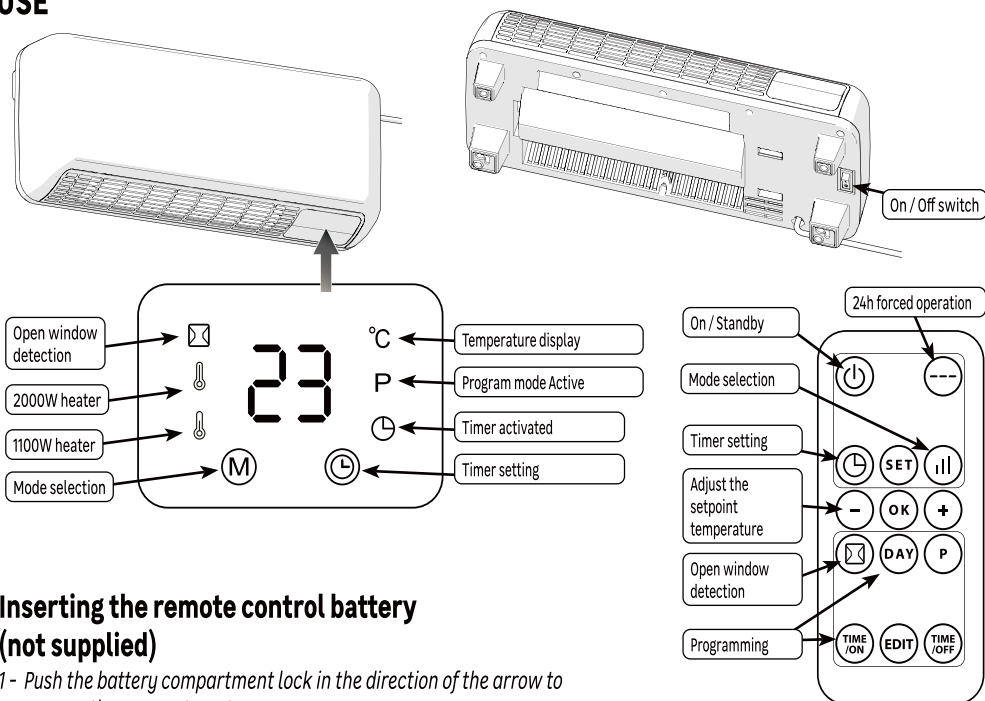

Inserting the remote control battery (not supplied)

- 1 - Push the battery compartment lock in the direction of the arrow to remove the compartment
- 2 - Insert 1 CR2025 3V battery into the compartment. Make sure that the polarity ("+" and "-") is correct.
- 3 - Put the battery compartment back in place.




On / Off switch

An on/off switch is located behind the appliance. (1 = On)

Mode selection

Press the (M) button on the device or the (M) button on the remote control repeatedly to select the operating mode:

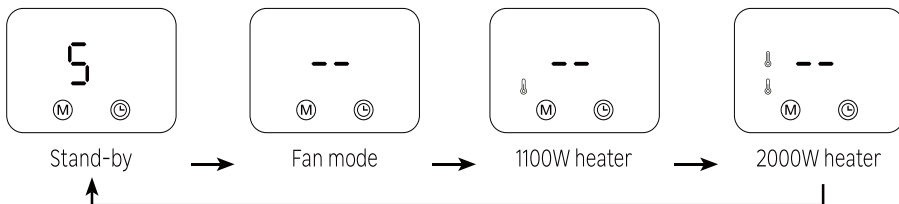


💡 During standby, the unit continues to run in fan mode until it has cooled down completely.

Heating temperature setting (remote control only):

- Press the  button on the remote control to switch on the device
- Set the setpoint temperature (desired temperature) using the  and  buttons. Press  to confirm.

 The unit automatically selects the mode required to reach the desired temperature (Standby, Heating 1100W, Heating 2000W).

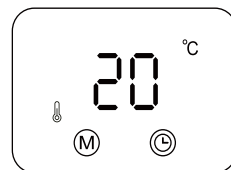


Using the timer

The timer is used to start or stop the device after a time set between 1h and 12 h.

Switch off the appliance with the timer

- When the device is switched on, press the  button on the display or remote control repeatedly to select the number of hours before standby.



 During timer setting, if there is no action within 5 seconds, the device exits the setting cycle and retains the last value selected. The  symbol is displayed to indicate that the timer is active.

- When the time has elapsed, the device automatically switches to standby.

Switch on the appliance with the timer

- When the unit is in standby mode, press the  button on the display or remote control repeatedly to select the number of hours before switching on.
- When the time has elapsed, the unit will start up with a default setpoint temperature of 23°C.
- If no action is taken, the device will automatically go into standby mode after 12 hours of continuous operation. Use the  button to extend this time by up to 24 hours. Press again to cancel this function.

Weekly programming (remote control only)

- In Programming mode, you can define from 1 to 6 heating periods for each day of the week.
- Each program starts by switching on and ends by switching off, and defines a setpoint temperature.
- Setting the time and day of the week is mandatory to use programming.


Setting the time and day of the week

1 - Press the  button on the remote control, the display shows 12 by default.

2 - Set the hours using buttons  and .

3 - Press  again, the display shows 30 by default. Set minutes using  and  buttons.

4 - Press  again, the display defaults to 1. Use  and  to set the day.



5 - Press  to validate. If no action is taken within 5 seconds, validation is performed automatically.

 the time and day of the week must be set again if the On/Off switch has been set to "O", or in the event of a power cut.

Program settings

- 1 - Press the  button on the remote control to switch on the device
- 2 - Press  to enter programming mode
- 3 - Press , the display shows  (Monday), press  repeatedly to select the day.
- 4 - Press , the display shows , press  repeatedly to select the program to be set.
- 5 - Press , display shows , press  repeatedly to set program start time
- 6 - Press , the display shows the previously set start time, press  repeatedly to set the program stop time.
- 7 - Set the target temperature using the  and  buttons.
- 8 - Repeat steps 4 to 7 to set the day's other programs.
- 9 - Repeat steps 3 to 8 to set the other days of the week.
- 10 - Press  to confirm.

Activate Programming mode

- 1 - Press the  button on the remote control to switch on the device
- 2 - Press  repeatedly to activate or deactivate programming mode. The "P" symbol is displayed when programming mode is active.

 program settings must be repeated if the Start/Stop switch has been set to "0", or in the event of a power failure.

Open window detection

This function stops the heating when a rapid drop in room temperature is detected and the set temperature cannot be reached again, usually when a window or door is opened.

- 1 - Press the  button on the remote control to switch on the device
- 2 - Press  to activate open window detection
- 3 - Set the target temperature using the  and  buttons.
- 4 - Press  to confirm.

Thermal cutoff

A thermal cut-out automatically switches off the unit in the event of overheating. In this case, unplug the unit, eliminate the cause of overheating, and allow to cool for 15 minutes before using again.

CARE

Use a soft, dry cloth to clean external parts. For persistent stains, use a cloth dampened with soapy water and wipe immediately with a dry cloth.

NOTES

[illegible]

NOTES

NOTES

NOTES

- FR Version originale du mode d'emploi
- ES Traducción de las Instrucciones originales
- EN Translation of Original Instructions



Made in China / 2025