
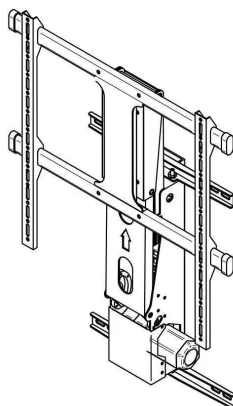


TV LIFT
USER MANUAL
MODEL: DT450

TV LIFT

MODEL: DT450

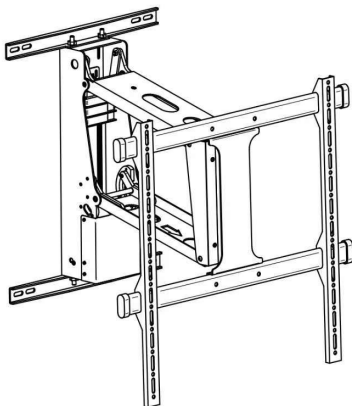

	Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.
	CORRECT DISPOSAL This product is subject to the provision of european Directive 2012/19/EU. The symbol showing a wheeled bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices.
	Compliance is a CE security certification.

IMPORTANT SAFEGUARDS





Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product. Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire and/or serious injury.

WARNING:

1. The load added onto the actuator must be less than or equal to the rated load of actuator.
2. Please use the 29V DC power adapter.
3. All actuators have duty cycle, they cannot work all the time without stopping.
4. The actuator is not completely waterproof, please do not immerse it in water directly.
5. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

PARTS LIST


A M8*20  4PCS	B M8  4PCS	C M7*60  6PCS	D Φ7*Φ10*60mm  6PCS	E M5*8mm  Fixed On The Cover 6PCS
F M5*10mm  4PCS	G Blanking Cap  4PCS	H M6*30mm  8PCS	I M6  4PCS	J Φ6*Φ16*1mm  4PCS
K Cylindrical Sleeve  4PCS	L M6*10mm  4PCS	M M8*30mm  4PCS		

ATTENTION

1. Please ensure that the screws and nuts are tightened during installation. For your safety, the product must be used in the specified size and weight limits.
2. Ensure that the wall's quality and load-bearing capacity are sufficient for installation. The manufacturer is not responsible for any consequences arising from improper installation.
3. If installing in glass or glass curtain wall, foam brick, marble, fiberboard board, please consult a professional installer before installation. Otherwise, the manufacturer is not responsible for any consequences caused by improper installation!

INSTRUCTIONS


STEP 1 Remove the Cover First.

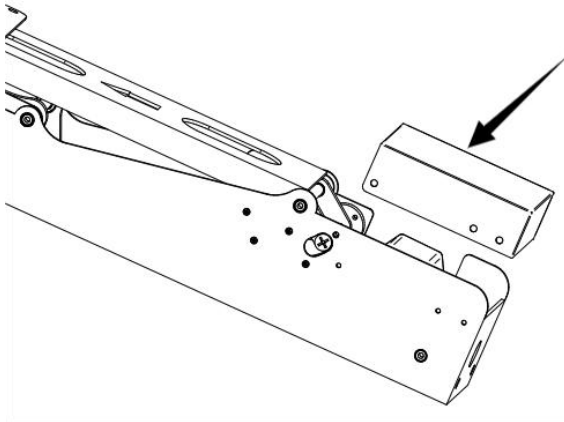

STEP 2


Install and Fix The Upper and Lower Racks:

Connect the chassis to the pylon. Align the pylon holes with the upper and lower holes of the chassis and secure them using four bolts and nuts.

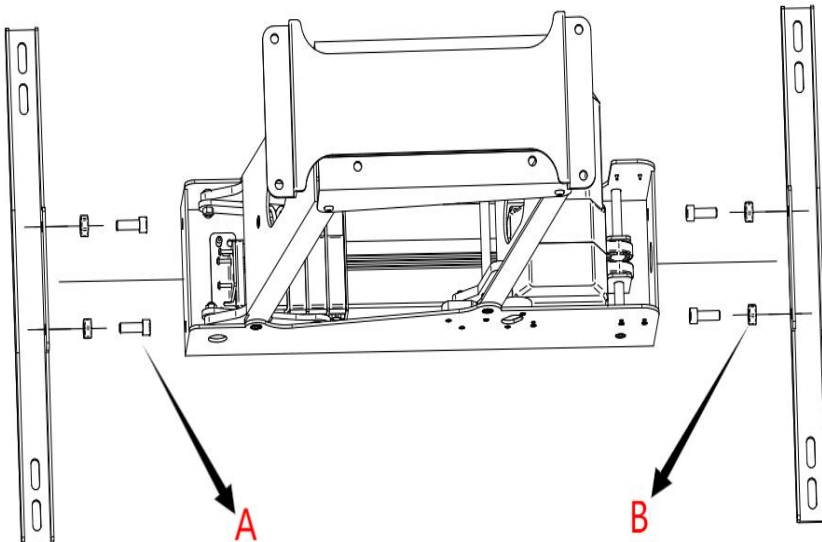

STEP 3


Place the beam of the support to the installation position, mark the holes and drill holes, put four expansion tubes into the holes, and fix the main body of the support through the wall plate.

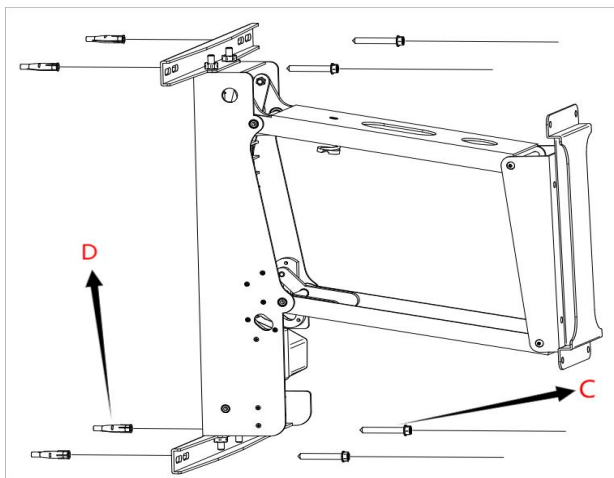

STEP 4

Secure the Housing Cover:



Align the left and right holes of the housing cover with the holes on the housing and secure them using six countersunk screws.

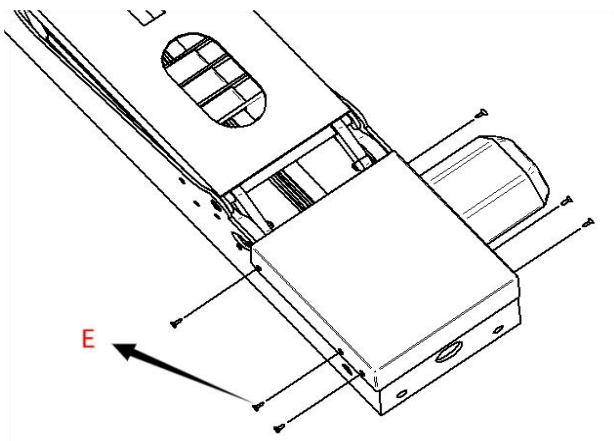

STEP 5

Install the bracket


- ① Insert the two beams into the two holes on the upper and lower sides of the hook, and secure the plugs at both ends of the beams by using screws.
- ② Connect the upper and lower four holes of the mounting plate to the middle four holes of the beam through bolts and nuts.

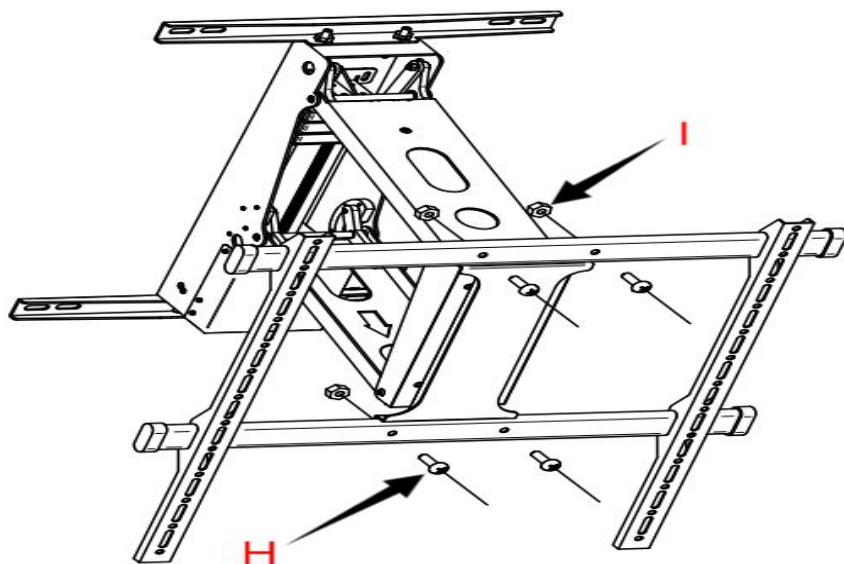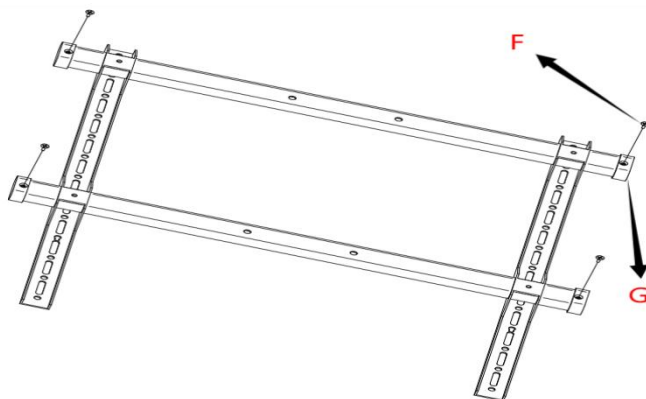

STEP6

Connected TV

- ① Select the appropriate holes for the two vertical hooks of the assembled bracket, and connect the bracket with the holes on the back of the TV.
- ② Install the safety screws above and below the two hooks respectively.

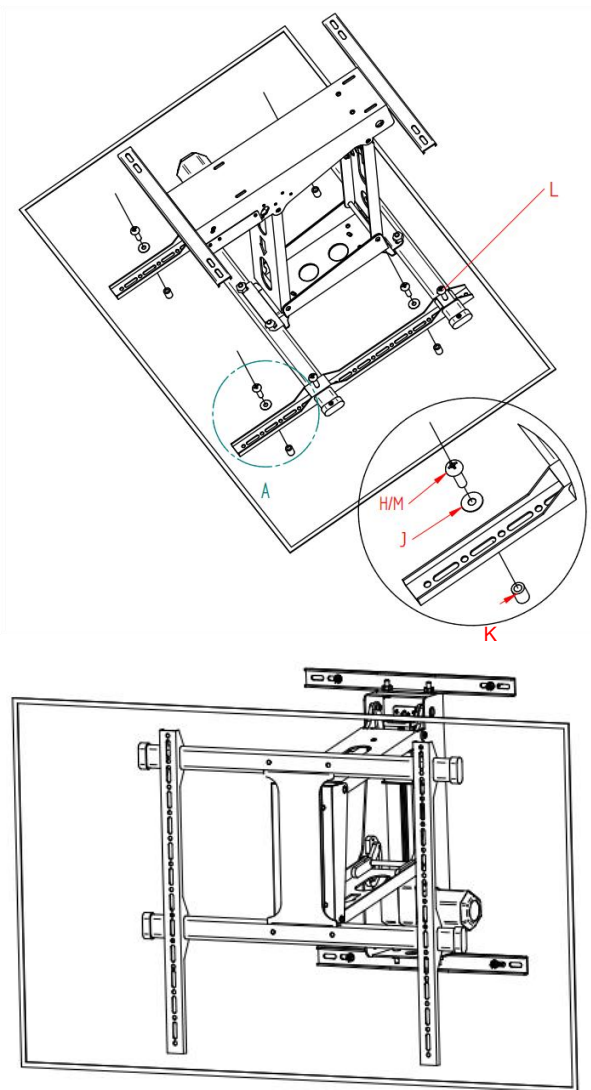

STEP 7

Connection adapter



DURAL CONTROLL WAYS

Remote Controller



Wire Controller



Signal Receiver



PRODUCT PARAMETERS

	Model	Safe Loading Weight	Input	Adapter input voltage	Region
1	DT450	88lbs	DC29V 1.8A	100-240V~ 50/60Hz	America
2					Europe



ÉLÉVATEUR DE TÉLÉVISION

MANUEL D'UTILISATION

MODÈLE : DT450

ÉLÉVATEUR DE TÉLÉVISION

MODÈLE : DT450

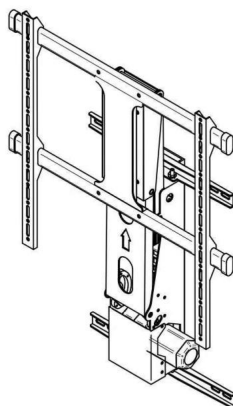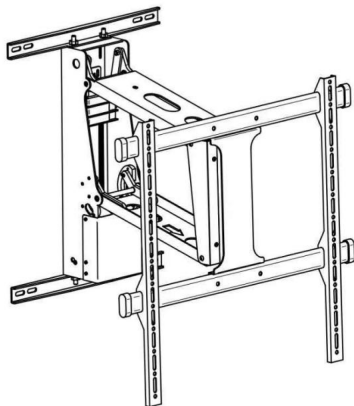

	Avertissement - Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire Lisez attentivement le manuel d'instructions.
	ÉLIMINATION CORRECTE Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/UE. Le symbole représentant une poubelle à roulettes barrée à travers indique que le produit nécessite un tri sélectif collecte dans l'Union européenne. Ceci s'applique au produit et tous les accessoires marqués de ce symbole. Produits marqués comme tels ne peuvent pas être jetés avec les déchets domestiques normaux déchet, mais doit être apporté à un point de collecte pour recyclage appareils électriques et électroniques.
	La conformité est une certification de sécurité CE.

MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES



Veuillez lire et comprendre l'intégralité de ce manuel avant
tenter d'assembler, d'utiliser ou d'installer le produit. Échec




Le non-respect de toutes les instructions ci-dessous peut entraîner un choc électrique, un incendie et/ou
blessure grave.

AVERTISSEMENT:

1. La charge ajoutée sur l'actionneur doit être inférieure ou égale à la
charge nominale de l'actionneur.
2. Veuillez utiliser l'adaptateur secteur 29 V CC.
3. Tous les actionneurs ont un cycle de service, ils ne peuvent pas fonctionner tout le temps sans
arrêt.
4. L'actionneur n'est pas complètement étanche, veuillez ne pas l'immerger dans
arroser directement.
5. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Nettoyage et utilisation
l'entretien ne doit pas être effectué par des enfants sans surveillance.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

LISTE DES PIÈCES


Un M8*20  4 pièces	B M8  4 pièces	C M7*60  6 pièces	D Φ7*Φ10*60mm  6 pièces	E M5*8mm  Fixé sur le Couverture 6 pièces
F M5*10mm  4 pièces	G Obturation Capuchon  4 pièces	H M6*30mm  8 pièces	Je M6  4 pièces	J Φ6*Φ16*1mm  4 pièces
K Cylindrique Manche  4 pièces	L M6*10mm  4 pièces	M M8*30mm  4 pièces		

ATTENTION

1. Veuillez vous assurer que les vis et les écrous sont serrés lors de l'installation.
Pour votre sécurité, le produit doit être utilisé dans les limites de taille et de poids spécifiées.
2. Assurez-vous que la qualité et la capacité de charge du mur sont suffisantes pour l'installation. Le fabricant n'est pas responsable des conséquences d'une installation incorrecte.
3. En cas d'installation sur un mur-rideau en verre ou en verre, sur des briques en mousse, du marbre, des panneaux de fibres, veuillez consulter un installateur professionnel avant l'installation. Dans le cas contraire, le fabricant n'est pas responsable des conséquences d'une installation incorrecte !


INSTRUCTIONS

ÉTAPE 1 Retirez d'abord le couvercle.

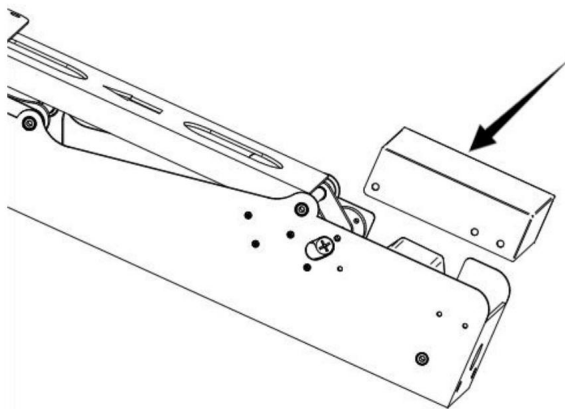


ÉTAPE 2

Installer et fixer les racks supérieur et inférieur : connectez le châssis au pylône. Alignez les trous du pylône avec les trous supérieur et inférieur du châssis et fixez-les à l'aide de quatre boulons et écrous.

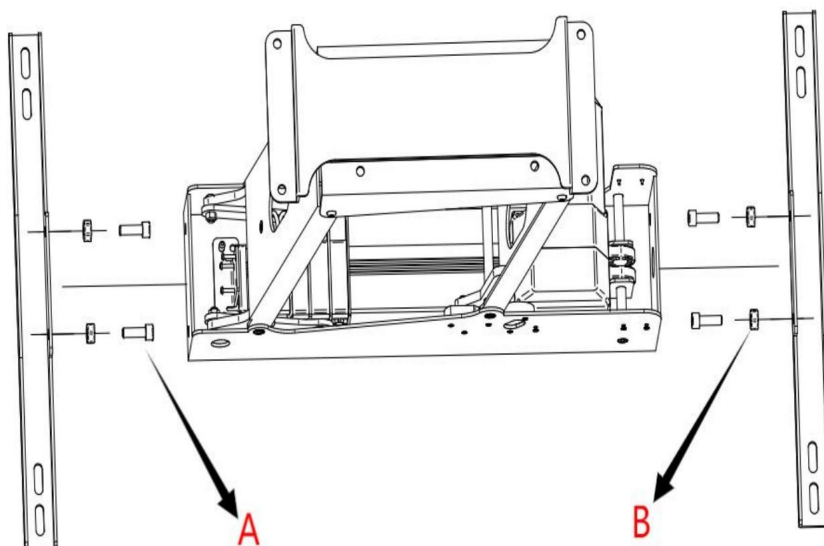

ÉTAPE 3


Placez la poutre du support sur la position d'installation, marquez les trous et percez des trous, placez quatre tubes d'expansion dans les trous et fixez le corps principal du support à travers la plaque murale.

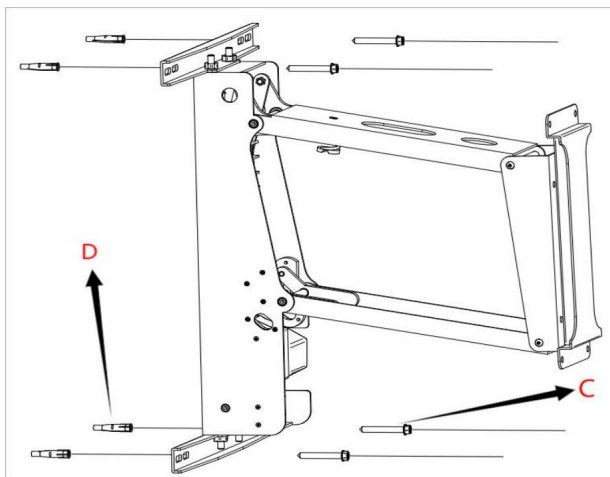

ÉTAPE 4

Fixez le couvercle du boîtier : alignez les

trous gauche et droit du couvercle du boîtier avec les trous du boîtier et fixez-les à l'aide de six vis à tête fraisée.

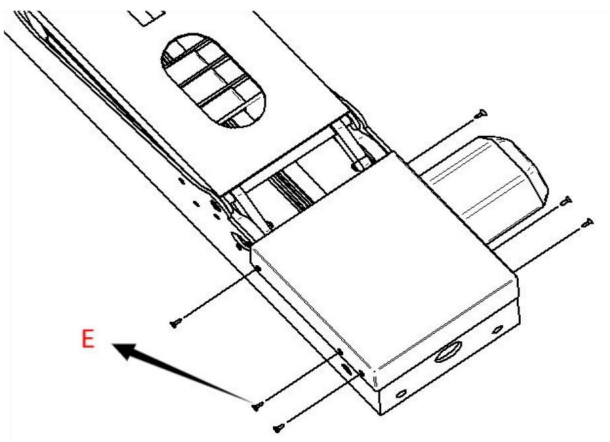



ÉTAPE 5

Installer le support

Insérez les deux poutres dans les deux trous situés sur les côtés supérieur et inférieur du crochet, puis fixez les chevilles aux deux extrémités des poutres à l'aide de vis.

Connectez les quatre

trous supérieur et inférieur de la plaque de montage aux quatre trous centraux de la poutre à l'aide de boulons et d'écrous.

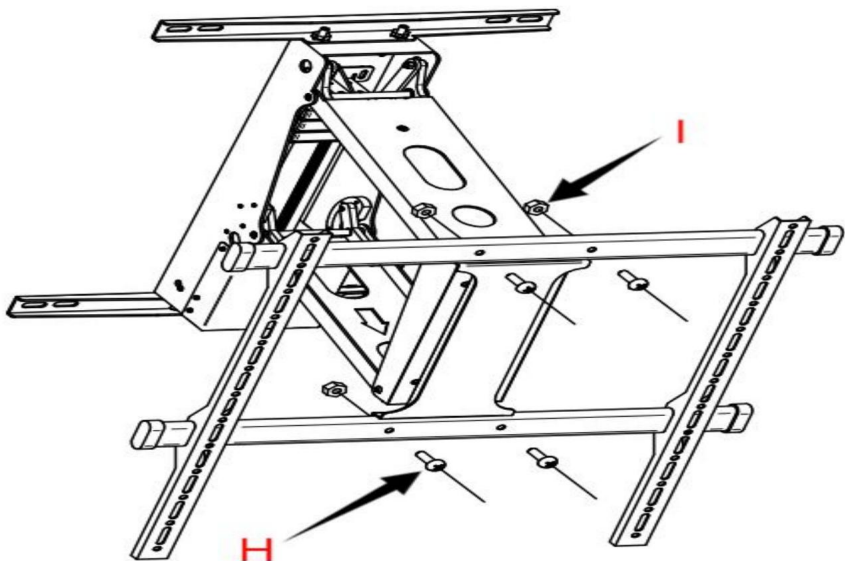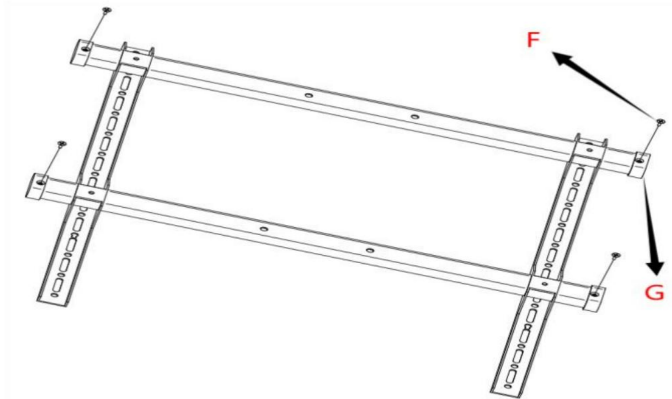


ÉTAPE 6

Téléviseur connecté

Sélectionnez les trous appropriés pour les deux crochets verticaux du support assemblé et connectez le support aux trous situés à l'arrière du téléviseur.

Installez les vis de sécurité au-dessus et au-dessous des deux crochets respectivement.

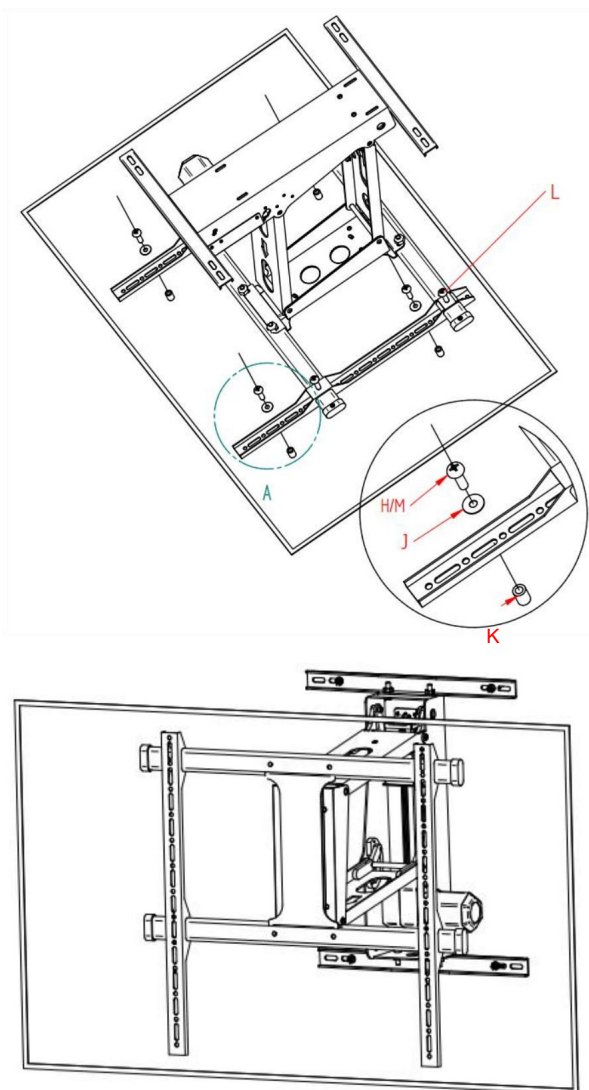

ÉTAPE 7

Adaptateur de connexion



MOYENS DE CONTRÔLE DURAL

Remote Controller



Wire Controller



Signal Receiver





PARAMÈTRES DU PRODUIT

	Modèle	Chargement sécurisé Poids	Saisir	Entrée adaptateur tension	Région
1	DT450	88 livres	DC29V 1,8 A	100-240V~ 50/60 Hz	Amérique
2					Europe

TV-LIFT
BENUTZERHANDBUCH
MODELL: DT450

TV-LIFT

MODELL: DT450

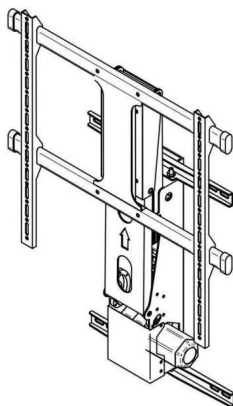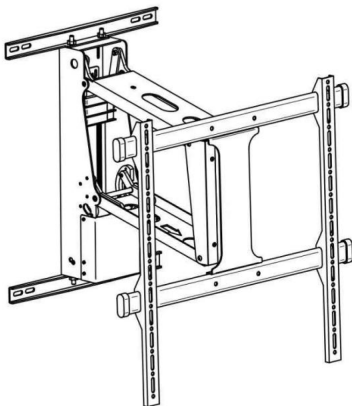

	Warnung-Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.
	KORREKTE ENTSORGUNG Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EU. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne durch bedeutet, dass das Produkt einer getrennten Entsorgung unterliegt Sammlung in der Europäischen Union. Dies gilt für das Produkt und alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Zubehörteile. Produkte gekennzeichnete Produkte dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Abfall, sondern müssen zur Wiederverwertung an einer Sammelstelle abgegeben werden. elektrische und elektronische Geräte.
	Die Konformität erfolgt durch eine CE-Sicherheitszertifizierung.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE



Bitte lesen und verstehen Sie dieses Handbuch vollständig, bevor Sie

Versuchen, das Produkt zusammenzubauen, zu bedienen oder zu installieren.



Nichtbefolgen aller unten aufgeführten Anweisungen kann zu Stromschlag, Brand und/oder schwere Verletzungen.

WARNUNG:

1. Die auf den Aktuator aufgebrachte Last muss kleiner oder gleich der Nennlast des Antriebs.
2. Bitte verwenden Sie das 29-V-Gleichstrom-Netzteil.
3. Alle Aktuatoren haben einen Arbeitszyklus, sie können nicht die ganze Zeit arbeiten, ohne anhalten.
4. Der Aktuator ist nicht vollständig wasserdicht. Tauchen Sie ihn daher nicht in direkt gießen.
5. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer Wartungsarbeiten dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

TEILELISTE


A M8*20  4 STK	B M8  4 STK	C M7*60  6 STK	D 7*7*10*60 mm  6 STK	E M5*8mm  Fixiert auf die Abdeckung 6 STK
F M5*10mm  4 STK	G Ausblendung Kappe  4 STK	H M6*30mm  8 STÜCKE	Ich M6  4 STK	J 6 * 6 * 1 mm  4 STK
K Zylindrisch Ärmel  4 STK	L M6 * 10 mm  4 STK	M M8*30mm  4 STK		

AUFMERKSAMKEIT

- Bitte achten Sie bei der Montage darauf, dass die Schrauben und Muttern festgezogen sind.
Zu Ihrer Sicherheit muss das Produkt innerhalb der angegebenen Größen- und Gewichtsgrenzen verwendet werden.
- Stellen Sie sicher, dass die Qualität und Tragfähigkeit der Wand für die Montage ausreichend sind. Der Hersteller haftet nicht für Folgen, die durch unsachgemäße Montage entstehen.
- Bei der Installation in Glas- oder Glasvorhangwänden, Schaumziegeln, Marmor oder Faserplatten wenden Sie sich vor der Installation bitte an einen professionellen Installateur. Andernfalls haftet der Hersteller nicht für Folgen, die durch unsachgemäße Installation verursacht werden!


ANWEISUNGEN

SCHRITT 1: Entfernen Sie zuerst die Abdeckung.

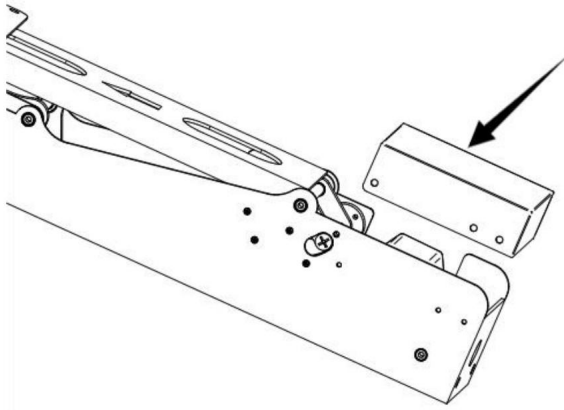


SCHRITT 2

Obere und untere Racks installieren und befestigen: Das Chassis mit dem Pylon verbinden. Die Löcher des Pylons an den oberen und unteren Löchern des Chassis ausrichten und mit vier Schrauben und Muttern befestigen.

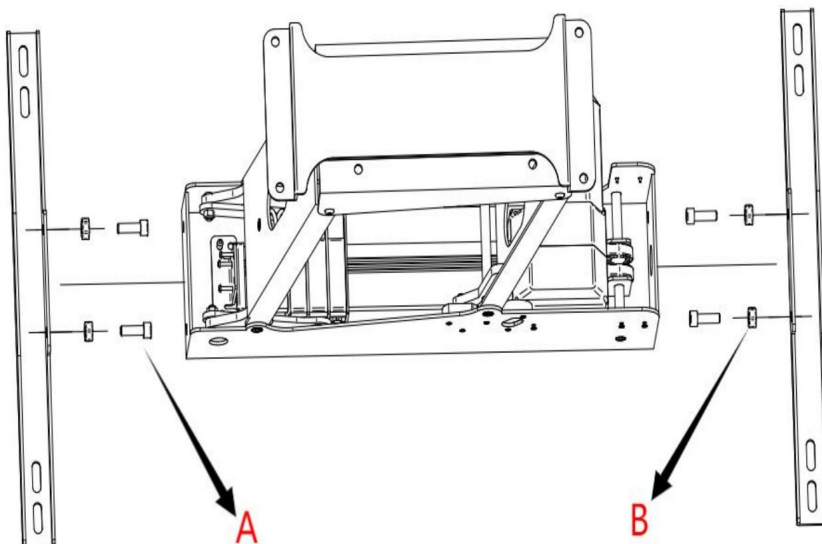

SCHRITT


3 Platzieren Sie den Trägerbalken an der Montageposition, markieren Sie die Löcher und bohren Sie Löcher, stecken Sie vier Expansionsrohre in die Löcher und befestigen Sie den Hauptkörper des Trägers durch die Wandplatte.

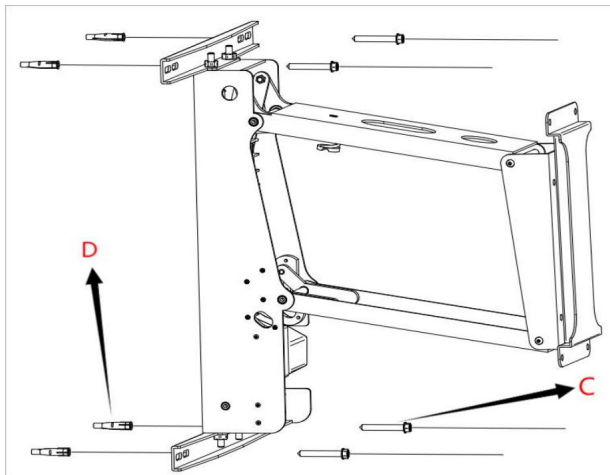

SCHRITT 4

Befestigen Sie den Gehäusedeckel:



Richten Sie die linken und rechten Löcher des Gehäusedeckels an den Löchern im Gehäuse aus und befestigen Sie sie mit sechs Senkkopfschrauben.

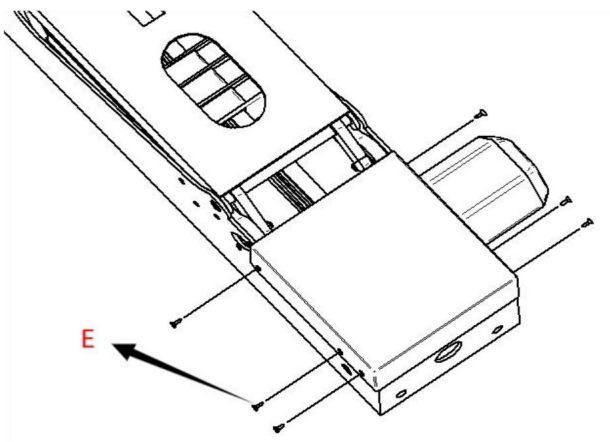

SCHRITT 5

Montieren Sie die Halterung.

• Stecken Sie die beiden Balken in die beiden Löcher an der Ober- und Unterseite des Hakens und befestigen Sie die Dübel an beiden Enden der Balken mit Schrauben. • Verbinden Sie die oberen und unteren vier Löcher der Montageplatte mit den mittleren vier Löchern des Balkens durch Schrauben und Muttern.

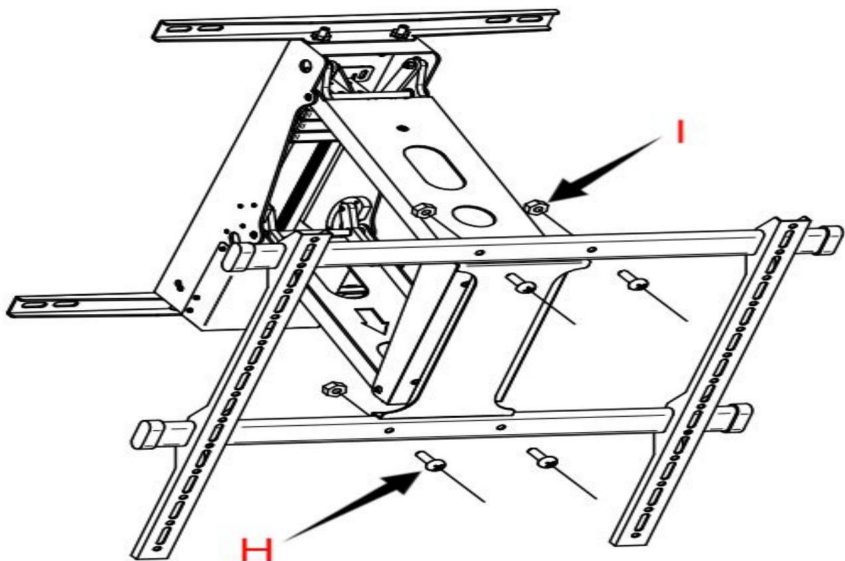
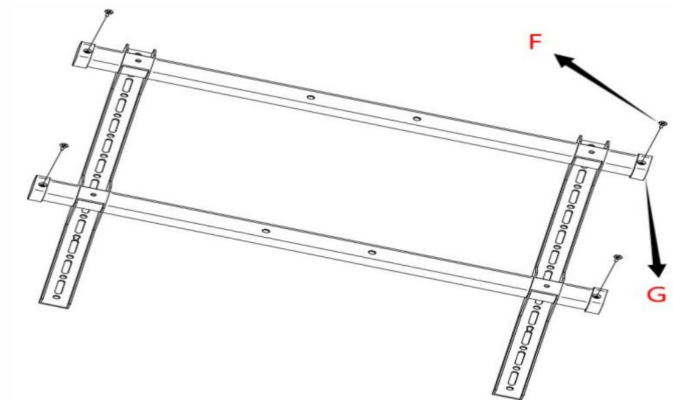


SCHRITT6

Angeschlossenes

Fernsehgerät y Wählen Sie die entsprechenden Löcher für die beiden vertikalen Haken der montierten Halterung und verbinden Sie die Halterung mit den Löchern auf der Rückseite des Fernsehgeräts.

y Montieren Sie die Sicherheitsschrauben jeweils oberhalb und unterhalb der beiden Haken.

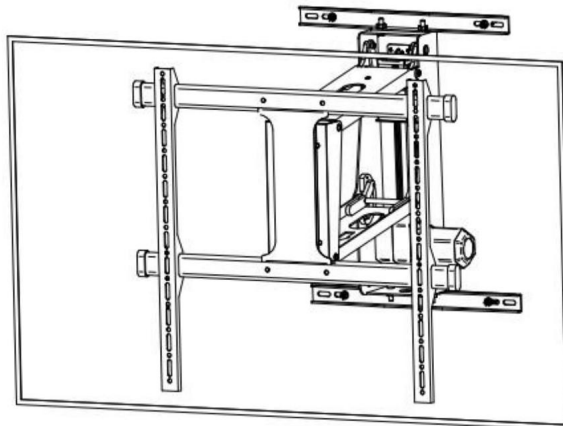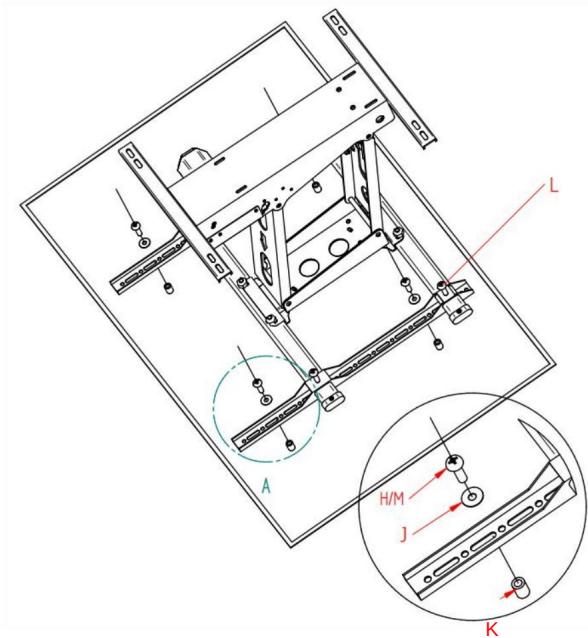

SCHRITT 7

Anschlussadapter



DURAL KONTROLLWEGE

Remote Controller



Wire Controller



Signal Receiver



PRODUKTPARAMETER

	Modell	Sicheres Laden Gewicht	Eingang	Adaptiereingang Stromspannung	Region
1	DT450	88 Pfund	Gleichstrom 29 V 1,8 A	100 – 240 V~ 50/60 Hz	Amerika
2					Europa



ASCENSORE TV

MANUALE D'USO

MODELLO: DT450

ASCENSORE TV

MODELLO: DT450

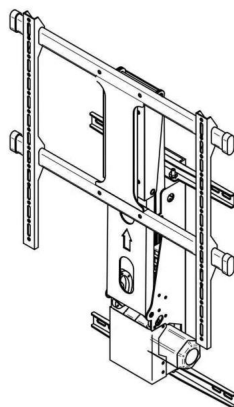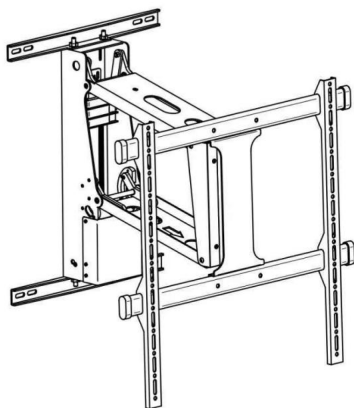

	Attenzione: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.
	SMALTIMENTO CORRETTO Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva Europea 2012/19/UE. Il simbolo raffigurante un bidone della spazzatura barrato attraverso indica che il prodotto richiede un rifiuto separato raccolta nell'Unione Europea. Ciò vale per il prodotto e tutti gli accessori contrassegnati con questo simbolo. Prodotti contrassegnati come tali non possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici rifiuti, ma devono essere portati in un punto di raccolta per il riciclaggio dispositivi elettrici ed elettronici.
	La conformità è una certificazione di sicurezza CE.

IMPORTANTI MISURE DI SICUREZZA



Si prega di leggere e comprendere l'intero manuale prima

tentativo di assemblare, utilizzare o installare il prodotto. Guasto




seguire tutte le istruzioni elencate di seguito può causare scosse elettriche, incendi e/o lesioni gravi.

AVVERTIMENTO:

1. Il carico aggiunto all'attuatore deve essere inferiore o uguale al carico nominale dell'attuatore.
2. Utilizzare l'adattatore di alimentazione da 29 V CC.
3. Tutti gli attuatori hanno un ciclo di lavoro, non possono funzionare sempre senza fermandosi.
4. L'attuatore non è completamente impermeabile, si prega di non immergerlo in acqua direttamente.
5. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. Pulizia e uso
la manutenzione non deve essere effettuata da bambini senza supervisione.

SALVA QUESTE ISTRUZIONI

ELENCO DELLE PARTI

Un M8*20  4 PZ	Si M8  4 PZ	C M7*60  6 PZ	D 7*10*60mm  6 PZ	E M5*8mm  Fissato sul Copertina 6 PZ
M5*10mm  4 PZ	G Soppressione berretto  4 PZ	Altezza M6*30mm  8 PZ	Io M6  4 PZ	J 6*16*1mm  4 PZ
K Cilindrico Manica  4 PZ	L M6*10mm  4 PZ	M8*30mm  4 PZ		

ATTENZIONE

1. Assicurarsi che le viti e i dadi siano serrati durante l'installazione.


Per la vostra sicurezza, il prodotto deve essere utilizzato rispettando i limiti di peso e dimensioni specificati.

2. Assicurarsi che la qualità e la capacità portante del muro siano sufficienti per l'installazione. Il produttore non è responsabile per eventuali conseguenze derivanti da un'installazione non corretta.

3. Se si installa su vetro o parete divisoria in vetro, mattoni in schiuma, marmo, pannelli in fibra di legno, consultare un installatore professionista prima dell'installazione. In caso contrario, il produttore non è responsabile per eventuali conseguenze causate da un'installazione non corretta!


ISTRUZIONI

FASE 1 Per prima cosa rimuovere il coperchio.

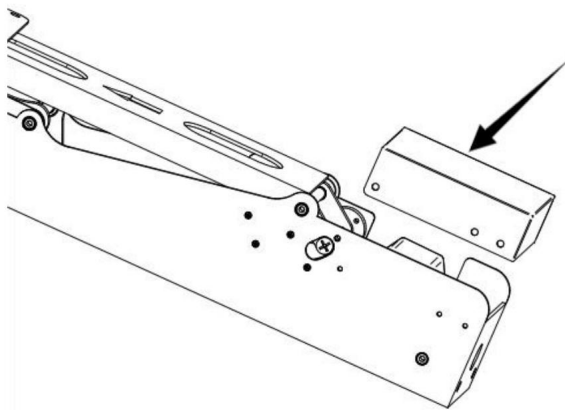


PASSO 2

Installare e fissare i rack superiore e inferiore: collegare il telaio al pilone. Allineare i fori del pilone con i fori superiore e inferiore del telaio e fissarli utilizzando quattro bulloni e dadi.

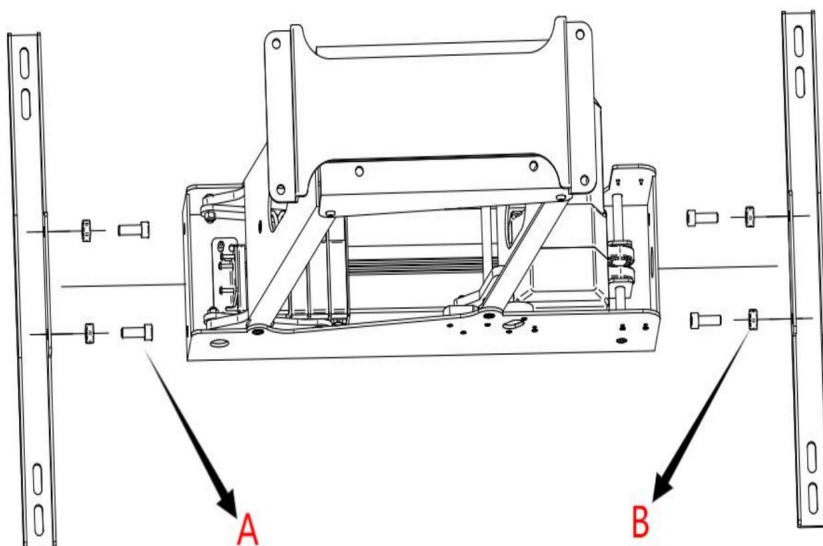

FASE 3


Posizionare la trave del supporto nella posizione di installazione, contrassegnare i fori e praticarli, inserire quattro tubi di espansione nei fori e fissare il corpo principale del supporto attraverso la piastra a parete.

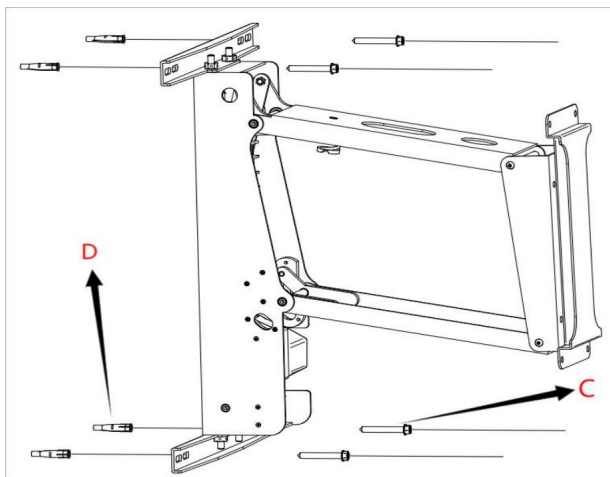

PASSO 4

Fissare il coperchio

dell'alloggiamento: allineare i fori sinistro e destro del coperchio dell'alloggiamento con i fori sull'alloggiamento e fissarli utilizzando sei viti a testa svasata.


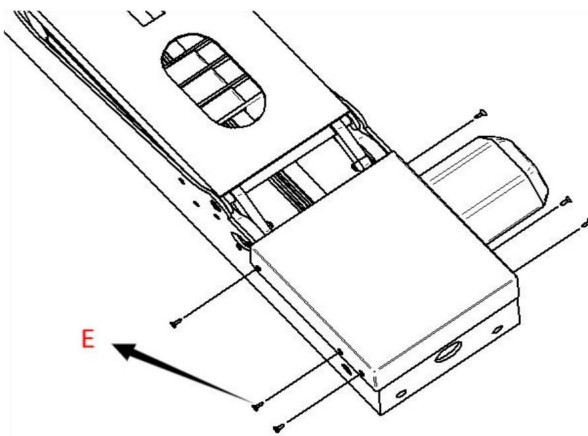


PASSO 5

Installare la staffa $\ddot{y}$

Inserire le due travi nei due fori sui lati superiore e inferiore del gancio e fissare i tasselli su entrambe le estremità delle travi utilizzando delle viti. $\ddot{y}$ Collegare i quattro fori superiori e

inferiori della piastra di montaggio ai quattro fori centrali della trave tramite bulloni e dadi.

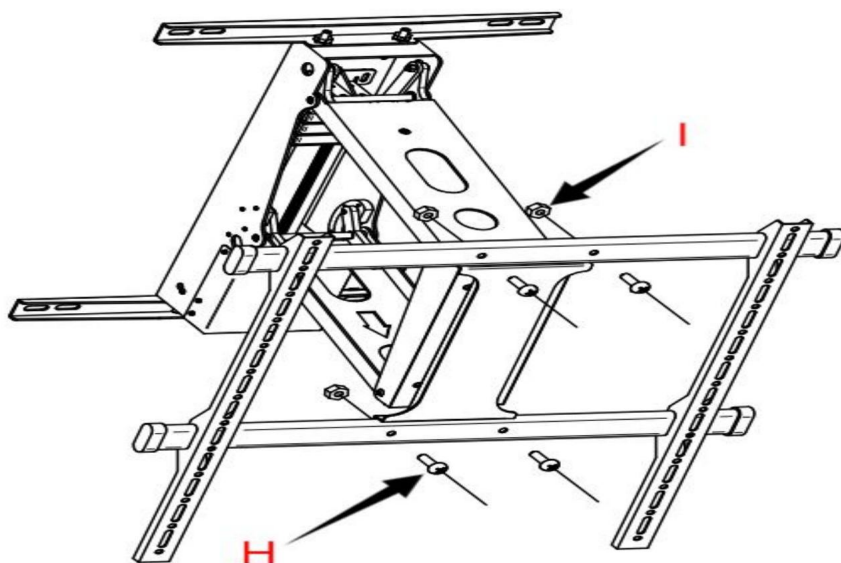
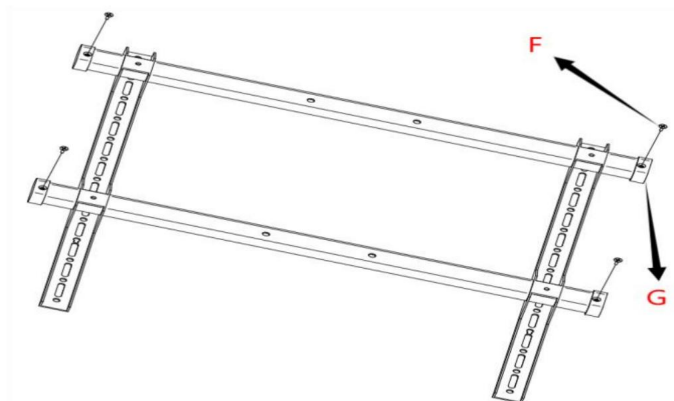


PASSO6

TV collegata

Selezionare i fori appropriati per i due ganci verticali della staffa assemblata e collegare la staffa ai fori sul retro del televisore.

• Installare le viti di sicurezza rispettivamente sopra e sotto i due ganci.

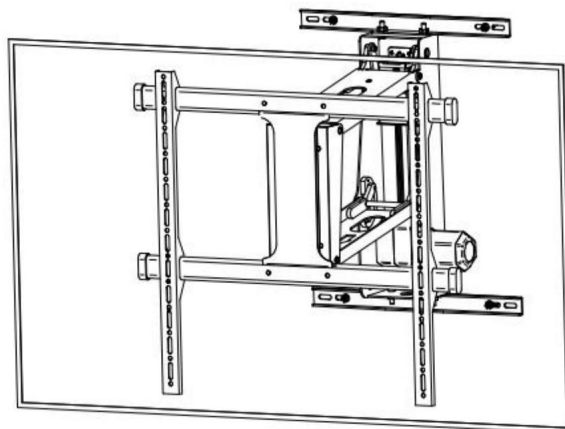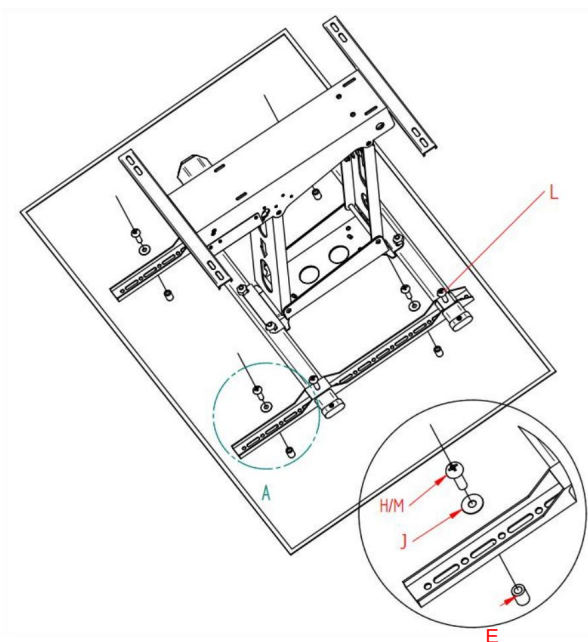

PASSO 7

Adattatore di collegamento



MODI DI CONTROLLO DURALE

Remote Controller



Wire Controller



Signal Receiver



PARAMETRI DEL PRODOTTO

	Modello	Caricamento sicuro Peso	Ingresso	Ingresso adattatore voltaggio	Regione
1	DT450	88 libbre	DC29V 1.8A	100-240V~ Frequenza 50/60 Hz	America
2					Europa



ELEVADOR DE TV

MANUAL DEL USUARIO

MODELO: DT450

ELEVADOR DE TV

MODELO: DT450

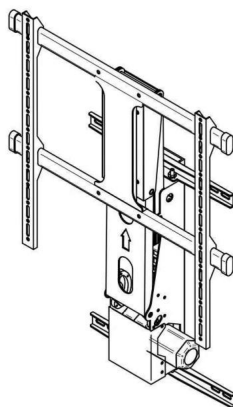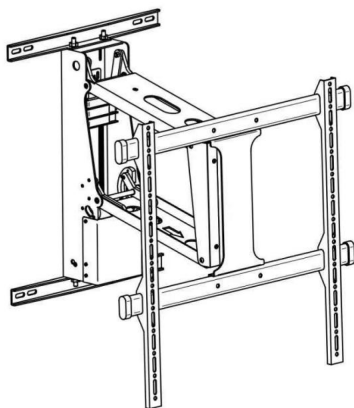

	Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer Lea atentamente el manual de instrucciones.
	ELIMINACIÓN CORRECTA Este producto está sujeto a las disposiciones de la Directiva europea 2012/19/UE. El símbolo que muestra un contenedor de basura cruzado a través de indica que el producto requiere un contenedor de basura separado recogida en la Unión Europea. Esto se aplica al producto y todos los accesorios marcados con este símbolo. Productos marcados como tales no pueden desecharse con los desechos domésticos normales. residuos, sino que deben llevarse a un punto de recogida para su reciclaje Dispositivos eléctricos y electrónicos.
	Compliance es una certificación de seguridad CE.

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES



Lea y comprenda todo este manual antes de

Intentar ensamblar, operar o instalar el producto. Falla



No seguir todas las instrucciones que se enumeran a continuación puede provocar una descarga eléctrica, un incendio o lesión grave

ADVERTENCIA:

1. La carga añadida al actuador debe ser menor o igual a la carga nominal del actuador.
 2. Utilice el adaptador de corriente CC de 29 V.
 3. Todos los actuadores tienen un ciclo de trabajo, no pueden funcionar todo el tiempo sin parada.
 4. El actuador no es completamente impermeable, no lo sumerja en agua. agua directamente.
 5. Los niños no deben jugar con el aparato. Limpieza y uso
- El mantenimiento no deberá ser realizado por niños sin supervisión.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

LISTA DE PIEZAS


Un M8*20  4 piezas	B-M8  4 piezas	C M7*60  6 piezas	D $\Phi 7^* \Phi 10^* 60$ mm  6 piezas	E M5*8 mm  Fijo en el Cubrir 6 piezas
M5 x 10 mm  4 piezas	G Supresión Tapa  4 piezas	M6 x 30 mm de alto  8 piezas	Yo M6  4 piezas	Yo $\Phi 6^* \Phi 16^* 1$ mm  4 piezas
K cilíndrico Manga  4 piezas	Largo M6*10 mm  4 piezas	M8*30 mm  4 piezas		

ATENCIÓN

1. Asegúrese de que los tornillos y las tuercas estén bien apretados durante la instalación. Para su seguridad, el producto debe utilizarse dentro de los límites de tamaño y peso especificados.
2. Asegúrese de que la calidad de la pared y la capacidad de carga sean suficientes para la instalación. El fabricante no se hace responsable de las consecuencias derivadas de una instalación incorrecta.
3. Si se instala en vidrio o muro cortina de vidrio, ladrillos de espuma, mármol o tableros de fibra, consulte a un instalador profesional antes de la instalación. De lo contrario, el fabricante no se hace responsable de las consecuencias causadas por una instalación incorrecta.

INSTRUCCIONES


PASO 1 Primero retire la cubierta.

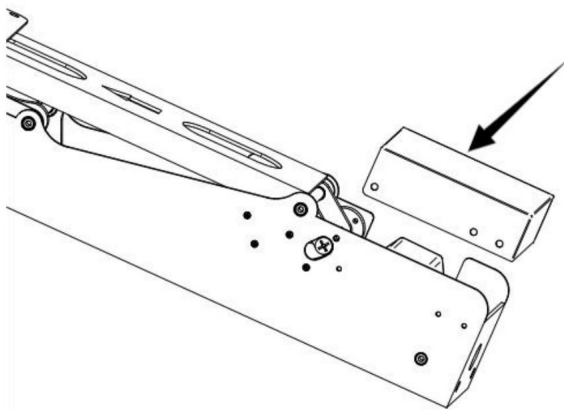

PASO 2


Instalación y fijación de los bastidores superior e inferior:

Conecte el chasis al pilono. Alinee los orificios del pilono con los orificios superior e inferior del chasis y fíjelos con cuatro pernos y tuercas.

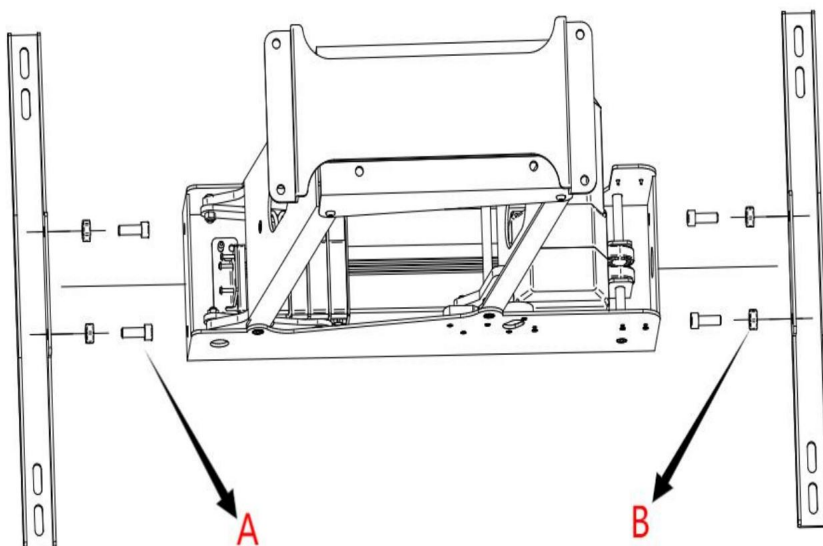

PASO 3


Coloque la viga del soporte en la posición de instalación, marque los agujeros y taladre agujeros, coloque cuatro tubos de expansión en los agujeros y fije el cuerpo principal del soporte a través de la placa de pared.

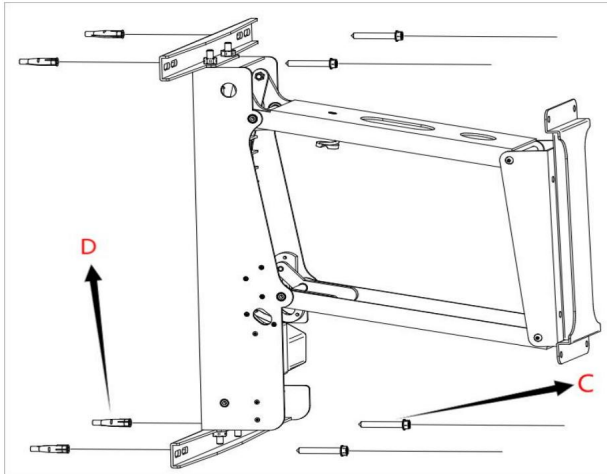

PASO 4

Asegure la cubierta de la carcasa:

alinee los orificios izquierdo y derecho de la cubierta de la carcasa con los orificios de la carcasa y fíjelos usando seis tornillos avellanados.


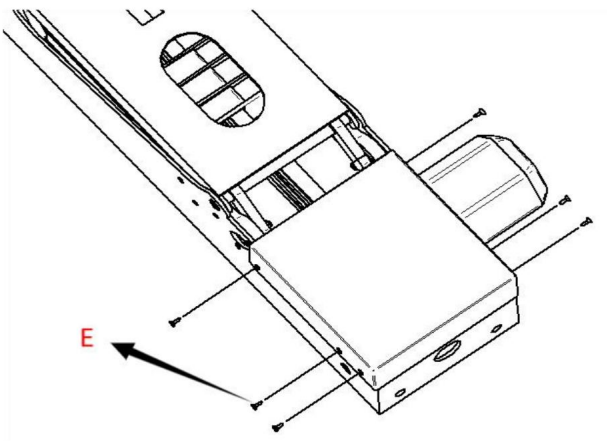


PASO 5

Instalar el soporte

Inserte las dos vigas en los dos orificios de los lados superior e inferior del gancho y asegure los tapones en ambos extremos de las vigas con tornillos. Conecte los cuatro orificios superiores e

inferiores de la placa de montaje a los cuatro orificios centrales de la viga mediante pernos y tuercas.

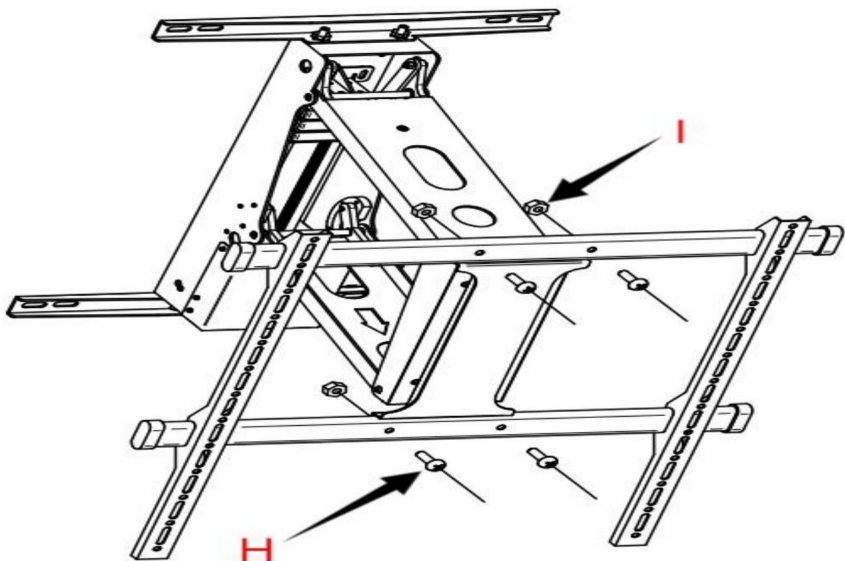
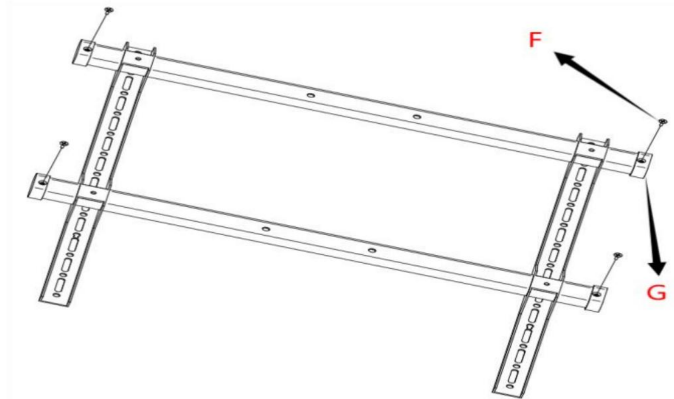


PASO 6

Televisor conectado

Seleccione los orificios adecuados para los dos ganchos verticales del soporte ensamblado y conecte el soporte con los orificios en la parte posterior del televisor.

Instale los tornillos de seguridad encima y debajo de los dos ganchos respectivamente.

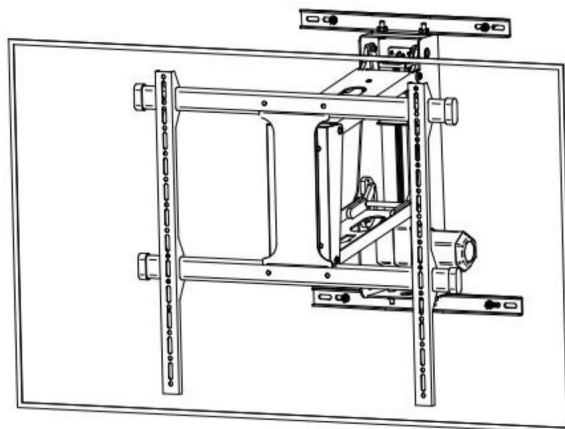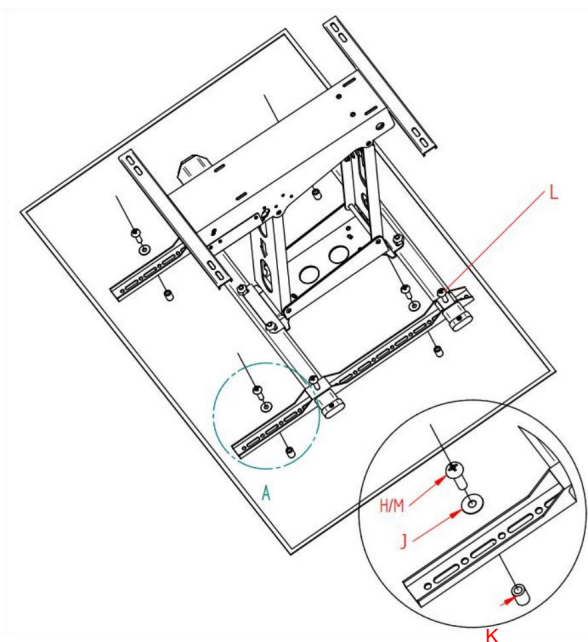

PASO 7

Adaptador de conexión



MEDIOS DE CONTROL DURAL

Remote Controller



Wire Controller



Signal Receiver



PARÁMETROS DEL PRODUCTO

	Modelo	Carga segura Peso	Aporte	Entrada del adaptador Voltaje	Región
1	DT450	88 libras	29 V CC 1.8A	100-240 V~ 50/60 Hz	América
2					Europa



Podnośnik TV

INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODEL: DT450

Podnošník TV

MODEL: DT450

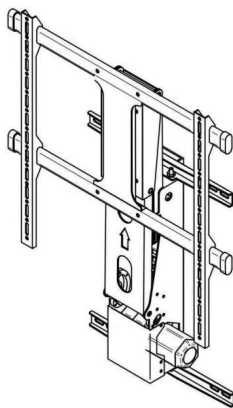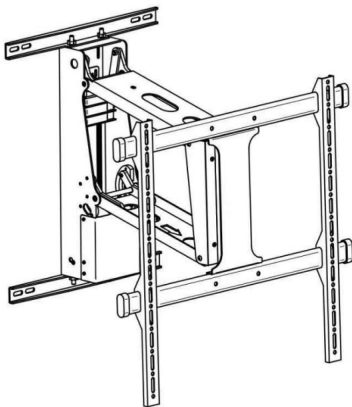

	Ostrzeżenie – aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, użytkownik musi przeczytać Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi.
	PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA Niniejszy produkt podlega postanowieniom dyrektywy europejskiej 2012/19/UE. Symbol przedstawiający przekreślony kosz na śmieci przez wskazuje, że produkt wymaga oddzielnego składowania zbiórka w Unii Europejskiej. Dotyczy produktu oraz wszystkie akcesoria oznaczone tym symbolem. Produkty oznaczone jako takie nie mogą być wyrzucane razem ze zwykłymi odpadami domowymi odpady, ale muszą zostać dostarczone do punktu zbiórki w celu recyklingu urządzenia elektryczne i elektroniczne.
	Zgodność oznacza certyfikat bezpieczeństwa CE.

WAŻNE ZABEZPIECZENIA



Przed przystąpieniem do użytkowania prosimy o przeczytanie i zrozumienie całej instrukcji.

próba montażu, obsługi lub instalacji produktu. Awaria


nieprzestrzeganie wszystkich poniższych instrukcji może skutkować porażeniem prądem, pożarem i/lub poważny uraz.

OSTRZEŻENIE:

1. Obciążenie dodane do siłownika musi być mniejsze lub równe obciążenie znamionowe siłownika.
2. Proszę używać zasilacza 29 V DC.
3. Wszystkie siłowniki mają cykl pracy, nie mogą pracować cały czas bez zatrzymanie.
4. Siłownik nie jest całkowicie wodoodporny, nie należy go zanurzać w wodzie. bezpośrednio do wody.
5. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Czyszczenie i użytkowanie
Dzieci nie mogą wykonywać żadnych prac konserwacyjnych bez nadzoru.

ZAPISZ TE INSTRUKCJE

LISTA CZĘŚCI

M8*20  4 SZT.	B M8  4 SZT.	C M7*60  6 SZT.	D Φ7*Φ10*60mm  6 SZT.	Średnica wewnętrzna M5*8mm  Naprawiono na Okładka 6 SZT.
Średnica wewnętrzna M5*10mm  4 SZT.	G Zaślepka Czapka  4 SZT.	Wysokość M6*30mm  8 SZTUK	Ja M6  4 SZT.	J Φ6*Φ16*1mm  4 SZT.
K Cylindryczny Rękaw  4 SZT.	Średnica M6*10mm  4 SZT.	M8*30mm  4 SZT.		

UWAGA

1. Podczas montażu należy upewnić się, że śruby i nakrętki są dokręcone.


Ze względów bezpieczeństwa produkt musi być używany zgodnie z podanymi ograniczeniami wymiarów i wagi.

2. Upewnij się, że jakość i nośność ściany są wystarczające do montażu. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek konsekwencje wynikające z nieprawidłowego montażu.

3. W przypadku montażu w ścianie osłonowej ze szkła lub szkła, cegły piankowej, marmuru, płyty pilśniowej, przed montażem należy skonsultować się z profesjonalnym instalatorem. W przeciwnym razie producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek konsekwencje spowodowane nieprawidłową instalacją!


INSTRUKCJE

KROK 1 Najpierw zdejmij pokrywę.

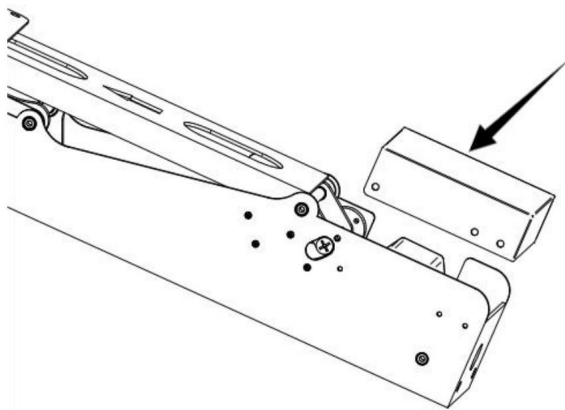


KROK 2

Zainstaluj i zamocuj górny i dolny stojak: Podłącz podwozie do pylonu. Wyrównaj otwory pylonu z górnym i dolnym otworem podwozia i zabezpiecz je za pomocą czterech śrub i nakrętek.

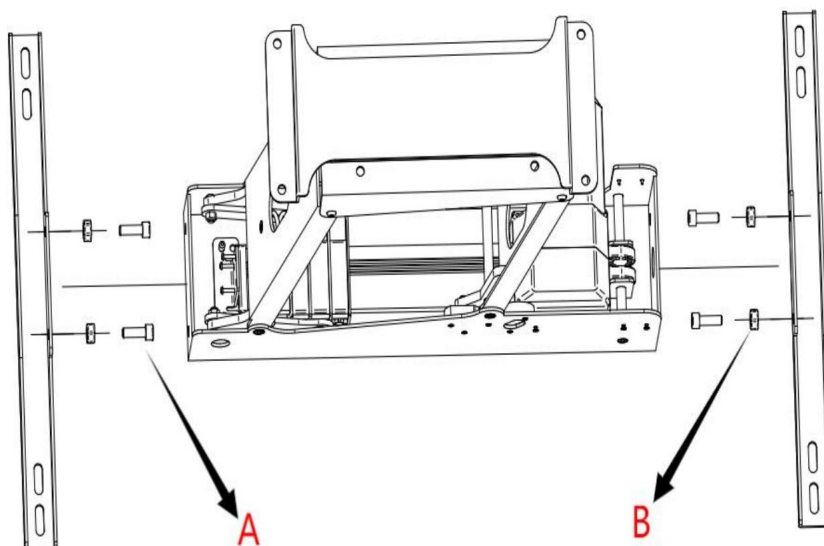

KROK 3


Umieść belkę podpory w pozycji montażowej, zaznacz otwory i wywierć je, włóż cztery tuleje rozporowe do otworów i zamocuj główną część podpory przez płytę ścienną.

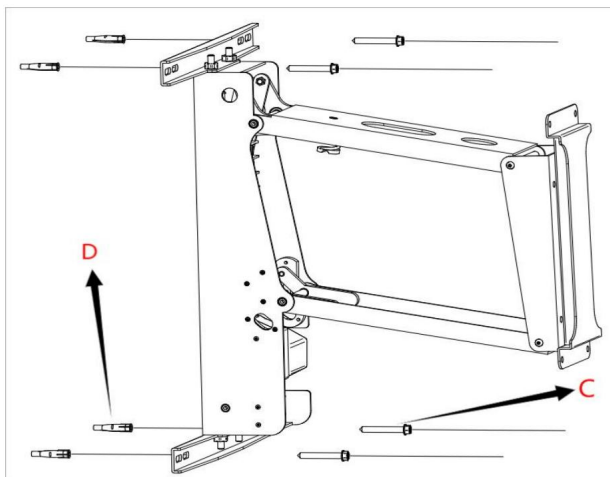

KROK 4

Zabezpiecz pokrywę obudowy:



Wyrównaj lewy i prawy otwór pokrywki obudowy z otworami w obudowie i zamocuj je za pomocą sześciu śrub z łbem stożkowym.

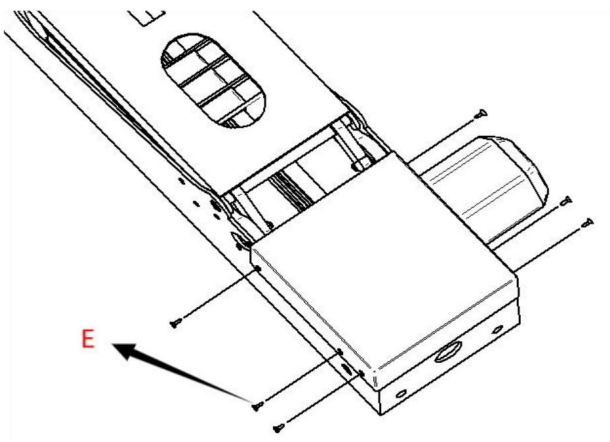

KROK 5

Zainstaluj wspornik

Włóż dwie belki do dwóch otworów na górnej i dolnej stronie haka i zabezpiecz kołki na obu końcach belek za pomocą śrub. Połącz cztery górne i dolne otwory płyty montażowej z czterema środkowymi otworami belki za pomocą śrub i nakrętek.

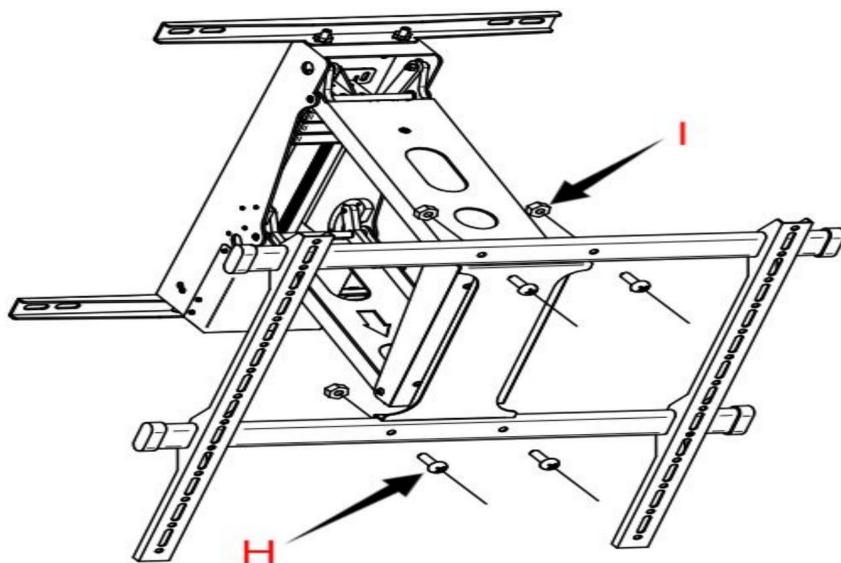
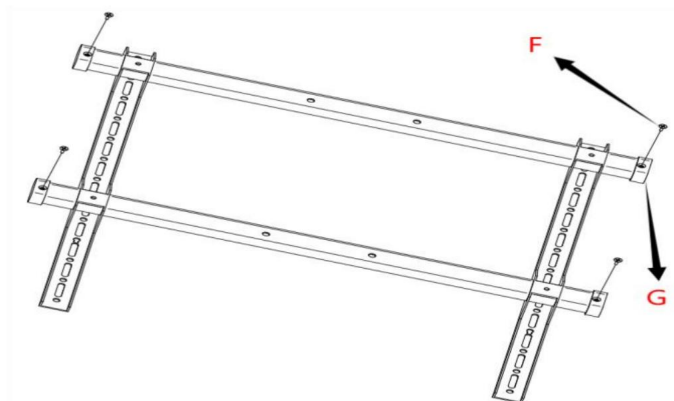


KROK 6

Podłącz telewizor

Wybierz odpowiednie otwory dla dwóch pionowych haków zmontowanego uchwytu i połącz uchwyt z otworami z tyłu telewizora.

Zainstaluj śruby zabezpieczające odpowiednio nad i pod dwoma hakami.

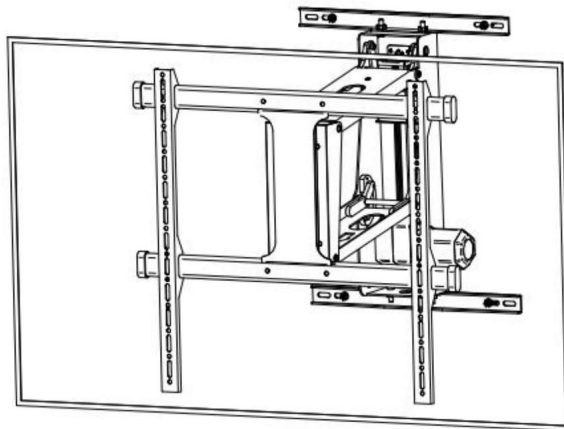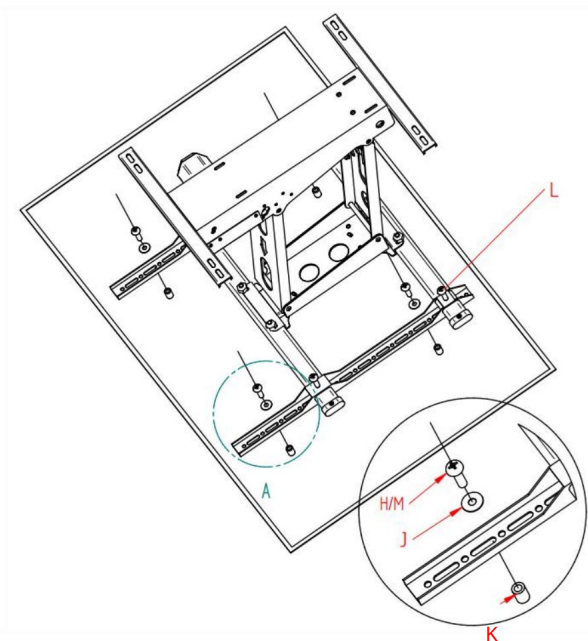

KROK 7

Adapter połączeniowy



SPOSOBY KONTROLI OPONY TWARDEJ

Remote Controller



Wire Controller



Signal Receiver



PARAMETRY PRODUKTU

	Model	Bezpieczne ładowanie Waga	Wejście	Wejście adaptera woltaż	Region
1	DT450	88 funtów	Prąd stały 29 V 1,8 A	100-240 V~ 50/60Hz	Ameryka
2					Europa



TV-LIFT

GEBRUIKERSHANDLEIDING

MODEL: DT450

TV-LIFT

MODEL: DT450

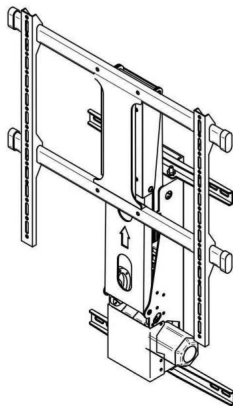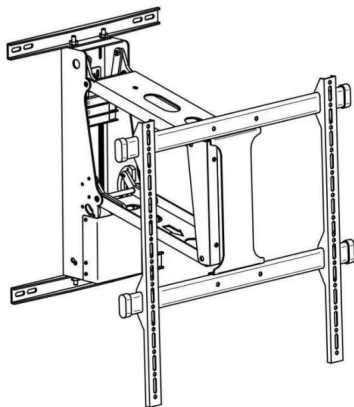

	Waarschuwing - Om het risico op letsel te verminderen, moet de gebruiker de volgende informatie lezen: Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.
	CORRECTE VERWIJDERING Dit product is onderworpen aan de bepalingen van de Europese richtlijn 2012/19/EU. Het symbool met een doorgestreepte kliko door geeft aan dat het product gescheiden afval nodig heeft inzameling in de Europese Unie. Dit geldt voor het product en alle accessoires die met dit symbool zijn gemarkeerd. Producten Als zodanig gemarkeerd, mag u het niet met het normale huishoudelijke afval weggooien. afval, maar moet naar een inzamelpunt worden gebracht voor recycling elektrische en elektronische apparaten.
	Compliance is een CE-beveiligingscertificering.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMATREGELEN



Lees en begrijp deze volledige handleiding voordat u




bij het proberen het product te monteren, te bedienen of te installeren. Mislukking het opvolgen van alle hieronder vermelde instructies kan leiden tot een elektrische schok, brand en/of ernstig letsel.

WAARSCHUWING:

1. De belasting die aan de actuator wordt toegevoegd, moet kleiner of gelijk zijn aan de nominale belasting van de actuator.
2. Gebruik de 29V DC-stroomadapter.
3. Alle actuators hebben een duty cycle, ze kunnen niet de hele tijd werken zonder stoppen.
4. De actuator is niet volledig waterdicht, dompel hem daarom niet onder in water. direct water geven.
5. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en gebruik Onderhoud mag niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

ONDERDELENLIJST


Een M8*20  4 STUKS	B-M8  4 STUKS	C M7*60  6 STUKS	D 7*10*60mm  6 STUKS	E-M5*8mm  Vastgezet op de Omslag 6 STUKS
F-M5*10mm  4 STUKS	G-Blanken Pet  4 STUKS	H-M6*30mm  8STUKS	Ik M6  4 STUKS	J Diameter 6*16*1mm  4 STUKS
K Cilindrisch Mouw  4 STUKS	L M6*10mm  4 STUKS	M M8*30mm  4 STUKS		

AANDACHT

1. Zorg ervoor dat de schroeven en moeren tijdens de installatie goed zijn vastgedraaid.
Voor uw veiligheid moet het product binnen de aangegeven afmetingen en gewichtslimieten worden gebruikt.
2. Zorg ervoor dat de kwaliteit en het draagvermogen van de muur voldoende zijn voor installatie. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor eventuele gevolgen die voortvloeien uit onjuiste installatie.
3. Als u in glas of glazen vliesgevels, schuimstenen, marmer, vezelplaat installeert, raadpleeg dan een professionele installateur voordat u het installeert. Anders is de fabrikant niet verantwoordelijk voor de gevolgen van een onjuiste installatie!

INSTRUCTIES


STAP 1 Verwijder eerst de kap.

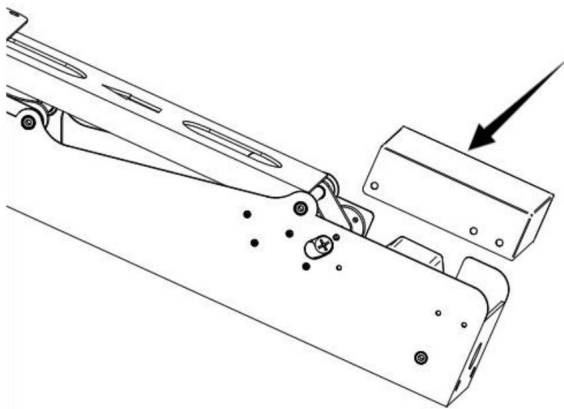

STAP 2


Installeer en bevestig de bovenste en onderste rekken:

Verbind het chassis met de pylon. Lijn de pylongaten uit met de bovenste en onderste gaten van het chassis en bevestig ze met vier bouten en moeren.

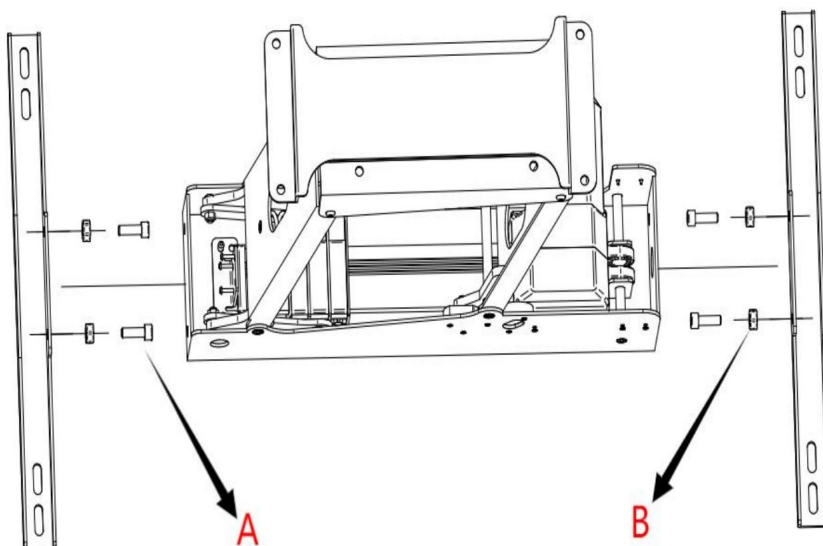

STAP 3


Plaats de balk van de steun op de installatiepositie, markeer de gaten en boor gaten, plaats vier expansiebuizen in de gaten en bevestig het hoofdgedeelte van de steun door de muurplaat.

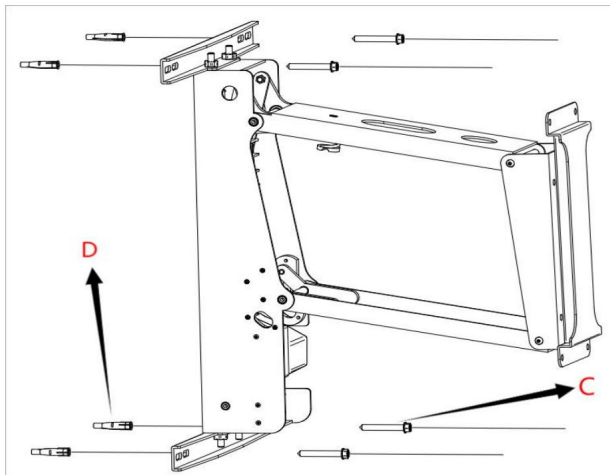

STAP 4

Bevestig het behuizingsdeksel:



Lijn de linker- en rechtergaten van het behuizingsdeksel uit met de gaten in de behuizing en bevestig ze met zes verzonken schroeven.

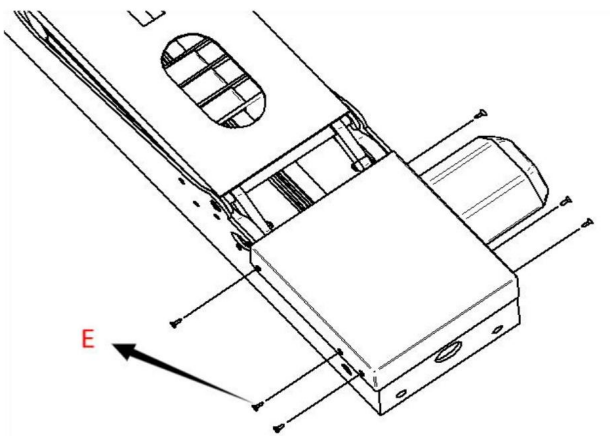

STAP 5

Monteer de beugel $\ddot{y}$

Plaats de twee balken in de twee gaten aan de boven- en onderkant van de haak en bevestig de pluggen aan beide uiteinden van de balken met schroeven. $\ddot{y}$ Verbind de bovenste en onderste vier gaten van de montageplaat met de middelste vier gaten van de balk door middel van bouten en moeren.

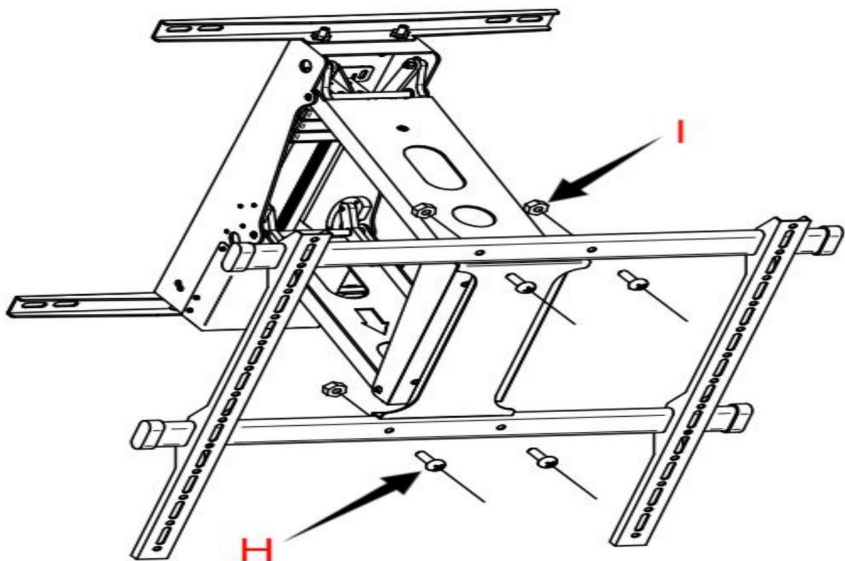
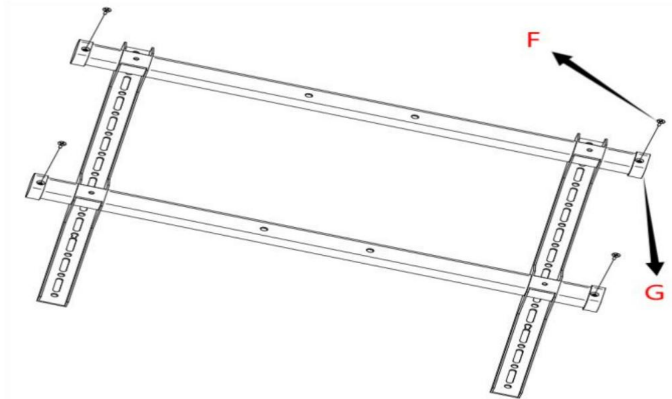


STAP 6

Aangesloten tv ÿ

Selecteer de juiste gaten voor de twee verticale haken van de gemonteerde beugel en verbind de beugel met de gaten aan de achterkant van de tv.

ÿ Plaats de veiligheidsschroeven respectievelijk boven en onder de twee haken.

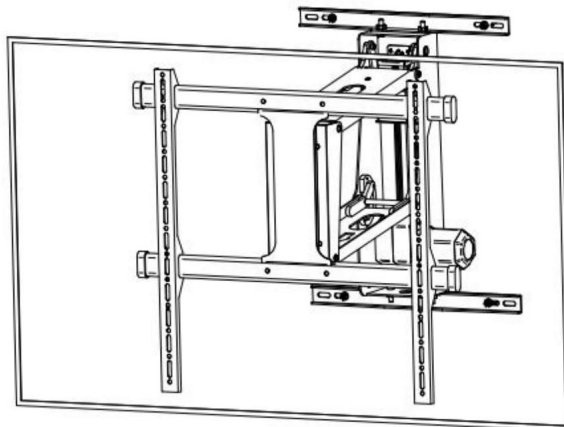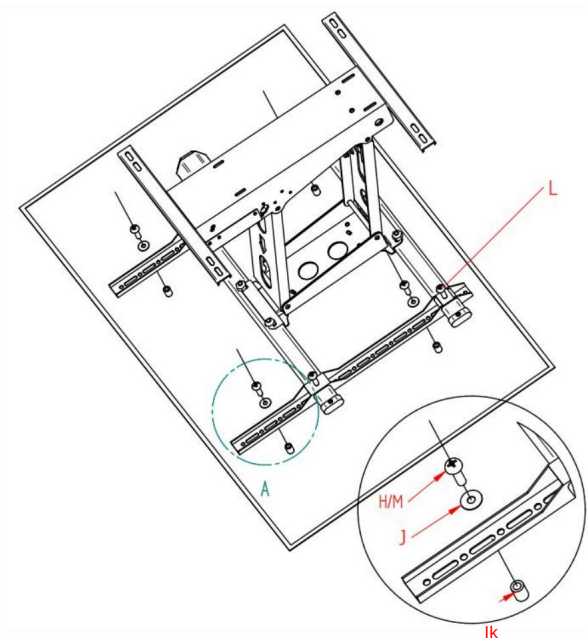

STAP 7

Aansluitadapter



DURAL CONTROLE MANIEREN

Remote Controller



Wire Controller



Signal Receiver



PRODUCTPARAMETERS

	Model	Veilig laden Gewicht	Invoer	Adapter-ingang spanning	Regio
1	DT450	88 pond	DC29V 1.8A	100-240V~ 50/60Hz	Amerika
2					Europa

TV-LIFT



ANVÄNDARMANUAL

MODELL: DT450

när du gör en beställning hos oss om du verkligen sparar hälften i
jämförelse med de främsta varumärkena.

TV-LIFT

MODELL: DT450

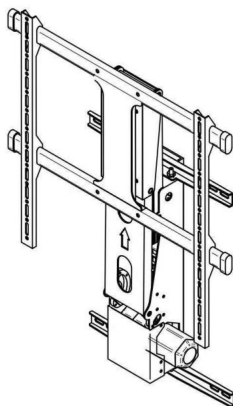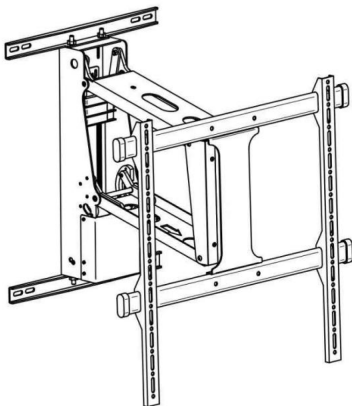

	Varning - För att minska risken för skada måste användaren läsa bruksanvisningen noggrant.
	KORREKT AVFALLSHANTERING Denna produkt omfattas av bestämmelserna i det europeiska direktivet 2012/19/EU. Symbolen som visar en soptunna korsad genom indikerar att produkten kräver separat avfall insamling i Europeiska unionen. Detta gäller produkten och alla tillbehör märkta med denna symbol. Produkter märkt som sådan får inte kasseras med normala hushållsapparater avfall, men måste lämnas till en samlingsplats för återvinning elektriska och elektroniska apparater.
	Compliance är en CE-säkerhetscertifiering.

VIKTIGA SÄKERHETSÅTGÄRDER



Läs och förstå hela denna manual innan

försöker montera, använda eller installera produkten. Fel


att följa alla instruktioner som anges nedan kan resultera i elektriska stötar, brand och/eller allvarlig skada.

VARNING:

1. Belastningen på ställdonet måste vara mindre än eller lika med ställdonets nominella belastning.
2. Använd 29V DC-strömadaptern.
3. Alla ställdon har duty cycle, de kan inte fungera hela tiden utan stoppar.
4. Ställdonet är inte helt vattentätt, sänk inte ner det i det vatten direkt.
5. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och användare underhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

DELLISTA


En M8*20  4 st	B M8  4 st	C M7*60  6 st	D ý7*ý10*60mm  6 st	E M5*8mm  Fast på Täckta 6 st
F M5*10mm  4 st	G Blankering Lock  4 st	H M6*30mm  8 st	Jag M6  4 st	J ý6*ý16*1mm  4 st
K Cylindrisk Ärm  4 st	L M6*10mm  4 st	M M8*30mm  4 st		

UPPMÄRKSAMHET

1. Se till att skruvarna och muttrarna är åtdragna under installationen.
För din säkerhet måste produkten användas i de angivna storleks- och viktgränserna.
2. Se till att väggens kvalitet och bärförmåga är tillräcklig för montering. Tillverkaren ansvarar inte för eventuella konsekvenser av felaktig installation.
3. Om du installerar i glas- eller glasgardinvägg, skumtegel, marmor, fiberskivor, kontakta en professionell installatör innan installation. I annat fall är tillverkaren inte ansvarig för eventuella konsekvenser som orsakas av felaktig installation!


INSTRUKTIONER

STEG 1 Ta först bort kåpan.

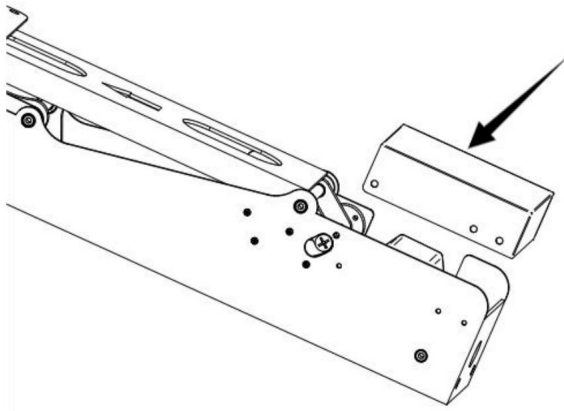


STEG 2

Installera och fixa de övre och nedre stativen: Anslut chassit till pylonen. Rikta in pylonhålen med de övre och nedre hålen på chassit och fäst dem med fyra bultar och muttrar.

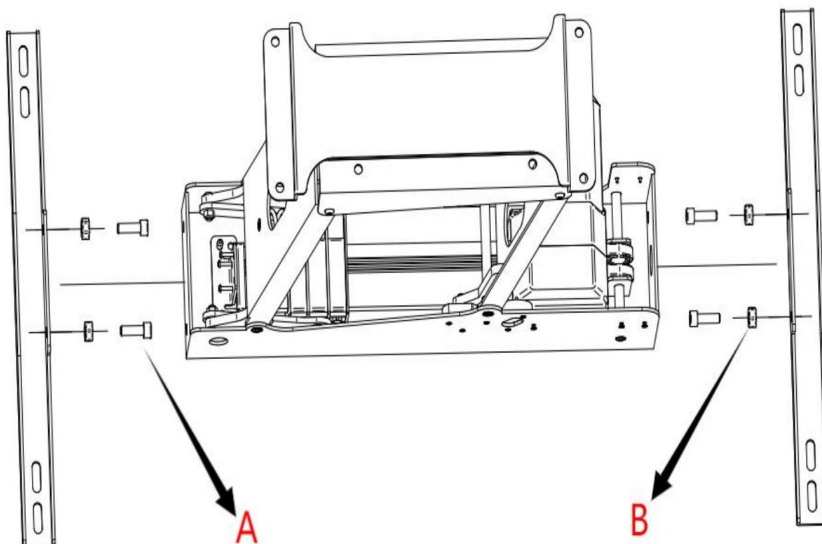


STEG 3

Placera balken på stödet till installationspositionen, markera hålen och borra hålen, sätt fyra expansionsrör i hålen och fixera stödets huvuddel genom väggplattan.

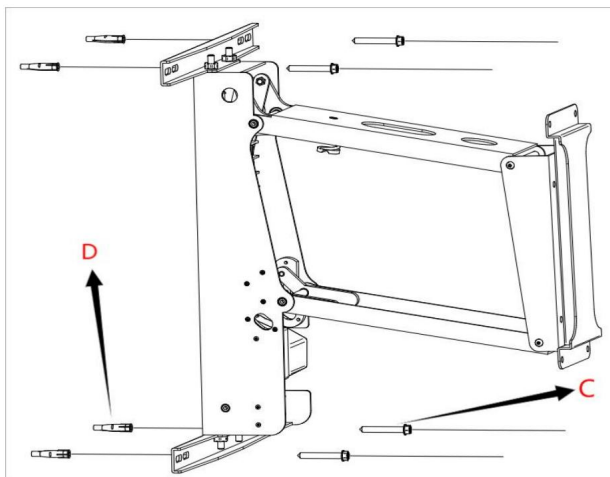

STEG 4



Säkra höljets kåpa: Passa in de vänstra och högra hålen på höljets kåpa med hålen på höljet och fäst dem med sex försänkta skruvar.

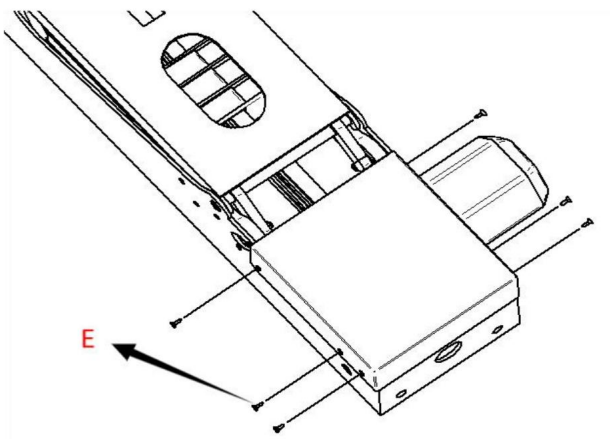

STEG 5

Montera fästet √ Sätt in

de två balkarna i de två hålen på krokens övre och nedre sidor och fäst pluggarna i båda ändarna av balkarna med skruvar. √ Anslut de övre och nedre fyra hålen på monteringsplattan till de fyra mittersta hålen på balken genom bultar och muttrar.

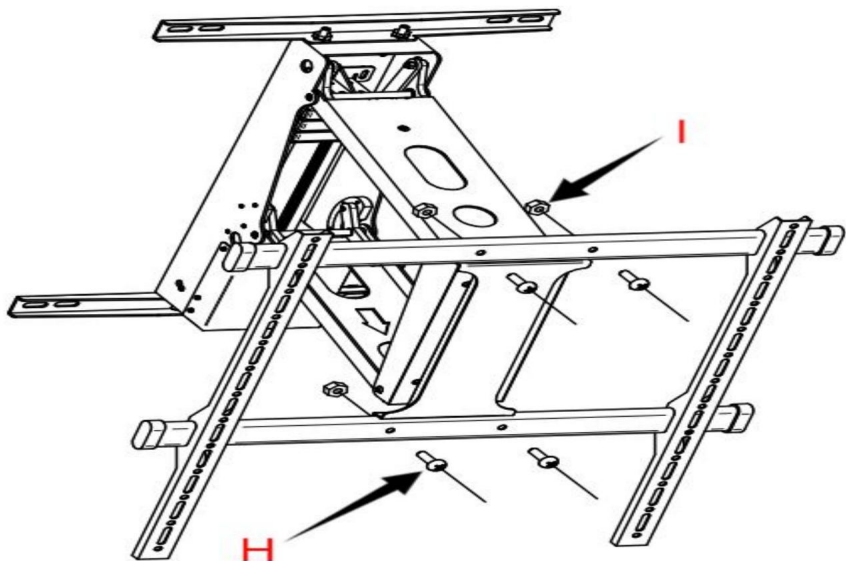
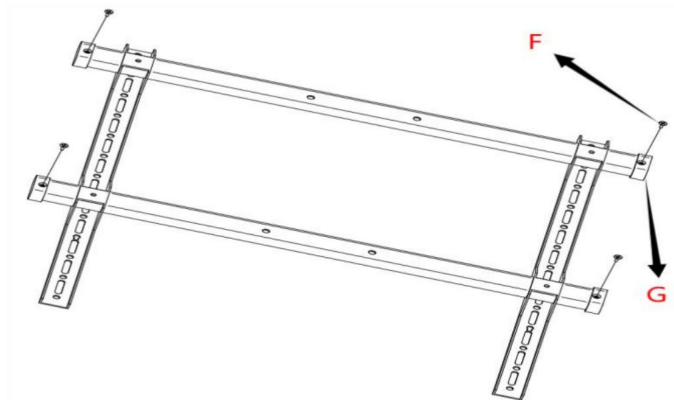


STEG 6

Ansluten TV y Vålj

lämpliga hål för de två vertikala krokarna på det monterade fästet och anslut fästet med hålen på baksidan av TV:n.

y Montera säkerhetsskruvarna ovanför respektive under de två krokarna.

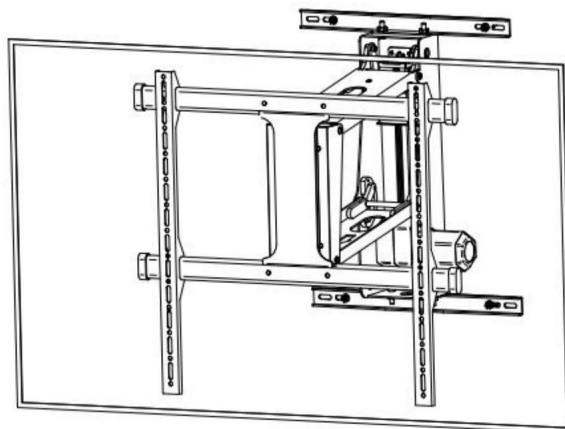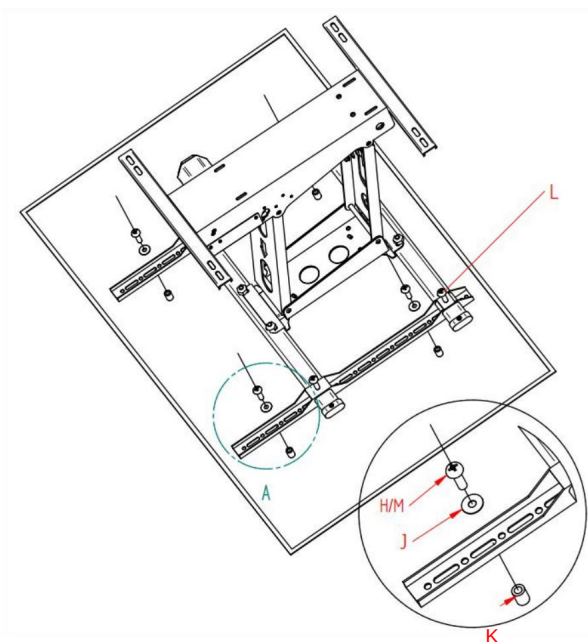

STEG 7

Anslutningsadapter



DURAL KONTROLLSÄTT

Remote Controller



Wire Controller



Signal Receiver



PRODUKTPARAMETRAR

	Modell	Säker laddning Vikt	Input	Adapteringång spänning	Område
1	DT450	88 pund	DC29V 1,8A	100-240V~ 50/60Hz	Amerika
2					Europa

