Lexman

GUARANTEE 2 YEARS

PRESA CONNESSA

INTELIGENTNE GNIAZDKO ELEKTRYCZNE

SMART PLUG

LEXMAN_2.2G
EAN code: 5706070609555

LOSENK02F

IT Manuale d'istruzioni
ES Manual de Instrucciones
PT Manual de Instruções
FR Manuale di istruzioni
PL Instrukcja Obsługi
EN Instructions Manual

2025/07

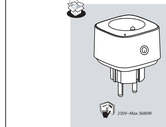

FR **PRISE CONNECTÉE**

IMPORTANT : Ce produit nécessite une box ENKI pour fonctionner.

MISE EN ROUTE :

Étape 1
Ouvrez l'application ENKI et connectez-vous.

Étape 2
Dans l'onglet «mes objets», cliquez sur le bouton «+».

Étape 3
Sélectionnez la marque LEXMAN et choisissez le produit dont la liste.

Étape 4
Suivez les instructions décrites sur les écrans de l'application. La box ENKI reconnaîtra automatiquement votre objet.

Description du produit
Contrôlez à distance via des appareils électriques à distance, depuis l'application ENKI, votre prise connectée.
Programmez pour simuler une présence.



On/off et réinitialisation :
Appuyez une fois sur le bouton on/off pour allumer ou éteindre l'appareil. Maintenez 5 secondes sur le bouton de réinitialisation pour réinitialiser.



SPECIFICATIONS	
Tension d'alimentation :	230V~ 50Hz
Courant de charge maximum :	16A
Puissance maximum délivrée :	3680W (Charge résistive)
Température de fonctionnement :	0°C ~ 35°C
Bande de fréquence :	2405 - 2480 MHz
Émission radio maximum :	20 dBm
Isolation électrique :	classe I
Degré de pollution :	degré 2

Ce mode d'emploi fait partie intégrante du produit. Conservez-le pour vous référer à ses instructions ultérieurement et transmettez-le à tout nouveau propriétaire du produit.
Ce produit doit être utilisé uniquement à l'intérieur.
Ne pas utiliser le produit à proximité de sources de chaleur.
Ne pas dépasser la tension, la puissance et la plage de température indiquées sur la fiche des spécifications.
Ne pas démonter ou modifier le produit.
Ce produit ne doit être raccordé à une prise de courant protégée d'une manière différente de celle prévue dans le mode d'emploi.
Ce produit ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou par des personnes manquant d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil ou qu'elles soient surveillées par une personne responsable de leur sécurité.
Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
Ne pas laisser le matériel d'emballage à la portée des enfants.
Ne pas utiliser le produit si le câble ou la fiche est endommagé(e).
Si le produit ne fonctionne pas correctement ou a été endommagé, débranchez-le et ne tentez pas de le réparer vous-même. Contactez notre service client.
Ne pas exposer le produit à l'eau ou à d'autres liquides.
Ne pas utiliser le produit si vous avez les mains mouillées.
Débranchez le produit de l'alimentation électrique avant de le nettoyer.
Ne pas utiliser de produits de nettoyage abrasifs ou corrosifs.
Ne pas utiliser le produit à proximité de matériaux inflammables.
Ne pas couvrir le produit pendant son fonctionnement.
Ne pas utiliser le produit à l'extérieur.
Ne pas utiliser le produit dans des environnements poussiéreux.
Ne pas utiliser le produit dans des environnements humides.
Ne pas utiliser le produit dans des environnements explosifs.
Ne pas utiliser le produit dans des environnements corrosifs.
Ne pas utiliser le produit dans des environnements à haute pression.
Ne pas utiliser le produit dans des environnements à basse pression.
Ne pas utiliser le produit dans des environnements à haute température.
Ne pas utiliser le produit dans des environnements à basse température.
Ne pas utiliser le produit dans des environnements à haute humidité.
Ne pas utiliser le produit dans des environnements à basse humidité.
Ne pas utiliser le produit dans des environnements à haute altitude.
**Ne pas utiliser le produit dans des environnements à basse altitude