(F)

Respecter impérativement les avertissements suivants.

Suivre impérativement les instructions de la Notice d'emploi de la machine STIHL ou VIKING à batterie !

Utiliser la batterie STIHL exclusivement avec des machines STIHL ou VIKING et la recharger exclusivement avec des chargeurs STIHL.

Charger la batterie avant de l'utiliser.

Ne pas recharger ou utiliser une batterie défectueuse, endommagée ou déformée. Ne pas ouvrir la batterie, l'endommager ou la faire tomber par terre.

Ranger la batterie hors de portée des enfants.

Prendre les précautions requises pour exclure une mise en marche accidentelle de la machine – pour le transport et le rangement, retirer la batterie de la machine.

Préserver de la pluie – ne pas plonger dans un liquide quelconque.

Ne pas laisser la batterie en plein soleil ; la préserver de la chaleur et du feu – ne jamais la jeter au feu – risque d'explosion !

Utiliser et ranger la batterie exclusivement dans la plage de températures de -10 °C à max. +50 °C.

Ne pas exposer la batterie à des micro-ondes ou à une forte pression.

N'introduire aucun objet dans les fentes de ventilation de la batterie.

Ne jamais court-circuiter les contacts de la batterie avec des objets métalliques. Un court-circuit risquerait d'endommager la batterie. Lorsque la batterie n'est pas utilisée, la conserver à l'écart de tout objet métallique (par ex. clous, pièces de monnaie, bijoux). Ne pas la transporter dans une boîte métallique.

En cas d'endommagement ou d'utilisation incorrecte, de l'électrolyte peut s'échapper de la batterie – éviter tout contact de ce liquide avec la peau ! L'électrolyte qui s'échappe de la batterie peut causer des irritations de la peau et des brûlures. En cas de contact accidentel, les surfaces de la peau touchées doivent être savonnées et lavées à grande l'eau. En cas de pénétration du liquide dans les yeux, ne pas se frotter les yeux, mais se rincer les yeux à grande eau pendant au moins 15 minutes. En plus, il faut faire appel à un médecin.

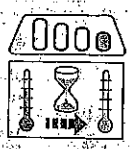

Si une diode électroluminescente de la batterie est continuellement allumée de couleur rouge – la batterie est trop chaude. Laisser la batterie refroidir. Dans des cas assez rares, il est également possible que la température de la batterie soit trop basse (inférieure à -10 °C) – il faut alors laisser la batterie se réchauffer lentement à une température ambiante située entre env. 15 °C et 20 °C.

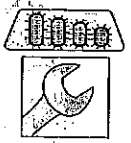

Si toutes les quatre diodes électroluminescentes de la batterie clignotent de couleur rouge – la batterie est défectueuse et doit être remplacée.

Nombre de cellules et contenu énergétique selon la spécification du fabricant des cellules. Le contenu énergétique réellement disponible pour l'application est inférieur – en fonction de l'application respective.

Pour l'élimination de la batterie usée, respecter les prescriptions nationales en vigueur. Des informations relatives à l'élimination de tels déchets peuvent être aussi fournies par le revendeur spécialisé STIHL.

Conserver précieusement cette notice.

Pour de plus amples renseignements concernant les consignes de sécurité, consulter la notice publiée à l'adresse Internet www.stihl.com/safety-data-sheets