ISTRUZIONI D'USO CASSAFORTE ELETTRONICA TECHNOSAFE
SERIE "TE" e "MTE"

1. INFORMAZIONI UTILI:

- **La cassaforte é fornita con codice di servizio "1234"**
- Leggere attentamente le istruzioni d'uso prima della messa in funzione della cassaforte.
- Conservare il codice personale in un luogo sicuro, si consiglia di non utilizzare riferimenti personali quali, data di nascita, numeri di telefono, ecc.
- Questa cassaforte è dotata di una serratura a chiave (2 chiavi in dotazione) per apertura della porta in caso di emergenza ed un vano portapile per alimentazione esterna di emergenza (**FIG. 1**)
  Conservare le chiavi ed il portapile di emergenza in un luogo sicuro, **ma mai all'interno della cassaforte.**
- E' consigliata la sostituzione delle batterie interne ogni anno (usare solo batterie alcaline da 1,5 V. LR6 AA).
- Se la cassaforte non viene utilizzata per un lungo periodo si consiglia di togliere le batterie interne.
- Prima dell'installazione, verificate il buon funzionamento della cassaforte da eseguire a porta aperta.

2. IMPOSTAZIONI INIZIALI:

- La cassaforte è fornita con la porta aperta e con la confezione delle batterie poste all'interno della stessa.
- Togliere il coperchio del vano batterie situato nella parte interna della porta, installare le 4 batterie fornite rispettando la polarità indicata e riposizionare il coperchio nella sua sede. L' emissione di un "beep" e la scritta sul display "**SECURE GOOD**" indica che il sistema è attivo.

3. APERTURA/CHIUSURA CON CODICE DI SERVIZIO "1234" (porta aperta e catenacci rientrati

- Mantenendo la porta aperta, premere il tasto " **LOCK** ". I catenacci usciranno automaticamente. Sul display apparirà la scritta "**CLOSED**".
- Digitare il codice di servizio **"1234"**. I catenacci rientreranno automaticamente e sul display apparirà la scritta "**OPENED**".

4. PROGRAMMAZIONE DEL CODICE PERSONALE: (solo con porta aperta e catenacci rientrati)

- Premere **2 volte consecutive il tasto "CLEAR"**, sul display apparirà la scritta "**NEW**".
- Digitare il vs./ codice personale **da 3 a 6 cifre** e premere il tasto "**LOCK**", a display apparirà la scritta "**AGAIN**"
- Digitare una seconda volta il vs./ codice personale e premere il tasto "**LOCK**". Sul display apparirà la scritta "**DONE**" a conferma che il vs./ nuovo codice personale è stato programmato con successo.

*** Effettuare ora, mantenendo la porta aperta, qualche chiusura ed apertura della serratura utilizzando il vostro codice personale precedentemente impostato.**

5. PER CHIUDERE LA PORTA:

- Chiudere la porta e mantenendola in appoggio al battente premere il tasto "**LOCK**", la serratura si chiuderà automaticamente e sul display apparirà "**CLOSED**".

ATTENZIONE: Se qualcosa ostacolasse l'uscita dei catenacci, sul display apparirà la scritta "**ERROR 2**" ed i catenacci rientreranno automaticamente. Rimuovere l'ostacolo e ripetere l'operazione. Se i catenacci, a causa di un colpo si fossero piegati e non dovessero fuoriuscire (sul display apparirà "ERROR 2"), occorrerà riportarli nella giusta posizione e ripetere l'operazione di chiusura.

6. APERTURA CON CODICE PERSONALE:

- Digitare il vs./ codice personale, la porta si aprirà automaticamente e sul display apparirà la scritta "**OPENED**".

ATTENZIONE:

- Sul display apparirà la scritta "**ERROR**" quando vengono inseriti codici errati.
- Dopo quattro immissioni consecutive di codici errati, la serratura elettronica si bloccherà per **3** minuti e sul display apparirà "**HOLD03"**. Trascorsi i 3 minuti la serratura ritornerà a funzionare normalmente.

ATTENZIONE: Se qualcosa ostacolasse il rientro dei catenacci, sul display apparirà la scritta "**ERROR 1**". Questo potrebbe accadere, per esempio, se i catenacci, a causa di un colpo, si fossero piegati a tal punto da forzare sulla battuta interna. Spingere la porta verso l'interno e ripetere l'operazione di apertura.

7. SEGNALAZIONE DELLO STATO DELLE BATTERIE INTERNE

- In qualsiasi momento, a porta chiusa, é possibile verificare lo stato delle batterie interne semplicemente premendo il tasto "**LOCK".**
  La segnalazione "**BA-HI**" significa che lo stato delle batterie è buono. La segnalazione "**BA-LO**" significa che le batterie sono in fase di esaurimento e, quindi, si rende necessario sostituirle rapidamente. Qualora non vengano sostituire per tempo, non sarà più possibile l'apertura della porta;
  In tal caso, si può procedere all'apertura utilizzando l'alimentazione esterna di emergenza (in dotazione) oppure utilizzando la chiave di emergenza.

8. APERTURA DELLA PORTA CON CONTENITORE PILE ESTERNE (apparecchio fornito)

- Togliere il coperchio del vano batterie (**FIG. 1**) ed installare 4 pile nuove da 1,5 V alcaline LR6 AA), rispettando la polarità e riposizionare il coperchio nella sua sede.
- Togliere l'adesivo posto sulla porta contrassegnato dalla scritta "**TECHNOSAFE**" ". Inserire lo spinotto nel foro di destra (**VEDI FIG. 2**).
- Digitare il vs./ codice personale. La porta si aprirà automaticamente e sul display apparirà la scritta "**OPENED**".
- Riposizionare l'etichetta nella sua sede.

9. APERTURA CON CHIAVE DI EMERGENZA (operazione da effettuare solo con catenacci fuori):

- Togliere l'adesivo posto sulla porta contrassegnato dalla scritta "**TECHNOSAFE**" ".
- Inserire la chiave d' emergenza nel primo foro di sinistra (**VEDI FIG. 2**) e ruotarla in senso orario sino al fermo, sul display apparirà "**MANUAL**".
- Aprire la porta, ruotare la chiave in senso antiorario ed estrarla. Premere il tasto "**LOCK**" ed i catenacci rientreranno automaticamente.
- Riposizionare l'etichetta nella sua sede.

FIG. 1

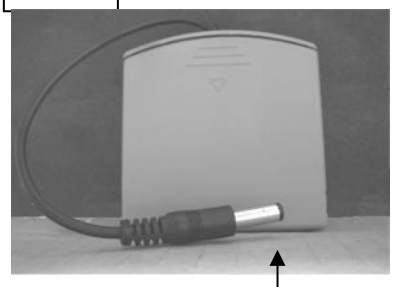

VANO PORTAPILE ALIMENTAZIONE ESTERNA

FIG. 2



CHIAVE EMERGENZA

PRESA ALIMENTAZIONE ESTERNA

SERVIZIO TECNICO DIRETTO
TEL. 0375 - 310281
FAX 0375 - 310282