ISTRUZIONI D' USO CASSETTE DI SICUREZZA CS/4N – DS/5N – TSB/4N

INFORMAZIONI UTILI:

- La cassetta di sicurezza viene fornita con codice di fabbrica "**1 2 3 4**".
- Conservare il codice personale in un luogo sicuro, si consiglia di non utilizzare riferimenti personali quali, data di nascita, numeri di telefono, ecc.
- Conservare la chiave d 'emergenza in un luogo sicuro **ma non all'interno della cassetta di sicurezza stessa.**
- Se la cassetta di sicurezza non viene utilizzata per un lungo periodo, si consiglia di togliere le batterie.

IMPOSTAZIONI INIZIALI:

- Togliere dalla confezione la cassetta di sicurezza, i relativi tasselli e le 4 batterie da 1,5 V. alcaline.
- La cassetta è fornita con la porta aperta.
- Togliere il coperchio dal vano batterie situato nella parte interna della porta, installare le batterie fornite rispettando la polarità indicata e riposizionare il coperchio nella sua sede. La scritta sul display "SECUR GOOD" indica che il sistema è attivo.
- Effettuare, a porta aperta, qualche chiusura premendo il tasto "LOCK" ed apertura con il codice di fabbrica **1 2 3 4 (vedi istruzioni sotto riportate).**

PROGRAMMAZIONE DEL CODICE PERSONALE: (eseguire con porta aperta e catenacci rientrati)

- Premere **2 volte** il tasto "**CLEAR**", a display apparirà la scritta "**PROG**".
- Digitare il codice "**68**" e premere il tasto " **LOCK** " ed il display mostrerà la scritta "**NEW**" .
- Digitare il Vs. codice personale (**da un minimo di 4 ad un massimo di 6 cifre**) e premere il tasto "**LOCK**" . Sul display apparirà la scritta "**AGAIN**".
- Digitare una seconda volta il Vs. codice personale e premere il tasto "**LOCK**". Sul display apparirà la scritta "**DONE**" a conferma che il nuovo codice è stato programmato con successo.

*** Si consiglia comunque di effettuare qualche prova di chiusura ed apertura mantenendo la porta aperta**.

PER CHIUDERE LA PORTA:

- Chiudere la porta e mantenendola in appoggio al battente premere il tasto "**LOCK**", la serratura si chiuderà automaticamente e sul display apparirà "**CLOSED**".

ATTENZIONE: Se qualcosa ostacola la chiusura dei catenacci, il display mostrerà la scritta "**ERROR 2**" ed i catenacci rientreranno automaticamente. Rimuovere l'ostacolo e ripetere l'operazione.

APERTURA CON CODICE PERSONALE:

- Digitare il codice personale (se non ancora programmato digitare il codice di fabbrica **1 2 3 4**), la porta si aprirà automaticamente ed il display mostrerà la scritta "**OPENED**".

ATTENZIONE:

- Sul display apparirà la scritta "**ERROR**" quando vengono inseriti codici errati.
- Dopo quattro immissioni consecutive di codici errati, la serratura elettronica si bloccherà per **15** minuti ed a display apparirà "**HOLD15"**. Trascorsi i 15 minuti la serratura ritornerà a funzionare normalmente.

APERTURA DELLA PORTA CON CHIAVE DI EMERGENZA:

ATTENZIONE: NON LASCIARE MAI LE CHIAVI DI EMERGENZA ALL'INTERNO DELLA CASSETTA DI SICUREZZA

- Togliere la cover di plastica Technosafe posta sulla tastiera.
- Inserire la chiave d' emergenza e ruotarla in senso orario sino al fermo, a display apparirà "**NANUAL**".
- Aprire la porta, ruotare la chiave in senso antiorario ed estrarla. Premere il tasto "**LOCK**" ed i catenacci rientreranno automaticamente.
- Riposizionare la cover di plastica nella sua sede.

VERIFICA DELLO STATO DELLE BATTERIE:

Premere il tasto "**LOCK**", sul display apparirà

"**BA-HI**" (per batteria carica);

"**BA-LO**" (per batteria esaurita).


ATTENZIONE: si consiglia di utilizzare batterie ALCALINE da 1,5V LR6 AA

SOSTITUZIONE DELLE BATTERIE:

Se il voltaggio delle batterie è basso, sul display apparirà "**BA-LO**", quindi provvedere entro breve alla sostituzione delle batterie interne.

INSTALLAZIONE:

La cassetta di sicurezza deve essere fissata a muro ed/ o a pavimento o in un mobile utilizzando tasselli o viti adeguate all'uso. Nei prodotti si trovano tasselli di uso comune.

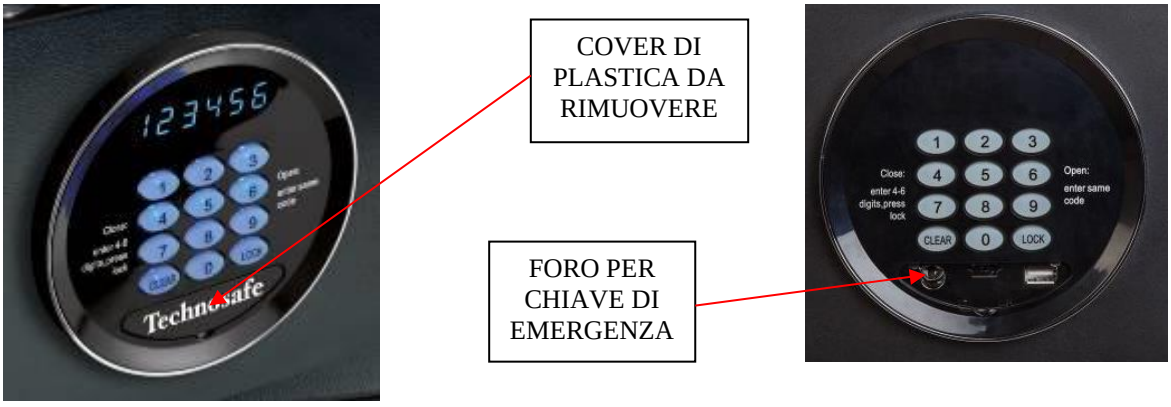

INFORMAZIONE AGLI UTENTI DI APPARECCHIATURE DOMESTICHE

Ai sensi dell'art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49 "Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti per permetterne un adeguato trattamento e riciclo. L'utente dovrà, pertanto, conferire gratuitamente l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri comunali di raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed elettronici, oppure riconsegnarla al rivenditore secondo le seguenti modalità:

-per apparecchiature di piccolissime dimensioni, ovvero con almeno un lato esterno non superiore a 25 cm, è prevista la consegna gratuita senza obbligo di acquisto presso i negozi con una superficie di vendita delle apparecchiature elettriche ed elettroniche superiore ai 400 mq. Per negozi con dimensioni inferiori, tale modalità è facoltativa.

-per apparecchiature con dimensioni superiori a 25 cm, è prevista la consegna in tutti i punti di vendita in modalità 1 contro 1, ovvero la consegna al rivenditore potrà avvenire solo all'atto dell'acquisto di un nuovo prodotto equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge

20 PAP

CE