Lexman

5 GUARANTEE YEARS

ES ENCHUFE DIGITAL DE CONTROL DE ENERGÍA TIPO F
PT MONITORIZADOR DE TOMADA DIGITAL DE TIPO F
EL ψηφιακός μετρητής κατανάλωσης ενεργείας τύπου F
UA РОЗЕТКА З ЦИФРОВИМ КОНТРОЛЕРОМ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ ТИП F
RO PRELIZATOR DIGITAL CU MONITORIZAREA ENERGIEI TIP F
EN DIGITAL SOCKET ENERGY MONITORING F TYPE

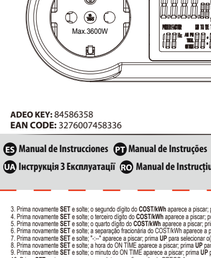

ADEO KEY: 84586358
EAN CODE: 3276007458336

ES Manual de Instrucciones PT Manual de Instruções EL Εγχειρίδιο οδηγιών UA Інструкція з Експлуатації RO Manual de Instructiuni EN Instructions Manual

2022.08.V01

Limitaciones de garantía y de responsabilidad

LEXMAN garantiza que el producto no presentará ningún defecto de material ni de fabricación durante un año a partir de la fecha de compra. Esta garantía no se aplica a los daños causados por accidentes, negligencia, uso indebido, modificación, contaminación o manipulación inadecuada. El distribuidor no tendrá derecho a dar ninguna otra garantía en nombre de LEXMAN. Si necesita el servicio de garantía durante el período de garantía, póngase en contacto directamente con el vendedor. LEXMAN no se hará responsable de ningún daño o pérdida especial, indirecto, incidental o posterior causado por el uso de este aparato. Dado que algunos países o regiones no permiten la limitación de las garantías implícitas y de los daños incidentales o subsiguientes, puede que la anterior limitación de responsabilidad no se aplique a usted.

Accesorios

Abra la caja y saque el aparato. Por favor, compruebe si los siguientes elementos no están presentes o si están dañados.
a) Manual de usuario ..... 1 unidad
b) ENCHUFE DIGITAL DE CONTROL DE ENERGÍA TIPO F..... 1 unidad
En caso de que alguno de los elementos mencionados falte o esté dañado, póngase en contacto con su proveedor inmediatamente.

Introducción de seguridad

Este producto está adaptado para controlar: lámparas, guirnaldas de luces, sistema de riego automático, acuario, pequeño calentador, máquina de café
No utilice el producto si hay algún daño o defecto en el producto
No abra ni repare el producto usted mismo, solicite que lo haga un profesional
Para limpiar el producto, desconéctelo de la toma de corriente y utilice un paño suave y seco
Mantenga el producto fuera del alcance de los niños
No utilice el producto con una carga superior a la indicada
No conecte un enchufe múltiple a la salida del producto
Enchufe el producto solamente a una toma de corriente equipada con una conexión a tierra
No enchufe este tipo de productos en serie
Evite la humedad, las temperaturas extremas, las vibraciones y los golpes
Riesgo de electrocuting! No abra el producto. Ninguna pieza puede ser reparada por el usuario
El producto se apaga sólo cuando se desenchufa de la toma de corriente
- este producto contiene una pila de litio
- mantenga las pilas nuevas y usadas fuera del alcance de los niños
- si la pila se ingiere puede provocar graves quemaduras internas y puede provocar la muerte en sólo 2 horas
- contacte inmediatamente con un médico, en caso de ingestión
- extraiga la batería y guárdela en un lugar seguro si no va a utilizar el producto durante un periodo prolongado
- riesgo de explosión si la pila no se coloca correctamente.
- sustituya la pila solamente por una pila del mismo tipo
- la pila no tiene que estar expuesta a una temperatura excessiva como la exposición al sol, el fuego

ADVERTENCIAS! MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. La ingestión puede provocar quemaduras químicas, perforación de tejidos blandos y la muerte. Se pueden producir graves quemaduras en las 2 horas siguientes a la ingestión. Busque inmediatamente atención médica.

Descripción de los botones

Mantenga la batería fuera del alcance de los niños. Hay riesgo de que niños o animales se la traguen. Si esto sucede, póngase en contacto con un médico de inmediato.

Especificaciones generales

TIPO de enchufe	TIPO F
potencia	230V~50Hz
Carga máxima	3600W
Amperes Máx.	16A
Temperatura de trabajo	de 5 °C a +40 °C
Humedad de trabajo	80% a 30°C y 50% a 40°C
Dimensiones	64x126x71mm
Marca	Lexman
Garantía	3x1.5V LR44/AG13
Duración de la batería	aproximadamente 3 meses sin alimentación de CA
Garantía	5 años
Declaración de la gama de condiciones ambientales	A. Uso en interiores. B.2000M altitud C.CAT II D. SOBRETENSIÓN Categoría: 2 E.Grado de contaminación del entorno previsto: 2

Características generales

Affichage de l'heure actuelle (HORLOGE).Visualización de la hora actual (CLOCK).
Visualización de la tensión de la línea (VOLTaJ).
Visualización de la corriente de la línea (AMP).
Visualización de la potencia de la línea (WATT).
Visualización y memoria de la cantidad total de electricidad acumulada (kWh).
Visualización y memoria del tiempo total de encendido y de la carga eléctrica total (PRECIO TOTAL).
Visualización y memoria del tiempo total de encendido y de la carga eléctrica total del pico1 (PRECIO TOTAL 1).
Visualización y memoria del tiempo total de encendido y de la carga eléctrica total del pico2 (PRECIO TOTAL 2).
Visualización de la frecuencia de la línea (Hz).
Visualización del factor de potencia (POWERFACTOR).
Precio ajustable / kWh
11 combinaciones de días y bloques de días disponibles:
MO+TU+WE+TH+FR+SA+SU+MO,TU, WE, TH, FR+MO,TU, WE, TH, FR, SA+SA, SU+MO, TU, WE, TH, FR, SA, SU

Instalar la batería

Inserte las 3 pilas (LR44/AG13) según las indicaciones correspondientes y cierre la tapa de las pilas. Pulse el botón **MASTER CLEAR** después de insertar las pilas. El medidor de potencia ya está listo para su uso.
Nota:
1. La tapa debe estar colocada antes de su uso.
2. Las pilas deben extraerse si no se utilizan durante un largo periodo de tiempo.
3. El cambio de pilas sólo se puede realizar si el equipo está desconectado de la red eléctrica.
4. Las pilas no se deben tirar a la basura.
5. Las pilas con fugas colocadas en el equipo pueden provocar una descarga eléctrica.
6. El medidor de potencia puede no funcionar con la tapa de las pilas abierta.
7. La distancia mínima es de 8 mm para las baterías, son los espacios libres, las distancias de fuga.

Configuración la hora actual

Pulse el botón **FUNC** hasta que aparezca CLOCK (RELOJ) en la pantalla.
Pulse el botón **SET** una vez y suéltelo, "**WEEK DAY**"(SEMANA DIA) parpadeará. Pulse el botón **UP** (ARRIBA) para fijar el día actual.
Pulse el botón **SET** una vez para configurar las horas, "**HOUR**" (HORA) parpadeará. Pulse el botón **UP** (ARRIBA) para fijar la hora actual.
Pulse de nuevo el botón **SET** para configurar los minutos, "**MINUTE**" (parpadeará). Pulse el botón **UP** (ARRIBA) para fijar el minuto actual.
Pulse el botón **SET** por última vez para completar la configuración.
Repita los pasos anteriores para ajustar la hora exacta.
Durante la programación, pulse una vez el botón **FUN** para salir del modo de configuración del reloj (CLOCK).
Mientras el medidor esté en estado de visualización del reloj (CLOCK), pulse el botón **UP** (ARRIBA) para la visualización de la hora entre el modo de 12 y de 24 horas.

Configuración del precio de COSTO/kWh

1.Mientras el medidor muestra la hora actual, la corriente de la potencia, mantenga pulsado el botón **FUNC** durante 3 segundos para entrar en el ajuste PRICE 1.
2.Pulse el botón **SET** una vez y suéltelo, aparecerá "SET" en la pantalla. El primer dígito de **COSTE/kWh** parpadeará, pulse el botón **UP** para fijarlo.

Garantía y responsabilidad limitadas

A LEXMAN garante que o produto está livre de qualquer defeito de material e deformidade no prazo de cinco anos a contar da data de compra. Esta garantia não se aplica a danos causados por acidente, negligência, mau uso, modificação, contaminação ou manuseamento incorrecto. O distribuidor não poderá atribuir qualquer outra garantia em nome da LEXMAN. Se necessitar de um serviço coberto pela garantia, por favor contacte diretamente o seu vendedor. A Lexman não será responsável por qualquer danos ou perdas especiais, incidentes, acidentais ou subsequentes causados pela utilização deste dispositivo. Como alguns países ou regiões não permitem limitações em garantias implícitas e danos incidentais ou subsequentes, a limitação de responsabilidade acima referida pode não se aplicar a si.

Acessórios

Abra a embalagem e retire o temporizador. Por favor, verificar duas vezes se os seguintes itens estão em falta ou danificados.
a) Manual do utilizador ..... 1 peça
b) MONITORIZADOR DE TOMADA DIGITAL DE TIPO F ..... 1 peça
Se algum dos elementos acima referidos estiver em falta ou danificado, por favor contacte imediatamente o seu fornecedor.

Introdução à segurança

Este produto está adaptado ao controlo: lâmpadas, correntes de iluminação, sistemas de rega automática, aquários, pequenos aquecedores, máquinas de café.
Não utilize o produto se este tiver qualquer dano ou defeito.
Não abra ou repare o produto por sua iniciativa; solicite a intervenção de um trabalhador especializado.
Para limpar o produto, retire-o da tomada mural e utilize um pano macio e seco.
Mantenha o produto fora do alcance das crianças.
Não exponha o produto a uma carga superior à que vem indicada.
Não ligue uma extensão à saída do produto.
Apenas ligue o produto a uma tomada mural com ligação à terra.
Não ligue este tipo de produtos em série.
Evite a humidade, temperaturas extremas, vibrações e choques.
Risco de choque elétrico! Não abra o temporizador. Nenhuma peça pode ser reparada pelo utilizador.
O produto só se encontra desligado quando for da tomada mural.
- Este produto contém uma bateria de lítio:
- Mantenha as pilhas novas e usadas fora do alcance das crianças;
- Se uma pilha for engolida, tal pode provocar queimaduras internas graves e até a morte em apenas 2 horas;
- Contacte um médico imediatamente no caso de uma pilha ser engolida;
- Retire a pilha e mantenha-a numa zona segura se não utilizar o produto durante um longo período;
- Se a pilha não for colocada corretamente, pode haver risco de explosão;
- Substitua a pilha apenas pelo mesmo tipo de pilha;
- A pilha não deve ser exposta a temperaturas excessivas como exposição solar, fogo, etc..

AVISOS! MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS. Engolir pode levar a queimaduras químicas, perfuração de tecidos moles e à morte. Queimaduras graves podem ocorrer 2 horas após engolir. Procure cuidados médicos imediatamente.

Mantenha as pilhas fora do alcance das crianças. Existe o risco de crianças ou animais as engolirem. Consulte imediatamente um médico se uma pilha for engolida.

Descrição dos botões

1. Vibor LCD
2. Tecta DOWN
3. Tecta MASTERCLEAR
4. Tecta UP

Especificações gerais

TIPO de ficha	TIPO F
potência	230V~50Hz
Carga máx.	3600W
Ampere máx.	16A
Temperatura de trabalho	de 5°C a +40°C
Humidade de trabalho	80% a 30°C e 50% a 40°C
Dimensões	64x126x71mm
Marca	Lexman
Pilha	3x1,5V LR44/AG13
Vida útil da pilha	cerca de 3 meses sem corrente AC
Garantia	5 anos
Declaração da gama de condições ambientais	A. Uso interno, B.2000M altitude C.CAT II D. Categoria de SOBRETENSÃO: 2 E. Grau de poluição do ambiente pretendido: 2

Características gerais

Mostra a hora atual (RELÓGIO).
Mostra a tensão da linha (VOLTaJ).
Mostra a corrente da linha (AMP).
Mostra a potência da linha (WATT).
Mostra e memoriza quantidade elétrica (kWh) total acumulada.
Mostra e memoriza tempo total e carga elétrica total (PREÇO TOTAL).
Mostra e memoriza tempo total e carga elétrica total do preço 1 (PREÇO 1 TOTAL).
Mostra e memoriza tempo total e carga elétrica total do preço 2 (PREÇO 2 TOTAL).
Mostra frequência da linha (Hz).
Mostra fator de potência (POWERFACTOR).
Preço ajustável / kWh
11 combinações de dias ou blocos de dias disponíveis, como se seguir:
SEG+TER+QUA+QUI+SEX+SAB+DOMI+SEG,TER, QUA, QUI, SEX,SAB+SEG,TER, QUA, QUI, SEX, SAB+SAB, DOMI+SEG, TER, QUA, QUI, SEX, SAB, DOM

Colocação da pilha

Insira as 3 pilhas (LR44/AG13) de acordo com a indicação correta da direção, feche a tampa do compartimento. Prima **MASTER CLEAR** depois de inserir as pilhas. Agora, o monitorizador está pronto a ser configurado para ser utilizado.
Nota:
1. A tampa deve ser colocada antes da utilização.
2. As pilhas devem ser tiradas se o aparelho não for utilizado durante muito tempo.
3. A substituição de pilhas só é possível se o equipamento estiver desligado da energia principal.
4. As pilhas não devem ser deitadas para o lixo.
5. Pilhas com fugas instaladas no equipamento podem causar choque elétrico.
6. O monitorizador pode não funcionar com a tampa das pilhas aberta.
7. A distância mínima entre pilhas é de 8 mm, nomeadamente para as linhas de fuga.

Definir hora atual

Prima **FUNC** até que o RELÓGIO apareça no ecrã.
Prima **SET** uma vez e liberte. "**WEEK DAY**" aparece a piscar. Prima **UP** para definir o dia atual.
Prima **SET** mais uma vez para avançar para a configuração das horas. "**HOUR**" aparece a piscar. Prima **UP** para definir a hora atual.
Prima **SET** mais uma vez para avançar para a configuração dos minutos. "**MINUTE**" aparece a piscar. Prima **UP** para definir o minuto atual.
Prima **SET** mais uma vez para completar a configuração.
Repita os passos acima para repor a hora atual.
Durante a programação, prima uma vez o botão **FUN** para sair do modo de configuração CLOCK.
Enquanto o monitorizador estiver no estado de visualização CLOCK, prima **UP** para alternar a visualização da hora entre o modo de 12 e 24 horas.

Configuração do preço do CUSTO/kWh

1. Enquanto o monitorizador exibe a tensão, a corrente ou a potência, prima e mantenha premido o botão **FUNC** durante 3 segundos para entrar na configuração do PREÇO 1.
2. Prima **SET** uma vez e solte, "SET" aparece no ecrã. O primeiro dígito do CUSTO/kWh aparece a piscar; prima UP para o definir.

Descrição dos botões

1. Tecla UP (ARRIBA)
2. Tecla DOWN (abajo)
3. Tecla MASTERCLEAR (borrado de configuración)
4. Tecla UP (arriba)

Instalar la batería

Inserte las 3 pilas (LR44/AG13) según las indicaciones correspondientes y cierre la tapa de las pilas. Pulse el botón **MASTER CLEAR** después de insertar las pilas. El medidor de potencia ya está listo para su uso.
Nota:
1. La tapa debe estar colocada antes de su uso.
2. Las pilas deben extraerse si no se utilizan durante un largo periodo de tiempo.
3. El cambio de pilas sólo se puede realizar si el equipo está desconectado de la red eléctrica.
4. Las pilas no se deben tirar a la basura.
5. Las pilas con fugas colocadas en el equipo pueden provocar una descarga eléctrica.
6. El medidor de potencia puede no funcionar con la tapa de las pilas abierta.
7. La distancia mínima es de 8 mm para las baterías, son los espacios libres, las distancias de fuga.

Configurar la hora actual

Pulse el botón **FUNC** hasta que aparezca CLOCK (RELOJ) en la pantalla.
Pulse el botón **SET** una vez y suéltelo, "**WEEK DAY**"(SEMANA DIA) parpadeará. Pulse el botón **UP** (ARRIBA) para fijar el día actual.
Pulse el botón **SET** una vez para configurar las horas, "**HOUR**" (HORA) parpadeará. Pulse el botón **UP** (ARRIBA) para fijar la hora actual.
Pulse de nuevo el botón **SET** para configurar los minutos, "**MINUTE**" (parpadeará). Pulse el botón **UP** (ARRIBA) para fijar el minuto actual.
Pulse el botón **SET** por última vez para completar la configuración.
Repita los pasos anteriores para volver a poner la hora actual.
Durante la programación, pulse una vez el botón **FUN** para salir del modo de configuración del reloj (CLOCK).
Mientras el medidor esté en estado de visualización del reloj (CLOCK), pulse el botón **UP** (ARRIBA) para la visualización de la hora entre el modo de 12 y de 24 horas.

Configuración del precio de COSTE/kWh

1.Mientras el medidor muestra la hora actual, la corriente de la línea y la frecuencia, pulse el botón **FUNC** durante 3 segundos para entrar en el ajuste PRICE 1.
2.Pulse el botón **SET** una vez y suéltelo, aparecerá "SET" en la pantalla. El primer dígito de **COSTE/kWh** parpadeará, pulse el botón **UP** para fijarlo.
3.Pulse el botón **SET** una vez y suéltelo, parpadeará el segundo dígito de **COSTE/kWh**, pulse el botón **UP** para fijarlo.
4.Pulse el botón **SET** una vez y suéltelo, parpadeará el cuarto dígito de **COSTE/kWh**, pulse el botón **UP** para fijarlo.
5.Pulse el botón **SET** una vez y suéltelo, parpadeará el tercer dígito de **COSTE/kWh**, pulse el botón **UP** para fijarlo.
6.Pulse el botón **SET** una vez y suéltelo, parpadeará el quinto dígito de **COSTE/kWh**, pulse el botón **UP** para fijarlo.
7.Pulse el botón **SET** una vez y suéltelo, parpadeará la coma de la base de **COSTE/kWh**, pulse el botón **UP** para fijarlo.
8.Pulse el botón **SET** una vez y suéltelo, parpadeará el sexto dígito de **COSTE/kWh**, pulse el botón **UP** para fijarlo.
9.Pulse el botón **SET** una vez y suéltelo, parpadeará la hora de ON TIME, pulse el botón **UP** para fijarlo.
10.Pulse el botón **SET** una vez y suéltelo, parpadeará el minuto de ON TIME, pulse el botón **UP** para fijarlo.
11.Pulse el botón **SET** una vez y suéltelo para entrar en el ajuste de PRICE 2.
Repita los pasos 2-9 para completar la configuración de PRICE 2.
Repita los pasos anteriores para reinicar el PRICE 1 y el 2.
Durante la programación, pulse una vez el botón **FUNC** para salir del modo de configuración de PRICE.
Mientras el medidor muestra PRICE 1, mantenga pulsado el botón **FUNC** durante 3 segundos para volver a mostrar el RELOJ (CLOCK).
Mientras el medidor muestra PRICE 2, mantenga pulsado el botón **FUNC** durante 3 segundos para borrar ON TIME de PRICE 1 y PRICE 2.
2. ON TIME mostrará ---.
Después de haber completado la configuración, enchufe el medidor a una toma de corriente normal de 230 VAC. Enchufe el aparato que quiere utilizar y active la red eléctrica. Ahora el medidor empezará a medir el consumo del aparato y a detectar los equipos que consumen demasiada electricidad a la vez.

Visualización de datos

Mientras el medidor muestra la hora actual, la tensión de la línea y la frecuencia, pulse el botón FUNC una vez y suéltelo. El medidor mostrará la hora actual, la corriente de la línea y el factor de potencia.
3.Pulse el botón **FUNC** una vez y suéltelo, el medidor mostrará la hora actual, la potencia real y el factor de potencia.
4.Pulse el botón **FUNC** una vez y suéltelo, el medidor mostrará la hora actual, los Kilóh acumulados y el factor de potencia.
5.Pulse el botón **FUNC** una vez y suéltelo, el medidor mostrará la carga eléctrica total (PRECIO TOTAL) y el tiempo total de funcionamiento.
6.Pulse el botón **FUNC** una vez y suéltelo, el medidor mostrará el tiempo total de funcionamiento y la carga eléctrica total de PRICE 1.
7.Pulse el botón **FUNC** una vez y suéltelo, el medidor mostrará el tiempo total de funcionamiento y la carga eléctrica total de PRICE 2.
8.Pulse el botón **FUNC** una vez y suéltelo, el medidor volverá a mostrar la hora actual, la tensión de línea y la frecuencia.
9. Mientras el medidor muestre la carga eléctrica total de price 1 o la carga eléctrica total de price 2, mantenga pulsado el botón **FUNC** durante 5 segundos para borrar la cantidad total de electricidad acumulada y la carga eléctrica total.
10. Mientras la cantidad eléctrica total o la carga eléctrica total por encima del limite, la pantalla mostrará ---.

Modo de espera (stand by)

Si no se pulsa ningún botón durante 10 segundos, después de la desconexión de la CA, la pantalla quedará en blanco. Pulse cualquier botón para reinstalar la visualización.

Por favor, tenga en cuenta que

Si la batería interne se acaba, los datos internos se borrarán al desenchufar el medidor de consumo de la red eléctrica.

No tire los productos eléctricos con el resto de la basura doméstica. Deben llevarse a un punto de recogida comunal para eliminarlos de forma responsable con el medioambiente de acuerdo con la normativa local. Póngase en contacto con las autoridades locales o con su distribuidor para que le informen sobre el reciclaje. El material de embalaje es reciclable. Elimine los envases de forma respetuosa con el medioambiente y póngalos a disposición del servicio de recogida de material reciclable.

Las baterías deben reciclarse o eliminarse de forma apropiada. No las tire con los residuos domésticos no urbanos o al fuego ya que pueden tener fugas o explotar. Cualquier cortocircuito o batería dañada puede causar lesiones (de vendarse el producto con batería).

Descrição dos botões

1. Tecla UP
2. Tecla DOWN (abaixo)
3. Tecla MASTERCLEAR (apagar configuração)
4. Tecla UP (arriba)

Instalar a bateria

Insira as 3 pilhas (LR44/AG13) de acordo com a indicação correta da direção, feche a tampa do compartimento. Prima **MASTER CLEAR** depois de inserir as pilhas. Agora, o monitorizador está pronto a ser configurado para ser utilizado.
Nota:
1. A tampa deve ser colocada antes da utilização.
2. As pilhas devem ser tiradas se o aparelho não for utilizado durante muito tempo.
3. A substituição de pilhas só é possível se o equipamento estiver desligado da energia principal.
4. As pilhas não devem ser deitadas para o lixo.
5. Pilhas com fugas instaladas no equipamento podem causar choque elétrico.
6. O monitorizador pode não funcionar com a tampa das pilhas aberta.
7. A distância mínima entre pilhas é de 8 mm, nomeadamente para as linhas de fuga.

Configurar a hora atual

Prima **FUNC** até que o RELÓGIO apareça no ecrã.
Prima **SET** uma vez e liberte. "**WEEK DAY**" aparece a piscar. Prima **UP** para definir o dia atual.
Prima **SET** mais uma vez para avançar para a configuração das horas. "**HOUR**" aparece a piscar. Prima **UP** para definir a hora atual.
Prima **SET** mais uma vez para avançar para a configuração dos minutos. "**MINUTE**" aparece a piscar. Prima **UP** para definir o minuto atual.
Prima **SET** mais uma vez para completar a configuração.
Repita os passos acima para repor a hora atual.
Durante a programação, prima uma vez o botão **FUNC** para sair do modo de configuração CLOCK.
Enquanto o monitorizador estiver no estado de visualização CLOCK, prima **UP** para alternar a visualização da hora entre o modo de 12 e 24 horas.

Configuração do preço do CUSTO/kWh

1. Enquanto o monitorizador exibe a tensão, a corrente ou a potência, prima e mantenha premido o botão **FUNC** durante 3 segundos para entrar na configuração do PREÇO 1.
2. Prima **SET** uma vez e solte, "SET" aparece no ecrã. O primeiro dígito do CUSTO/kWh aparece a piscar; prima UP para o definir.

Περιγραφή πλήκτρων

1. Πλήκτρο UP
2. Πλήκτρο κάτω (DOWN)
3. Πλήκτρο γενικής διαγραφής (MASTERCLEAR)
4. Πλήκτρο πάνω (UP)

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Εισαγάγετε τα 3 ηλεμπάρια (LR44/AG13) σύμφωνα με τις ενδείξεις της συωστής τοποθέτησης και κλείστε το κάλυμμα της μπαταρίας. Πιέστε το κουμπί **MASTER CLEAR**, αφού εισαγάγετε τις μπαταρίες. Ο μετρητής ενέργειας είναι πλέον έτοιμος για ρυθμιστεί για χρήση.
Σημείωση:
1. Το κάλυμμα πρέπει να είναι τοποθετημένο στη θέση του πριν από τη χρήση.
2. Οι μπαταρίες πρέπει να αφαιρούνται εάν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα.
3. Η αλλαγή των μπαταριών επιτρέπεται μόνο, εφόσον η συσκευή έχει αποσυνδεθεί από την παροχή τροφοδοσίας.
4. Οι μπαταρίες δεν πρέπει να απορίπτονται στα σκουπίδι.
5. Οι μπαταρίες με διαρροή εγκαταστάθεν στο εσωτερικό μπορεί στη συσκευή μπορεί να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία.
6. Ο μετρητής ενέργειας ενδέχεται να μη λειτουργήσει, όταν το κάλυμμα των μπαταριών είναι ανοικτό.
7. Η ελάχιστη απόσταση των μπαταριών είναι 8 χιλιοστά για ασφάλεια από εμπτυσμό.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΩΡΑΣ

Πιέστε το πλήκτρο **FUNC**, έως ότου εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη ρολογιού CLOCK.
Πιέστε το πλήκτρο **SET** μία φορά και αφήστε το. Θα εμφανιστεί η ένδειξη εβδομαδιαίος/ημέρα: «**WEEK DAY**».
Πιέστε το πλήκτρο **UP** για να ρυθμίσετε την τρέχουσα ημέρα.
Πιέστε το πλήκτρο **SET** ακόμη μία φορά, για να παρουμφτεστε στο ρύθμιστη των ωρών. Θα εναβοβήσει η ένδειξη ώρας: «HOUR». Πιέστε το πλήκτρο **UP** για να ρυθμίσετε τη τρέχουσα ώρα.
Πιέστε το πλήκτρο **SET** ακόμη μία φορά, για να παρουμφτεστε στο ρύθμιστη των λεπτών. Θα εναβοβήσει η ένδειξη λεπτών: «**MINUTE**». Πιέστε το πλήκτρο **UP** για να ρυθμίσετε τη τρέχουσα ώρα.
Πιέστε το πλήκτρο **SET** άλλη μία φορά, για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση.
Επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα, εάν θέλετε να ρυθμίσετε τη τρέχουσα ώρα.
Κατά τον προγραμματισμό, πιέστε ταυτόχρονα το πλήκτρο **FUNC** μία φορά, για να εξέλθετε από τη λειτουργία ρύθμισης ρολογιού CLOCK.
Όσο ο μετρητής εμφανίζει την ένδειξη της ώρας PRICE 1, πιέστε και κρατήστε παρατεμένο το πλήκτρο **FUNC** για 3 δευτερόλεπτα για επαναβεβαίωσε στην ένδειξη ρολογιού CLOCK.
Όσο ο μετρητής εμφανίζει την ένδειξη της ώρας PRICE 2, πιέστε και κρατήστε παρατεμένο το πλήκτρο **FUNC** για 3 δευτερόλεπτα, για να διαγράψετε τον χρόνο ΕΝΕΡΓΟΙΟΙΗΣΗΣ (ON TIME) των τιμών PRICE 1 και 2. Ο χρόνος λειτουργίας ON TIME εκκινεί.
Αφού ολοκληρώσετε τη ρύθμιση, συνδέστε τον μετρητή σε μια τυπική πρίζα ρεύματος 230 VAC. Συνδέστε τα συσκευή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και ενεργοποιήστε την παροχή τροφοδοσίας. Τώρα, ο μετρητής αρχίζει να μετρά τη κατανάλωση της συσκευής, και να εντοπίζει τις συσκευές που καταναλώνουν πολύ ηλεκτρικό ρεύμα ταυτόχρονα.

ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Όσο ο μετρητής εμφανίζει την τρέχουσα ώρα, την τάση σύνδεσης και τη συχνότητα, πιέστε το πλήκτρο **FUNC** μία φορά και αφήστε το. Ο μετρητής εμφανίζει τη τρέχουσα ώρα, τη μέγιστη τιμή ρεύματος γραμμής και τον συντελεστή ισχύος.
3.Πιέστε το πλήκτρο **FUNC** ακόμη μία φορά και αφήστε το. Ο μετρητής εμφανίζει την τρέχουσα ώρα, τη συμμετοχή ηχού κλιβάνων/ΚΧΗ και τον συντελεστή ισχύος.
4.Πιέστε το πλήκτρο **FUNC** ακόμη μία φορά και αφήστε το. Ο μετρητής εμφανίζει την τρέχουσα ώρα, τη συμμετοχή ηχού κλιβάνων/ΚΧΗ και τον συντελεστή ισχύος.
5.Πιέστε το πλήκτρο **FUNC** ακόμη μία φορά και αφήστε το. Ο μετρητής εμφανίζει το συνολικό φορτίο ηλεκτρικής ενέργειας (TOTAL PRICE) και τον συνολικό χρόνο λειτουργίας.
6.Πιέστε το πλήκτρο **FUNC** ακόμη μία φορά και αφήστε το. Ο μετρητής εμφανίζει τον συνολικό χρόνο λειτουργίας και το συνολικό φορτίο ηλεκτρικής ενέργειας της τιμής 1 (TOTAL PRICE 1).
7.Πιέστε το πλήκτρο **FUNC** ακόμη μία φορά και αφήστε το. Ο μετρητής εμφανίζει τον συνολικό χρόνο λειτουργίας και το συνολικό φορτίο ηλεκτρικής ενέργειας της τιμής 2 (TOTAL PRICE 2).
8.Πιέστε συνολικής ενέργειας (POWERFACTOR).
Ρυθμιζόμενη τιμή ανά kWh
11 συνδυασμοί ημερών ή συνόλου ημερών, διαθέσιμοι ως εξής:
ΔΕΥ+ΤΡΙ+ΤΕΤ+ΠΕΜ+ΠΑΡ+ΔΑΚ+ΚΥΡ+ΔΕΥ, ΤΡΙ, ΤΕΤ, ΠΕ, ΠΑΡ+ΔΕΥ, ΤΡΙ, ΤΕΤ, ΠΕ, ΠΑΡ, ΣΑ+ΣΑ, ΚΥΡ+ΔΕΥ, ΤΡΙ, ΤΕΤ, ΠΕ, ΠΑΡ, ΣΑ, ΚΥΡ

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ενδείξη τρέχουσας ώρας (CLOCK).
Ενδείξη τάσης γραμμής (VOLTaJ).
Ενδείξη ρεύματος γραμμής (AMP).
Ενδείξη ισχύος γραμμής (WATT).
Ενδείξη και μνήμη συνολικής συχνότητας ηλεκτρικής ενέργειας (kWh).
Ενδείξη και μνήμη συνολικού χρόνου λειτουργίας και του ηλεκτρικού φορτίου ηλεκτρικής ενέργειας (TOTAL PRICE).
Ενδείξη και μνήμη συνολικού χρόνου και συνολικού φορτίου ηλεκτρικής ενέργειας της τιμής 1 (TOTAL PRICE 1).
Ενδείξη και μνήμη συνολικού χρόνου λειτουργίας και συνολικού φορτίου ηλεκτρικής ενέργειας της τιμής 2 (TOTAL PRICE 2).
Ενδείξη συχνότητας γραμμής (Hz).
Ενδείξη συντελεστή ισχύος (POWERFACTOR).
Ρυθμιζόμενη τιμή ανά kWh
11 συνδυασμοί ημερών ή συνόλου ημερών, διαθέσιμοι ως εξής:
ΔΕΥ+ΤΡΙ+ΤΕΤ+ΠΕΜ+ΠΑΡ+ΔΑΚ+ΚΥΡ+ΔΕΥ, ΤΡΙ, ΤΕΤ, ΠΕ, ΠΑΡ+ΔΕΥ, ΤΡΙ, ΤΕΤ, ΠΕ, ΠΑΡ, ΣΑ+ΣΑ, ΚΥΡ+ΔΕΥ, ΤΡΙ, ΤΕΤ, ΠΕ, ΠΑΡ, ΣΑ, ΚΥΡ

Περιορισμένη εγγύηση και ευθύνη

Η LEXMAN εγγυάται ότι το προϊόν δεν φέρει ελαττώματα στο υλικό και την κατασκευή για ένα χρόνο από την ημερομηνία αγοράς. Η παροχή εγγύησης δεν ισχύει για βλάβες που προκαλούνται από ατύχημα, αμέλεια, κακή χρήση, τροποποίηση, μόλυνση ή ακατάλληλο χειρισμό. Η αντιπροσωπεία δεν νομιμοποιείται να παραχώρεί οποιαδήποτε άλλη εγγύηση εκ μέρους της LEXMAN. Εάν χρειαστείτε τη κάλυψη εγγύησης εντός της περίοδου ισχύος της εγγύησης, επικοινωνήστε άμεσα με τον πωλητή σας. Η LEXMAN δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε ειδική, έμμεση, συμπτωματική ή επακόλουθη ζημία ή απώλεια που τυχόν προκληθεί από τη χρήση αυτής της συσκευής. Καθώς ορισμένες χώρες ή περιοχές δεν επιτρέπουν τη συμπερίληψη συμπτωματικών ή επακόλουθες ζημίες ή παρατεινω περιορισμός της ευθύνεσας για μην ισχύει για εσάς.

Accessoires

Ανοίξτε το κουτί της συσκευασίας και βγάλτε τον μετρητή. Βεβαιωθείτε ότι τα παρακάτω στοιχεία δεν λείπουν ούτε φέρουν ζημιές.
α) Εγχειρίδιο οδηγιών ..... 1 τμχ.
β) ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΥΠΟΥ F ..... 1 τμχ.
Εάν οποιοδήποτε από τα παραπάνω λείπει ή φέρει ζημιά, επικοινωνήστε αμέσως με τον προμηθευτή σας.

Εισαγωγή στους κανόνες ασφαλείας

Αυτό το προϊόν είναι ρυθμισμένο για τον έλεγχο: λυχνιών, γιρλαντών φωτισμού, αυτόματων ποτιστικών συστημάτων, ενυδρείου, μικρών συσκευών θέρμανσης, μηχανών καφέ.
Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν, εάν φέρει βλάβη ή ελάττωμα
Μην αποπειραματίσετε και μην αποδιοργανώσετε τη συσκευή. Αν χρειάζεστε κάποιο πρόβλημα, ζητήστε τη βοήθεια ενός εξειδικευμένου τεχνικού.
Για να καθαρίσετε το προϊόν, αφαιρέστε το από την επιτοίχια πρίζα και χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, στεγνό πανί
Κρατήστε το προϊόν μακριά από παιδιά
Μην τοποθετείτε φορτίο στο προϊόν υψηλότερο από αυτό που αναφέρεται
Μη συνδέετε πολύπριζο στην έξοδο τροφοδοσίας του προϊόντος
Συνδέστε το προϊόν μόνο σε επιτοίχια πρίζα με γείωση
Μη συνδέετε αυτόν τον τύπο προϊόντος σε διάταξη
Αποφύγετε την υγρασία, τις ακραίες θερμοκρασίες, τις δονήσεις και τους κραδασμούς
Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Μην αποσυναρμολογείτε το προϊόν. Κανένα τμήμα δεν μπορεί να επιδιορθωθεί από τον χρήστη.
Το προϊόν απενεργοποιείται μόνο όταν έχει αποσυνδεθεί από την επιτοίχια πρίζα
- Το προϊόν αυτό περιέχει μπαταρία λιθίου:
- Φυλάσσετε τις καινούργιες και τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες μακριά από παιδιά
- Εάν η μπαταρία καταποθεί, μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εσωτερικά εγκαύματα και θάνατο εντός μόλις 2 ωρών
- Επικοινωνήστε αμέσως με ιατρό σε περίπτωση κατάποσης
- Αφαιρέστε την μπαταρία και φυλάξτε τη σε ασφαλές μέρος, εάν το προϊόν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε για μεγάλο χρονικό διάστημα
- Κίνδυνος έκρηξης σε περίπτωση λανθασμένης τοποθέτησης της μπ

ВСТАНОВЛЕННЯ ПОТОЧНОГО ЧАСУ

Натисканіе кнопку **FUNC (ФУНКЦІЯ)** доти, поки на екрані не з'явиться CLOCK (ЧАС).
Натисніть один раз і відпустіть кнопку **SET (НАЛАШТУВАННЯ)**, на дисплеї почне блимати індикатор «**WEEK DAY**» («**ДЕНЬ ТИЖНЯ**»). Натисніть кнопку **UP** щоб встановити поточний день.
Натисніть кнопку **SET** ще раз, щоб перейти до налаштування години, на дисплеї почне блимати індикатор «**HOUR**» («**ГОДИНА**»). Натисніть кнопку **UP** щоб встановити поточну годину.
Натисніть кнопку **SET** ще раз, щоб перейти до налаштування хвилин, на дисплеї почне блимати індикатор «**MINUTE**» («**ХВИЛИНИ**»). Натисніть кнопку **UP** щоб встановити поточні хвилини.
Натисніть кнопку **SET** ще раз, лінійка напруги і частота:
Повторіть описані вище дії, щоб ввести поточний час.
Під час налаштування натисніть кнопку **FUNC** один раз, щоб вийти з режиму налаштування CLOCK (ЧАСУ).
Коли вимірювальний прилад знаходиться в режимі відображення CLOCK, натисніть кнопку **UP** для переміщення відображення часу між 12 і 24-годинним режимами.

НАЛАШТУВАННЯ ТАРИФУ ВАРТОСТІ кВт·год

1. Коли вимірювальний прилад відображає напругу, струм або потужність, натисніть і утримуйте кнопку **FUNC** упродовж 3 секунд, щоб увійти в режим налаштування ТАРИФУ 1.
2. Натисніть кнопку **SET** один раз і відпустіть, на екрані з'явиться індикатор «SET». Почне блимати перше цифра **ТАРИФУ ВАРТОСТІ кВт·год**, натисніть кнопку **UP**, щоб встановити необхідне значення.
3. Натисніть кнопку **SET** ще раз і відпустіть, почне блимати друга цифра **ТАРИФУ ВАРТОСТІ кВт·год**, натисніть кнопку **UP**, щоб встановити необхідне значення.
4. Натисніть кнопку **SET** ще раз і відпустіть, почне блимати третя цифра **ТАРИФУ ВАРТОСТІ кВт·год**, натисніть кнопку **UP**, щоб встановити необхідне значення.
5. Натисніть кнопку SET ще раз і відпустіть, почне блимати четверта цифра **ТАРИФУ ВАРТОСТІ кВт·год**, натисніть кнопку **UP**, щоб встановити необхідне значення.
6. Натисніть кнопку **SET** ще раз і відпустіть, почне блимати знак коми значення**ТАРИФУ ВАРТОСТІ кВт·год**, натисніть кнопку **UP**, щоб встановити необхідне значення.
7. Натисніть кнопку **SET** ще раз і відпустіть, почне блимати індикатор - --, натисніть кнопку **UP** для вибору ЧАСУ РОБОТИ для необхідного дня (дня).
8. Натисніть кнопку **SET** ще раз і відпустіть, почне блимати годинка ЧАСУ РОБОТИ, натисніть кнопку **UP**, щоб встановити необхідне значення.
9. Натисніть кнопку **SET** ще раз і відпустіть, почне блимати хвилини ЧАСУ РОБОТИ, натисніть кнопку **UP**, щоб встановити необхідне значення.
10. Натисніть кнопку **SET** ще раз, щоб завершити налаштування ТАРИФУ 1.
11. Натисніть кнопку **FUNC** один раз і відпустіть, щоб перейти до налаштування ТАРИФУ 2.
Повторіть кроки 2-9, щоб завершити налаштування ТАРИФУ 2.
Повторіть описані вище дії, щоб ввести поточний час.
Під час налаштування натисніть кнопку FUNC один раз, щоб вийти з режиму налаштування ТАРИФУ.
Коли на вимірювальному приладі відображається ТАРИФ 1, натисніть і утримуйте кнопку **FUNC** упродовж 3 секунд, щоб переключити до режиму відображення CLOCK.
Коли на вимірювальному приладі відображається ТАРИФ 2, натисніть і утримуйте кнопку **FUNC** упродовж 3 секунд, щоб вибрати ЧАС РОБОТИ для ТАРИФУ 1 і 2. Відображення ЧАСУ РОБОТИ -:--
Після завершення налаштування підключіть приладу до звичайної електричної розетки **230** В змінного струму. Підключіть прилад, який ви використовуватиме, і увімкніть живлення від мережі. Тепер вимірювальний прилад почнає вимірювати споживання приладом електроенергії і відразу виявляє обладнання, яке споживає занадто багато електроенергії.

ВІДОБРАЖЕННЯ ДАНИХ

Коли вимірювальний прилад відображає поточний час, лінійку напруги і частоту, натисніть кнопку **FUNC** один раз і відпустіть. Вимірювальний прилад покаже поточний час, лінійний струм і коефіцієнт потужності.
3. Натисніть кнопку **FUNC** ще раз і відпустіть, вимірювальний прилад покаже поточний час, реальну потужність і коефіцієнт потужності.
4. Натисніть кнопку **FUNC** ще раз і відпустіть, вимірювальний прилад покаже поточний час, накопичувальне значення величини електроенергії спожитої електроенергії для тарифу 1 (PRICE 1).
5. Натисніть кнопку **FUNC** ще раз і відпустіть, вимірювальний прилад покаже загальну кількість споживаної електроенергії (TOTAL PRICE) і загальний час роботи.
6. Натисніть кнопку **FUNC** ще раз і відпустіть, вимірювальний прилад покаже загальну кількість споживаної електроенергії для тарифу 1 (PRICE 1).
7. Натисніть кнопку **FUNC** ще раз і відпустіть, вимірювальний прилад покаже загальний час роботи і загальну кількість споживаної електроенергії для тарифу 2 (PRICE 2).
8. Натисніть кнопку **FUNC** ще раз і відпустіть, на вимірювальному приладі знову відображається поточний час, лінійка напруги і частота.
9. Коли вимірювальний прилад відображає загальну кількість споживаної електроенергії, загальну кількість, споживаної електроенергії для тарифу 1 або загальну кількість споживаної електроенергії для тарифу 2, натисніть і утримуйте кнопку **FUNC** упродовж 5 секунд, щоб очистити накопичувальне загальне значення величини електричного струму і загальну кількість споживаної електроенергії.
10. Коли перевіряємо загальне значення величини електричного струму або загальну кількість споживаної електроенергії, на екрані відображається індикатор ----.

РЕЖИМ ОЧІКУВАННЯ

Дисплей гасне, якщо ядра кнопка не була натискута впродовж 10 секунд після виявлення мережі змінного струму, екран буде горіючих. Натисніть будь-яку кнопку, щоб відновити функцію роботи дисплея.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ

Якщо вбудована батарея розряджена, внутрішні дані будуть видалені а два виявлення вимірювача потужності від основного джерела живлення.

Не вимідайте електрообладнання разом із побутовими відходами. Його потрібно відвезти у загальний пункт прийому для екологічно безпечної утилізації відповідно до місцевого законодавства. За додатковою інформацією щодо утилізації звертаєтьс до місцевим органів влади або до постачальника. Пакувальний матеріал підлягає вторинному перероблюенню. Утилізуйте упаковку нешкідливим для навколишнього середовища способом, і зробіть її доступною для служби виявлення відходів переробленням матеріалів.

Не вимідайте електрообладнання разом із побутовими відходами. Його потрібно відвезти у загальний пункт прийому для екологічно безпечної утилізації відповідно до місцевого законодавства. За додатковою інформацією щодо утилізації звертаєтьс до місцевим органів влади або до постачальника. Пакувальний матеріал підлягає вторинному перероблюенню. Утилізуйте упаковку нешкідливим для навколишнього середовища способом, і зробіть її доступною для служби виявлення відходів переробленням матеріалів.

Гарантія і ськрушенне лимітате

RO

LEXMAN гарантиває ськ продукоі ну ана дефекте де материал ану манореаб рентсу сінсі ани де ла дата ачіхіцітоянкі. Асеастă гарантіе ну ацоперіі даунеле цаусате прин ацидент, неглиджеінță, folosire necorespunzătoare, modificare, contaminare sau manipulare neadecvată. Distribuitorul nu ar deține și acorde vreo altă garanție în numele LEXMAN. Dacă aveți nevoie de reparații pe garanție în perioada de garanție, vă rugăm să îl contactați direct pe distribuitorul dvs. LEXMAN nu poate fi trasă la răspundere pentru daune speciale, indirecte, accidentale sau ulterioare sau pentru pierderi cauzate de folosirea acestui dispozitiv. Deoarece unele țări sau regiuni nu permit limitarea garanțiilor implicite sau a daunelor accidentale sau ulterioare, este posibil ca limitarea răspunderii de mai sus să nu fie valabilă pentru dvs.

Accesorii

Deschideți cutia în care este ambalat și scoateți aparatul. Vă rugăm să verificați de două ori dacă articolele de mai jos lipsesc sau sunt deteriorate.

Garanție	5 ani
Declarație privind gama de condiții de mediu	A.Indoor use. B.2000M altitude C.CAT II D.OVERVOLTAGE Category: 2 E.Pollution degree of the intended environment: 2

a) Manual de utilizare _____ 1 buc.
b) PRELUNGITOR DIGITAL CU MONITORIZAREA ENERGIEI TIP F _____ 1 buc.
Dacă vreunul din articolele de mai sus lipsește sau este deteriorat, contactați imediat distribuitorul dvs.

Introducere privind siguranța

Acest produs este adaptat pentru a controla: lămpi, lanțuri de iluminare, sisteme automate de udare, acvarii, încălzitoare mici, cafetiere.
Nu folosiți produsul dacă acesta prezintă vreo deteriorare sau vreun defect.
Nu deschideți și nu reparați produsul dvs. Înțelegi, ci apelați la un profesionist calificat.
Pentru a curăța produsul, scoateți-l din priză și folosiți o cârpă moale și uscată.
A nu se păstra la îndemâna copiilor.
Nu aplicați asupra produsului o sarcină care depășește valoarea maximă indicată.
Nu conectați o priză multipilă la ieșirea produsului.
Conectați produsul numai la prize din perete care sunt dotate cu împământare.
Nu conectați acest tip de produs în serie.
A se evita umiditatea, temperaturile extreme, vibrațiile și socurile.
Risc de socuri electrice! Nu deschideți produsul. Nicio componentă a acestuia nu poate fi reparată de utilizator.
Produsul nu este sub tensiune doar dacă cea mai este conectat la priza din perete
- acest produs conține o baterie cu litiu
- păstrați bateriile noi și uzate în un loc care nu se află la îndemâna copiilor
- dacă o baterie este înghițită, aceasta poate cauza arsuri interne grave și poate provoca decesul în numai 2 ore
- contactați imediat un doctor în caz de înghițire
- scoateți bateria și păstrați-o într-un loc sigur dacă nu mai folosiți produsul o perioadă lungă de timp
- risc de explozie dacă bateria nu este pusă corect
- schimbați bateria numai cu o altă baterie de aceiași tip
- bateria nu trebuie să fie expusă la temperaturi excesive, cum ar fi: sau soare

AVERTIZARE! A NU SE LĂSA LA ÎNDEMÂNA COPIILOR. Înghițirea poate duce la arsuri chimice, perforații ale țesuturilor moi sau decese. Arsuri severe pot apărea în termen de 2 ore de la ingestie. Caeți imediat asistență medicală.

A nu lăsa bateriile la îndemâna copiilor. Există risc ca animalele sau copiii să le înghită. Consultați imediat un medic dacă o baterie este înghițită.

Specificații generale

TIP mufă	TIP F
Alimentare	230V~50Hz
Sarcina max.	3600W
Amperaj max.	16A
Temperatura de funcționare	Intre 5°C' și +40°C
Umiditatea de funcționare	80% la 30°c și 50% la 40°c
Dimensiuni	64x126x71mm
Marca	Lexman
Baterii	3x1.5V LR44/AG13
Durata de utilizare a bateriilor	cam 3 luni fără alimentare cu c.a.

Montarea bateriilor

Introduceți cele 3 baterii (LR44/AG13) conform direcției corecte indicate și închideți carcasa bateriilor. Apăsați tasta **MASTER CLEAR** după ce ați pus bateriile. Acum controul de energie este gata să fie setat pentru utilizare.
Note:
1. Înainte de a utiliza aparatul, carcasa trebuie să fie închisă.
2. Dacă aparatul nu va mai fi folosit pentru o perioadă lungă de timp, bateriile trebuie să fie scoase din aparat.
3. Schimbarea bateriilor este permisă numai atunci când echipamentul este deconectat de la rețeaua de energie.
4. Bateriile nu trebuie să fie aruncate la gunoi.
5. Bateriile care prezintă scurgeri și sunt puse în echipament pot genera socuri electrice.
6. Este posibil ca dispozitivul să nu funcționeze dacă carcasa de la baterii este deschisă.
7. Distanța minimă dintre baterii este de 8 mm.

Setarea ореі actuale

Apăsați tasta **FUNC** până când pe afișaj apare ceasul.
Apăsați o dată tasta **SET**; va apărea intermiient "WEEK DAY" (Ziua din săptămână). Apăsați tasta **UP** pentru a seta ziua actuală.
Apăsați din nou tasta **SET** pentru a trece la setarea oreі; va apărea intermiient "**HOUR**" (Ora). Apăsați tasta **UP** pentru a seta ora curentă.
Apăsați din nou tasta **SET** pentru a trece la setarea minutelor; va apărea intermiient "**MINUTE**" (Minutul). Apăsați tasta **UP** pentru a seta minutul actual.
Apăsați din nou tasta **SET** pentru a finaliza setările.
Repetați pașii de mai sus pentru a reseta ora actuală.
În timpul programării, apăsați o dată tasta **FUNC** pentru a ieși din modul de setare a oreі.
Cu dispozitivul în modul ceas, apăsați tasta **UP** pentru a trece de la modul de afișare cu 12 ore la cel cu 24 de ore și invers.

Setarea pretului de CONSUM/kWh

1. Câtd pe dispozitiv este afișat(ă) tensiunea, curentul sau puterea, apăsați tasta **FUNC** timp de 3 secunde pentru a trece la setarea PRETULUI 1.
2. Apăsați din nou tasta **SET**; pe ecran apare "SET" . Apare intermiient prima cifră a **COSTkWh**; apăsați tasta **UP** pentru a o seta
3. Apăsați din nou tasta **SET**; apare intermiient a doua cifră a **COSTkWh**; apăsați tasta **UP** pentru a o seta.
4. Apăsați din nou tasta **SET**; apare intermiient a trea cifră a **COSTkWh**; apăsați tasta **UP** pentru a o seta.
5. Apăsați din nou tasta **SET**; apare intermiient a patra cifră a **COSTkWh**; apăsați tasta **UP** pentru a o seta.
6. Apăsați din nou tasta **SET**; apare intermiient punctul pentru **COSTkWh**; apăsați tasta **UP** pentru a-l seta.
7. Apăsați din nou tasta **SET**; apare intermiient ---:--- apăsați tasta **UP** pentru a selecta ziile dorite pentru câtnd să fie pornit dispozitivul.
8. Apăsați din nou tasta **SET**; apare intermiient ora de pornire; apăsați tasta **UP** pentru a o seta.
9. Apăsați din nou tasta **SET**; apare intermiient minutul oreі de pornire; apăsați tasta **UP** pentru a-l seta.
10. Apăsați din nou tasta **SET** pentru a finaliza setarea PRETULUI 1.
11. Apăsați o dată tasta **FUNC** pentru a trece la setarea PRETULUI 2.
Repetați pașii 2-9 pentru a finaliza setarea PRETULUI 2.
Repetați pașii de mai sus pentru a reseta PRETURILE 1 și 2.
În timpul programării, apăsați o dată tasta **FUNC** pentru a ieși din modul de setare a PRETULUI.
Câtnd dispozitivul afișează PRETUL 1, apăsați tasta **FUNC** pentru 3 secunde pentru a reveni la afișarea ceasului.
Câtnd dispozitivul afișează PRETUL 2, apăsați tasta **FUNC** pentru 3 secunde pentru a șterge oreile setate pentru PRETUL 1 și PRETUL 2. Pentru orele respective va apărea pe ecran ---:---
După finalizarea setărilor, punând prelungitorul într-o priză normală de **230**V c.a. Conectați un aparat pe care doriți să îl folosiți și porniți alimentarea de la rețea. Acum controul începe să măsoare consumul aparatului și să detectece echipamentele care folosesc prea multă energie deodată.

Afișarea datelor

Câtnd controul afișează ora actuală, tensiunea de pe line și frecventa de pe line, apăsați o dată tasta **FUNC**. Pe contor se va afișa ora actuală, curentul de pe line și factorul de putere.
1. Apăsați încă o dată tasta **FUNC**, controul afișează ora actuală, puterea reală și factorul de putere.
2. Apăsați încă o dată tasta **FUNC**, controul afișează ora actuală, energia acumulată kWh și factorul de putere.
3. Apăsați încă o dată tasta **FUNC**, controul afișează preț total (TOTAL PRICE) și timpul total de consum.
6. Apăsați încă o dată tasta **FUNC**, controul afișează timpul total de consum și prețul total cu PRETUL 2.
7. Apăsați încă o dată tasta **FUNC**, controul afișează timpul total de consum și prețul total cu PRETUL 2.
8. Apăsați încă o dată tasta **FUNC**, controul afișează ora actuală, tensiunea de pe line și frecventa de pe line.
9. Câtnd controul afișează prețul total sau prețul total cu prețul 1 sau prețul total cu prețul 2, apăsați tasta **FUNC** timp de 5 secunde pentru a șterge cantitatea de energie electrică totală acumulată și prețul total.
10. Câtnd cantitatea totală sau prețul total depășesc valoarea maximă care poate fi afișată, pe ecran apare ----.

Modul a steptare

Dacă timp de 10 secunde după întreruperea c.a. nu se apasă nicio tastă, ecranul va deveni gol. Apăsați orice tastă pentru a reveni la afișare.

Note

Dacă bateria internă se termină, datele interne sunt șterse atunci câtnd controul de energie este deconectat de la rețeaua de energie electrică.

Produsele electrice nu trebuie să fie aruncate la gunoiul menajer. Acestea trebuie să fie duse la un punct de colectare comunal pentru a fi reciclat. Intr-o manieră prietenoasă pentru mediu în conformitate cu reglementările locale. Contactați autoritățile locale sau pe distribuitorul dvs. pentru îndrumări cu privire la reciclare. Materialul ambalajului este reciclabil. Aruncați ambalajul într-o manieră prietenoasă pentru mediu! Incorporăm și puneți-l la dispoziția serviciului de colectare a materialelor reciclabile.

Bateriile trebuie să fie reciclate sau distruse în mod adecvat. Nu aruncați bateriile la gunoiul menajer, gunoiul municipal sau pe foc, deoarece acestea pot prezenta scurgeri sau pot exploda. Nu deschideți, nu scurtcircuitați și nu deteriorați bateriile, deoarece acestă lucrul pot cauza vătămări corporale (dacă produsul este vândut împreună cu baterii).

Limited warranty and liability

EN

LEXMAN guarantee that the product is free from any defect in material and workmanship within five year from the purchase date. This warranty does not apply to damages caused by accident, negligence, misuse, modification, contamination or improper handling. The dealer shall not be entitled to give any other warranty on behalf of LEXMAN. If you need warranty service within the warranty period, please contact your seller directly. LEXMAN will not be responsible for any special, indirect, incidental or subsequent damage or loss caused by using this device. As some countries or regions do not allow limitations on implied warranties and incidental or subsequent damages, the above limitation of liability may not apply to you.

Accessories

Open the package box and take out the meter. Please double check whether the following items are missing or damaged.
a) User manual 1pc
b) DIGITAL SOCKET ENERGY MONITORING F TYPE _____ 1pc
If any of the above is missing or damaged, please contact your supplier immediately.

Safety introduction

This product is adapted to control: lamp, lighting chain, automatic watering system, aquarium, small heater, coffee machine.
Do not use the product if there is any damage or defect on the product.
Do not open or repair the product by yourself but request it to a professional worker.
To clean the product, remove it from the wall socket and use a soft, dry cloth.
Keep the product out of access to the children.
Do not put a load to the product over than the maximum indicated.
Do not plug a multi socket on the product output.
Plug the product only to a wall socket equipped with a earth connection.
Do not plug this kind of product in series.
Avoid humidity, extreme temperatures, vibrations & shocks.
Risk of electrical shock! do not open the product. No part can be repaired by the user.
The product is power off only when it is unplugged from wall socket.
- this product contains a lithium battery
- keep new and used batteries out of reach of childrens
- if battery is swallowed it can provoke severe internal burns and can provoke the death in only 2 hours
- contact immediately a doctor in a case of swallowing
- remove the battery and keep it is a safe area if you don't use the product during a long period
- risk of explosion if the battery is not correctly placed
- replace the battery only with the same battery type
- the battery does not have to be exposed to excessive temperature as sun exposure, fire

AVERTISSEMENTS ! TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Avaler la pile peut entraîner des brûlures chimiques, la perforation des tissus mous et la mort. Des brûlures graves peuvent survenir dans les 2 heures suivant l'ingestion. Consulter immédiatement un médecin.

Keep the batteries out of the reach of children. There is a risk of children or animals swallowing them. Consult a doctor immediately if a battery is swallowed.

General specifications

Plug TYPE	F-TYPE
Power	230V~50Hz
Max Load	3600 W
Ampere Max	16A
Working temperature	from 5°c to +40°c
Working humidity	80% at 30°c and 50% at 40°c
Dimensions	64x126x71mm
Branding	Lexman
Battery	3x1.5V LR44/AG13
Battery life	about 3 months without AC power
Warranite	5 Years
Statement of the range of environmental conditions	A.Indoor use. B.2000M altitude C.CAT II D.OVERVOLTAGE Category: 2 E.Pollution degree of the intended environment: 2

General features

Display current time (CLOCK).
Display line voltage (VOLTas).
Display line current (AMP).
Display line power (WATT).
Display and memory accumulative total electric quantity (kWh).
Display and memory total on time and total electric charge of price1 (TOTAL PRICE).
Display and memory total on time and total electric charge of price1 (TOTAL PRICE 1).
Display and memory total on time and total electric charge of price2 (TOTAL PRICE 2).
Display line frequency (Hz).
Display power factor (POWERFACTOR).
Adjustable price / kWh
11 combinations of day or blocks of days available as follows:
MO+TU+WE+TH+FR+SA+SU;MO+TU, WE, TH, FR+MO,TU, WE, TH, FR, SA+SA, SU;MO, TU, WE, TH, FR, SA, SU

Button description

1. LCD display
2. DOWN key
3. MASTERCLEAR key
4. UP key

Install battery

Insert the 3 pcs batteries (LR44/AG13) according to the correct direction indication, close the cover of battery. Press **MASTERCLEAR** button after insert batteries. Now the power meter is ready to be set up for use.
Note:
1. The cover must be in place before use.
2. The batteries must be taken out if not use for long time.
3. The changing of batteries is only allowed if the equipment is disconnected from the main power.
4. The batteries shall not been disposed into the garbage.
5. Leaking batteries installed in the equipment might cause an electric shock.
6. The power meter may not work with open batteries cover.
7. The min distances is 8 mm for batteries are the clearances, creepage distances.

Set current time

Press **FUNC** button until the CLOCK displays in the screen.
Press **SET** button once and release, "**WEEK DAY**" is flash. Press **UP** button to set current day.
Press **SET** button once again to advance to hour setting, "**HOUR**" is flash. Press **UP** button to set current hour.
Press **SET** button once again to advance to minute setting, "**MINUTE**" is flash. Press **UP** button to set current minute.
Press **SET** button one more time to complete the setup.
Repeat above steps to reset current time.
While programming, press **FUN** button once to exit CLOCK setting mode.
While the meter is at CLOCK display state, press **UP** button to turn the time display between 12 and 24 hour mode.

Setting price of COST/kWh

1. While the meter displays voltage, current or power, press and hold **FUNC** button for 3 seconds to enter into PRICE 1 setting.
2. Press **SET** button once and release, "SET" displays in the screen. The first digital of **COST/kWh** is flash, press **UP** button to set it.
3. Press **SET** button once again and release, the second digital of **COST/kWh** is flash, press **UP** button to set it.
4. Press **SET** button once again and release, the third digital of **COST/kWh** is flash, press **UP** button to set it.
5. Press **SET** button once again and release, the fourth digital of **COST/kWh** is flash, press **UP** button to set it.
6. Press **SET** button once again and release, the radix point of **COST/kWh** is flash, press **UP** button to set it.
7. Press **SET** button once again and release, ---:--- is flash, press **UP** button to select the desired day(s) of ON TIME.
8. Press **SET** button once again and release, hour of ON TIME is flash, press **UP** button to set it.
9. Press **SET** button once again and release, minute of ON TIME is flash, press **UP** button to set it.
10. Press **SET** button one more time to complete PRICE 1 setting.
11. Press **FUNC** button once and release to enter into PRICE 2 setting.
Repeat step 2-9 to complete PRICE 2 setting.
Repeat above steps to reset PRICE 1 and 2.
While programming, press **FUN** button once to exit PRICE setting mode.
While the meter displays PRICE 1, press and hold **FUNC** button for 3 seconds to come back CLOCK display.
While the meter displays PRICE 2, press and hold **FUNC** button for 3 seconds to delete ON TIME of PRICE 1 and 2, ON TIME displays ---:---
After completing setting, plug the meter into a regular **230**VAC power outlet. Plug in an appliance that you want to use and turn the mains power on. Now the meter begins to measure the consumption of the appliance and detect the equipment that uses too much electricity at once.

The data display

While the meter displays current time, line voltage and frequency, press **FUNC** button once and release. The meter displays current time, line current and power factor.
1. Press **FUNC** button once again and release, the meter displays current time, real power and power factor.
4. Press **FUNC** button once again and release, the meter displays current time, accumulative **KWh** and power factor.
5. Press **FUNC** button once again and release, the meter displays total electric charge (TOTAL PRICE) and total on time.
6. Press **FUNC** button once again and release, the meter displays total on time and total electric charge of PRICE 1.
7. Press **FUNC** button once again and release, the meter displays total on time and total electric charge of PRICE 2.
8. Press **FUNC** button once again and release, the meter comes back display current time, line voltage and frequency.
9. While the meter displays total electric charge or total electric charge of price 1 or total electric charge of price 2, press and hold **FUNC** button for 5 seconds to clear accumulative total electric quantity and total electric charge.
10. While total electric quantity or total electric charge overflow, ---- displays in the screen.

Stand by mode

If no button is pushed for 10 seconds after AC power off, the screen will be blank. Press any button to resume the display.

Please note

If the internal battery runs out, the internal data is cleared when the power meter is unplugged from main power.

Electrical products must not be thrown out with domestic waste. They must be taken to a communal collecting point for environmentally friendly disposal in accordance with local regulations. Contact your local authorities or stockiest for advice on recycling. The packaging material is recyclable. Dispose of the packaging in an environmentally friendly manner and make it available for the recyclable material collection service.

Batteries must be recycled or destroyed appropriately. Do not throw batteries away with household waste, municipal waste or on a fire as they may leak or explode. Do not open, short circuit or damage batteries as this may cause injury. (if sold with battery)

Made in China

5 años de garantía / Garantía de 5 anos / Εγγύηση 5 ετών / Гарантія 5 років / Garantie 5 ani / 5-year guarantee

Version originale du mode d' emploi / Tłumaczenie z oryginalnej instrukcji obsługi / Traducción de la versión original del modo de empleo / Traducción de la versión original del modo de empleo / Traducerea versiunii originale a modului de folosire / Μετάφραση της αρχικής έκδοσης των οδηγιών χρήσης / Переклад оригінального керівництва з експлуатації / Translation of the original version of user manual .

A060 Services - 103 Rue Sadi Carnot - CS 00001
59790 RONCHIN - France

Виробник: ТОВ "Адоро Сервісез С.А.", вул. Саді Карно, CS-00001, 59790 Рошамп, Франція.
Імпортер: ТОВ "Фірма Мікрокіп Україна", 04201 Україна, м.Київ, вул. Лаврська 17А, т.+380 44 498 46 00. Імпортер приймає претензії від споживачів щодо товару, а також проводить його ремонт, технічне і гарантійне обслуговування.