PLACA INDUÇÃO

Manual de instruções
IHPF 351 BK




PT Instruções de instalação, utilização e manutenção

**Configuração do produto**

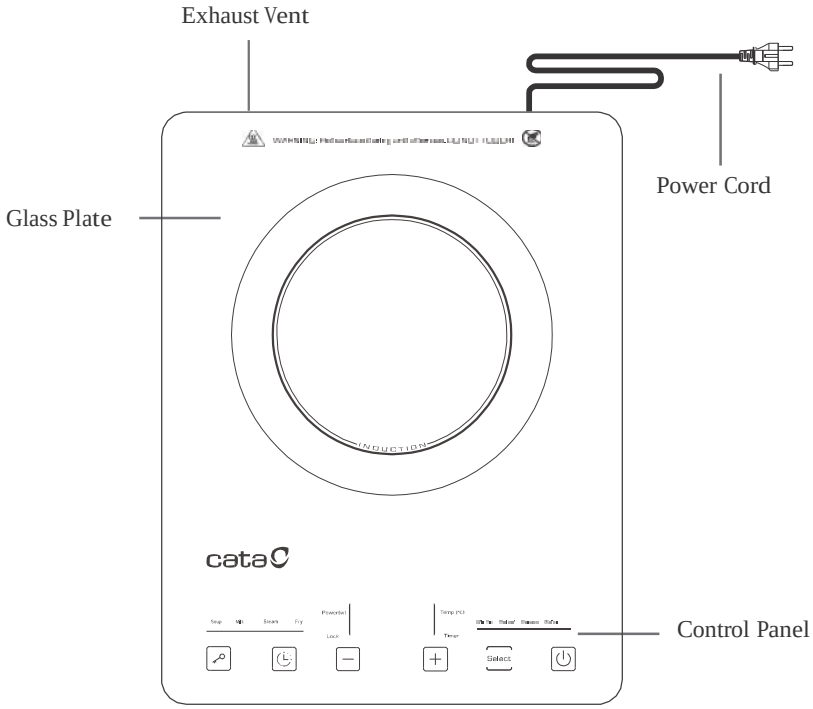


## Painel de controle

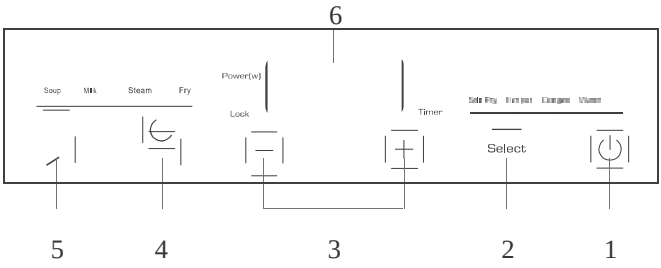


1. Ícone On/Off
2. Selecione Ícone
3. Ícones de ajustamento acima/abaixo
4. Temporizador / Ícone
5. Ícone de bloqueio
6. Visor LED


PT

**Precauções de segurança**

Advertência:

Apagar a placa de indução no caso de rotura do panei de controle.

1. Não colocar a placa em nemhum local próximo de gás ou ambiente quente, a fim de evitar danos ou avarias.
2. Ok, individual (junt)
3. Coloque a placa em uma uperificie nivelada, a distância entre ela e o fundo circundante não deve ser inferior a 10 cm.
4. Não mergulhar o aparelho e o cabo eléctrico em líquido aquoso, nem deixar que o líquido entre no armário e se encoste às partes eléctricas interiores, o cabo eléctrico deve ser ligado à tomada antes da limpeza.
5. Não cubra o respiradouro de gás com nada durante a cozedura, caso contrário, isso irá causar perigo.
6. Para evitar perigos, por favor, retire a tampa antes de aquecer os alimentos enlatados.
7. Se ainda não estiver a funcionar após a inspecção, por favor, contacte imediatamente os nossos pontos de serviço, não separe a unidade para evitar qualquer perigo.
8. Certifique-se de utilizar o cabo de alimentação recomendado pelo fabricante do aparelho após a sua danificação.
9. Pode ser perigoso se o metal é aquecido direto ou indiretamente.
10. Não coloque nenhum metal sobre a chapa, também a almofada não metálica dentro de 10cm.
11. Não cozinhe com a panela vazia, isso irá causar mau funcionamento ou perigo.
12. Limpar sempre a placa para evitar que a sujidade entre dentro o motor e poda afetar o seu funcionamento.
13. Não tocar na placa enquanto a unidade estiver a trabalhar, para evitar queimaduras.
14. Não deixe que crianças operem sozinhas para evitar queimaduras ou perigo,
15. Quem use marcapasso cardíaco, por favor, usar a placa após confirmar com o médico que não á nenhum efeito.
16. Não accionar a unidade no fogão a gás para evitar qualquer perigo.

17. Não colocar papel, tecido ou outros artigos debaixo do fundo do fogão para se aquecer, para evitar o perigo de re.
18. Não colocar a unidade sobre o pano, alcatifa para evitar o bloqueio do respiradouro de gás.
19. Por favor, evite bater a placa em caso de quebra, deve virar a placa e desligar imediatamente, e depois contactar com os pontos de serviço técnico da nossa empresa.
20. Não toque no panei de controle com instrumentos afiados.
21. Não colocar metal no aparelho enquanto este estiver em funcionamento.

**MANUAL DE INSTRUÇÕES DO PRODUCTO**

Depois de inserir a ficha na tomada, será emitido un “bipe” e tido o indicador piscarà uma vez, indicando que o aparelho em conexão com uma fonte de energia, conhecida como modo de espera. Colocar uma panela adequada no centro da zona de cozedura. O visor mostra [ON] quando a tecla [On/Off ] é premida uma vez, o aparelho passa para o modo de selecção. Pressionar as teclas de função correspondentes para iniciar a operação. Parar a operação e passar para o modo standby pressionando a tecla [On/Off ] após a cozedura.

Modo de cozedura

1. Stir-fry: Pressione a tecla [Select] até o indicador de [Stir-fry] acender, o visor mostrará [1600] representando que a potência padrão é de 1600W. O utilizador pode pressionar [+] ou [-] para ajustar 8 níveis de potência de 300W a 2000W. Para cancelar este modo, o utilizador pode premir outras teclas de função ou a tecla [On/Off ] para parar a operação.

2. Hot Pot: Pressione a tecla [Select] até o indicador de [Hot Pot] acender, o visor mostrará [1600] representando que a potência padrão é de 1600W. O utilizador pode premir [+] ou [-] para ajustar 8 níveis de potência de 300W a 2000W. Para cancelar este modo, o utilizador pode premir outras teclas de função ou a tecla [On/Off ] para parar a operação.

3. Sopa: Pressione a tecla [Select] até o indicador de [Sopa] acender, o visor irá mostrar [AU] representando que o aparelho funciona com o nível de potência por defeito, onde não pode ser ajustado. Para cancelar este modo, o utilizador pode premir outras teclas de função ou a tecla [On/Off ] para parar a operação.

4. Água: Pressione a tecla [Select] até o indicador de [Water] acender, o visor mostrará [AU] representando que o aparelho funciona abaixo do nível de potência predefinido, onde não pode ser ajustado. Para cancelar este modo, o utilizador pode premir outras teclas de função ou a tecla [On/Off ] para parar a operação.

5. Fry: Pressione a tecla [Select] até o indicador de [Fry] acender, o visor mostrará [220˚] representando que a temperatura predefinida é de 220 ºC. O utilizador pode premir [+] ou [-] para ajustar 8 níveis de temperatura de 60ºC a 240ºC. Para cancelar este modo, o utilizador pode premir outras teclas de função ou a tecla [On/Off ] para parar a operação.

6. Vapor: Pressione a tecla [Select] até que o indicador de [Vapor] se acenda, o visor mostrará [00:45] representando que o aparelho funciona com o nível de potência predefinido, onde não pode ser ajustado. O tempo de funcionamento por defeito é de 45 minutos. Será emitido um "Beep" e o aparelho irá parar a operação e voltar ao modo standby. Para cancelar este modo, o utilizador pode premir outras teclas de função ou a tecla [On/Off ] para parar a operação.

7. Leite: Pressione a tecla [Select] até que o indicador de [Milk] se acenda, no visor aparecerá [AU] representando que o aparelho funciona no nível de potência predefinido, onde não pode ser ajustado. Para cancelar este modo, o utilizador pode premir outras teclas de função ou a tecla [On/Off ] para parar a operação.

8. Congee: Pressione a tecla [Select] até o indicador de [Congee] acender, o visor mostrará [AU] representando que o aparelho funciona abaixo do nível de potência predefinido, onde não é possível ajustá-lo. Para cancelar este modo, o utilizador pode pressionar outras teclas de função ou a tecla [On/Off ] para parar a operação.


PT

Função temporizador ( Apenas para o modo Hop pot, Fry e Stir fry):

O utilizador pode definir o tempo de cozedura quando o modo de alimentação está seleccionado. Pressione a tecla [Timer] uma vez para acessar a função de temporizador, o indicador acenderá. O visor mostrará [00:00], o utilizador pode premir [+] ou [-] para definir o tempo desejado, [-] para as horas e [+] para os minutos. A hora pode ser ajustada de 0 minuto a 2 horas e 59 minutos. Após a definição, o utilizador pode premir uma vez a tecla [Temporizador] para confirmar ou esperar até o visor parar de cinzas. Após o sinal "Beep", o aparelho pára a operação e muda automaticamente para o modo standby no final da contagem decrescente. Para cancelar esta função, o utilizador pode manter a tecla [Temporizador] premida durante 3 segundos.

Função de bloqueio:

Para activar o bloqueio, o utilizador pode premir a tecla [Lock]. Isto irá bloquear o aparelho e todas as teclas de função não poderão funcionar, excepto a tecla [ON/OFF]. Mantenha-a premida durante 3 segundos para desbloquear.

**Selecção de Cookware**

1. Material necessário:

Aço, ferro fundido, ferro esmaltado, aço inox, placas/pontas de fundo com diâmetro inferior de 12cm a 26cm.

Sugerir utilizar o pote necessário, não tentar utilizar outro pote em vez disso (especialmente vasos sensores de pressão).



Panela de aço inoxidável | Panela de ferro | Panela de aco inoxidável magnético | Panela de ferro magnética | Tabua de ferro

2. Por favor, segue os requisitos para utilizar o recipiente que não está equipado.
- a panela deve ser adequada para indução.
- a panela deve ser experimentada se for comparada por nós para ver que não existem fenómenos invulgares.
- as paneles deven estar equipadas com tampas com respiradouro de gás.

**Manutenção e Cuidados Diários**

1. Retire a ficha da tomada antes de limpar a unidade. Não a limpe até a superfície arrefecer.

2. Placa de vidro, painel e casco:

1) Pano macio para uma ligeira mancha.

2) Para sujidade gordurosa, sujidade, manchar com um pano limpo e húmido com detergente neutro.

3. Enquanto o ventilador do radiador funciona, o pó e a sujidade permaneceriam na conduta de gás, limpe-o regularmente com escova ou bastão de algodão.

4. Lembre-se de não lavar a unidade directamente com água para evitar danos.

5. Para proteger o fogão de indução, certifique-se de que tem um bom contacto entre a ficha e a tomada antes de utilizar.

6. Não puxe o cabo de alimentação directamente durante o funcionamento. Para prolongar a vida útil do aparelho, pressione o botão "ON/OFF" e depois retire o cabo de alimentação.

7. Para prolongar o tempo de funcionamento, o ventilador ainda estaria a funcionar para arrefecer a chapa, é melhor desligá-lo depois de o ventilador parar de funcionar.

8. Por favor, puxe o cabo de alimentação e guarde-o quando não for utilizado durante muito tempo.

9. Alguns modelos têm um design estrutural contra baratas, se necessário, pode colocar algo como uma naftalina para expelir as baratas.

**Resolução de Problemas e Tratamento**

Durante as operações, caso tenha ocorrido algum erro, verifique a tabela seguinte antes de chamar a assistência. Seguem-se os erros comuns e as verificações a efectuar.

| Sintomas | Pontos de verificação | Remédio |
|---|---|---|
| Depois de ligar a alimentação e pressionar a tecla "power", o aparelho não tem resposta. | A electricidade está em suspensão? | Utilize depois de retomar a electricidade. |
| | O fusível está queimado? | Verifique cuidadosamente as causas de origem. Se o problema não puder ser xedado, contacte o Centro de Assistência Técnica para verificar e reparar. |
| | A ficha está ligada rmly? | |
| Aquecimento sendo interrompido em uso normal e um "Beep" será ouvido. | Incompatível ou não é utilizada uma frigideira? | Substitua os utensílios de cozinha compatíveis para a panela de indução. |
| | Os fogões não são consideravelmente colocados a partir do centro da zona de aquecimento? | Coloque os utensílios no centro da zona de aquecimento do de ned. |
| | Os utensílios de cozinha estão a ser aquecidos mas são continuamente removidos? | Coloque os utensílios de cozinha dentro da zona de aquecimento. |
| Não funciona quando o aquecimento está a ser utilizado. | Os panelas estão vazias ou a temperatura está demasiado elevada? | Por favor verifique se o aparelho está a ser utilizado incorrectamente. |
| | A entrada/saída de ar está entupida ou a sujidade acumulou-se? | Remova o tampão que obstrui a entrada/extracção de ar. Volte a colocar o aparelho em funcionamento após arrefecimento. |
| | O fogão está a trabalhar mais de 2 horas sem qualquer instrução externa? | Reinicie os modos de cozedura ou utilize a função temporizada. |
| Ocorrem códigos de erro. | E0 Erro no circuito interno<br>E1 Sem utensílios de cozinha ou Incompat- ível utilizado<br>E2 Sobreaquecimento interno<br>E3 Sobretensão<br>E4 Subtensão<br>E5 Sensor de placa superior circuito aberto/curto<br>E6 Sensor IGBT circuito aberto/circuito curto<br>E7 Sobreaquecimento da placa superior | Ao mostrar o sinal de erro E1, E2 e E7, verifique se os utensílios de cozinha não são adequados, ou volte a ligar o aparelho depois de este ser arrefecido naturalmente. Ao mostrar E0, E3-E6, por favor contacte o Centro de Serviços para verificação e reparação. |

Se a soluções acima referidos não conseguirem solucionar o problema, desligar imediatamente o aparelho da tomada, contactar o Centro de Serviço para inspecção e reparação, anotar o código de erro e comunicá-lo ao Centro de Serviço . Para evitar qualquer perigo e danos no aparelho, não o desmonte nem o repare por si próprio.

## ESPECIFICAÇOES DO PRODUTO

| | |
|---|---|
| Modelo | IHPF 351 BK |
| Tensão Nominal | 220-240V~ 50Hz |
| Potência | 2000W |