QUOIZEL
6 CORPORATE PARKWAY
GOOSE CREEK,SC.29445
www.quoizel.com

INSTRUCTIONS DE MONTAGE / INSTALLATION INGLENOOK-PB

Il est recommandé de faire installer ce luminaire par un Electricien Qualifié !

FIGURE1

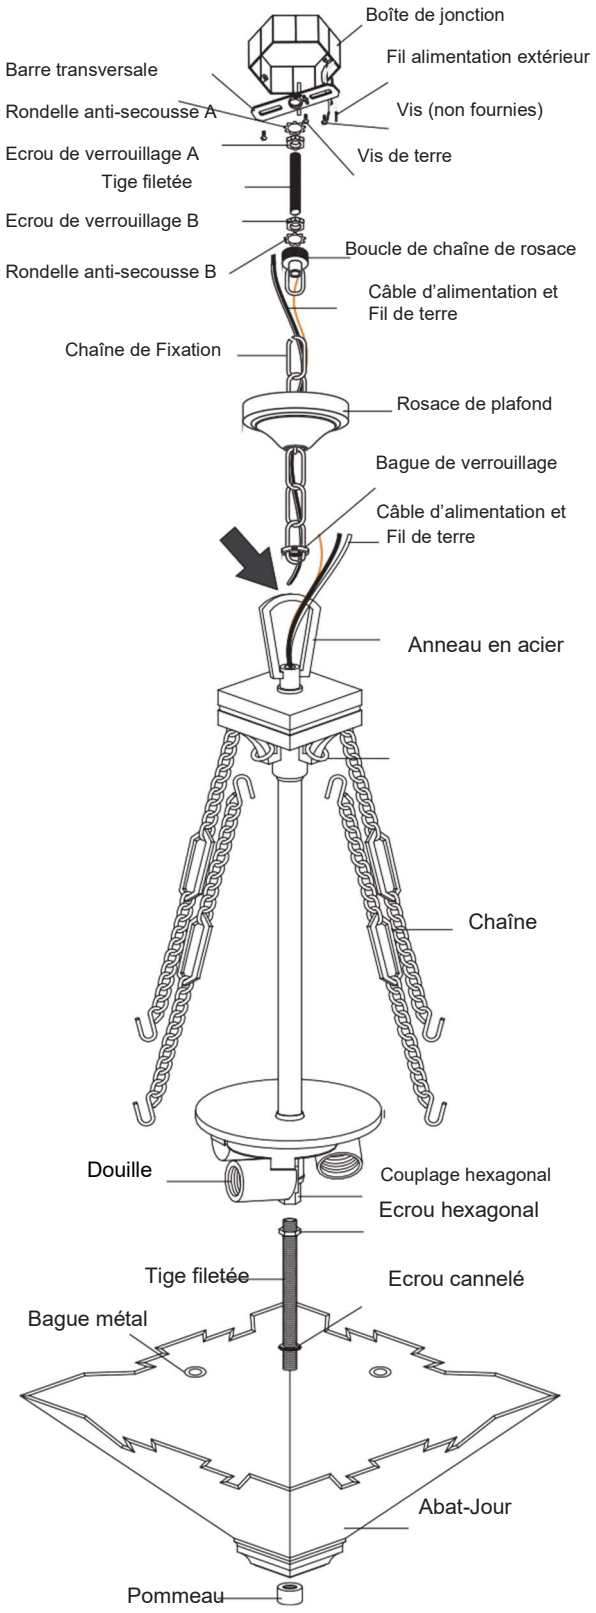

1. Avant de commencer l'installation, déballez soigneusement et identifiez toutes les pièces, en vous référant à l'illustration (FIGURE1).
2. Mettez le point d'installation hors tension au niveau du disjoncteur
3. Enfilez l'extrémité supérieure du de la tige filetée dans la partie inférieure du raccord hexagonal de la douille. Utilisez une pince pour enrouler l'écrou hexagonal contre le raccord hexagonal et serrez à la main jusqu'à ce que ce soit bien ajusté. Poursuivez en ajustant l'écrou cranté à l'emplacement approprie pour l'abat-jour et le Pommeau.
4. (Quoizel recommande 2 personnes pour cette étape) soulevez l'abat-jour vers le haut et faites en sorte que le trou situé en dessous corresponde à l'extrémité du filetage. Attachez une extrémité de la chaîne de décoration sur l'anneau en acier situé sur le dessus de l'appareil.
5. Attachez l'autre extrémité de la chaîne sur l'anneau en acier à l'intérieur de l'abat-jour. Vissez le pommeau sur l'extrémité du filetage et serrez à la main jusqu'à ce que ce soit bien ajusté.
6. Fixez la traverse à la boîte de sortie avec les vis de la boîte (non fournies)
7. Enfilez l'écrou de blocage A et la rondelle anti-secousse a sur l'extrémité supérieure du filetage. Vissez le filetage au centre de la traverse. Placez l'écrou de blocage b sur l'extrémité inferieure du filetage. Serrez l'écrou de blocage a contre la traverse avec une pince jusqu'à ce que ce soit bien ajuste.
8. Déterminez la hauteur de suspension souhaitée pour l'appareil.
9. Ajustez la chaine en retirant des maillons si nécessaire. Veuillez noter qu'en fonction de l'épaisseur du matériau de la chaine, il se peut que vous ayez besoin d'utiliser des pinces a chaine pour ouvrir les maillons. Passez ensuite a attacher une extrémité de la chaine a la boucle de l'appareil, fixée au sommet de l'appareil. Faites passer les fils de l'appareil à travers la chaîne de l'appareil en alternant les maillons. Procédez à faire passer les fils de l'appareil à travers les composants de montage suivants dans cet ordre : 1) bague de verrouillage de la coupole ; 2) Rosace de plafond ; 3) Boucle de chaîne de la rosace ; 4) Rondelle anti-secousse b et écrou de blocage b ; 5) filetage ; 6) écrou de blocage a et rondelle anti-secousse.
10. Effectuer les connexions : (il est recommandé de faire ces étapes a deux personnes) positionnez l'appareil sous la boite de sortie montée au plafond. Faites passer la rondelle anti-secousse B sur le filetage. Vissez la boucle de chaîne de la rosace sur le filetage. Vissez l'écrou de blocage B vers le bas du filetage, contre la boucle de chaîne de la coupole, et serrez-le avec des pinces. Faites passer les fils à travers le filetage. Prenez le fil en excès et coupez les fils de manière a ce qu'environ 15 cm restent à l'intérieur de la boite de sortie. Passez ensuite à attacher le haut de la chaîne de l'appareil au bas de la boucle de chaîne de la coupole. À l'aide de connecteurs de fils (non fournis), connectez le fil de terre de la maison au fil de terre de l'appareil ; connectez le fil blanc de la maison au fil d'alimentation de l'appareil (côté blanc ou strié) ; connectez le fil noir (ou rouge) de la maison au fil d'alimentation de l'appareil (côté noir ou lisse). Enveloppez chaque connexion avec du ruban électrique
11. Une fois que les connexions appropriées ont été faites, faites glisser la Rosace de plafond vers le haut par-dessus la boite de sortie. Assurez-vous que tous les fils sont soigneusement rentrés dans la cavité de la boite de sortie. Fixez la coupole contre le plafond en vissant la bague de verrouillage de la rosace sur la boucle de la coupole. Serrez jusqu'à ce que ce soit bien ajusté.
12. Installez les ampoules en vous référant aux marquages et/ou aux étiquettes de l'appareil pour la puissance maximale autorisée.
13. Rétablissez l'alimentation électrique au point d'installation en position "ON". Conservez cette fiche pour référence future.ntation électrique au point d'installation en position "ON". Conservez cette fiche pour référence.

QZ-INGLENOOK-PB