Lexman

5 GUARANTEE YEARS

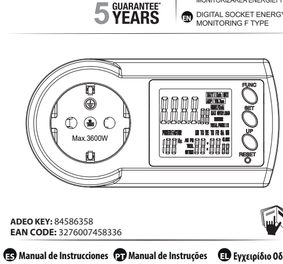

ADEO KEY: 84586358
EAN CODE: 3276007458336

2022.08.V01

ES Manual de Instrucciones **PT Manual de Instruções** **EL Εγχειρίδιο οδηγιών**
UA Інструкція з Експлуатації **RO Manual de Instrucțiuni** **EN Instructions Manual**

ES ENCHUFE DIGITAL DE CONTROL DE ENERGÍA TIPO F

PT MONITORIZADOR DE TOMADA DIGITAL DE TIPO F

EL ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΥΠΟΥ F

UA РОЗЕТКА З ЦИФРОВИМ КОНТРОЛЕРОМ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ TWI1 F

RO PRIZ DIGITAL CU MONITORIZAREA ENERGIEI TIP F

EN DIGITAL SOCKET ENERGY MONITORING F TYPE

ES LIMITACIONES DE GARANTÍA Y DE RESPONSABILIDAD

LEXMAN garantiza que el producto no presentará ningún defecto de material ni de fabricación durante un año a partir de la fecha de compra. Esta garantía no se aplica a los daños causados por accidentes, negligencia, uso indebido, modificación, contaminación o manipulación inadecuada. El distribuidor no está obrado a dar ninguna otra garantía en nombre de LEXMAN. El cliente del servicio de garantía durante el periodo de garantía, pongase en contacto directamente con el vendedor. LEXMAN no se hará responsable de ningún daño o pérdida especial, indirecto, incidental o posterior causado por el uso de este aparato. Dado que algunas países o regiones no permiten la limitación de las garantías implícitas y de los daños incidentales o subsiguientes, puede que la anterior limitación de responsabilidad no se aplique en su caso.

INTRODUCCIÓN DE SEGURIDAD

Este producto está adaptado para controlar: lámpara, guirnalda de luces, sistema de riego automático, acuario, pequeño calentador, máquina de café.
No utilice el producto si hay algún daño o defecto en el producto
No abra ni repare el producto usted mismo, solicite que lo haga un profesional
Para limpiar el producto, desconectelo de la toma de corriente y utilice un paño suave y seco
Mantenga el producto fuera del alcance de los niños
No utilice el producto con una carga superior a la indicada
No conecte un enchufe múltiple a la salida del producto
Enchufe el producto solamente a una toma de corriente equipada con una conexión a tierra
No enchufe este tipo de productos en este: 1
Evite la humedad, las temperaturas extremas, las vibraciones y los golpes
Riesgo de descarga eléctrica! No abra el producto. Ninguna pieza puede ser reparada por el usuario
El producto se apaga solo cuando se desenchufa la toma de corriente
- Este producto contiene una pila de litio
- Mantenga las pilas nuevas y usadas fuera del alcance de los niños
- Si la pila se ingiere puede provocar graves quemaduras internas y puede provocar la muerte en sólo 2 horas
- Contacte inmediatamente con un médico, en caso de ingestión
- Extraiga la batería y guárdela en un lugar seguro si no va a utilizar el producto durante un periodo prolongado
- Riesgo de explosión si la pila no se coloca correctamente.
- Sustituya la pila solamente por otra del mismo tipo de pila
- La pila no tiene que estar expuesta a una temperatura excesiva como la exposición al sol, el fuego

ADVERTENCIAS:MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. La ingestión puedel provocar quemaduras quimicas, perforación de tejidos blandos y la muerte. Se puedein producir graves quemaduras en las 2 horas siguientes a la ingestión. Busque inmediatamente atención medica.

Mantenga la batería fuera del alcance de los niños. Hay riesgo de que niños o animales se la traguen. Si esto sucede, póngase en contacto con un médico del inmediato.

ESPECIFICACIONES GENERALES

TIPO de enchufe	TIPO F
Potencia	230V~50Hz
Carga máxima	3600W
Amperios Máx.	16A
Temperatura de trabajo	de 5 °C a +40 °C
Humedad de trabajo	80% a 30°C y 50% a 40°C
Dimensiones	64x126x71mm
Marca	Lexman
Duración de la batería	Aproximadamente 3 meses sin alimentación de CA
Garantía	5 años
Batería	3x1.5V LR44/AG13
Declaración de la gama de condiciones ambientales	A. Uso en interiores 2. Altitud 2000 m C. Categoría II D. Categoría de SOBRETENSIÓN: 2 E. Grado de contaminación del medioambiente previsto: 2

AJUSTE DE TIEMPO

Visualización :
- Visualización de la hora actual (CLOCK).
- Tensión de la línea (VOLTaC).
- Corriente de la línea (AMP).
- Potencia de la línea (WATT).
- Cantidad total de electricidad acumulada (kWh).
- Tiempo total de encendido y de la carga eléctrica total (PRECIO TOTAL).
- Tiempo total de encendido y de la carga eléctrica total de pico1 (PRECIO TOTAL 1).
- Tiempo total de encendido y de la carga eléctrica total de pico2 (PRECIO TOTAL 2).
- Frecuencia de la línea (Hz).
- Factor de potencia (POWERFACTOR).

Precio ajustable / kWh
Combinaciones de días y bloques de días disponibles:
1)MO o TU o WE o TH o FR o SA o SU
2)MO + TU + WE + TH + FR
3)MO + TU + WE + TH + FR + SA
4)SA + SU
5)MO + TU + WE + TH + FR + SA + SU

DESCRIPCIÓN DE LOS BOTONES

1. Tecla FUNC
2. Tecla SET
3. Tecla UP
4. Tecla RESET

INSTALAR LA BATERÍA

Inserte las 3 pilas (LR44/AG13) según las indicaciones correspondientes y cierre la tapa de las pilas. Pulse el botón RESET después de insertar las pilas. El medidor de potencia ya está listo para su uso.
Nota:
1. La tapa debe estar colocada antes de su uso.
2. Las pilas deben retirarse si va a utilizar durante un largo periodo de tiempo.
3. El cambio de pilas sólo se puede realizar si el equipo está desconectado de la red eléctrica.
4. Las pilas no se deben tirar a la basura.
5. Las pilas con fugas colocadas en el equipo pueden provocar una descarga eléctrica.
6. El medidor de potencia puede no funcionar con la tapa de las pilas abierta.
7. La distancia mínima es de 8 mm para las baterías, son los ejemcios libres, las distancias de fuga.

CONFIGURAR LA HORA ACTUAL

Pulse el botón FUNC hasta que aparezca CLOCK (RELOJ) en la pantalla.
Pulse el botón SET una vez y suelte, "WEEK DAY" (SEMANA DÍA) parpadeará. Pulse el botón UP (ARRIBA) para fijar el día actual.
Pulse el botón SET otra vez para configurar las horas, "HOUR" (HORA) parpadeará. Pulse el botón UP (ARRIBA) para fijar la hora actual.
Pulse de nuevo el botón SET para configurar los minutos, "MINUTE" (parpadeará). Pulse el botón UP (ARRIBA) para fijar el minuto actual.
Pulse el botón SET una última vez para completar la configuración.
Repita los pasos anteriores para volver a poner la hora actual.
Durante la programación, pulse una vez el botón FUNC para salir del modo de configuración del reloj (CLOCK).
Mientras el medidor está en estado de visualización del reloj (CLOCK), pulse el botón UP (ARRIBA) para la visualización de la hora entre el modo de 12 y de 24 horas.

CONFIGURACIÓN DEL PRECIO DE COSTE/KWH

1.Mientras el medidor muestra la tensión, la corriente o la potencia, mantenga pulsado el botón FUNC durante 3 segundos para entrar en el ajuste PRICE .
2.Pulse el botón SET una vez y suelte, aparecerá "SET" en la pantalla. El primer dígito de COSTE/kWh parpadeará, pulse el botón UP para fijarlo.
3.Pulse el botón SET una vez y suelte, parpadeará el segundo dígito de COSTE/kWh, pulse el botón UP para fijarlo.
4.Pulse el botón SET una vez y suelte, parpadeará el tercer dígito de COSTE/kWh, pulse el botón UP para fijarlo.
5.Pulse el botón SET una vez y suelte, parpadeará el cuarto dígito de COSTE/kWh, pulse el botón UP para fijarlo.
6.Pulse el botón SET una vez y suelte, parpadeará la coma de la base de COSTE/kWh, pulse el botón UP para fijarlo.
7.Pulse el botón SET una vez y suelte, parpadeará -:-., pulse el botón UP para seleccionar el(los) día(s) deseado(s) de ON TIME.
8.Pulse el botón SET una vez y suelte, parpadeará la hora de ON TIME, pulse el botón UP para fijarlo.
9.Pulse el botón SET una vez y suelte, parpadeará el minuto de ON TIME, pulse el botón UP para fijarlo.
10.Pulse el botón SET una vez más para completar la configuración de PRICE 1.
11.Pulse el botón FUNC una vez y suelte para entrar en el ajuste de PRICE 2.
Repita los pasos 2-9 para completar la configuración de PRICE 2.

PT GARANTIA E RESPONSABILIDADE LIMITADAS

A LEXMAN garante que o produto está livre de qualquer defeito de material e deformidade no prazo de cinco anos a contar da data de compra. Esta garantia não se aplica a danos causados por acidente, negligência, mau uso, modificação, contaminação ou manuseamento inadequado. O distribuidor não pode atribuir qualquer outra garantia em nome da LEXMAN. Se necessitar de um serviço coberto pela garantia, por favor contacte o vendedor. LEXMAN não se fará responsável por quaisquer danos ou perdas especiais, indiretos, acidentais ou subsequentes causados pela utilização deste dispositivo. Como alguns países ou regiões não permitem limitações em garantias implícitas e danos incidentais ou subsequentes, a limitação de responsabilidade acima referida pode não se aplicar a si.

INTRODUÇÃO À SEGURANÇA

Este produto está adaptado ao controlo: lâmpadas, correntes de iluminação, sistemas de rega automática, aquários, pequenos aquecedores, máquinas de café.
Não utilize o produto se este tiver qualquer dano ou defeito.
Não abra ou repare o produto por sua iniciativa; solicite a intervenção de um trabalhador especializado.
Para limpar o produto, retire-o da tomada mural e utilize um pano macio e seco.
Mantenha o produto fora do alcance das crianças.
Não exponha o produto a uma carga superior à que vem indicada.
Não ligue uma extensão à saída do produto.
Apenas ligue o produto a uma tomada mural com ligação à terra.
Não ligue este tipo de produtos em: este.
Evite a humidade, temperaturas extremas, vibrações e choques.
Risco de choque elétrico! Não abra o produto. Nenhuma peça pode ser reparada pelo utilizador.
O produto só se encontra desligado quando for da tomada mural.
- Este produto contém uma bateria de lítio
- Mantenha as pilhas novas e usadas fora do alcance das crianças;
- Se uma pilha for engolida, tal pode provocar queimaduras internas graves e até a morte em apenas 2 horas;
- Contacte um médico imediatamente no caso de uma pilha ser engolida;
- Retire a pilha e mantenha-a num local seguro se não vai utilizar o produto durante um longo período;
- Se a pilha não for colocada corretamente, pode haver risco de explosão;
- Substitua a pilha apenas pelo mesmo tipo de pilha;
- A pilha não deve ser exposta a temperaturas excessivas como exposição solar, fogo, etc.;

AVISOS! MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS. Engolir pode levar a queimaduras químicas, perfuração de tecidos moles e a morte. Queimaduras graves podem ocorrer 2 horas após engolir. Procure cuidados médicos imediatamente.

Mantenha as pilhas fora do alcance das crianças. Existe o risco de crianças ou animais as engolirem. Contate imediatamente um médico se uma pilha for engolida.

ESPECIFICAÇÕES GERAIS

Tipo de ficha	TIPO F
Potência	230V~50Hz
Carga máx.	3600W
Amperes máx.	16A
Temperatura de trabalho	de 5°C a +40°C
Humidade de trabalho	80% a 30°C e 50% a 40°C sit amet, consectetuer
Dimensões	64x126x71mm
Marca	Lexman
Pilha	3x1.5V LR44/AG13
Vida útil da pilha	Cerca de 3 meses sem corrente AC
Garantia	5 anos
Declaração da gama de condições ambientais	A. Utilização em interiores B.Altitude 2000 m C.Cat II D. Categoria de SOBRETENSÃO: 2 E. Grau de poluição do ambiente pretendido: 2

DEFINIÇÃO DA HORA

Mostra :
- Hora atual (RELÓGIO).
- Tensão da linha (VOLTaC).
- Corrente da linha (AMP).
- Potência da linha (WATT).
- Memoria quantidade elétrica (kWh) total acumulada.
- Memoriza tempo total e carga elétrica total (PREÇO TOTAL).
- Memoriza tempo total e carga elétrica total do preço 1 (PREÇO 1 TOTAL).
- Memoriza tempo total e carga elétrica total do preço 2 (PREÇO 2 TOTAL).
- Frequência da linha (Hz).
- Fator de potência (POWERFACTOR)

Preço ajustável / kWh
Combinações de dias ou blocos de dias disponíveis, como se segue:
1)MO ou TU ou WE ou TH ou FR ou SA ou SU
2)MO + TU + WE + TH + FR
3)MO + TU + WE + TH + FR + SA
4)SA + SU
5)MO + TU + WE + TH + FR + SA + SU

DESCRIÇÃO DOS BOTÕES

1. Tecla FUNC
2. Tecla SET
3. Tecla UP
4. Tecla RESET

COLOCAÇÃO DA PILHA

Insira as 3 pilhas (LR44/AG13) de acordo com a indicação correta da direção, feche a tampa do compartimento. Prima RESET depois de inserir as pilhas. Agora, o monitorizador está pronto a ser

configurado para ser utilizado.
Nota:
1. A tampa deve ser colocada antes da utilização.
2. As pilhas devem ser tiradas se o aparelho não for utilizado durante muito tempo.
3. A substituição de pilhas só é permitida se o equipamento estiver desligado da energia principal.
4. As pilhas não devem ser deitadas para lixo.
5. Pilhas com fugas instaladas no equipamento podem causar choque elétrico.
6. O monitorizador pode não funcionar com a tampa das pilhas aberta.
7. A distância mínima entre pilhas é de 8 mm, nomeadamente para as linhas de fuga.

DEFINIR HORA ATUAL

Prima FUNC até que o RELÓGIO apareça no ecrã.
Prima SET uma vez e liberte. "WEEK DAY" aparece a piscar. Prima UP para definir o dia atual.
Prima SET mais uma vez para avançar para a configuração das horas. "HOUR" aparece a piscar. Prima UP para definir a hora atual.
Prima SET mais uma vez para avançar para a configuração dos minutos. "MINUTE" aparece a piscar. Prima UP para definir o minuto atual.
Prima SET mais uma vez para completar a configuração.
Repita os passos acima para repor a hora atual.
Durante a programação, prima uma vez o botão FUNC para sair do modo de configuração CLOCK.
Enquanto o monitorizador estiver no estado de visualização CLOCK, prima UP para alternar a visualização da hora entre o modo de 12 e 24 horas.

CONFIGURAÇÃO DO PREÇO DO CUSTO/KWH

1. Enquanto o monitorizador exibe a tensão, a corrente ou a potência, prima e mantenha premido o botão FUNC durante 3 segundos para entrar na configuração do PREÇO 1.
2. Prima SET uma vez e solte, "SET" aparece no ecrã. O primeiro dígito do COST/kWh aparece a piscar; prima UP para o definir.
3. Prima novamente SET e solte; o segundo dígito do COST/kWh aparece a piscar; prima UP para o definir.
4. Prima novamente SET e solte; o terceiro dígito do COST/kWh aparece a piscar; prima UP para o definir.
5. Prima novamente SET e solte; o quarto dígito do COST/kWh aparece a piscar; prima UP para o definir.
6. Prima novamente SET e solte; a separação fracionária do COST/kWh aparece a piscar; prima UP para o definir.
7. Prima novamente SET e solte; "-:-" aparece a piscar; prima UP para selecionar o(s) dia(s) pretendido(s) de ON TIME.
8. Prima novamente SET e solte; a hora do ON TIME aparece a piscar; prima UP para a definir.
9. Prima novamente SET e solte; o minuto do ON TIME aparece a piscar; prima UP para o definir.
10. Prima SET mais uma vez para completar a configuração do PREÇO 1 e.
11. Prima FUNC uma vez e solte para entrar na configuração do PREÇO 2.
Repita os passos de 2 a 9 para completar a configuração do PREÇO 2.
Repita os passos acima para reiniciar os PREÇOS 1 e 2.
Durante a programação, prima uma vez o botão FUNC para sair do modo de configuração PRICE.
Enquanto o monitorizador exibe o PREÇO 1, prima e mantenha premido FUNC durante 3 segundos para regressar ao modo CLOCK.
Enquanto o monitorizador exibe o PREÇO 2, prima e mantenha premido FUNC durante 3 segundos para apagar ON TIME do PREÇO 1 e 2. ON TIME exibe "-:-".
Depois de completar as configurações, coloque o monitorizador numa tomada normal de 230VAC.

Conecte um aparelho que pretenda utilizar e ligue a corrente elétrica. Agora, o monitorizador começa a medir o consumo do aparelho e a débitar o equipamento que consome demasiada eletricidade de uma só vez.

VISUALIZAÇÃO DE DADOS

1.Enquanto o monitorizador exibe a hora atual, a tensão de linha e a frequência, prima uma vez FUNC e solte. Demonstrador mostra a hora atual da corrente de linha e o fator de potência.
2. Prima novamente FUNC e solte; o monitorizador mostra a hora atual, a potência real e o fator de potência.
3. Prima novamente FUNC e solte; o monitorizador mostra a hora atual, o kWh acumulado o fator de potência.
4. Prima uma vez mais o botão FUNC e solte; o monitorizador mostra a carga elétrica total (PREÇO TOTAL) e o total ON TIME.
5. Prima uma vez mais o botão FUNC e solte; o monitorizador mostra o ON TIME total e a carga elétrica total do PREÇO 1.
6. Prima uma vez mais o botão FUNC e solte; o monitorizador mostra o ON TIME total e a carga elétrica total do PREÇO 2.
7. Prima uma vez mais o botão FUNC e solte; o monitorizador volta a mostrar a hora atual, a tensão de linha e a frequência.
8. Enquanto o monitorizador exibe a carga elétrica total ou a carga elétrica total do preço 1 ou do preço 2, prima e mantenha premido o botão FUNC durante 3 segundos para limpar o total acumulado daquantidade elétrica e a carga elétrica total.
9. Quando a quantidade elétrica total ou à carga elétrica total ultrapassa os valores, "----" aparece no ecrã.

Se nenhum botão for premido no prazo de 10 segundos após o corte de corrente, o ecrã ficará em branco. Prima qualquer botão para retomar a visualização.

POR FAVOR NOTE

Se a bateria interna se esgotar, os dados internos são apagados quando o monitorizador é desligado da alimentação principal.

Os produtos elétricos não devem ser eliminados com o desperdício doméstico. Devem ser levados a um ponto de recolha municipal para uma eliminação amiga do ambiente, de acordo com os regulamentos locais. Contacte as autoridades locais ou ecoecritério para obter informações sobre reciclagem. O material da embalagem é reciclável. Reciclagem ajuda a proteger o meio ambiente. Consulte as autoridades locais ou a disposição dos serviços de recolha de reciclagem.

As pilhas devem ser recicladas ou destruídas de forma apropriada. Não deite fora as pilhas com lixo doméstico, lixo municipal ou para uma fogueira, pois podem vazar ou explodir. Não abra, provoque um curto-circuitar ou danifique as pilhas, pois tal pode causar ferimentos. (se vendido com pilha)

EL ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ

Η LEXMAN εγγυάται ότι το προϊόν δεν φέρει ελαττώματα στα υλικά και την κατασκευή για έναν χρόνο από την ημερομηνία αγοράς. Η παρούσα εγγύηση δεν ισχύει για βλάβες που προκαλούνται από ατυχήματα, κακή χρήση, μαλλιάνα, τη μοιχαλίδα ή χειρισμό κατάχρηση. Η αντιπροσωπεία δεν νομιμοποιείται να παράσχει οποιαδήποτε άλλη εγγύηση εκ μέρους της LEXMAN. Εάν χρειαστείτε επισκευή βάσει της εγγύησης εντός της περιόδου ισχύος της εγγύησης, επικοινωνήστε άμεσα με τον πωλητή σας. Η LEXMAN δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε ειδική, έμμεση, συμπτωματική ή επακολουθή ζημία ή απώλεια που τυχόν προκληθεί από τη χρήση αυτής της συσκευής. Καθώς ορισμένες χώρες ή περιοχές δεν επιτρέπουν περιορισμούς σε σιωπηρές εγγυήσεις και συμπτωματικές ή επακολουθές ζημίες, ο παραπάνω περιορισμός της ευθύνης ενδέχεται να μην ισχύει για εσάς.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Αυτό το προϊόν είναι ρυθμισμένο για τον έλεγχο: λυχνίες, γιρλαντάν φωτισμού, αυτόματων ποτιστικών συστημάτων, ενυδρείων, μικρών συσκευών θέρμανσης, μηχανων παρασκευής καφέ!
Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν υπάρχει βλάβη ή ελάττωμα
Μην αποπειραματίσετε και μην επιδιορθώνετε το προϊόν μόνος σας, αλλά ζητήστε την επισκευή του από τον εξειδικευμένο επαγγελματία.
Για να καθαρίσετε το προϊόν, αφαιρέστε το από την επιτοίχια πρίζα και χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, στεγνό πανί.
Μην τροφοδοτείτε το προϊόν υπερβολικά
Μην τοποθετείτε φορτίο στο πρόσω μέρος
Μη συνδέετε πολύπριζο στην έξοδο τροφοδοσίας του προϊόντος
Συνδέστε το προϊόν μόνο σε επιτοίχια πρίζα με γείωση
Μη συνδέετε αυτόν τον τύπο προϊόντος σε διάταξη:
Αποφύγετε την υγρασία, τις ακραίες θερμοκρασίες, τις δονήσεις και τους κραδασμούς
Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Μην αποσυναρμολογείτε το προϊόν. Κανένα τμήμα δεν μπορεί να επιδιορθωθεί από τον χρήστη.
Το προϊόν απενεργοποιείται μόνο όταν έχει αποσυνδεθεί από την επιτοίχια πρίζα
- Το προϊόν αυτό περιέχει μπαταρία λιθίου
- Φυλάσσετε τις καινούργιες και τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες μακριά από παιδιά
Εάν η μπαταρία καταπιεί, μπορεί να προκαλέσει εσωτερικά εγκαύματα και θάνατο εντός μόλις 2 ωρών
- Επικοινωνήστε αμέσως με ιατρό σε περίπτωση κατάποσης
- Αφαιρέστε την μπαταρία και φυλάξτε τη σε ασφαλή χώρο, εάν το προϊόν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μακρύ χρονικό διάστημα
- Κίνδυνος έκρηξης σε περίπτωση λανθασμένης τοποθέτησης της μπαταρίας
- Αντικαθιστάτε μόνο με άλλη ίδιου τύπου μπαταρία
- Η μπαταρία δεν πρέπει να εκθέτεται σε ακραίες θερμοκρασίες, όπως στον ήλιο και τη φωτιά

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ!ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ. Η κατάποση μπορεί να οδηγήσει σε χημικά εγκαύματα, διάτρηση μαλακών ιστών και θάνατο. Σοβαρά εγκαύματα μπορεί να παρουσιαζθούν εντός 2 ωρών από την κατάποση. Ζητήστε άμεσως ιατρική βοήθεια.

Φυλάχτετε τις μπαταρίες μακριά από παιδιά. Υπάρχει κίνδυνος κατάποσης τους από παιδιά ή από ζώα. Συμβουλεύστετε ιμέσως ιατρό, σε περίπτωσή κατάποσης της μπαταρίας.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΥΠΟΣ βύσματος	ΤΥΠΟΣ F
Τάση	230V~50Hz
Μέγιστη ισχύς	3600W
Μέγιστη τιμή Αμπέρ	16A
Θερμοκρασία λειτουργίας	από 5 °C έως +40 °C
Υγρασία εργασίας	80% στους 30°C και 50% στους 40°C
Διαστάσεις	64x126x71mm
Επωνυμία	Lexman
Μπαταρία	3x1.5V LR44/AG13
Διάρκεια ζωής μπαταρίας	Περίπου 3 μήνες χωρίς τροφοδοσία παλμοδοτούμενου ρεύματος (AC)
Εγγύηση	5 χρόνια
Δήλωση του φάσματος των περιβαλλοντικών συνθηκών	A. Εσωτερικό χώρο B. Υψόμετρο 2000 m C. Κατηγορία υπερτάσεων: II D. Βαθμός ρύπανσης του προορισμένου περιβάλλοντος: 2

ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ

Κρατήστε το πρόσω μακριά από παιδιά
Μην τοποθετείτε φορτίο στο πρόσω μέρος
Μη συνδέετε πολύπριζο στην έξοδο τροφοδοσίας του προϊόντος
Συνδέστε το προϊόν μόνο σε επιτοίχια πρίζα με γείωση
Μη συνδέετε αυτόν τον τύπο προϊόντος σε διάταξη:
Αποφύγετε την υγρασία, τις ακραίες θερμοκρασίες, τις δονήσεις και τους κραδασμούς
Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Μην αποσυναρμολογείτε το προϊόν. Κανένα τμήμα δεν μπορεί να επιδιορθωθεί από τον χρήστη.
Το προϊόν απενεργοποιείται μόνο όταν έχει αποσυνδεθεί από την επιτοίχια πρίζα
- Το προϊόν αυτό περιέχει μπαταρία λιθίου
- Φυλάσσετε τις καινούργιες και τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες μακριά από παιδιά
Εάν η μπαταρία καταπιεί, μπορεί να προκαλέσει εσωτερικά εγκαύματα και θάνατο εντός μόλις 2 ωρών
Επικοινωνήστε αμέσως με ιατρό σε περίπτωση κατάποσης
- Αφαιρέστε την μπαταρία και φυλάξτε τη σε ασφαλή χώρο, εάν το προϊόν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μακρύ χρονικό διάστημα
- Κίνδυνος έκρηξης σε περίπτωση λανθασμένης τοποθέτησης της μπαταρίας
- Αντικαθιστάτε μόνο με άλλη ίδιου τύπου μπαταρία
- Η μπαταρία δεν πρέπει να εκθέτεται σε ακραίες θερμοκρασίες, όπως στον ήλιο και τη φωτιά

Ρυθμίζοντας τιμή ανά kWh
συνδυασμοί ημερών ή συνόλου ημερών, διαθέσιμοι με εξής:
1)MO / TU / WE / TH / FR / SA / SU
2)MO + TU + WE + TH + FR
3)MO + TU + WE + TH + FR + SA
4)SA + SU
5)MO + TU + WE + TH + FR + SA + SU

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ

1. Πλήκτρο FUNC
2. Πλήκτρο SET
3. Πλήκτρο UP
4. Πλήκτρο RESET

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Εισαγάγετε τα 3 τεμ. μπαταρίες (LR44/AG13), σύμφωνα με την ένδειξη της σωστής πολικότητας και κλείστε το κάλυμμα της μπαταρίας. Πιέστε το πλήκτρο RESET, φορές ενεργείτε τις μπαταρίες. Ο μετρητής ενέργειας είναι πλέον έτοιμος για χρήση.

Σημείωση:
1. Το κάλυμμα πρέπει να είναι τοποθετημένο στη θέση του πριν από χρήση.
2. Οι μπαταρίες πρέπει να αφαιρούνται, εάν η συσκευή δεν χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.
3.Η αλλαγή των μπαταριών επιτρέπεται μόνο, εφόσον η συσκευή έχει απενοωνεθεί από την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.
4.Οι μπαταρίες δεν πρέπει να απορρίπτονται στα σκουπίδια.
5. Οι μπαταρίες με διαρροές, που χρησιμοποιούνται στο υποθεσέμενες στη συσκευή μπορεί να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία.
6. Ο μετρητής ενέργειας ενδέχεται να μη λειτουργήσει, όταν το κάλυμμα των μπαταριών είναι ανοικτό.
7.Η ελάχιστη απόσταση των μπαταριών είναι 8 χιλιοστά για ασφάλεια από εφπυομό.

No tire los productos eléctricos con el resto de la basura doméstica. Deben llevarse a un punto de recogida comunal para eliminarlos de forma respetuosa con el medioambiente de acuerdo con la normativa local. Póngase en contacto con las autoridades locales o con su distribuidor para que le informe sobre el reciclaje. El material de embalaje es reciclable. Elimine los envases de forma respetuosa con el medioambiente y póngalos a disposición del servicio de recogida de material reciclable.

Las baterías deben reciclarse o eliminarse de forma apropiada. No las tire con los residuos domésticos ni urbanos o al fuego que puedan tener fugas o explotar. Cualquier cortocircuito o batería dañada puede causar lesiones (de venderse el producto con batería).

Πιέστε το πλήκτρο FUNC, έως ότου εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη ρολογιού CLOCK.
Πιέστε το πλήκτρο SET μία φορά και αφήστε το. Θα αναβοσβήσει η ένδειξη εβδομάδας/ημέρα «WEEK DAY». Πιέστε το πλήκτρο UP, για να ρυθμίσετε την τρέχουσα ημέρα.
Πιέστε το πλήκτρο SET ακόμη μία φορά, για να προχωρήσετε στη ρύθμιση των ωρών. Θα αναβοσβήσει η ένδειξη «HOUR». Πιέστε το πλήκτρο UP, για να ρυθμίσετε τη τρέχουσα ώρα.
Πιέστε το πλήκτρο SET ακόμη μία φορά, για να προχωρήσετε στη ρύθμιση των λεπτών. Θα αναβοσβήσει η ένδειξη «MINUTE». Πιέστε το πλήκτρο UP, για να ρυθμίσετε το τρέχον λεπτό.
Πιέστε το πλήκτρο SET άλλη μία φορά, για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση.
Επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα, για να επαναφέρετε την τρέχουσα ώρα.
Κατά τον προγραμματισμό, πιέστε τελευταία το πλήκτρο FUNC, για να εξέλθετε από τη λειτουργία ρύθμισης ρολογιού CLOCK.
Όσο ο μετρητής βρίσκεται στην κατάσταση ένδειξης CLOCK, πιέστε το πλήκτρο UP, για να αλλάξετε την ένδειξη της ώρας μεταξύ της 12ωρης και 24ωρης λειτουργίας.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΙΜΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΝΑ ΚΙΛΟΒΑΤΩΡΑ (COST/KWH)

1. Όσο ο μετρητής εμφανίζει την ένδειξη της τάσης, του ρεύματος ή της ισχύος, πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο FUNC για 3 δευτερόλεπτα για να μεταβείτε στη ρύθμιση της τιμής PRICE 1.
2. Πιέστε το πλήκτρο SET μία φορά και αφήστε το. (αν, όπως εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη «SET». Η πρώτη ψηφιακή τιμή κόστους ανά κιλοβάτωρα (COST/kWh) θα αναβοσβήσει. Πιέστε το πλήκτρο UP, για να τη ρυθμίσετε.
3. Πιέστε το πλήκτρο SET ακόμη μία φορά και αφήστε το. Η δεύτερη ψηφιακή τιμή κόστους ανά κιλοβάτωρα (COST/kWh) θα αναβοσβήσει. Πιέστε το πλήκτρο UP, για να τη ρυθμίσετε.
4. Πιέστε το πλήκτρο SET ακόμη μία φορά και αφήστε το. Η τρίτη ψηφιακή τιμή κόστους ανά κιλοβάτωρα (COST/kWh) θα αναβοσβήσει. Πιέστε το πλήκτρο UP, για να τη ρυθμίσετε.
5. Πιέστε το πλήκτρο SET ακόμη μία φορά και αφήστε το. Η τέταρτη ψηφιακή τιμή κόστους ανά κιλοβάτωρα (COST/kWh) θα αναβοσβήσει. Πιέστε το πλήκτρο UP, για να τη ρυθμίσετε.
6. Πιέστε το πλήκτρο SET ακόμη μία φορά και αφήστε το. Η τιμή βάσης κόστους ανά κιλοβάτωρα (COST/kWh) θα αναβοσβήσει. Πιέστε το πλήκτρο UP, για να τη ρυθμίσετε.
7. Πιέστε το πλήκτρο SET ακόμη μία φορά και αφήστε το. Θα αναβοσβήσει η ένδειξη «-:-». Πιέστε το πλήκτρο UP, για να επιλέξετε την/τις επιθυμητή(ές) ημέρα(ές) του χρόνου λειτουργίας (ON TIME).
8. Πιέστε το πλήκτρο SET ακόμη μία φορά και αφήστε το. Η ώρα του χρόνου λειτουργίας (ON TIME) θα αναβοσβήσει. Πιέστε το πλήκτρο UP, για να τη ρυθμίσετε.
9. Πιέστε το πλήκτρο SET ακόμη μία φορά και αφήστε το. Το λεπτό του χρόνου λειτουργίας (ON TIME) θα αναβοσβήσει. Πιέστε το πλήκτρο UP, για να τη ρυθμίσετε.
10. Πιέστε το πλήκτρο SET ακόμη μία φορά και αφήστε το, για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση της τιμής PRICE 1.
11. Πιέστε το πλήκτρο FUNC μία φορά και αφήστε το, για να εισέλθετε στη ρύθμιση της τιμής PRICE 2.
Επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα, για να επαναφέρετε τις τιμές PRICE 1 και 2.
Κατά τον προγραμματισμό, πιέστε τελευταία το πλήκτρο FUNC, μία φορά, για να εξέλθετε από τη λειτουργία ρύθμισης τιμής PRICE.

Όσο ο μετρητής εμφανίζει την ένδειξη της τιμής PRICE 1, πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο FUNC για 3 δευτερόλεπτα για επιστροφή στην ένδειξη ρολογιού CLOCK.
Όσο ο μετρητής εμφανίζει την ένδειξη της τιμής PRICE 2, πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο FUNC για 3 δευτερόλεπτα, για να διαγράψετε τον χρόνο λειτουργίας (ON TIME) των τιμών PRICE 1 και 2. Ο χρόνος λειτουργίας ON TIME εμφανίζει την ένδειξη «-:-».
Αφού ολοκληρωθεί τη ρύθμιση, συνιόστε τον μετρητή σε μια τυπική πρίζα τροφοδοσίας 230 VAC. Συνδέστε τη συσκευή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και ενεργοποιήστε την παροχή τροφοδοσίας. Τώρα, ο μετρητής αρχίζει να μετρά την κατανάλωση της συσκευής και να εντάπτει τις συσκευές που καταναλώνουν υπερβολική ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας.

ΕΝΔΕΙΞΗ

UA ОБМЕЖЕНА ГАРАНТІЯ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Компанія LEXMAN гарантує відсутність будь-яких дефектних матеріалів і виробничих дефектів протягом 36 місяців з дати покупки. Наша компанія не несе відповідальності за будь-яку шкоду, спричинену внаслідок, наприклад, використання, зловживання, модифікацію, забруднення або неправильне поводження. Фірма продавець не має права давати будь-які гарантії від імені компанії LEXMAN. Якщо дія гарантії не поширюється, обслуговуванню впродовж гарантійного терміну, зверніться безпосередньо до свого продавця. Компанія LEXMAN не несе відповідальності за будь-які особливі, непрямі, випадкові або наслідкові пошкодження або збитки, завдані внаслідок використання цього пристрою. Оскільки в деяких штатах або країнах не допускається обмеження періоду дії гарантії, а також випадкові або наслідкові пошкодження, тому вищевказане обмеження відповідальності може до вас не застосовуватися.

ВВЕДЕННЯ В ТЕХНІКУ БЕЗПЕКИ

Цей продукт адаптований для керування: лампою, гірляндою, системою автоматичного поливу, акваріумом, невеликим нагрівачем, кавоваркою
Не використовуйте прилад, якщо на ньому є ознаки пошкодження або дефекти
Не відкривайте і не ремонтуйте виріб самотужки, для цього зверніться до кваліфікованого техніка
Щоб очистити пристрій, вийміть його з розетки і протріть м'яким сухим тканиною
Зберігайте пристрій у недосяжному для дітей місці
Не навантажуйте пристрій більше вказаного максимального значення
Не підключайте мультипрозетку до виходу пристроїв
Підключайте пристрій тільки до настінної розетки з заземленням
Не підключайте пристрій такого типу послідовно
Уникайте вологості, високої температури, вибухонебезпечної атмосфери і вібрації
Не розбирайте виріб, небезпека ураження електричним струмом! Жодна деталь не може бути замінена іншими, крім оригінальних
Пристрій слід вимикати тільки в тому випадку, якщо ви вийметеи із розетки
Діти виріб мстить літеку батареї:
- Зберігайте нові та використані батареї в недоступному для дітей місці
- Проковтування батареї лише за 2 години може призвести до серйозних внутрішніх опіків і спричинити смерть!
Є ризик проковтування негайно звернутися до лікарів;
Якщо ви чи ваші діти проковтнули пристрій, впродовж періоду часу, вийміть батарею і зверніться до лікаря!
Якщо батарея встановлена неправильно є небезпека вибуху;
Замінюйте батарею тільки на батарею того ж типу;
Батареи не має піддаватися впливу надмірної температури, такому як сонце, вогонь.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ!ЗБЕРІГАЙТЕ В НЕДОСТУПНОМУ ДЛЯ ДІТЕЙ МІСЦІ. Проковтування може призвести до хімічних опіків, перфорації м'яких тканин і смерті. Сильні опіки можуть виникнути впродовж 2 годин після проковтування. Негайно зверніться за медичною допомогою.

Зберігайте батареї в недоступному для дітей місці. Є ризик, що діти або тварини можуть їх проковтнути. У випадку проковтування батареї негайно звернеться до лікаря.

НАЛАШТУВАННЯ ЧАСУ

Відображення :
-поточного часу (CLOCK) (ЧАС).
- лінійної напруги (Voltac) (Напруга в мережі змінного струму)
- лінійного струму (AMP) (Ампераж).
- поточності лінії (WATT) (Ват).
- накопичувального загального значення величини електричного струму (kWh) (кВт·год).
- загального часу роботи і загальної кількості споживаної електроенергії (TOTAL PRICE) (ЗАГАЛЬНА ВАРТІСТЬ ПО ТАРИФУ 1).
- загального часу роботи і загальної кількості споживаної електроенергії для тарифу 2 (TOTAL PRICE 2) (ЗАГАЛЬНА ВАРТІСТЬ ПО ТАРИФУ 2).
- лінійної частоти (Hz) (Гц).
- коефіцієнта потужності (POWERFACTOR) (КОЕФІЦІЄНТ ПОТУЖНОСТІ).

ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП вилки	ТИП F
Потужність	230 В – 50 Гц
Максимальне навантаження	3600 Вт
Макс значення сили Ампера	16 А
Робоча температура	від 5°С до +40°С
Робоча вологість	80% при 30°с і 50% при 40°с
Розміри	64 x 126 x 71 мм
Торгова марка	Lexman
Батарея	3x1,5 LR44/AG13
Термін служби батареї	орієнтовно 3 місяці без живлення змінного струму
Гарантія	5 років
Опис діапазону умов навколишнього середовища	A. Для використання всередині приміщення. B.Висота 2000 м C.Кл II D.Категорія ПЕРЕНАПРУГИ: 2 E. Ступінь забруднення передбачуваного навколишнього

ОПИС КНОПОК

1. Кнопка FUNC
2. Кнопка SET
3. Кнопка UP
4. Кнопка RESET

ВСТАНОВЛЕННЯ БАТАРЕЇ

Вставте 3 батарейки (LR44/AG13), дотримуючись вказівок щодо правильного напряму, закрийте кришку батарейного відсіку. Після встановлення батарейок натисніть кнопку RESET. Тепер виробничий прилад готовий до налаштування тарифу 2.
Примітка:
1. Перед використанням кришка має бути на місці.
2. Якщо батарейки не використовуються впродовж тривалого часу, їх необхідно вийняти.
3. Заміну батарейок можна проводити тільки в тому випадку, якщо обладнання відключене від основного джерела живлення.
4. Батарейки не можна замикати разом із побутовим сміттям.
5. Витік електроліту з елементів живлення, встановлених у прилад, може викликати ураження електричним струмом!
6. Заборонено використовувати вимірювач потужності з відкритою кришкою батарейного відсіку.
7. Мінімальна відстань для елементів живлення становить 8 мм – це зазор, що забезпечує відсутність струмів витоку.

ВСТАНОВЛЕННЯ ПОТОЧНОГО ЧАСУ

Натисніте кнопку FUNC (ФУНКЦІЯ) доти, поки на екрані не з'явиться CLOCK (ЧАС).
Натисніть один раз і відпустіть кнопку SET (НАЛАШТУВАННЯ), на дисплеї почне блимати індикатор «WEEK DAY» (»ДЕНЬ ТИЖНЯ»). Натисніть кнопку UP щоби встановити поточний день.
Натисніть кнопку SET ще раз, щоб перейти до налаштування години, на дисплеї почне блимати індикатор «HOUR» (»ГОДИНА»). Натисніть кнопку UP щоби встановити поточну годину.
Натисніть кнопку SET ще раз, щоб перейти до налаштування хвилин, на дисплеї почне блимати індикатор «MINUTE» (»ХВИЛИНИ»). Натисніть кнопку UP щоби встановити поточні хвилини.
Натисніть кнопку SET ще раз, щоб завершити налаштування.
Повторіть описані вище дії, щоб скинути поточний час.
Під час налаштування натисніть кнопку FUNC один раз, щоб вийти з режиму налаштування CLOCK (ЧАС).
Коли виробничий прилад знаходиться в режимі відображення CLOCK, натисніть кнопку UP для перемикання відображення часу між 12 і 24-годинним форматом.

НАЛАШТУВАННЯ ТАРИФУ ВАРТОСТІ КВТ·ГОД

1. Коли вимірювальний прилад відображає напругу, струм або потужність, натисніть і утримуйте кнопку FUNC упродовж 3 секунд, щоб увійти в режим налаштування ТАРИФУ 1.
2. Натисніть кнопку SET один раз і відпустіть, на екрані з'явиться індикатор «SET». Почне блимати перша цифра ТАРИФУ ВАРТОСТІ кВт·год, натисніть кнопку UP, щоб встановити необхідне значення.
3. Натисніть кнопку SET ще раз і відпустіть, почне блимати друга цифра ТАРИФУ ВАРТОСТІ кВт·год, натисніть кнопку UP, щоб встановити необхідне значення.
4. Натисніть кнопку SET ще раз і відпустіть, почне блимати третя цифра ТАРИФУ ВАРТОСТІ кВт·год, натисніть кнопку UP, щоб встановити необхідне значення.
5. Натисніть кнопку SET ще раз і відпустіть, почне блимати четверта цифра ТАРИФУ ВАРТОСТІ кВт·год, натисніть кнопку UP, щоб встановити необхідне значення.
6. Натисніть кнопку SET ще раз і відпустіть, почне блимати знак комі значенняТАРИФУ ВАРТОСТІ кВт·год, натисніть кнопку UP, щоб встановити необхідне значення.
7. Натисніть кнопку SET ще раз і відпустіть, почне блимати індикатор : -:-, натисніть кнопку UP для вибору ЧАСУ РОБОТИ для необхідного дня (дня).
8. Натисніть кнопку SET ще раз, почне блимати година ЧАСУ РОБОТИ, натисніть кнопку UP, щоб встановити необхідне значення.

9. Натисніть кнопку SET ще раз і відпустіть, почнуть блимати хвилини ЧАСУ РОБОТИ, натисніть кнопку UP, щоб встановити необхідне значення.
10. Натисніть кнопку SET ще раз, щоб завершити налаштування ТАРИФУ 1.
11. Натисніть кнопку FUNC один раз і відпустіть, щоб перейти до налаштування ТАРИФУ 2. Повторіть кроки 2-9, щоб завершити налаштування ТАРИФУ 2.
Повторіть описані вище дії, щоб скинути налаштування ТАРИФУ 1 і 2.
Під час налаштування натисніть кнопку FUNC один раз, щоб вийти з режиму налаштування ТАРИФУ.
Коли на вимірювальному приладі відображається ТАРИФ 1, натисніть і утримуйте кнопку FUNC упродовж 3 секунд, щоб повернутися до режиму відображення CLOCK.
Коли на вимірювальному приладі відображається ТАРИФ 2, натисніть і утримуйте кнопку FUNC упродовж 3 секунд, щоб видалити ЧАС РОБОТИ для ТАРИФУ 1 і 2. Відображення ЧАСУ РОБОТИ -:-.
Після завершення налаштування підключіть прилад до звичайної електричної розетки 230 В змінного струму. Підключіть прилад, який використовуватиме, і увімкніть живлення від мережі. Тепер вимірювальний прилад почнає вимірювати споживання приладом електроенергії і відразу виявляє обладнання, яке споживає занадто багато електроенергії.

ВІДОБРАЖЕННЯ ДАНИХ

1.Коли вимірювальний прилад відображає поточний час, лінійну напругу і частоту, натисніть кнопку FUNC один раз і відпустіть. Вимірювальний прилад покаже поточний час, лінійний струм і коефіцієнт потужності.
2. Натисніть кнопку FUNC ще раз і відпустіть, вимірювальний прилад покаже поточний час, реальну потужність і загальну величину, на дисплеї почне блимати індикатор «MINUTE» (»ХВИЛИНИ»). Натисніть кнопку UP щоби встановити поточні хвилини. Натисніть кнопку SET ще раз, щоб завершити налаштування.
Повторіть описані вище дії, щоб скинути поточний час.
Під час налаштування натисніть кнопку FUNC один раз, щоб вийти з режиму налаштування CLOCK (ЧАС).
Коли вимірювальний прилад знаходиться в режимі відображення CLOCK, натисніть кнопку UP для перемикання відображення часу між 12 і 24-годинним форматом.

НАЛАШТУВАННЯ ТАРИФУ ВАРТОСТІ КВТ·ГОД

1. Коли вимірювальний прилад відображає напругу, струм або потужність, натисніть і утримуйте кнопку FUNC упродовж 3 секунд, щоб увійти в режим налаштування ТАРИФУ 1.
2. Натисніть кнопку SET один раз і відпустіть, на екрані з'явиться індикатор «SET». Почне блимати перша цифра ТАРИФУ ВАРТОСТІ кВт·год, натисніть кнопку UP, щоб встановити необхідне значення.
3. Натисніть кнопку SET ще раз і відпустіть, почне блимати друга цифра ТАРИФУ ВАРТОСТІ кВт·год, натисніть кнопку UP, щоб встановити необхідне значення.
4. Натисніть кнопку SET ще раз і відпустіть, почне блимати третя цифра ТАРИФУ ВАРТОСТІ кВт·год, натисніть кнопку UP, щоб встановити необхідне значення.
5. Натисніть кнопку SET ще раз і відпустіть, почне блимати четверта цифра ТАРИФУ ВАРТОСТІ кВт·год, натисніть кнопку UP, щоб встановити необхідне значення.
6. Натисніть кнопку SET ще раз і відпустіть, почне блимати знак коми значенняТАРИФУ ВАРТОСТІ кВт·год, натисніть кнопку UP, щоб встановити необхідне значення.
7. Натисніть кнопку SET ще раз і відпустіть, почне блимати індикатор : -:-, натисніть кнопку UP для вибору ЧАСУ РОБОТИ для необхідного дня (дня).
8. Натисніть кнопку SET ще раз, почне блимати година ЧАСУ РОБОТИ, натисніть кнопку UP, щоб встановити необхідне значення.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ

Якщо вбудована батарея розряджена, внутрішні дані будуть виділені в разі вимкнення вимірювача потужності від основного джерела живлення.

Не викидайте електроприладдя разом із побутовими відходами. Його потрібно відносити до місцевого спеціального пункту прийому, що гарантує безпечну утилізацію відповідно до місцевого законодавства. За додатковою інформацією щодо утилізації звертаєтеся до місцевих органів влади або до постачальника. Пакувальний матеріал підлягає вторинному переробленню. Утилізуйте упаковку відповідно до наявних на навколишньому середовищі способів, з зробіть її доступною для служби вивезення відходів переробленних матеріалів.

INTRODUCERE PRIVIND SIGURANȚA

Acest produs este adaptat pentru a controla: lămpi, lanturi de iluminare, sisteme automate de udare, acvarii, un aparat de încălzire, cafetiere.
Nu folosiți produsul dacă acesta prezintă vreo deteriorare sau vreun defect.
Nu deschideți și nu reparați din proprie iniț, o, ș aparat la un profesionist calificat.
Pentru a curăța produsul, scoateți-l din priză și folosiți o cârpă moale și uscată.
A nu se folosi la o lungime mai mare de 3 m.
Nu aplicați asupra produsului o sarcină care depășește valoarea maximă indicată.
Nu conectați o priză multipă la ieșirea produsului.
Conectați produsul numai la priza din perete care sunt dotate cu împământare.
A se conecta numai la o priză de perete.
A se evita umiditatea, temperaturile extreme, vibrațiile și socurile.
Risc de ușoare electrice! Nu deschideți produsul. Nicio componentă a acestuia nu poate fi reparată de utilizator.
Produsul nu este sub tensiune doar când nu este conectat la priza din perete.
- acest produs conține o baterie cu litiu
- păstrați bateriile și ustensilele cu care nu se află la îndemâna copiilor
- dacă o baterie este înghițită, aceasta poate cauza arsuri interne grave și poate provoca decesul în numa 2 ore
- contactați imediat un doctor în caz de înghițire
- scoateți bateria și păstrați-o în loc sigur dacă nu mai folosiți produsul o perioadă lungă de timp
- risc de explozie dacă bateria nu este pusă corect
- schimbați bateria numai cu o altă baterie de aceleași tip
- bateria nu trebuie să fie expusă la temperaturi excesive, fo, sau soare

AVERTIZAREA NU SE LĂSA LA ÎNDEMÂNA COPIILOR. Înghițirea poate duce la arsuri chimice, perforații ale țesuturilor moi sau deces. Arsuri leviere pot apărea în termen de 2 ore de la ingestie. Ceriți imediat asistență medicală.

A nu lăsa bateriile la îndemâna copiilor. Există riscul ca animalele sau copiii să le înghețe. Consultați imediat un medic dacă o baterie este înghițită.

RO GARANȚIE ȘI RĂSPUNDERE LIMITATE

LEXMAN garantează că produsul nu are defecte de material sau manoperă pentru cinci ani de la data achiziționării. Această garanție nu acoperă daunele cauzate prin accident, neglijență, folosire necorespunzătoare, modificare, contaminare sau manipulare neadecvată. Societatea nu și de dreptul să acorde vreo altă garanție în numele LEXMAN. Dacă aveți nevoie de reparații pe garanție în perioada de garanție, vă rugăm să vă contactați direct cu vânzătorul. Dacă LEXMAN nu poate fi trasă la răspundere pentru daune speciale, indirecte, accidentale sau ulterioare sau pentru pierderi cauzate de folosirea acestui dispozitiv. Deoarece unele țări sau regiuni nu permit limitarea garanțiilor implicite sau a daunelor accidentale sau ulterioare, este posibil ca limitarea prezentată mai sus să nu se aplice în cazul dvs.

SPECIFICAȚII GENERALE

TIP mufă	TIP F
Alimentare	230V~50Hz
Sarcina max.	3600W
Amperaj max.	16A
Temperatura de funcționare	intre 5°C și +40°C
Umiditatea de funcționare	80% la 30°c și 50% la 40°c
Dimensiuni	64x126x71mm
Marca	Lexman
Bateria	3x1,5V LR44/AG13
Durata de utilizare a bateriilor	cam 3 luni fără alimentare cu c.a.
Garanție	5 ani
Declarația privind gama de condiții de mediu	A.Utilizare în interior. B.Altitudine 2000 m C.Cl. II D.Categoriesione Categorie: 2 E.Gradul de poluare a mediului vizat: 2

SETAREA TIMPULUI

Afișarea:
- Ora actuală (CLOCK).
- Tensiunii pe linie (VOLTac).
- Curentului pe linie (AMP).
- Puterii pe linie (WATT).
- Cantității totale de energie electrică acumulată (kWh).
- Timpului total sub tensiune și a prețului total (TOTAL PRICE).
- Timpului total sub tensiune și a prețului total cu preț1 (TOTAL PRICE 1).
- Timpului total sub tensiune și a prețului total cu preț2 (TOTAL PRICE 2).
- Frecvenței pe linie (Hz).
- Factorului de putere (POWERFACTOR).

Pret ajustabil / kWh
Combinații de zile sau blocuri de zile disponibile după cum urmează:
1)W0 / TU / WE / TH / FR / SA / SU
2)MO + TU + WE + TH + FR
3)MO + TU + WE + TH + FR + SA
4)SA + SU
5)MO + TU + WE + TH + FR + SA + SU

DESCRIEREA TASTELOR

1. Tasta FUNC
2. Tasta SET
3. Tasta UP
4. Tasta RESET

MONTAREA BATERIILOR

Introduceți cele 3 baterii (LR44/AG13) conform direcției corecte indicate și închideți carcasa bateriilor. Apăsați tasta RESET după ce ați pus bateriile. Acum controul de energie este gata să fie setat pentru 2 tarife.
Note:
1. Înainte de a utiliza aparatul, carcasa trebuie să fie închisă.
2. Dacă aparatul nu va mai fi folosit pentru o perioadă lungă de timp, bateriile trebuie să fie scoase din aparat.
3. Schimbarea bateriilor este permisă numai atunci când echipamentul este deconectat de la rețeaua de energie.
4. Bateriile nu trebuie să fie aruncate la gunoi.
5. Bateriile care prezintă scurgeri și sunt puse în echipament pot genera socuri electrice.
6. Este posibil ca dispozitivul să nu funcționeze dacă carcasa de la baterii este deschisă.
7. Distanța minimă dintre baterii este de 8 mm.

SETAREA OREI ACTUALE

Apăsați tasta FUNC până când pe afișaj apare ceasul.
Apăsați o dată tasta SET, va apărea intermitent "WEEK DAY" (Ziua din săptămână). Apăsați tasta UP pentru a seta ziua actuală.
Apăsați din nou tasta SET pentru a trece la setarea orei; va apărea intermitent "HOUR" (Ora). Apăsați tasta UP pentru a seta ora curentă.
Apăsați din nou tasta SET pentru a trece la setarea minutelor; va apărea intermitent "MINUTE" (Minutul). Apăsați tasta UP pentru a seta minutul actual.
Apăsați din nou tasta SET pentru a finaliza setările.
Repetați pașii de mai sus pentru a reseta ora actuală.
În timpul programării, apăsați o dată tasta FUNC, pentru a ieși din modul de setare a orei.
Cu dispozitivul în modul ceas, apăsați tasta UP pentru a trece de la modul de afișare cu 12 ore la cel cu 24 de ore și invers.

SETAREA PRETULUI DE CONSUM/KWH

1. Când pe dispozitiv este afișat(ă) tensiunea, curentul sau puterea, apăsați tasta FUNC timp de 3 secunde pentru a trece la setarea PREȚULUI 1.
2. Apăsați din nou tasta SET; pe ecran apare "SET". Apare intermitent prima cifră a COST/KWh; apăsați tasta UP pentru a o seta.
3. Apăsați din nou tasta SET; apare intermitent a doua cifră a COST/KWh; apăsați tasta UP pentru a o seta.
4. Apăsați din nou tasta SET; apare intermitent a treia cifră a COST/KWh; apăsați tasta UP pentru a o seta.
5. Apăsați din nou tasta SET; apare intermitent a patra cifră a COST/KWh; apăsați tasta UP pentru a o seta.
6. Apăsați din nou tasta SET; apare intermitent punctul pentru COST/KWh; apăsați tasta UP pentru a-l seta.
7. Apăsați din nou tasta SET; apare intermitent -:-; apăsați tasta UP pentru a selecta zilele dorite pentru când să fie pornit dispozitivul.
8. Apăsați din nou tasta SET; apare intermitent ora de pornire; apăsați tasta UP pentru a o seta.
9. Apăsați din nou tasta SET; apare intermitent minutul orei de pornire; apăsați tasta UP pentru a-l seta.
10. Apăsați din nou tasta SET pentru a finaliza setarea PREȚULUI 1.

11. Apăsați o dată tasta FUNC pentru a trece la setarea PREȚULUI 2.
Repetați pașii 2-9 pentru a finaliza setarea PREȚULUI 2.
Repetați pașii de mai sus pentru a reseta PREȚURILE 1 și 2.
În timpul programării, apăsați o dată tasta FUNC, pentru a ieși din modul de setare a PREȚULUI.
Când dispozitivul afișează PREȚUL 1, apăsați tasta FUNC pentru 3 secunde pentru a reveni la afișarea ceasului.
Când dispozitivul afișează PREȚUL 2, apăsați tasta FUNC pentru 3 secunde pentru a șterge orele setate pentru PREȚUL 1 și PREȚUL 2. Pentru orele respective va apărea pe ecran -:-.
După finalizarea setărilor, puneți prelungitorul într-o priză normală de 230V c.a. Conectați un aparat pe care doriți să îl folosiți și porniți alimentarea de la rețea. Acum controul începe să măsoare consumul aparatului și să detecteze echipamentele care folosesc prea multă energie deodată.

AFISAREA DATELOR

1.Când controul afișează ora actuală, tensiunea de pe linie și frecvența de pe linie, apăsați o dată tasta FUNC. Pe control se va afișa ora actuală, curentul de pe linie și factorul de putere.
2. Apăsați încă o dată tasta FUNC, controul afișează ora actuală, puterea reală și factorul de putere.
3. Apăsați încă o dată tasta FUNC; controul afișează ora actuală, energia acumulată kWh și factorul de putere.
4. Apăsați încă o dată tasta FUNC; controul afișează prețul total (TOTAL PRICE) și timpul total de consum.
5. Apăsați încă o dată tasta FUNC; controul afișează timpul total de consum și prețul total cu PRICE 1
6. Apăsați încă o dată tasta FUNC; controul afișează timpul total de consum și prețul total cu PRICE 2.
7. Apăsați încă o dată tasta FUNC; controul afișează înapoi ora actuală, tensiunea de pe linie și frecvența de pe linie.
8. Când controul afișează prețul total sau prețul total cu prețul 1 sau prețul total cu prețul 2, apăsați tasta FUNC timp de 3 secunde pentru a șterge cantitatea de energie electrică totală acumulată și prețul total.
9. Când cantitatea totală sau prețul total depășesc valoarea maximă care poate fi afișată, pe ecran apare -----.

Dacă timp de 10 secunde după întreruperea ca. nu se apasă nicio tastă, ecranul va deveni gol. Apăsați orice tastă pentru a reveni la afișare.

NOTE

Dacă bateria internă se termină, datele interne sunt șterse atunci când controul de energie este deconectat de la rețeaua de energie electrică.

Produsele electrice nu trebuie să fie aruncate la gunoiul menajer. Acestea trebuie să fie duse la un centru de colectare comunală pentru reciclare. Informațiile referitoare la reciclare pot fi obținute de la autoritățile locale sau pe distribuitorul dvs. pentru indumări cu privire la reciclare. Materialul ambalajului este reciclabil. Aruncați ambalajul într-o manieră prietenoasă pentru mediul înconjurător și puneți-l la dispoziția serviciului de colectare a materialelor reciclabile.

Bateriile trebuie să fie reciclate sau dăruite în mod adecvat. Nu aruncați bateriile la gunoiul menajer, gunoiul municipal sau pe foc, deoarece acestea pot prezenta pericol pentru sănătatea dvs. Nu deschideți, nu scurtcircuitați și nu ardați bateriile. Bateriile pot deveni scurgere acide toxice pot cauza vătămări corporale (dacă produsul este vândut împreună cu baterii).

EN LIMITED WARRANTY AND LIABILITY

LEXMAN guarantee that the product is free from any defect in material and workmanship within five year from the purchase date. This warranty does not apply to damages caused by accident, negligence, misuse, modification, contamination or improper handling. The dealer shall not be entitled to give any warranty on behalf of LEXMAN. If you need warranty service within the warranty period, please contact your seller directly. LEXMAN will not be responsible for any special, indirect, incidental or subsequent damage or loss caused by using this device. As some countries or regions do not allow limitations on implied warranties and incidental or subsequent damages, the above limitation of liability may not apply to you.

SAFETY INTRODUCTION

This product is adapted to control: lamp, lighting chain, automatic watering system, aquarium, small heater, coffee machine.
Do not use the product if there is any damage or defect on the product.
Do not open or repair the product by yourself, please contact a professional worker.
To clean the product, remove it from the wall socket and use a soft, dry cloth.
Keep the product out of access to the children.
Do not put a load to the product over than the maximum indicated.
Do not plug a multi socket on the product output.
Plug the product only to a wall socket equipped with a earth connection.
Do not plug this kind of product in series.
Avoid humidity, extreme temperatures, vibrations & shocks.
Risk of electrical shock! Do not open the product. No part can be repaired by the user.
The product is power off only when it is unplugged from wall socket.
- this product contains a lithium battery
- keep new and used batteries out of reach of children
- if battery is swallowed it can provoke severe internal burns and can provoke the death in only 2 hours
- contact immediately a doctor in a case of swallowing
- remove the battery and keep it in a safe area if you don't use the product during a long period
- risk of explosion if the battery is not correctly placed
- replace the battery only with the same battery type
- the battery does not have to be exposed to excessive temperature as sun exposure, fire

AVERTISSEMENTBINB HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Avaler la pile peut entraîner des brûlures chimiques, la perforation des tissus mous et la mort. Des brûlures graves peuvent survenir dans les 2 heures suivant l'ingestion. Consulter immédiatement un médecin.

Keep the batteries out of the reach of children. There is a risk of children or animals swallowing them. Consult a doctor immediately if a battery is swallowed.

GENERAL SPECIFICATIONS

Plug TYPE	F-TYPE
Power	230V~50Hz
Max Load	3600W
Ampere Max	16A
Working temperature	from 5°c to +40°c
Working humidity	80% at 30°c and 50% at 40°c
Dimensions	64x126x71mm
Branding	Lexman
Battery	3x1.5V LR44/AG13
Battery life	about 3 months without AC power
Warranty	5 Years
Statement of the range of environmental conditions	A.Indoor use. B.2000M altitude C.CAT II D.OVERVOLTAGE Category: 2 E.Pollution degree of the intended environment: 2

TIME SETTING

Display:
- Current time (CLOCK).
- Line voltage (VOLTac).
- Line current (AMP).
- Line power (WATT).
- Accumulative total electric quantity (kWh).
- Total on time and total electric charge (TOTAL PRICE).
- Total on time and total electric charge of price1 (TOTAL PRICE 1).
- Total on time and total electric charge of price2 (TOTAL PRICE 2).
- Line frequency (Hz).
- Power factor (POWERFACTOR).

Adjustable price / kWh
Combinations of day or blocks of days available as follows:
1)W0 / TU / WE / TH / FR / SA / SU
2)MO + TU + WE + TH + FR
3)MO + TU + WE + TH + FR + SA
4)SA + SU
5)MO + TU + WE + TH + FR + SA + SU

BUTTON DESCRIPTION

1. FUNC key
2. SET key
3. UP key
4. DOWN key

INSTALL BATTERY

Insert the 3 pcs batteries (LR44/AG13) according to the correct direction indication, close the cover of battery. Press RESET button after insert batteries. Now the power meter is ready to be set up for use.
Note:
1. The cover must be in place before use.
2. The batteries must be taken out if not use for long time.
3. The changing of batteries is only allowed if the equipment is disconnected from the main power.
4. The batteries shall not been disposed into the garbage.
5. Leaking batteries installed in the equipment might cause an electric shock.
6. The power meter may not be used with open batteries cover.
7. The min distances is 8 mm for batteries are the clearances, creepage distances.

SET CURRENT TIME

Press FUNC button until the CLOCK displays in the screen.
Press SET button one and release, "WEEK DAY" is flash. Press UP button to set current day.
Press SET button once again to advance to hour setting, "HOUR" is flash. Press UP button to set current hour.
Press SET button once again to advance to minute setting, "MINUTE" is flash. Press UP button to set current minute.
Press SET button one more time to complete the setup.
Repeat above steps to reset current time.
While programming, press FUNC button once to exit CLOCK setting mode.
While the meter is at CLOCK display state, press UP button to turn the time display between 12 and 24 hour mode.

SETTING PRICE OF COST/KWH

1. While the meter displays voltage, current or power, press and hold FUNC button for 3 seconds to enter into PRICE 1 setting.
2. Press SET button once and release, "SET" displays in the screen. The first digital of COST/KWh is flash, press UP button to set it.
3. Press SET button once again and release, the second digital of COST/KWh is flash, press UP button to set it.
4. Press SET button once again and release, the third digital of COST/kWh is flash, press UP button to set it.
5. Press SET button once again and release, the fourth digital of COST/kWh is flash, press UP button to set it.
6. Press SET button once again and release, the radix point of COST/kWh is flash, press UP button to set it.
7. Press SET button once again and release, -:- is flash, press UP button to select the desired day(s) of ON TIME.
8. Press SET button once again and release, hour of ON TIME is flash, press UP button to set it.
9. Press SET button once again and release, minute of ON TIME is flash, press UP button to set it.
10. Press SET button one more time to complete PRICE 1 setting.
11. Press FUNC button once and release to enter into PRICE 2 setting.
Repeat step 2-9 to complete PRICE 2 setting.
Repeat above steps to reset PRICE 1 and 2.
While programming, press FUNC button once to exit PRICE setting mode.
While the meter displays PRICE 1, press and hold FUNC button for 3 seconds to come back CLOCK display.

While the meter displays PRICE 2, press and hold FUNC button for 3 seconds to delete ON TIME of PRICE 1 and 2. ON TIME displays -:-.
After completing, plug the power meter into a regular 230VAC power outlet. Plug in an appliance that you want to use and turn the mains power on. Now the meter begins to measure the consumption of the appliance and detect the equipment that uses too much electricity at once.

THE DATA DISPLAY

1.While the meter displays current time, line voltage and frequency, press FUNC button once and release. The meter displays current time, line current and power factor.
2. Press FUNC button once again and release, the meter displays current time, real power and power factor.
3. Press FUNC button once again and release, the meter displays current time, accumulative KWh and power factor.
4. Press FUNC button once again and release, the meter displays total electric charge (TOTAL PRICE) and total on time.
5. Press FUNC button once again and release, the meter displays total on time and total electric charge of PRICE 1.
6. Press FUNC button once again and release, the meter displays total on time and total electric charge of PRICE 2.
7. Press FUNC button once again and release, the meter comes back display current time, line voltage and frequency.
8. While the meter displays total electric charge or total electric charge of price 1 or total electric charge of price 2, press and hold FUNC button for 5 seconds to clear accumulative total electric quantity and total electric charge.
9. While total electric quantity or total electric charge overflow, ---- displays in the screen.

If no button is pushed for 10 seconds after AC power off, the screen will be blank. Press any button to return to display.

PLEASE NOTE

If the internal battery runs out, the internal data is cleared when the power meter is unplugged from main power.

Electrical products must not be thrown out with domestic waste. They must be taken to a communal collecting point for environmentally friendly disposal in accordance with local regulations. Contact your local authorities or stockiest for advice on recycling. The packaging material is recyclable. Dispose of the packaging in an environmentally friendly manner and make it available for the recyclable fraternal collection-service.

Batteries must be recycled or destroyed appropriately. Do not throw batteries away with household waste, municipal waste or on a fire as they may leak or explode. Do not open, short circuit or damage batteries as this may cause injury. (if sold with battery)

Usage intérieur uniquement / Solo para uso interior / Utilização exclusivamente interior / Solo per un uso Interno / Вуйаєтие до ушуку внечвтгиг помиесхеет / indoor use only

Courant alternatif (CA) / Corriente alterna (CA) / Corrente alternada (CA) / Corrente Alternata (CA) Prad przemienny (AC) / Alternative Current (AC)

Made in China

5 años de garantía / Garantia de 5 anos / Ξγγύηση 5 ετών / Гарантія 5 років / Garantie 5 ani / 5-year guarantee

Version originale du mode d' emploi / Tłumaczenie z oryginalnej instrukcji obsługi / Traducción de la versión original del modo de empleo / Traducción de la versión original del modo de empleo / Traducerea versiunii originale a modului de folosire / Μετάφραση της αρχικής έκδοσης των οδηγιών χρήσης / Переклад оригінального керівництва з експлуатації / Translation of the original version of user manual .

AOEO Services - 115 Rue Sadi Carnot - CS 00001
59790 RONCHIN - France

Виробник: ТОВ "Адеро Сервісез С.А.", вул. Саді Карно, С.S 00001, 59790 Роншен, Франція.
Імпортер: ТОВ "Інтуїт Інтернет Україна", м.Київ, вул.Ярославська,17А, +380 44 498 46 00. Імпортер приймає претензії від споживачів щодо товару, а також проводить його ремонт, технічне і гарантійне обслуговування.