Manuel d’instructions

Échelle multifonctionnelle

Lisez attentivement le manuel avant d’utiliser l’échelle

Avertissement, chute de l’échelle.



EN 131-1
EN 131-2
EN 131-3
EN 131-4

Notice à conserver pour consultation ultérieure

Avant utilisation

Consultez le manuel / livret d’instructions





- Assurez-vous de lire le manuel avant d’utiliser l’échelle.

Inspectez l’échelle à la livraison. Avant chaque utilisation, vérifiez visuellement que l’échelle n’est pas endommagée et qu’elle est sûre.

- **N’utilisez pas une échelle endommagée.**
- Vérifiez que les montants (parties verticales) ne sont pas pliés, incurvés, tordus, enfoncés, fissurés, corrodés ou pourris.
- Vérifiez que les barreaux et les supports ne sont pas manquants, desserrés, trop usés, corrodés ou endommagés.
- Vérifiez que les embouts ou capuchons ne sont pas manquants, desserrés, corrodés ou endommagés.
- Vérifiez que l’ensemble de l’échelle est propre (ex. : terre, boue, peinture, huile ou graisse).

N’utilisez pas l’échelle sur une base irrégulière ou instable.



- L’échelle doit être installée dans la position correcte, par ex. l’angle correct pour ce type d’échelle (angle d’inclinaison approximatif 1:4) avec les barreaux horizontaux.
- L’échelle doit être posée sur une surface régulière, ferme et inamovible.
- L’échelle doit s’appuyer sur une surface solide non fragile et doit être sécurisée avant utilisation.

Ne posez pas l’échelle sur un sol contaminé.



- L’échelle ne doit pas être utilisée sur des surfaces glissantes (comme la glace, des surfaces brillantes ou des surfaces fortement contaminées) sauf si des mesures supplémentaires efficaces sont prises pour éviter le glissement ou s’assurer que la surface contaminée est suffisamment propre.

IMPORTANT : Si l’un des contrôles ci-dessus n’est pas satisfaisant, vous NE devez PAS utiliser l’échelle.

Utilisation de l’échelle



Charge maximale totale : 150 kg.

- **Ne dépassez pas la charge maximale totale pour ce type d’échelle.**
- **Nombre maximum d’utilisateurs : une seule personne.**

Ne pas se pencher.

- Les utilisateurs doivent garder leur boucle de ceinture (nombril) à l’intérieur des montants de l’échelle et garder les deux pieds sur le même échelon pendant la tâche.

Ne pas monter ou descendre sauf si vous faites face à l’échelle.



Gardez une prise sûre sur l’échelle lors de la montée et de la descente.

Maintenez une prise de main tout en travaillant sur une échelle ou prenez des précautions de sécurité supplémentaires si vous ne pouvez pas.

- Faites face à l’échelle lors de la montée et de la descente.
- Gardez une prise sûre sur l’échelle lors de la montée et de la descente.
- Évitez tout travail impliquant une charge latérale sur l’échelle, comme le perçage de matériaux solides sur le côté.
- Ne portez pas d’équipement lourd ou difficile à manipuler en montant sur une échelle.
- Ne portez pas de chaussures inadéquates lors de l’ascension.



- Ne passez pas trop de temps sur une échelle sans pauses régulières (risque de fatigue).
- N’utilisez pas l’échelle si vous ne vous sentez pas en forme. Certains traitements médicaux, médicaments ou abus d’alcool/drogue peuvent rendre l’utilisation dangereuse.




- Empêchez les dommages lors du transport de l’échelle en la fixant et en s’assurant qu'elle est correctement placée pour éviter les chocs.

- Assurez-vous que l’échelle convient à la tâche.
- N’utilisez pas l’échelle si elle est contaminée (ex. : peinture mouillée, boue, huile).
- N’utilisez pas l’échelle à l’extérieur par mauvais temps, comme vent fort.
- Pour un usage professionnel, une évaluation des risques doit être effectuée selon la législation du pays.
- Lors du positionnement de l’échelle, tenez compte des risques de collision avec l’échelle, ex. : piétons, véhicules ou portes. Sécurisez les portes (pas les issues de secours) et fenêtres lorsque cela est possible dans la zone de travail.

Avertissement – Risque électrique



- Identifiez tout risque électrique dans la zone de travail, comme les lignes aériennes ou les autres équipements électriques exposés, et **n’utilisez pas l’échelle** lorsqu’un risque électrique est présent.
- Utilisez des échelles non conductrices lorsque le travail électrique ne peut être évité.
- Ne modifiez pas la conception de l’échelle.
- Ne déplacez pas une échelle lorsqu’une personne se tient dessus.
- N’utilisez pas l’échelle comme un pont.
- En extérieur, faites attention au vent.
- Si une échelle est livrée avec des barres stabilisatrices, elles doivent être fixées par l’utilisateur avant la première utilisation — cela sera décrit sur l’échelle et dans la notice d’utilisation.



Angle de positionnement correct

- Les échelles d’appui à marches doivent être utilisées avec des marches positionnées horizontalement.



Échelles utilisées pour accéder à un niveau supérieur

- Elles doivent dépasser d’au moins **1 m au-dessus** du point d’accès/plateforme et être **solidement attachées**, si nécessaire.

Direction

- Utilisez l’échelle uniquement dans le sens indiqué, et seulement si nécessaire en raison de sa conception.

Assurez-vous que le haut de l’échelle est correctement positionné

- Ne faites pas reposer l'échelle contre des surfaces inappropriées.
- L'échelle ne doit jamais être déplacée depuis le sommet.
- Ne vous tenez pas sur les trois derniers échelons/marches d'une échelle d'appui.
- Ne montez pas au-delà du niveau acceptable sans sécurité supplémentaire, comme une longe ou un dispositif de stabilité adapté.
- Les échelles ne doivent être utilisées que pour un travail léger et de courte durée.
- Protégez les enfants contre le jeu sur l'échelle.
- Ne restez pas longtemps sur une échelle sans pauses régulières (fatigue = risque).
- Maintenez une prise manuelle lorsque vous travaillez depuis une échelle ou prenez des précautions supplémentaires si ce n'est pas possible.
- Ne descendez pas sur le côté d'une échelle pour passer sur une autre surface.
- Déployez l'échelle complètement avant utilisation.
- Utilisez l'échelle avec les dispositifs de retenue engagés uniquement.
- Les échelles doubles ne doivent pas être utilisées comme échelles d'appui à moins qu'elles ne soient conçues pour cela.
- Ne vous tenez pas sur les trois échelons/marches du haut d'une échelle simple sans appui mural ou rampe.
- Toute surface horizontale ressemblant à une plateforme sur une échelle qui n'est pas prévue pour être utilisée comme support (ex. plateau plastique) doit être clairement indiquée comme telle (uniquement si nécessaire selon la conception).
- Les échelles simples ou multiples doivent être **déployées/pliées** lorsqu'elles sont posées au sol et **non** utilisées à l'envers.
- Positions interdites : position en M, tête en bas, position inversée.
- Vérifiez que les charnières sont verrouillées.



Réparations

- Vous **ne devez PAS** tenter de réparer l'échelle sauf si vous êtes qualifié pour le faire.
- Contactez le fabricant pour une réparation ou un remplacement.


Stockage

Les points importants pour stocker une échelle sont les suivants :

- L'échelle doit être rangée à l'abri des zones où son état pourrait se détériorer plus rapidement (ex. dommages, forte chaleur, exposition aux intempéries).
- L'échelle doit être stockée de façon à rester droite (ex. suspendue par les montants dans des supports adaptés, ou posée sur une surface plane et sûre).
- L'échelle doit être stockée hors de portée de véhicules, charges lourdes ou contaminants.
- L'échelle doit être stockée là où elle ne peut pas causer de risque de chute ou d'obstruction.
- L'échelle doit être stockée dans un endroit où elle ne peut pas être utilisée à des fins criminelles. Si elle doit rester en permanence en place (ex. échafaudage), elle doit être sécurisée contre toute montée non autorisée.

IMPORTANT : Les stabilisateurs doivent être fixés avant utilisation

Instructions d'Assemblage

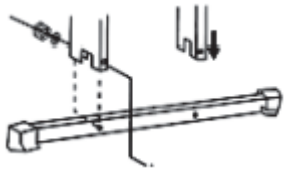

1. Placez la barre stabilisatrice dans l'extrémité des longerons (voir schéma).
2. Fixez la barre stabilisatrice avec l'écrou et le boulon.

Entretien & Maintenance


1. Les charnières doivent être lubrifiées avec un **lubrifiant de bonne qualité** pour assurer la mobilité.
2. Les charnières doivent être nettoyées après utilisation, surtout lorsqu'elles ont été exposées à la poussière ou à la saleté.
3. Nettoyez la zone ou la saleté avec de l'eau tiède. Cependant, si de l'eau est utilisée sur les charnières, veuillez penser à les re-lubrifier après séchage.

Important : Cet escabeau ne doit **jamais** être utilisé si une pièce est manquante, endommagée ou usée.

Le respect des instructions ci-dessus aidera à maintenir votre appareil et à garantir sa durée de vie maximale.

Charnières

1. Pour déverrouiller les charnières, déplacez simplement la poignée vers la position "🔓" de déverrouillage (voir schéma), puis repliez la section d'échelle vers l'intérieur.
2. Les charnières se verrouillent automatiquement en position une fois que l'échelle est dépliée.
3. Vérifiez **toujours** que toutes les charnières sont bien verrouillées avant d'utiliser l'échelle.
4. Chaque paire de charnières doit être verrouillée simultanément.
5. Il est extrêmement dangereux de tenter d'altérer le positionnement de l'échelle, des charnières ou d'opérer les joints pendant que l'échelle est en cours d'utilisation.
6. Gardez **toujours** les joints propres et exempts de tout corps étranger. Il est conseillé de couvrir les joints lors de travaux particulièrement salissants.

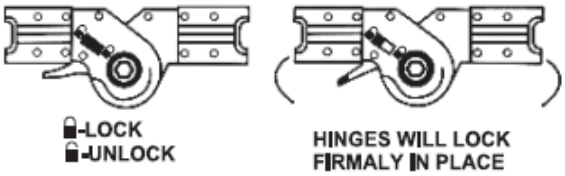


VERROUILLER – DÉVERROUILLER / LES CHARNIÈRES SE VERROUILLERONT FERMEMENT EN PLACE

ATTENTION

Pour ouvrir la section de l'échelle :

- Placez la goupille de verrouillage (noire) sur la position "déverrouillage".
- L'échelle est verrouillée lorsque l'échelle est en position "verrouillage".

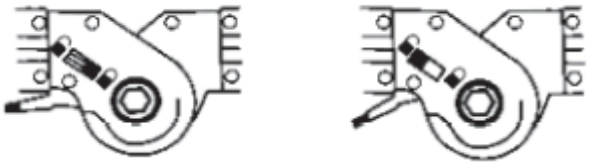

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

- Cette échelle ne doit être utilisée que dans les **positions indiquées ci-dessous.**
- Une extrême **prudence et attention** doivent être exercées **à tout moment** lors de l'utilisation de l'échelle.
- Vérifiez **toujours** la stabilité de l'échelle en vous assurant qu'elle est placée sur un **sol plat et solide.**
- Vérifiez **toujours** que toutes les charnières sont dans les positions correctes pour votre utilisation particulière.
- La plate-forme ne doit être utilisée que lorsque l'échelle est dans l'une des **positions horizontales.**

Configurations Autorisées

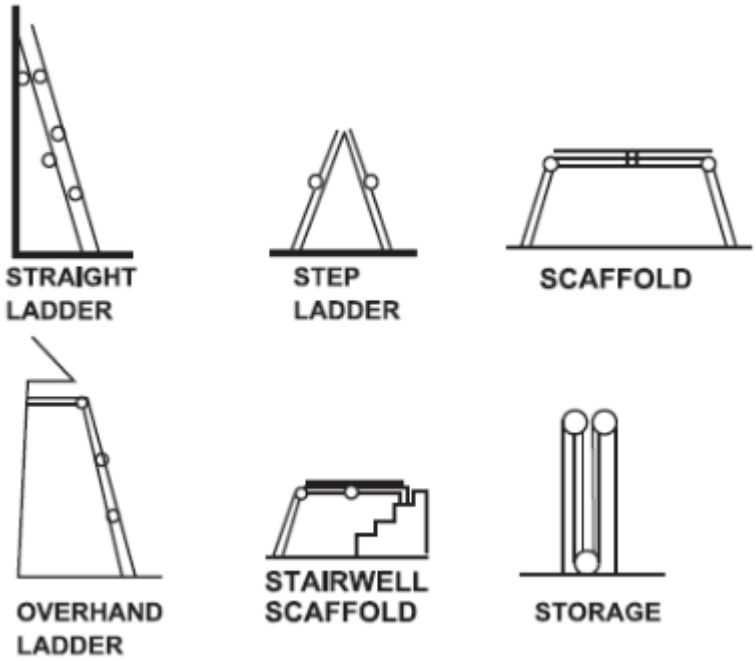


Schéma	**Nom**
ÉCHELLE DROITE	(STRAIGHT LADDER)
ÉCHELLE PLIANTE (ou Échelle en A)	(STEP LADDER)
ÉCHAFAUDAGE	(SCAFFOLD)
ÉCHELLE EN PORTE-À-FAUX (ou Échelle en Pont)	(OVERHAND LADDER)
ÉCHAFAUDAGE D'ESCALIER	(STAIRWELL SCAFFOLD)
RANGEMENT	(STORAGE)

Mon Mobilier Design
L’usine 20 Impasse les Aubarres
42430 Saint Just en Chevalet
contact@monmobilierdesign.fr

FR
Pensez à donner ou recycler.
Association ou Magasin ou Déchèterie
https://quefairedemesdechets.fr
monmobilier design