BLADELESS FAN

MODEL: UML-050

BLADELESS FAN

MODEL: UML-050



IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Read Guidance for safe Operation and Instructions Carefully.
1. To reduce the risk of fire or electric shock, do not use this fan with any solid state speed control device.
2. This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit in a polarized outlet only one way. lf plug does not fit fully in the outlet, reverse plug.If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to modify this safety feature.
3. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been supervised or instructed to use of the appliance by a person responsible for their safety.
4.Do not leave the fan running unattended.
5.Unplug or disconnect the appliance from the power supply before servicing.

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS


1. The instructions about cord and plug as below:
(1)This product employs overoad protection (fuse). A blown fuse indicates an overload or short-circuit situation. lf the fuse blows, unplug the product from the outlet. Replace the fuse as the user servicing instructions (follow product marking for proper fuse rating) and check the products. lf the replacement fuse blows, a short-circuit may be present and the product should be discarded or returned to an authorized service facility for examination and/ or repair.
(2) Do not operate any fan with a damaged cord or plug. lf damaged,.return to an authorized service facility for examination and/or repair.
(3) Do not run cord under carpeting. Do not cover cord with throw rugs.runners, or similar coverings. Do not place the cord under furniture or

appliances. Arrange cord away from traffic area where it might be tripped over.
2. Fan should be used under rated voltage.
3. Connect power only after the fan is fully assembled.
4. Never insert fingers, pencils, or any other object through the protective cover when fan is running.
5. Unplug from outlet when not in use, when moving fan from one location to another, before putting on or taking off parts, and before cleaning.
6. Make sure fan is on a stable surface when operating to avoid overturning.
7. Do not use fan near window. Moisture may create electrical hazard.


Model	POWER SOURCE	POWER
UML-050	AC230V 50Hz	32W

Wind Pattern	Normal Wind / Strong Wind / Sleep Wind
Maximum Wind Speed (m/s)	4.7
Noise (dB)	≤55
Swing Angle	80°±5°
Maximum Timing Duration	8H


Part List			
Code	**Name**	**Picture**	**Qty.**
1	Body		1
2	AAA Dry Battery		2

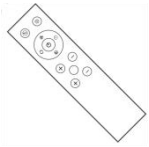3	Remote Control		1
4	Power Cord		1

Product Component

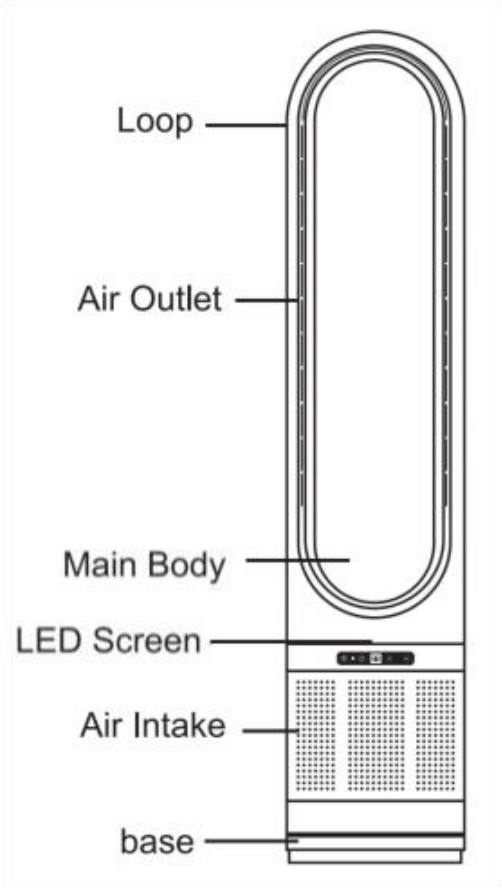

Remote Control

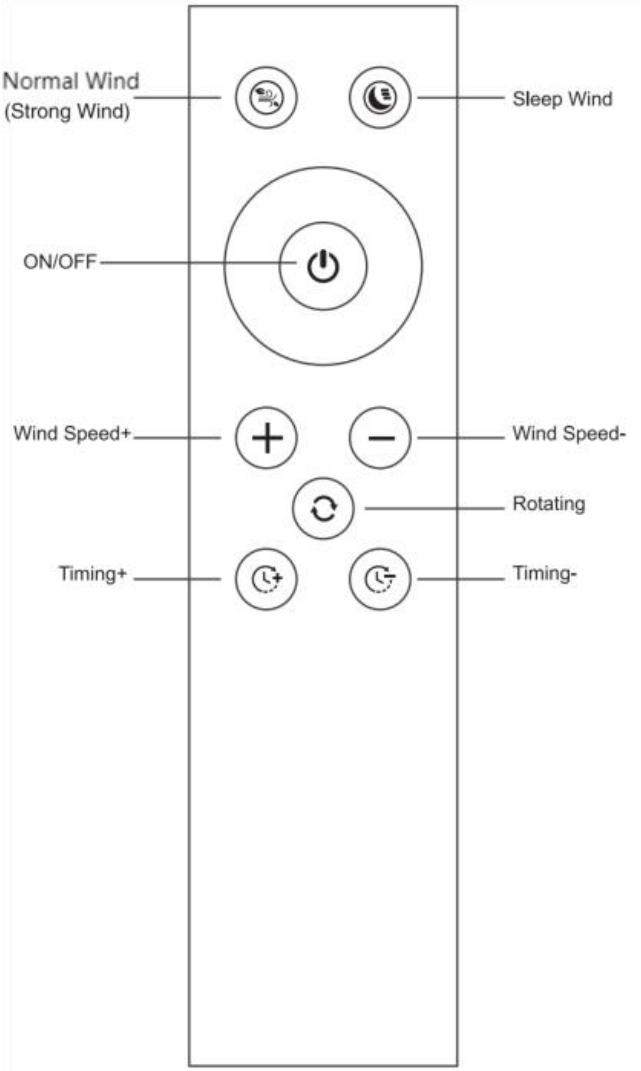


1.When the host is in standby state, press the power button to start operation;When the host is in the running state, press the power button to stop the operation and enter the standby state.

2.Press the normal wind button on the remote control, the display shows FF. Press again to exit normal wind. (Press the air speed key to exit the

current mode also.)
3.Press the sleep wind button on the remote control, the display shows LL. Press it again to exit Sleep Wind. (Press the air speed key to exit the current mode also.)
4.Press the “Wind Speed +" button on the remote control to increase the air volume. Press the "Wind Speed -" button on the remote control to reduce the air volume.8 speeds can be adjusted.
5.Press the shaking head button on the remote control to turn on the left and right shaking heads. Shake the head at 80 ° and press it again to exit the shaking operation.
6.Press the "Timing +" button on the remote control to increase the timing time.Press the "Timing-" button on the remote control to decrease the timing time. Can realize 1 to 8 hours timer function. After the timer function is set, other functions can still be used normally, after the power is turned off, the timer setting will also be canceled; the machine will stop running when the timer expires.


Remote control operation introduction

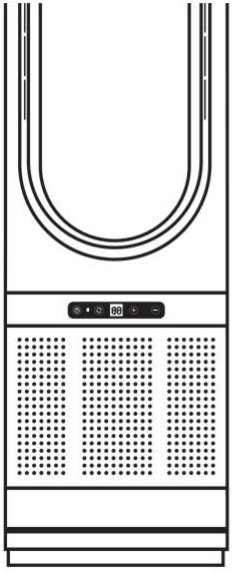

When using the remote control,

Pointing at the remote signal receiver on the display

Can make the best remote control signal.

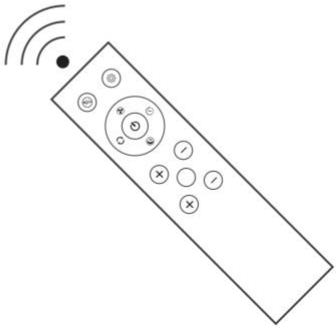

Note:

The following phenomena may occur during operation. This is due to the frequency overlap of the remote control. There is no quality problem in the product itself. To avoid misoperation, please keep the remote control away from other appliances:

When using remote control of other appliances, this intelligent purification fan may react.

When using the remote control of this smart purification fan, other appliances may react.

The power on / off button on the remote control or the power button on the host computer cannot completely turn off the power. If not used for a long time, please unplug it.



Host operation introduction



• Switch

After the plug is inserted into the socket, turn on the power switch,the power indicator light is on, the machine enters the standby state,press the switch button, the buzzer prompts a beep, and the intelligent purification fan starts running; long press the host power button for 2 seconds, the buzzer prompts two Sound, after letting go, stop running.

• Mode

When the host is in the running state: Press Mode repeatedly to switch between wind speed, time, normal wind, and sleep wind.and the

corresponding indicator lights up.

• Rotating operation

When the host is in running state: press the shaking head button,the buzzer will prompt a beep, and shake the head to turn on; press the shaking head button again, the buzzer will prompt a beep,and stop shaking the head.

• SPEED+/ SPEED-.

When the wind speed and time indicators are on, press the upshiftand downshift buttons to adjust the wind speed or timing time. And display the corresponding wind speed gear or timing time.

Battery installation method and troubleshooting analysis

Before using the remote control

Insert the battery into the remote control before using it.

Battery installation method

1.Open the battery cover of the remote control;

2.Load two new AAA sections (Seventh) dry batteries;


3.Close the battery cover of the remote control.

Note:

Do not charge this battery.

Keep out of reach of children.

Seek medical attention if swallowed.

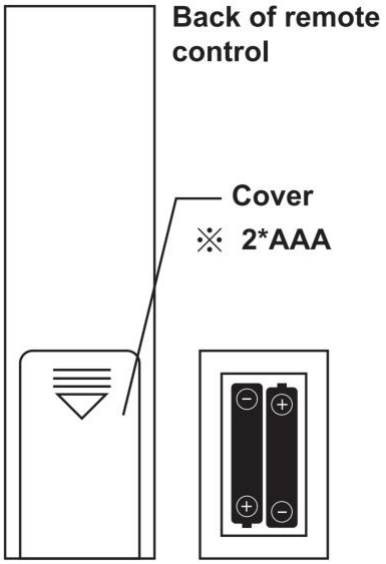


Note: Please insert the battery correctly.


※ If the remote control is not used for a long time, please remove the battery. Dispose of used electricity Pools are subject to local ordinances or regulations.


Filter Replacement


1)Unplug the Hot+Cool Bladeless Fan from the power outlet.
2)On the bottom of the Bladeless Fan you will see a lock and unlock icon with an arrow above showing the position it is in.
3)To replace the filter, securely hold the fan and twist the unit anti-clockwise towards the unlock icon, you will then hear a click sound.
4) Then simply lift the unit upwards to separate the two pieces. A replacement/new filter can be purchased from authorized resellers of the Bladeless Fan.
5) Once the filter is replaced lower the top part of the fan over the filter and back into position (ensure the arrow aligns with the unlock icon as you are positioning it back into place).
6) Twist the top half clockwise towards the lock icon, you will hear another click sound which means your unit is now secured
NOTE: It is recommended that you replace the filter every 1-3 months for better performance.






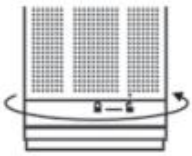

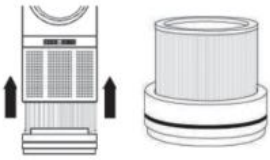

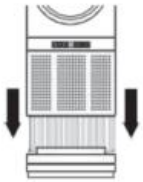


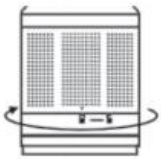

CLEANING

1.Be sure to unplug the power cord from the outlet before cleaning.
2.Plastic parts should be cleaned thoroughly with clean water, mild soap and damp cloth or sponge.
3.Be sure not to get water or other liquid enter the inside of the motor.
4.Dry all parts completely before plugging into socket.



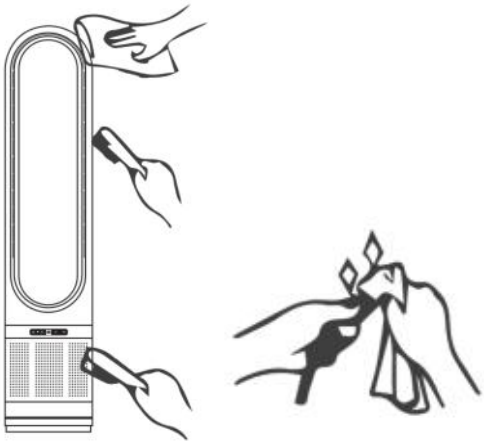

CORRECT DISPOSAL

	This product is subject to the provision of European Directive 2012/19/EC. The symbol showing a wheelie bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices

Machine Translated by Google

VENTILATEUR SANS PALES

MODÈLE : UML-050

Machine Translated by Google

VENTILATEUR SANS PALES

MODÈLE : UML-050



Machine Translated by Google

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lisez attentivement les instructions et les conseils d'utilisation en toute sécurité.

1. Pour réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, n'utilisez pas ce ventilateur avec dispositif de contrôle de vitesse à semi-conducteurs.

2. Cet appareil est équipé d'une fiche polarisée (une broche est plus large que l'autre). Pour réduire le risque de choc électrique, cette fiche est conçue pour s'insérer dans une prise polarisée. prise à sens unique. Si la fiche ne s'insère pas complètement dans la prise, inversez la fiche. Si elle ne s'adapte toujours pas, contactez un électricien qualifié. N'essayez pas de modifier ce dispositif de sécurité.

3. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et les connaissances, à moins qu'ils n'aient été supervisés ou instruits sur l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de sa sécurité.

4. Ne laissez pas le ventilateur fonctionner sans surveillance.

5. Débranchez ou déconnectez l'appareil de l'alimentation électrique avant entretien.

LISEZ ET CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

1. Les instructions concernant le cordon et la fiche sont ci-dessous :

(1) Ce produit utilise une protection contre les surcharges (fusible). Un fusible grillé indique une situation de surcharge ou de court-circuit. Si le fusible saute, débranchez le produit de la prise. Remplacez le fusible conformément aux instructions d'entretien de l'utilisateur (suivez marquage du produit pour une valeur nominale de fusible appropriée) et vérifiez les produits. le fusible de remplacement saute, un court-circuit peut être présent et le produit doit être jeté ou renvoyé à un centre de service agréé pour examen et/ou réparation.

(2) N'utilisez pas de ventilateur dont le cordon ou la fiche est endommagé. En cas de dommage, renvoyez-le. à un centre de service agréé pour examen et/ou réparation.

(3) Ne faites pas passer le cordon sous la moquette. Ne couvrez pas le cordon avec un jeté. tapis, chemins de table ou revêtements similaires. Ne placez pas le cordon sous des meubles ou

Machine Translated by Google

appareils électroménagers. Disposez le cordon loin de la zone de circulation où il pourrait trébucher sur.

2. Le ventilateur doit être utilisé sous la tension nominale.

3. Connectez l'alimentation uniquement une fois le ventilateur entièrement assemblé.

4. N'insérez jamais les doigts, les crayons ou tout autre objet à travers le film de protection.

couvrir lorsque le ventilateur fonctionne.

5. Débranchez le ventilateur de la prise lorsqu'il n'est pas utilisé ou lorsque vous le déplacez d'un endroit à un autre.

à l'autre, avant de mettre ou d'enlever des pièces et avant de nettoyer.

6. Assurez-vous que le ventilateur est sur une surface stable pendant son fonctionnement pour éviter

renversant.


7. N'utilisez pas le ventilateur près d'une fenêtre. L'humidité peut créer un risque électrique.

Modèle	SOURCE D'ALIMENTATION	POUVOIR
UML-050	CA 230 V 50 Hz	32W


Modèle de vent	Vent normal / Vent fort / Sommeil Vent
Vitesse maximale du vent (m/s)	4.7
Bruit (dB)	≤55
Angle de pivotement	80°±5°
Durée de synchronisation maximale	8H

Liste des pièces			
Code	Nom	Image	Qté.
1	Corps		1
2	AAA sec Batterie		2

Machine Translated by Google

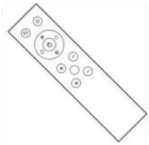
3	Télécommande Contrôle		1
4	Pouvoir Corde		1

Composant du produit

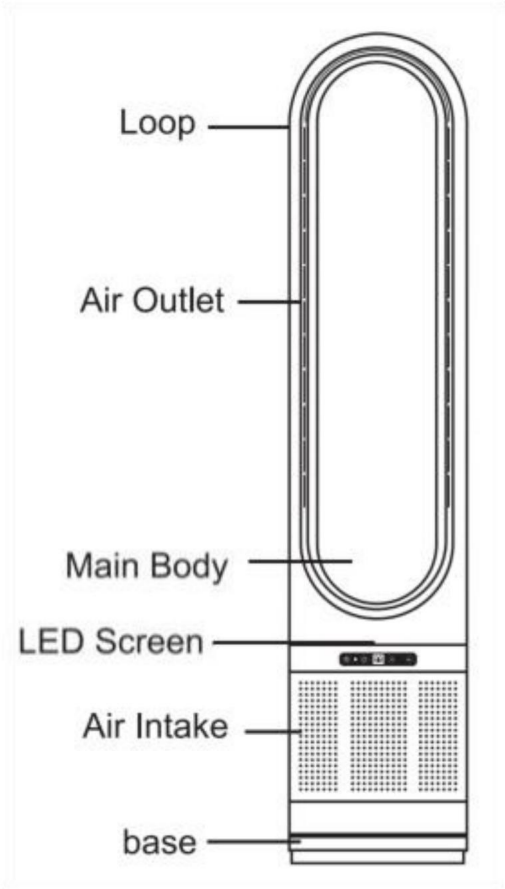

Machine Translated by Google

Télécommande

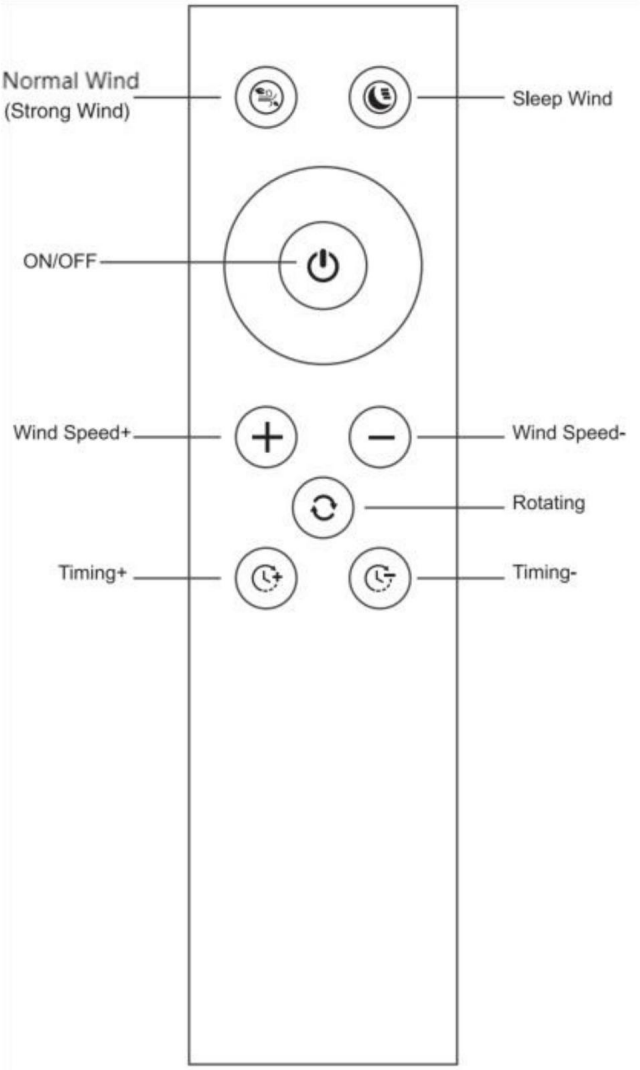

1. Lorsque l'hôte est en état de veille, appuyez sur le bouton d'alimentation pour démarrer l'opération ; lorsque l'hôte est en état de fonctionnement, appuyez sur le bouton d'alimentation pour arrêter l'opération et entrer en état de veille.

2. Appuyez sur le bouton de vent normal de la télécommande, l'écran affiche FF. Appuyez à nouveau pour quitter le vent normal. (Appuyez sur la touche de vitesse de l'air pour quitter le

Machine Translated by Google

mode actuel également.)

3. Appuyez sur le bouton de veille du vent de la télécommande, l'écran affiche LL.

Appuyez à nouveau pour quitter le mode Sleep Wind. (Appuyez sur la touche de vitesse de l'air pour quitter le mode Sleep Wind.


mode actuel également.)

4. Appuyez sur le bouton « Vitesse du vent + » de la télécommande pour augmenter la volume d'air. Appuyez sur le bouton « Vitesse du vent - » de la télécommande pour réduire le volume d'air. 8 vitesses peuvent être réglées.


5. Appuyez sur le bouton de la tête secouante de la télécommande pour allumer la gauche et secouer la tête à droite. Secouer la tête à 80° l'opération de et appuyez à nouveau pour quitter secouage.

6. Appuyez sur le bouton « Timing + » de la télécommande pour augmenter le timing temps.Appuyez sur le bouton « Timing- » de la télécommande pour diminuer le Temps de synchronisation. Peut réaliser une fonction de minuterie de 1 à 8 heures. Après la fonction de minuterie est réglé, d'autres fonctions peuvent toujours être utilisées normalement, après la mise hors tension éteint, le réglage de la minuterie sera également annulé ; la machine cessera de fonctionner lorsque le délai expire.

Introduction au fonctionnement de la télécommande

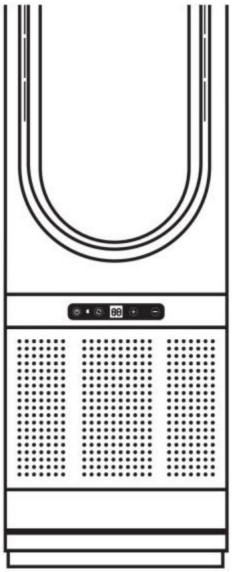

When using the remote control,
Pointing at the remote signal receiver on the display
Can make the best remote control signal.

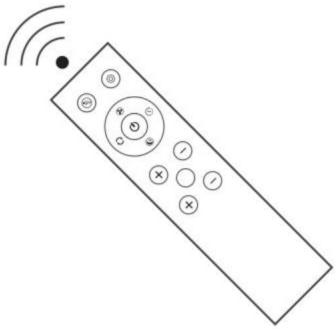

Machine Translated by Google

Remarque : les phénomènes suivants peuvent se produire pendant le fonctionnement.
Cela est dû au chevauchement des fréquences de la télécommande. Il n'y a aucun problème de qualité dans le produit lui-même. Pour éviter toute erreur de manipulation, veuillez éloigner la télécommande des autres
appareils : lorsque vous utilisez la télécommande d'autres appareils, ce ventilateur de purification intelligent peut réagir.
Lorsque vous utilisez la télécommande de ce ventilateur purificateur intelligent, d'autres appareils peuvent réagir.
Le bouton marche/arrêt de la télécommande ou le bouton d'alimentation de l'ordinateur hôte ne peut pas couper complètement l'alimentation. S'il n'est pas utilisé pendant une longue période, veuillez le débrancher.



Présentation du fonctionnement de l'hôte



• Interrupteur

Une fois la fiche insérée dans la prise, allumez l'interrupteur d'alimentation, le voyant d'alimentation est allumé, la machine entre en état de veille, appuyez sur le bouton de l'interrupteur, le buzzer émet un bip et le ventilateur de purification intelligent commence à fonctionner ; appuyez longuement sur le bouton d'alimentation de l'hôte pendant 2 secondes, le buzzer émet deux sons, après avoir relâché, arrêtez de fonctionner.

• Mode

Lorsque l'hôte est en état de fonctionnement : appuyez plusieurs fois sur Mode pour basculer entre la vitesse du vent, l'heure, le vent normal et le vent de veille.

Machine Translated by Google

l'indicateur correspondant s'allume. •

Fonctionnement rotatif

Lorsque l'hôte est en état d'exécution : appuyez sur le bouton de la tête tremblante, le

le buzzer émettra un bip et secouera la tête pour allumer ; appuyez sur le

Appuyez à nouveau sur le bouton de secouage de la tête, le buzzer émettra un bip et arrêtera de secouer la tête.

• VITESSE+/VITESSE-.

Lorsque les indicateurs de vitesse du vent et de temps sont allumés, appuyez sur le bouton de changement de vitesse vers le haut et

boutons de rétrogradation pour régler la vitesse du vent ou le temps de synchronisation. Et affichez le vitesse du vent correspondante ou temps de synchronisation.

Méthode d'installation de la batterie et analyse du dépannage

Avant d'utiliser la télécommande

Insérez la pile dans la télécommande

contrôler avant de l'utiliser.

Méthode d'installation de la batterie

1.Ouvrez le couvercle de la batterie du

télécommande;

2. Chargez deux nouvelles sections AAA

(Septième) piles sèches ;

3. Fermez le couvercle de la batterie du


télécommande.

Note:

Ne chargez pas cette batterie.

Tenir hors de portée des enfants.

En cas d'ingestion, consulter un médecin.

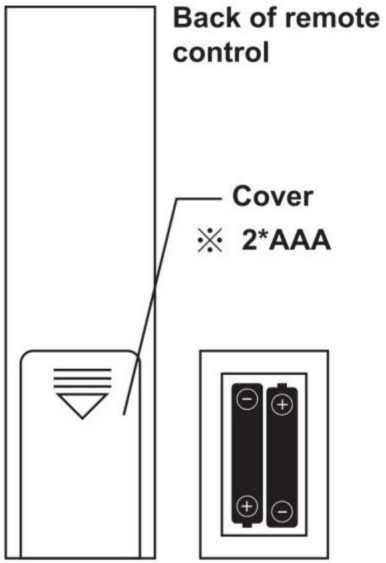

Remarque : Veuillez insérer la pile correctement. Si la

télécommande n'est pas utilisée pendant une longue période, veuillez retirer la pile.

batterie. Éliminer l'électricité usagée Les piscines sont soumises aux ordonnances locales ou

règlements.


Machine Translated by Google

Remplacement du filtre


1) Débranchez le ventilateur sans pales chaud + froid de la prise de courant.




2) Au bas du ventilateur sans pales, vous voir une icône de verrouillage et de déverrouillage avec une flèche ci-dessus montrant la position dans laquelle il se trouve.



3) Pour remplacer le filtre, maintenez fermement le ventilateur et tournez l'unité dans le sens inverse des aiguilles d'une montre vers le icône de déverrouillage, vous entendrez alors un clic.

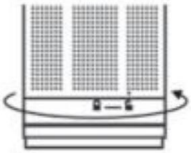


4) Ensuite, soulevez simplement l'appareil vers le haut pour séparer les deux pièces. Un remplacement/nouveau le filtre peut être acheté auprès d'un revendeur agréé revendeurs du ventilateur sans pales.

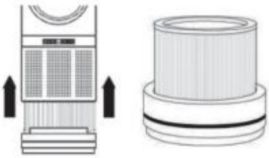

5) Une fois le filtre remplacé, abaissez la partie supérieure du ventilateur sur le filtre et de nouveau en position (assurez-vous que la flèche s'aligne avec l'icône de déverrouillage pendant que vous le remettez en place).



6) Tournez la moitié supérieure dans le sens des aiguilles d'une montre vers le icône de verrouillage, vous entendrez un autre clic ce qui signifie que votre unité est désormais sécurisée

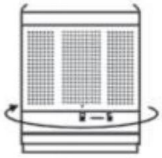

REMARQUE : Il est recommandé de remplacer le filtre tous les 1 à 3 mois pour une meilleure performance.

Machine Translated by Google

NETTOYAGE


1. Assurez-vous de débrancher le cordon d'alimentation de la prise avant le nettoyage.

2. Les pièces en plastique doivent être soigneusement nettoyées avec de l'eau propre, du savon doux et un chiffon ou une éponge humide.



3. Assurez-vous que de l'eau ou tout autre liquide ne pénètre pas à l'intérieur du moteur.

4. Séchez complètement toutes les pièces avant de les brancher sur la prise.

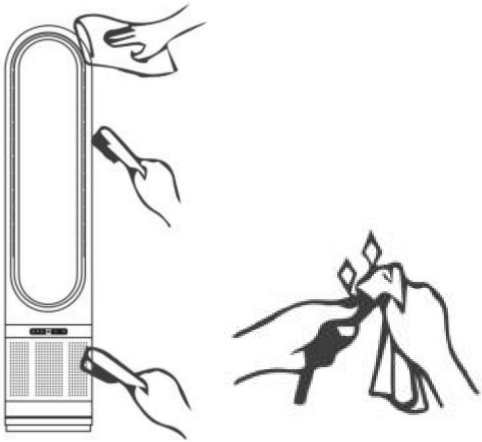

ÉLIMINATION CORRECTE

	Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/CE. Le symbole représentant une poubelle à roulettes barrée indique que le produit doit faire l'objet d'une collecte sélective des déchets dans l'Union européenne. Cela s'applique au produit et à tous les accessoires marqués de ce symbole. Les produits marqués comme tels ne peuvent pas être jetés avec les déchets ménagers normaux, mais doivent être déposés dans un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques.

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

LÜFTER OHNE BLÄTTER

MODEL: UML-050

Machine Translated by Google

LÜFTER OHNE BLÄTTER

MODEL: UML-050



,

Machine Translated by Google

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie die Hinweise zum sicheren Betrieb und die Anweisungen sorgfältig durch.

1. Um das Risiko eines Brandes oder Stromschlags zu verringern, verwenden Sie diesen Ventilator nicht mit Festkörper-Geschwindigkeitsregler.

2. Dieses Gerät hat einen polarisierten Stecker (ein Stift ist breiter als der andere).
Um das Risiko eines elektrischen Schlags zu verringern, ist dieser Stecker für den Einsatz in einem polarisierten Steckdose nur in eine Richtung. Wenn der Stecker nicht vollständig in die Steckdose passt, stecken Sie ihn um. immer noch nicht passt, wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker. Versuchen Sie nicht, diese Sicherheitsfunktion.

3. Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch durch Personen (einschließlich Kinder) bestimmt mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen, es sei denn, sie werden beaufsichtigt oder in die Verwendung von
Das Gerät muss von einer für die Sicherheit verantwortlichen Person gewartet oder repariert werden.

4. Lassen Sie den Ventilator nicht unbeaufsichtigt laufen.

5. Ziehen Sie den Netzstecker oder trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, bevor Sie Wartung.

LESEN UND BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

1. Die Anweisungen zu Kabel und Stecker lauten wie folgt:
(1) Dieses Produkt verfügt über einen Überlastungsschutz (Sicherung). Eine durchgebrannte Sicherung weist darauf hin, eine Überlastung oder ein Kurzschluss. Wenn die Sicherung durchbrennt, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose. aus der Steckdose. Ersetzen Sie die Sicherung gemäß den Wartungsanweisungen des Benutzers (folgen Sie Produktkennzeichnung für die richtige Sicherungsleistung) und überprüfen Sie die Produkte. Ersatzsicherung durchbrennt, liegt möglicherweise ein Kurzschluss vor und das Produkt sollten entsorgt oder an eine autorisierte Servicestelle zurückgeschickt werden. Prüfung und/oder Reparatur.
(2) Betreiben Sie keinen Ventilator mit beschädigtem Kabel oder Stecker. Bei Beschädigung bitte zurückgeben. zur Überprüfung und/oder Reparatur an eine autorisierte Serviceeinrichtung.
(3) Verlegen Sie das Kabel nicht unter Teppichen. Decken Sie das Kabel nicht mit Teppiche, Läufer oder ähnliche Beläge. Verlegen Sie das Kabel nicht unter Möbeln oder

Machine Translated by Google

Geräte. Verlegen Sie das Kabel nicht in der Nähe von Verkehrsbereichen, wo es zu Stolperfallen führen kann.
über.

2. Der Lüfter sollte unter Nennspannung betrieben werden.

3. Schließen Sie den Strom erst an, wenn der Ventilator vollständig zusammengebaut ist.

4. Führen Sie niemals Finger, Bleistifte oder andere Gegenstände durch die Schutzabdeckung.
Abdeckung bei laufendem Lüfter.

5. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn Sie den Ventilator nicht verwenden oder ihn von einem Ort zum anderen bewegen.
zum anderen, vor dem An- und Abmontieren von Teilen und vor der Reinigung.

6. Stellen Sie sicher, dass der Ventilator während des Betriebs auf einer stabilen Oberfläche steht, um
Umkippen.


7. Benutzen Sie den Ventilator nicht in der Nähe eines Fensters. Feuchtigkeit kann zu elektrischen Gefahren führen.

Modell	**STROMQUELLE**	**LEISTUNG**
UML-050	AC230V 50Hz	32W


Windmuster	Normaler Wind / Starker Wind / Schlaf Wind
Maximale Windgeschwindigkeit (m/s)	4.7
Geräusch (dB)	ÿ55
Schwenkwinkel	80°±5°
Maximale Zeitdauer	8H

Stückliste			
Code	**Name**	**Bild**	**Stk.**
1	Körper		1
2	AAA Trocken Batterie		2

Machine Translated by Google

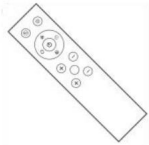
3	Fernbedienung Kontrolle		1
4	Leistung Kabel		1

Produktkomponente

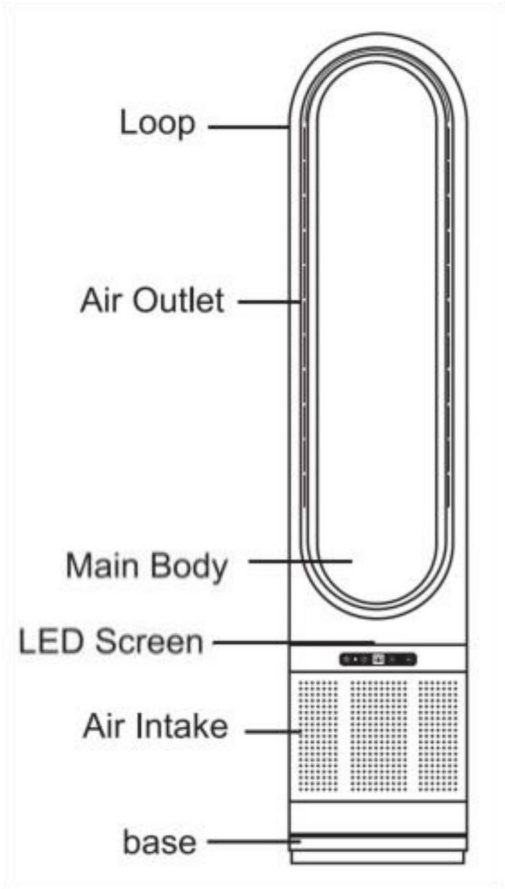

Machine Translated by Google

Fernbedienung

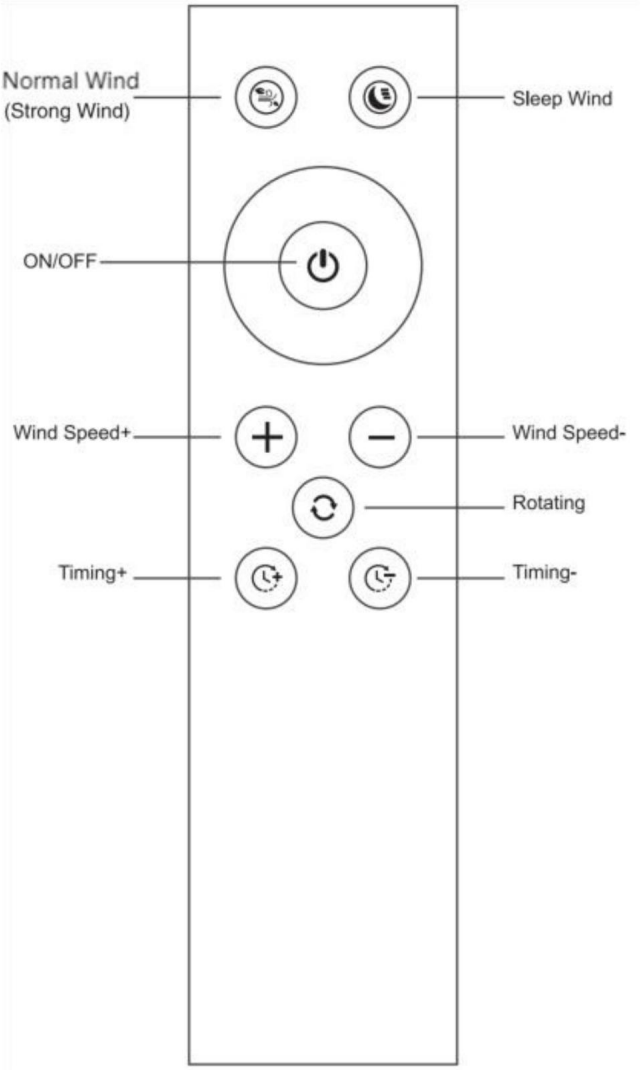

1. Wenn sich der Host im Standby-Zustand befindet, drücken Sie die Einschalttaste, um den Betrieb zu starten. Wenn sich der Host im Betriebszustand befindet, drücken Sie die Einschalttaste, um den Betrieb zu stoppen und in den Standby-Zustand zu wechseln.

2.Drücken Sie die Taste für normalen Wind auf der Fernbedienung. Auf dem Display erscheint FF. Drücken Sie erneut, um den normalen Wind zu beenden. (Drücken Sie die Taste für die Luftgeschwindigkeit, um den

Machine Translated by Google

auch im aktuellen Modus.)

3. Drücken Sie die Sleep Wind-Taste auf der Fernbedienung, das Display zeigt LL an.

Drücken Sie die Taste erneut, um Sleep Wind zu beenden. (Drücken Sie die Taste für die Luftgeschwindigkeit, um den

auch im aktuellen Modus.)

4.Drücken Sie die Taste „Windgeschwindigkeit +“ auf der Fernbedienung, um die

Luftmenge. Drücken Sie die Taste „Windgeschwindigkeit -“ auf der Fernbedienung, um

Reduziert die Luftmenge. 8 Geschwindigkeiten einstellbar.

5.Drücken Sie die Kopfschütteln-Taste auf der Fernbedienung, um den linken

und rechts schüttelnde Köpfe. Schütteln Sie den Kopf bei 80 Grad und drücken Sie die Taste erneut, um den Vorgang zu beenden.

während des Schüttelvorgangs.

6.Drücken Sie die Taste „Timing +“ auf der Fernbedienung, um das Timing zu erhöhen

Drücken Sie die Taste „Timing-“ auf der Fernbedienung, um die


Zeitmessung. Kann eine Timerfunktion von 1 bis 8 Stunden realisieren. Nach der Timerfunktion

eingestellt ist, können andere Funktionen nach dem Ausschalten weiterhin normal genutzt werden.

ausgeschaltet, wird auch die Timereinstellung gelöscht; die Maschine stoppt den Betrieb

wenn der Timer abgelaufen ist.


Einführung in die Fernbedienung

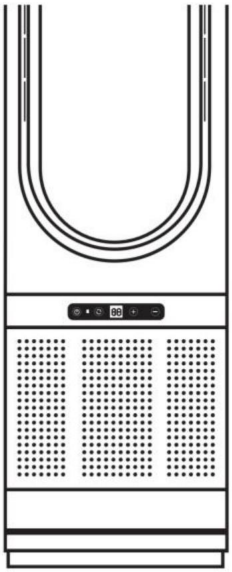

When using the remote control,

Pointing at the remote signal receiver on the display

Can make the best remote control signal.

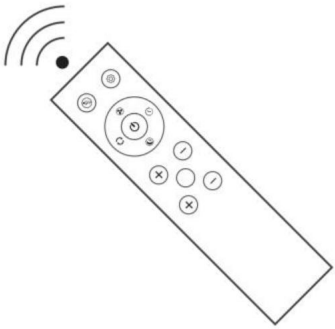

Machine Translated by Google

Hinweis: Während des Betriebs können die folgenden Phänomene auftreten. Dies liegt an der Frequenzüberlappung der Fernbedienung. Das Produkt selbst weist keine Qualitätsprobleme auf. Um Fehlbedienungen zu vermeiden, halten Sie die Fernbedienung bitte von anderen Geräten
fern: Bei Verwendung der Fernbedienung anderer Geräte kann dieser intelligente Reinigungsventilator reagieren.

Bei Verwendung der Fernbedienung dieses intelligenten Luftreinigungsventilators können andere Geräte reagieren. Der Ein-/Ausschalter auf der Fernbedienung oder der Netzschalter am Hostcomputer können das Gerät nicht vollständig ausschalten. Wenn es längere Zeit nicht verwendet wird, ziehen Sie bitte den Stecker.



Einführung in den Hostbetrieb



• Schalter:

Nachdem der Stecker in die Steckdose gesteckt wurde, schalten Sie den Netzschalter ein. Die Betriebsanzeige leuchtet auf, das Gerät wechselt in den Standby-Zustand. Drücken Sie den Schalterknopf, der Summer gibt einen Piepton aus und der intelligente Reinigungslüfter beginnt zu laufen. Halten Sie den Netzschalter des Hosts 2 Sekunden lang gedrückt, der Summer gibt zwei Töne aus und stoppt nach dem Loslassen.

• Modus

Wenn der Host im Betriebszustand ist: Drücken Sie wiederholt auf „Modus“, um zwischen Windgeschwindigkeit, Zeit, normalem Wind und Ruhewind zu wechseln.

Machine Translated by Google

entsprechende Anzeige leuchtet auf. • Drehbetrieb

Wenn der Host im laufenden Zustand ist: Drücken Sie die Kopfschütteln-Taste, die
Der Summer ertönt ein Piepton. Schütteln Sie den Kopf, um das Gerät einzuschalten. Drücken Sie die
Kopfschütteln erneut drücken, der Summer ertönt und das Schütteln hört auf
der Kopf.

• GESCHWINDIGKEIT+/ GESCHWINDIGKEIT-.

Wenn die Windgeschwindigkeits- und Zeitanzeigen eingeschaltet sind, drücken Sie die Hochschalttaste und
Herunterschalten Tasten, um Windgeschwindigkeit oder Zeit einzustellen. Und zeigen Sie die
entsprechende Windgeschwindigkeitsstufe bzw. Zeiteinstellung.

Batterieinstallationsmethode und Fehlerbehebungsanalyse

Vor der Verwendung der Fernbedienung

Legen Sie die Batterie in die Fernbedienung ein
Kontrolle, bevor Sie es verwenden.

Batterieinstallationsmethode

1.Öffnen Sie die Batterieabdeckung des
Fernbedienung;


2.Laden Sie zwei neue AAA-Abschnitte
(Siebtens) Trockenbatterien;

3.Schließen Sie die Batterieabdeckung des
Fernbedienung.

Notiz:

Laden Sie diesen Akku nicht auf.

Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
Bei Verschlucken ärztliche Hilfe aufsuchen.

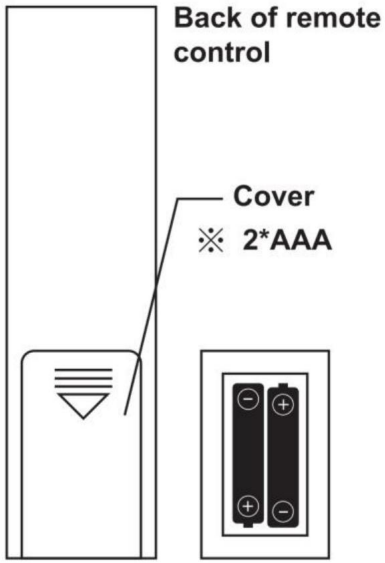

Hinweis: Bitte legen Sie die Batterie richtig ein. ÿ Wenn die
Fernbedienung längere Zeit nicht verwendet wird, entfernen Sie bitte die
Batterie. Entsorgen Sie verbrauchten Strom Pools unterliegen den örtlichen Verordnungen oder
Vorschriften.


Machine Translated by Google

Filterwechsel


1) Ziehen Sie den Stecker des Hot+Cool Bladeless Fan aus der aus der Steckdose.




2)Auf der Unterseite des flügellosen Ventilators finden Sie sehen Sie ein Sperr- und Entsperrsymbol mit einem Pfeil oben wird die Position angezeigt, in der es sich befindet.



3)Um den Filter auszutauschen, halten Sie den Ventilator fest und drehen Sie das Gerät gegen den Uhrzeigersinn in Richtung Entsperren-Symbol. Anschließend hören Sie ein Klickgeräusch.

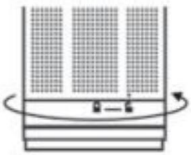

4) Dann heben Sie das Gerät einfach nach oben, um die beiden Teile trennen. Ein Ersatz/neuer Filter können bei autorisierten Wiederverkäufer des flügellosen Ventilators.

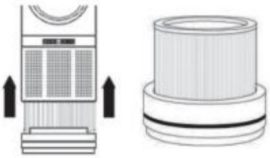


5) Sobald der Filter ersetzt ist, senken Sie den oberen Teil des Lüfters über den Filter und zurück in Position (Stellen Sie sicher, dass der Pfeil auf das Entsperrsymbol zeigt. während Sie es wieder an seinen Platz positionieren).

6) Drehen Sie die obere Hälfte im Uhrzeigersinn in Richtung Schloss-Symbol, Sie hören ein weiteres Klickgeräusch Das bedeutet, dass Ihr Gerät jetzt gesichert ist



HINWEIS: Es wird empfohlen, den Filter alle 1-3 Monate für eine bessere Leistung.

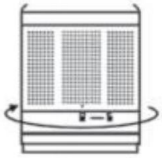

Machine Translated by Google

REINIGUNG


1. Ziehen Sie vor der Reinigung unbedingt das Netzkabel aus der Steckdose.

2. Kunststoffteile sollten gründlich mit sauberem Wasser, milder Seife und einem feuchten Tuch oder Schwamm gereinigt werden.



3. Achten Sie darauf, dass kein Wasser oder andere Flüssigkeiten in das Innere des Motors gelangen.

4. Lassen Sie alle Teile vollständig trocknen, bevor Sie sie in die Steckdose stecken.

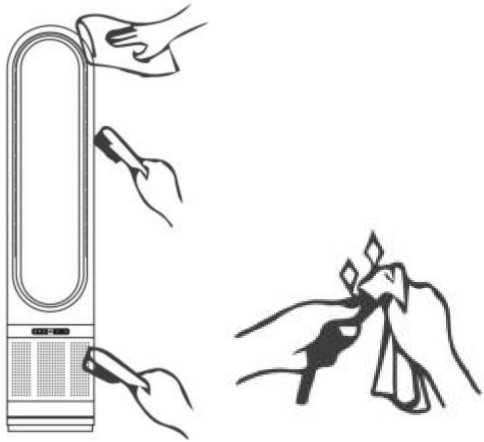

KORREKTE ENTSORGUNG

	Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EU. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das Produkt in der Europäischen Union einer getrennten Müllentsorgung unterliegt. Dies gilt für das Produkt und alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Zubehörteile. So gekennzeichnete Produkte dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen an einer Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

VENTILATORE SENZA PALE

MODELLO: UML-050

Machine Translated by Google

VENTILATORE SENZA PALE

MODELLO: UML-050



Machine Translated by Google

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Leggere attentamente le Istruzioni e le Istruzioni per un funzionamento sicuro.

1. Per ridurre il rischio di incendio o scosse elettriche, non utilizzare questo ventilatore con dispositivo di controllo della velocità a stato solido.

2. Questo apparecchio è dotato di una spina polarizzata (una lama è più larga dell'altra). Per ridurre il rischio di scosse elettriche, questa spina è progettata per adattarsi a una presa polarizzata. presa solo in un modo. Se la spina non si adatta completamente alla presa, invertirla. Se ancora non va bene, contattare un elettricista qualificato. Non tentare di modificare questo caratteristica di sicurezza.

3. Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (bambini compresi) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non siano stati supervisionati o istruiti all'uso di l'apparecchio da una persona responsabile della sua sicurezza.

4. Non lasciare il ventilatore in funzione senza sorveglianza.

5. Scollegare o scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica prima manutenzione.

LEGGERE E CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

1. Le istruzioni relative al cavo e alla spina sono le seguenti:

(1)Questo prodotto impiega una protezione da sovraccarico (fusibile). Un fusibile bruciato indica una situazione di sovraccarico o cortocircuito. Se il fusibile salta, scollegare il prodotto dalla presa. Sostituire il fusibile come da istruzioni di manutenzione dell'utente (seguire marcatura del prodotto per la corretta valutazione del fusibile) e controllare i prodotti. Se il il fusibile sostitutivo salta, potrebbe esserci un cortocircuito e il prodotto devono essere smaltiti o restituiti a un centro di assistenza autorizzato per esame e/o riparazione.

(2) Non utilizzare alcun ventilatore con un cavo o una spina danneggiati. Se danneggiati, restituire presso un centro di assistenza autorizzato per l'esame e/o la riparazione.

(3) Non far passare il cavo sotto la moquette. Non coprire il cavo con un copriletto. tappeti, passatoie o rivestimenti simili. Non posizionare il cavo sotto mobili o

Machine Translated by Google

elettrodomestici. Disporre il cavo lontano dall'area di traffico dove potrebbe inciampare
Sopra.

2. La ventola deve essere utilizzata alla tensione nominale.

3. Collegare l'alimentazione solo dopo aver completamente assemblato la ventola.

4. Non inserire mai dita, matite o altri oggetti attraverso la protezione
coprire quando il ventilatore è in funzione.

5. Scollegare dalla presa quando non è in uso, quando si sposta il ventilatore da una posizione
all'altro, prima di montare o smontare parti e prima di pulirle.

6. Assicurarsi che il ventilatore sia su una superficie stabile durante il funzionamento per evitare
ribaltamento.


7. Non usare il ventilatore vicino alla finestra. L'umidità può creare rischi elettrici.

Modello	FONTE DI ENERGIA	ENERGIA
Codice UML-050	AC230V 50Hz	32 W


Modello del vento	Vento normale / Vento forte / Sonno Vento
Velocità massima del vento (m/s)	4.7
Rumore (dB)	ÿ55
Angolo di oscillazione	80°±5°
Durata massima del tempo	8H

Elenco delle parti			
Codice	**Nome**	**Immagine**	**Quantità**
1	Corpo		1
2	AAA Secco Batteria		2

Machine Translated by Google

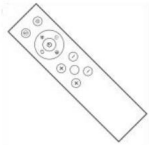
3	Remoto Controllare		1
4	Energia Cavo		1

Componente del prodotto

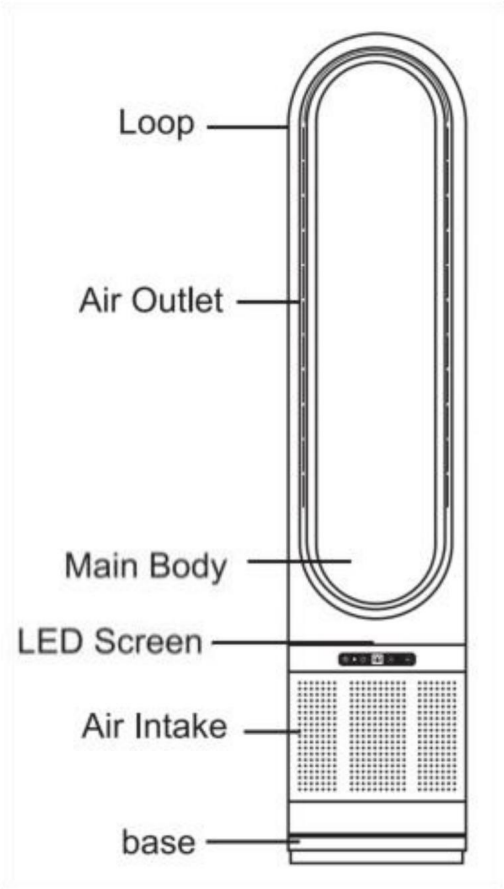

Machine Translated by Google

Telecomando

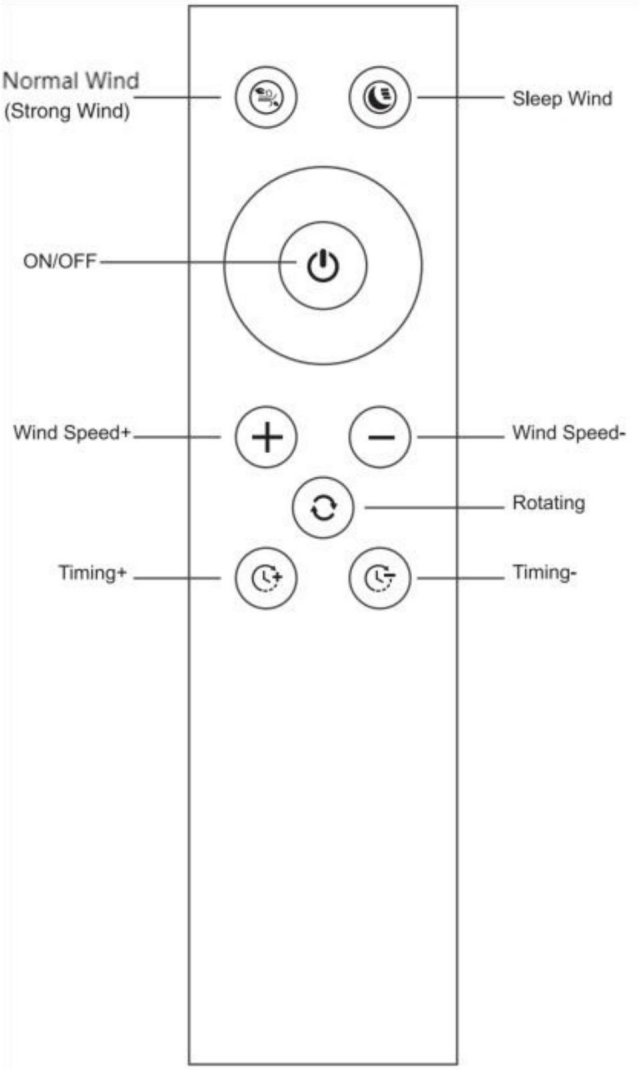

1. Quando l'host è in stato di standby, premere il pulsante di accensione per avviare il funzionamento; quando l'host è in stato di esecuzione, premere il pulsante di accensione per interrompere il funzionamento e accedere allo stato di standby.

2.Premere il pulsante del vento normale sul telecomando, il display mostra FF. Premere di nuovo per uscire dal vento normale. (Premere il tasto della velocità dell'aria per uscire dal

Machine Translated by Google

anche la modalità corrente.)

3.Premere il pulsante Sleep Wind sul telecomando, il display mostra LL.


Premerlo di nuovo per uscire da Sleep Wind. (Premere il tasto della velocità dell'aria per uscire da anche la modalità corrente.)

4.Premere il pulsante "Wind Speed +" sul telecomando per aumentare la velocità volume d'aria. Premere il pulsante "Wind Speed -" sul telecomando per riduce il volume dell'aria. È possibile regolare 8 velocità.


5.Premere il pulsante della testa vibrante sul telecomando per accendere la sinistra e scuotere la testa a destra. Scuotere la testa a 80° l'operazione di e premerlo di nuovo per uscire scuotimento.

6.Premere il pulsante "Timing +" sul telecomando per aumentare la temporizzazione tempo.Premere il pulsante "Timing-" sul telecomando per diminuire il tempo di cronometraggio. Può realizzare la funzione timer da 1 a 8 ore. Dopo la funzione timer è impostato, le altre funzioni possono ancora essere utilizzate normalmente, dopo aver spento l'alimentazione spento, anche l'impostazione del timer verrà annullata; la macchina smetterà di funzionare quando scade il timer.

Introduzione al funzionamento del telecomando

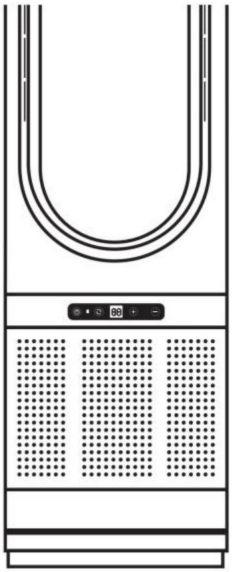

When using the remote control,
Pointing at the remote signal receiver on the display
Can make the best remote control signal.

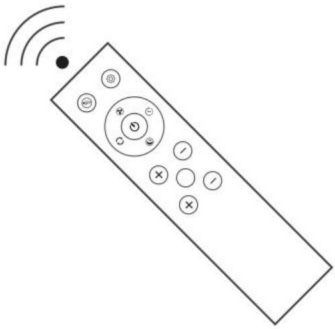

Machine Translated by Google

Nota:

durante il funzionamento potrebbero verificarsi i seguenti fenomeni. Ciò è dovuto alla sovrapposizione di frequenza del telecomando. Non vi è alcun problema di qualità nel prodotto stesso. Per evitare malfunzionamenti, tenere il telecomando lontano da altri apparecchi: quando si
utilizza il telecomando di altri apparecchi, questa ventola di purificazione intelligente potrebbe reagire.

Quando si utilizza il telecomando di questo ventilatore purificatore intelligente, altri elettrodomestici potrebbero reagire.
Il pulsante di accensione/spegnimento sul telecomando o il pulsante di accensione sul computer host non possono spegnere completamente l'alimentazione.
Se non utilizzato per un lungo periodo, scollegarlo.



Introduzione al funzionamento dell'host



•

Interruttore Dopo aver inserito la spina nella presa, accendere l'interruttore di alimentazione, la spia di alimentazione è accesa, la macchina entra in stato di standby, premere il pulsante dell'interruttore, il cicalino emette un segnale acustico e la ventola di purificazione intelligente inizia a funzionare; premere a lungo il pulsante di accensione host per 2 secondi, il cicalino emette due suoni, dopo averlo rilasciato, smette di funzionare.

• Modalità

Quando l'host è in esecuzione: premere ripetutamente Modalità per passare tra velocità del vento, tempo, vento normale e vento di sospensione.

Machine Translated by Google

si accende la spia corrispondente. •

Funzionamento in rotazione

Quando l'host è in esecuzione: premere il pulsante della testa tremante,

il cicalino emetterà un segnale acustico e scuotere la testa per accenderlo; premere il

scuotendo di nuovo il pulsante della testa, il cicalino emetterà un segnale acustico e smetterà di scuotere la testa.

• VELOCITÀ+/ VELOCITÀ-.

Quando gli indicatori della velocità del vento e dell'ora sono accesi, premere il tasto upshift e pulsanti di scalata per regolare la velocità del vento o il tempo di cronometraggio. E visualizzare il corrispondente velocità del vento o tempo di cronometraggio.

Metodo di installazione della batteria e analisi della risoluzione dei problemi

Prima di utilizzare il telecomando

Inserire la batteria nel telecomando

controllare prima di utilizzarlo.

Metodo di installazione della batteria

1.Aprire il coperchio della batteria del telecomando;

2.Carica due nuove sezioni AAA

(Settimo) batterie secche;


3.Chiudere il coperchio della batteria del telecomando.

Nota:

Non caricare questa batteria.

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

In caso di ingestione, consultare un medico.

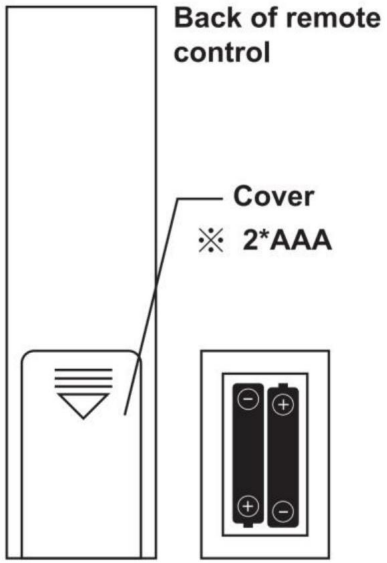

Nota: inserire la batteria correttamente. ÿ Se il telecomando non viene utilizzato per un lungo periodo, rimuovere la batteria.

batteria. Smaltire l'elettricità usata Le piscine sono soggette alle ordinanze locali o regolamenti.


Machine Translated by Google

Sostituzione del filtro


1) Scollegare la ventola senza pale Hot+Cool da la presa di corrente.




2)Sulla parte inferiore del ventilatore senza pale troverai vedere un'icona di blocco e sblocco con una freccia sopra che mostra la posizione in cui si trova.



3) Per sostituire il filtro, tenere saldamente la ventola e ruotare l'unità in senso antiorario verso icona di sblocco, sentirai quindi un clic.

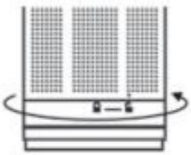

4) Quindi sollevare semplicemente l'unità verso l'alto per separare i due pezzi. Un sostituto/nuovo il filtro può essere acquistato presso rivenditori autorizzati rivenditori del Ventilatore senza pale.

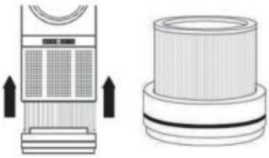


5) Una volta sostituito il filtro abbassare la parte superiore del ventilatore sopra il filtro e di nuovo in posizione (assicurarsi che la freccia sia allineata con l'icona di sblocco mentre lo rimetti al suo posto).

6) Ruotare la metà superiore in senso orario verso l' icona del lucchetto, sentirai un altro clic il che significa che la tua unità è ora protetta



NOTA: si consiglia di sostituire il filtro ogni 1-3 mesi per una migliore prestazione.

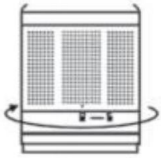

Machine Translated by Google

PULIZIA 1.


Prima di procedere alla pulizia, assicurarsi di scollegare il cavo di alimentazione dalla presa.

2. Le parti in plastica devono essere pulite accuratamente con acqua pulita, sapone neutro e un panno o una spugna umidi.

3. Assicurarsi che acqua o altri liquidi non penetrino all'interno del motore.



4. Asciugare completamente tutte le parti prima di collegarle alla presa di corrente.

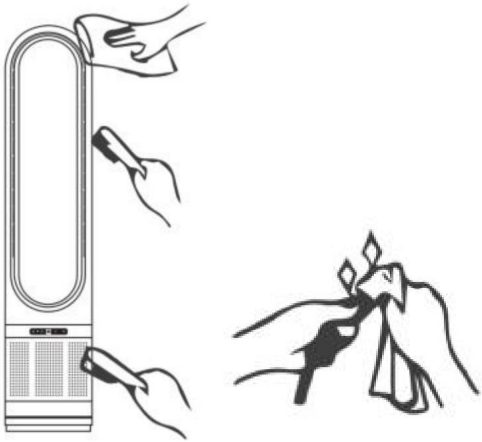

SMALTIMENTO CORRETTO

	Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva Europea 2012/19/CE. Il simbolo raffigurante un bidone della spazzatura barrato indica che il prodotto richiede la raccolta differenziata dei rifiuti nell'Unione Europea. Ciò si applica al prodotto e a tutti gli accessori contrassegnati con questo simbolo. I prodotti contrassegnati come tali non possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici, ma devono essere portati in un punto di raccolta per il riciclaggio di dispositivi elettrici ed elettronici

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

VENTILADOR SIN ASPAS

MODELO: UML-050

Machine Translated by Google

VENTILADOR SIN ASPAS

MODELO: UML-050



Machine Translated by Google

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Lea atentamente las instrucciones y la guía para un funcionamiento seguro.

1. Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no utilice este ventilador con ningún Dispositivo de control de velocidad de estado sólido.

2. Este aparato tiene un enchufe polarizado (una clavija es más ancha que la otra). Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, este enchufe está diseñado para encajar en un tomacorriente polarizado. toma de corriente de un solo sentido. Si el enchufe no encaja completamente en la toma de corriente, invierta el enchufe. Si aún no encaja, contacte a un electricista calificado. No intente modificar este característica de seguridad

3. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimientos, a menos que hayan sido supervisados o instruidos en su uso. el aparato por una persona responsable de su seguridad.

4.No deje el ventilador funcionando sin supervisión.

5. Desconecte o desenchufe el aparato de la fuente de alimentación antes servicio.

LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

1. Las instrucciones sobre el cable y el enchufe son las siguientes:

(1) Este producto utiliza protección contra sobrecarga (fusible). Un fusible fundido indica una situación de sobrecarga o cortocircuito. Si se funde el fusible, desenchufe el producto del tomacorriente. Reemplace el fusible según las instrucciones de servicio del usuario (siga Marcado del producto para la clasificación adecuada del fusible) y verifique los productos. Si el Si se funde el fusible de repuesto, puede haber un cortocircuito y el producto Debe desecharse o devolverse a un centro de servicio autorizado para su eliminación. examen y/o reparación.

(2) No utilice ningún ventilador con un cable o enchufe dañado. Si está dañado, devuélvalo. a un centro de servicio autorizado para su revisión y/o reparación.

(3) No pase el cable debajo de alfombras. No cubra el cable con una manta. alfombras, tapetes o revestimientos similares. No coloque el cable debajo de muebles o

Machine Translated by Google

Aparatos eléctricos. Coloque el cable lejos del área de tránsito donde pueda tropezarse.
encima.

2. El ventilador debe utilizarse bajo el voltaje nominal.

3. Conecte la alimentación únicamente después de que el ventilador esté completamente ensamblado.

4. Nunca introduzca los dedos, lápices ni ningún otro objeto a través de la cubierta protectora.
cubrir cuando el ventilador esté funcionando.

5. Desconecte el ventilador del tomacorriente cuando no esté en uso o cuando lo mueva de un lugar a otro.
a otro, antes de colocar o quitar piezas y antes de limpiar.

6. Asegúrese de que el ventilador esté sobre una superficie estable cuando esté en funcionamiento para evitar
vuelco.


7. No utilice el ventilador cerca de una ventana. La humedad puede generar peligro eléctrico.

Modelo	FUENTE DE ENERGÍA	FUERZA
UML-050	CA 230 V 50 Hz	32W


Patrón de viento	Viento normal / Viento fuerte / Sueño Viento
Velocidad máxima del viento (m/s)	4.7
Ruido (dB)	≤55
Ángulo de oscilación	80°±5°
Duración máxima del tiempo	8H

Lista de piezas			
Código	Nombre	Imagen	Cantidad.
1	Cuerpo		1
2	AAA seco Batería		2

Machine Translated by Google

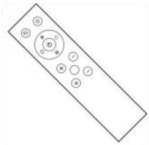
3	Remoto Control		1
4	Fuerza Cable		1

Componente del producto

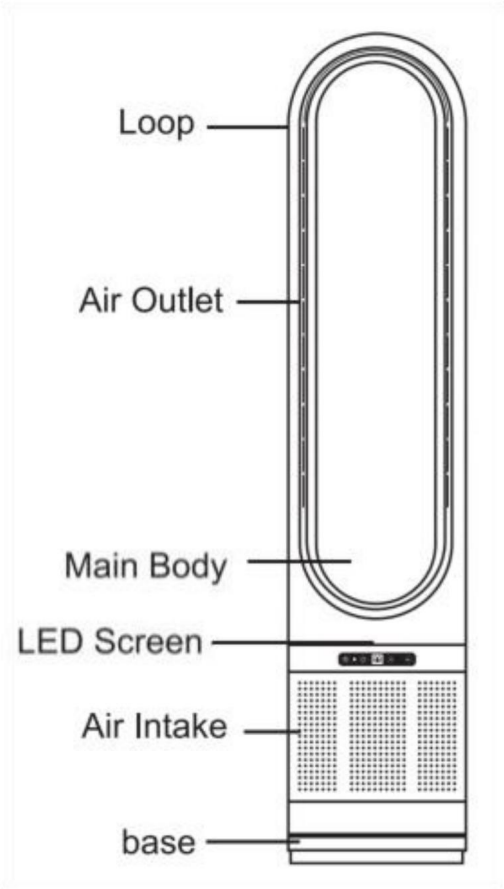

Machine Translated by Google

Mando a distancia

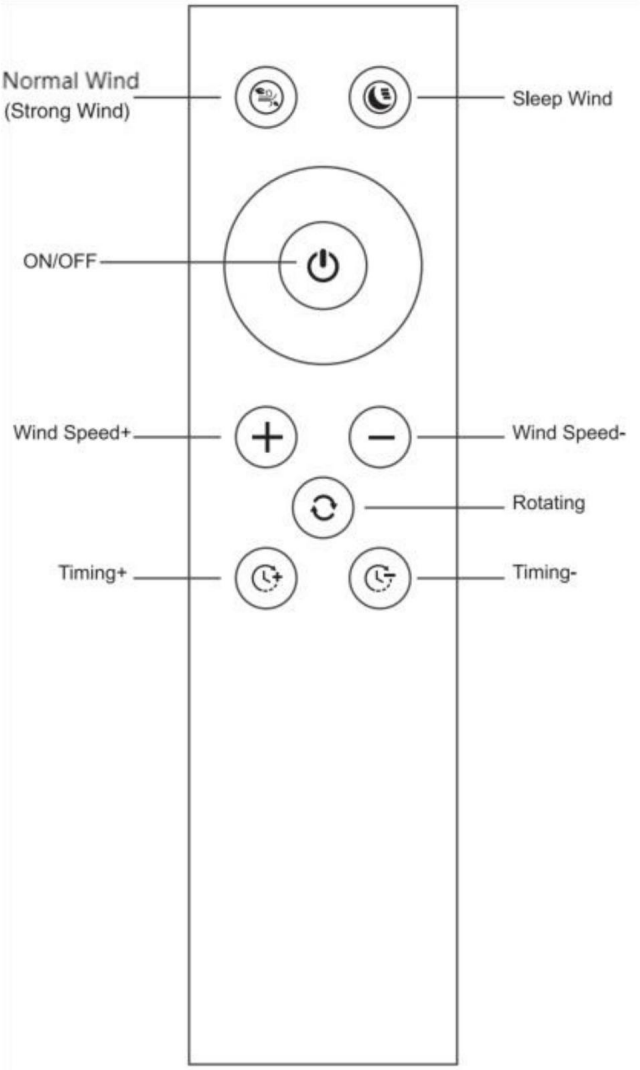

1. Cuando el host esté en estado de espera, presione el botón de encendido para iniciar la operación; cuando el host esté en estado de ejecución, presione el botón de encendido para detener la operación e ingresar al estado de espera.

2. Pulse el botón de viento normal en el control remoto, la pantalla muestra FF. Pulse de nuevo para salir del viento normal. (Pulse la tecla de velocidad del aire para salir del modo de viento normal).

Machine Translated by Google

modo actual también.)

3. Presione el botón de suspensión en el control remoto, la pantalla mostrará LL.

Presiónelo nuevamente para salir de Sleep Wind. (Presione la tecla de velocidad del aire para salir de Sleep Wind).

modo actual también.)

4. Pulse el botón “Velocidad del viento +” en el control remoto para aumentar la

Volumen de aire. Pulse el botón "Velocidad del viento -" en el control remoto para

Reduce el volumen de aire.Se pueden ajustar 8 velocidades.

5. Presione el botón de cabezal vibratorio en el control remoto para encender el cabezal vibratorio izquierdo.

y sacudiendo la cabeza a la derecha. Sacudir la cabeza a 80 grados ° y presiónelo nuevamente para salir

durante la operación de sacudida.

6. Pulse el botón "Timing +" en el control remoto para aumentar el tiempo.

tiempo.Presione el botón "Timing-" en el control remoto para disminuir el


Tiempo de temporización. Puede realizar la función de temporizador de 1 a 8 horas. Después de la función de temporizador

Una vez configurado, las demás funciones se pueden seguir utilizando normalmente después de apagar la alimentación.

Apagado, la configuración del temporizador también se cancelará; la máquina dejará de funcionar.

cuando el temporizador expire.


Introducción al funcionamiento del control remoto

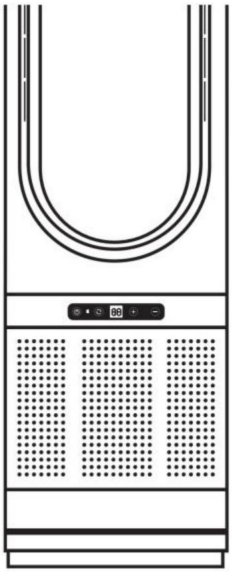

When using the remote control,

Pointing at the remote signal receiver on the display

Can make the best remote control signal.

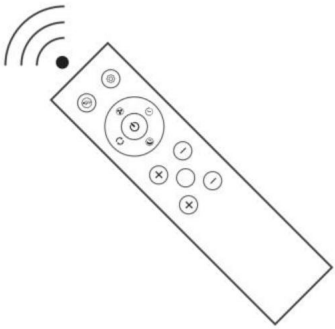

Machine Translated by Google

Nota:

Los siguientes fenómenos pueden ocurrir durante el funcionamiento. Esto se debe a la superposición de frecuencias del control remoto. No hay ningún problema de calidad en el producto en sí. Para evitar un mal funcionamiento, mantenga el control remoto alejado de otros electrodomésticos: Al utilizar
el control remoto de otros electrodomésticos, este ventilador purificador inteligente puede reaccionar.

Al utilizar el control remoto de este ventilador purificador inteligente, otros electrodomésticos pueden reaccionar.
El botón de encendido/apagado del control remoto
o el botón de encendido de la computadora host
no pueden apagar completamente la energía. Si
no se utiliza durante un tiempo prolongado,
desconéctelo.



Introducción a la operación del host



• Interruptor

Después de insertar el enchufe en la toma, encienda el interruptor de encendido, la luz indicadora de encendido se enciende, la máquina entra en estado de espera, presione el botón del interruptor, el zumbador emite un pitido y el ventilador de purificación inteligente comienza a funcionar; mantenga presionado el botón de encendido del host durante 2 segundos, el zumbador emite dos sonidos, después de soltarlo, deja de funcionar.

• Modo

Cuando el host está en estado de ejecución: presione Modo repetidamente para cambiar entre velocidad del viento, tiempo, viento normal y viento de suspensión.

Machine Translated by Google

Se enciende el indicador correspondiente. •

Operación giratoria

Cuando el host esté en estado de ejecución: presione el botón de movimiento del cabezal,

El zumbador emitirá un pitido y sacudirá la cabeza para encenderlo; presione el

Al mover la cabeza nuevamente, el timbre emitirá un pitido y dejará de temblar.

la cabeza.


• VELOCIDAD+/ VELOCIDAD-.

Cuando los indicadores de velocidad del viento y de hora estén encendidos, presione el cambio ascendente y

Botones de cambio descendente para ajustar la velocidad del viento o el tiempo de sincronización. Y mostrar el

engranaje de velocidad del viento correspondiente o tiempo de sincronización.

Método de instalación de la batería y análisis de resolución de problemas

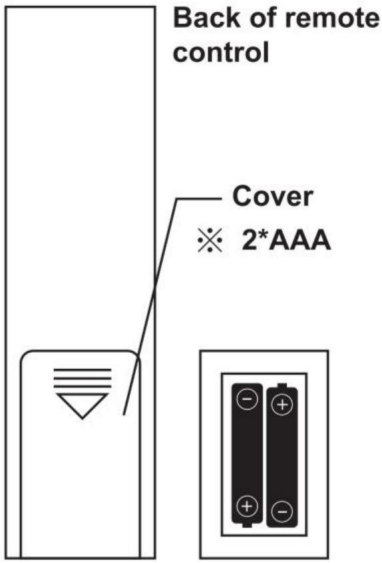Antes de utilizar el control remoto Inserte la batería en el control remoto control antes de usarlo. Método de instalación de la batería 1.Abra la tapa de la batería del mando a distancia; 2.Cargue dos nuevas secciones AAA (Séptima) pilas secas; 3. Cierre la tapa de la batería del mando a distancia. Nota: No cargue esta batería. Mantener fuera del alcance de los niños. Busque atención médica en caso de ingestión.	

Nota: Inserte la batería correctamente. Si el control remoto no

se utiliza durante un tiempo prolongado, retire la batería.

Batería. Desechar la electricidad usada Las piscinas están sujetas a ordenanzas locales o

reglamentos.


Machine Translated by Google

Reemplazo de filtro


1) Desconecte el ventilador sin aspas Hot+Cool del
la toma de corriente.




2) En la parte inferior del ventilador sin aspas encontrará:
Ver un icono de bloqueo y desbloqueo con una flecha
arriba mostrando la posición en la que se encuentra.



3) Para reemplazar el filtro, sujete firmemente el ventilador.
y gire la unidad en sentido antihorario hacia la
icono de desbloqueo, luego escuchará un sonido de clic.

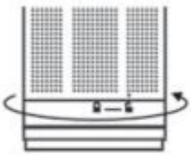

4) Luego, simplemente levante la unidad hacia arriba para
Separar las dos piezas. Un reemplazo/nuevo
El filtro se puede comprar en establecimientos autorizados.
Distribuidores del ventilador sin aspas.

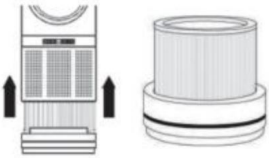


5) Una vez reemplazado el filtro baje la parte superior
del ventilador sobre el filtro y de nuevo en su posición
(asegúrese de que la flecha esté alineada con el ícono de desbloqueo
mientras lo vuelves a colocar en su lugar).



6) Gire la mitad superior en el sentido de las agujas del reloj hacia la
Icono de candado, escuchará otro sonido de clic
Lo que significa que su unidad ahora está segura.

NOTA: Se recomienda que reemplace
El filtro cada 1-3 meses para una mejor
actuación.

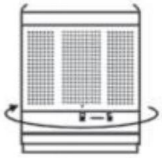

Machine Translated by Google

LIMPIEZA 1.


Asegúrese de desenchufar el cable de alimentación del tomacorriente antes de limpiarlo.

2. Las piezas de plástico deben limpiarse minuciosamente con agua limpia, jabón suave y un paño o esponja húmedos.

3. Asegúrese de que no entre agua ni ningún otro líquido en el interior del motor.



4. Seque completamente todas las piezas antes de enchufarlas.

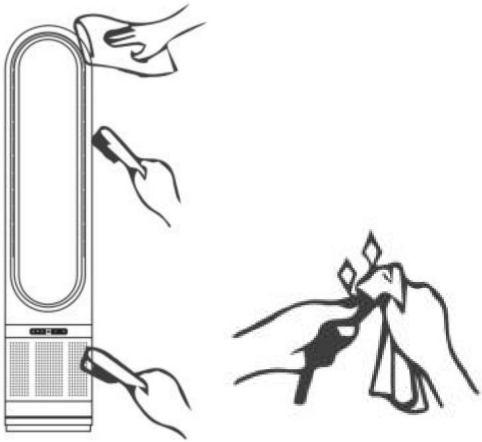

ELIMINACIÓN CORRECTA

	Este producto está sujeto a las disposiciones de la Directiva Europea 2012/19/CE. El símbolo que muestra un contenedor de basura tachado indica que el producto requiere una recogida selectiva de residuos en la Unión Europea. Esto se aplica al producto y a todos los accesorios marcados con este símbolo. Los productos marcados como tales no pueden desecharse con los residuos domésticos normales, sino que deben llevarse a un punto de recogida para reciclar dispositivos eléctricos y electrónicos.

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

WENTYLATOR BEZŁOPATKOWY

MODEL: UML-050

Machine Translated by Google

WENTYLATOR BEZŁOPATKOWY

MODEL: UML-050



Machine Translated by Google

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Przeczytaj uważnie wskazówki dotyczące bezpiecznej obsługi i instrukcję.

1. Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie należy używać wentylatora z żadnym
półprzewodnikowe urządzenie do sterowania prędkością.

2. To urządzenie ma wtyczkę spolaryzowaną (jeden bolec jest szerszy od drugiego).
Aby ograniczyć ryzyko porażenia prądem, wtyczka ta jest przeznaczona do stosowania w spolaryzowanych gniazdach.
gniazdo tylko w jedną stronę. Jeśli wtyczka nie pasuje całkowicie do gniazda, należy ją odwrócić. Jeśli
nadal nie pasuje, skontaktuj się z wykwalifikowanym elektrykiem. Nie próbuj modyfikować tego
funkcja bezpieczeństwa.

3. Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci):
o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej lub braku doświadczenia
i wiedzy, chyba że nadzorowano je lub poinstruowano, jak ich używać
urządzenia przez osobę odpowiedzialną za jego bezpieczeństwo.

4. Nie pozostawiaj włączonego wentylatora bez nadzoru.

5. Przed przystąpieniem do pracy odłącz urządzenie od zasilania.
serwisowanie.

PRZECZYTAJ I ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE

1. Instrukcje dotyczące przewodu i wtyczki poniżej:
(1) Ten produkt wykorzystuje zabezpieczenie przed przeciążeniem (bezpiecznik). Przepalony bezpiecznik wskazuje
przeciążenia lub zwarcia. Jeśli bezpiecznik się przepali, odłącz produkt od zasilania
z gniazdka. Wymień bezpiecznik zgodnie z instrukcją serwisowania użytkownika (postępuj zgodnie z
oznakowanie produktu pod kątem właściwego bezpiecznika) i sprawdź produkty. Jeśli
jeśli bezpiecznik zostanie przepalony, może wystąpić zwarcie i produkt
należy je wyrzucić lub zwrócić do autoryzowanego punktu serwisowego
badanie i/lub naprawa.
(2) Nie używaj wentylatora, którego przewód lub wtyczka są uszkodzone. W przypadku uszkodzenia należy je zwrócić.
do autoryzowanego serwisu w celu sprawdzenia i/lub naprawy.
(3) Nie prowadź przewodu pod dywanem. Nie przykrywaj przewodu kocem.
dywaniki, chodniki lub podobne pokrycia. Nie umieszczaj przewodu pod meblami lub

Machine Translated by Google

urządzenia. Ułóż kabel z dala od obszaru ruchu, gdzie można się o niego potknąć nad.

2. Wentylator należy stosować zgodnie z napięciem znamionowym.

3. Podłącz zasilanie dopiero po całkowitym złożeniu wentylatora.

4. Nigdy nie wkładaj palców, ołówków ani żadnych innych przedmiotów przez osłonę ochronną. osłona, gdy wentylator pracuje.

5. Odłączaj wentylator od gniazdka, gdy nie jest używany, gdy przenosisz go z jednego miejsca do drugiego. do drugiej, przed zakładaniem lub zdejmowaniem części oraz przed czyszczeniem.

6. Podczas pracy wentylatora upewnij się, że stoi on na stabilnej powierzchni, aby uniknąć wywrócenie.


7. Nie używaj wentylatora w pobliżu okna. Wilgoć może stwarzać zagrożenie elektryczne.

Model	ŹRÓDŁO ZASILANIA	MOC
UML-050	Prąd zmienny 230 V 50 Hz	32 W


Wzór wiatru	Normalny wiatr / Silny wiatr / Sen Wiatr
Maksymalna prędkość wiatru (m/s)	4.7
Hałas (dB)	55
Kąt wychylenia	80°±5°
Maksymalny czas trwania	8H

Lista części			
Kod	Nazwa	Zdjęcie	Ilość.
1	Ciało		1
2	AAA Suchy Bateria		2

Machine Translated by Google

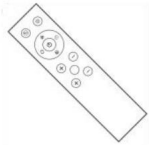
3	Zdalny Kontrola		1
4	Moc Sznur		1

Komponent produktu

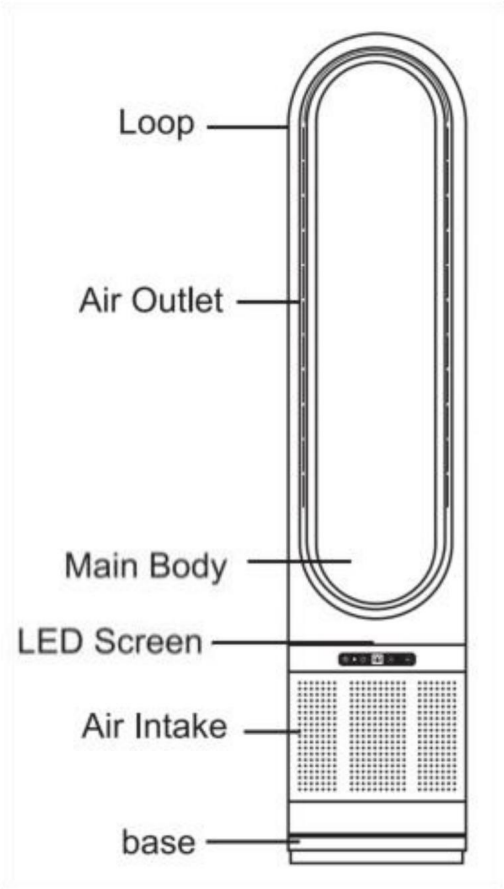

Machine Translated by Google

Zdalne sterowanie

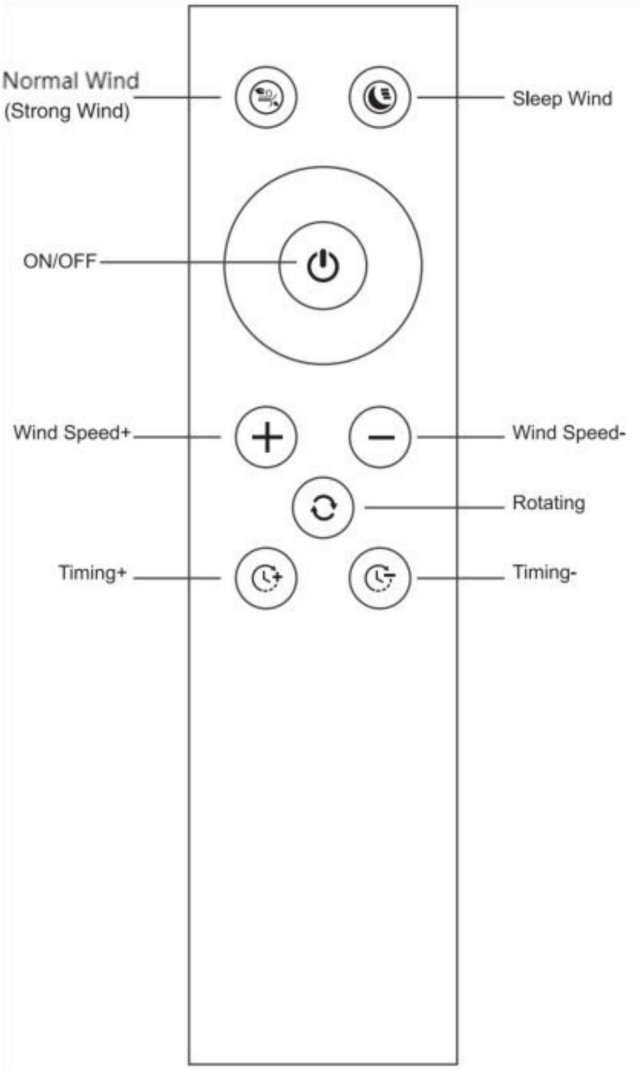

1. Gdy host znajduje się w stanie gotowości, naciśnij przycisk zasilania, aby rozpocząć działanie; Gdy host znajduje się w stanie pracy, naciśnij przycisk zasilania, aby zatrzymać działanie i przejść do stanu gotowości.

2. Naciśnij przycisk normalnego wiatru na pilocie, wyświetlacz pokaże FF. Naciśnij ponownie, aby wyjść z normalnego wiatru. (Naciśnij przycisk prędkości powietrza, aby wyjść z

Machine Translated by Google

(obecny tryb również.)

3. Naciśnij przycisk Sleep Wind na pilocie, na wyświetlaczu pojawi się LL.

Naciśnij go ponownie, aby wyjść z trybu Sleep Wind. (Aby wyjść z trybu Sleep Wind, naciśnij przycisk prędkości powietrza).


(obecny tryb również.)

4. Naciśnij przycisk „Prędkość wiatru +” na pilocie, aby zwiększyć objętość powietrza. Naciśnij przycisk „Prędkość wiatru -” na pilocie, aby zmniejszyć objętość powietrza. Można regulować 8 prędkości.


5. Naciśnij przycisk z ruchomą głowicą na pilocie, aby włączyć lewy i prawe potrząsanie głowami. Potrząśnij głową przy 80° i naciśnij ponownie, aby wyjść operacji potrząsania.

6. Naciśnij przycisk „Timing +” na pilocie, aby zwiększyć czas czas. Naciśnij przycisk „Timing-” na pilocie, aby zmniejszyć czas czas pomiaru czasu. Może realizować funkcję timera od 1 do 8 godzin. Po funkcji timera jest ustawiony, inne funkcje można nadal normalnie używać po wyłączeniu zasilania wyłączony, ustawienie timera również zostanie anulowane, a maszyna przestanie działać po upłynięciu ustawionego czasu.

Wprowadzenie do obsługi zdalnego sterowania

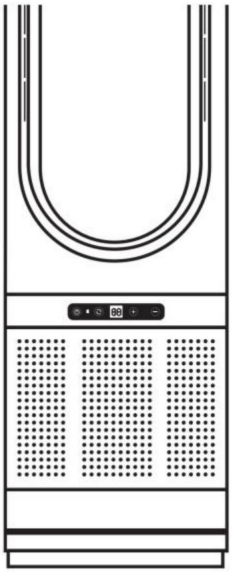

When using the remote control,
Pointing at the remote signal receiver on the display
Can make the best remote control signal.

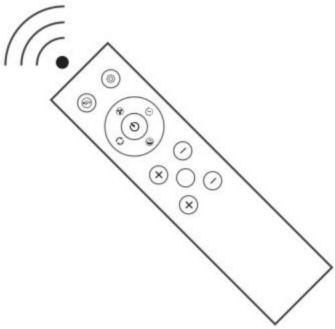

Machine Translated by Google

Uwaga:

Podczas działania mogą wystąpić następujące zjawiska. Wynika to z nakładania się częstotliwości pilota zdalnego sterowania. W samym produkcie nie ma problemów z jakością. Aby uniknąć nieprawidłowego działania, trzymaj pilota zdalnego sterowania z dala od innych urządzeń:

Podczas korzystania z pilota zdalnego sterowania innych urządzeń ten inteligentny wentylator oczyszczający może zareagować.

Podczas korzystania z pilota zdalnego sterowania tego inteligentnego wentylatora oczyszczającego inne urządzenia mogą reagować.



Przycisk włączania/wyłączania zasilania na pilocie zdalnego sterowania lub przycisk zasilania na komputerze hosta nie może całkowicie wyłączyć zasilania. Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy odłączyć je od zasilania.

Wprowadzenie do operacji hosta



• Przełącznik

Po włożeniu wtyczki do gniazdka włącz przełącznik zasilania, zaświeci się kontrolka zasilania, urządzenie przejdzie w stan czuwania, naciśnij przycisk przełącznika, brzęczyk wyda sygnał dźwiękowy, a inteligentny wentylator oczyszczający zacznie działać; naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 2 sekundy, brzęczyk wyda dwa sygnały dźwiękowe, po puszczeniu zatrzymaj pracę.

• Tryb

Gdy host jest w trybie działania: Naciśnij przycisk Tryb kilkakrotnie, aby przełączać się między prędkością wiatru, czasem, normalnym wiatrem i wiatrem uśpienia.

Machine Translated by Google

odpowiednia kontrolka zaświeci się. • Praca
obrotowa
Gdy host jest w trybie działania: naciśnij przycisk z potrząsającą głową,
brzęczyk wyda sygnał dźwiękowy, a aby go włączyć, potrząśnij głową; naciśnij
potrząsając ponownie przyciskiem głowy, brzęczyk wyda sygnał dźwiękowy i przestanie się trząść
głowa.

• PRĘDKOŚĆ+/ PRĘDKOŚĆ-.

Gdy wskaźniki prędkości wiatru i czasu są włączone, naciśnij przycisk zmiany biegu na wyższy.
przyciski zmiany biegów w dół, aby dostosować prędkość wiatru lub czas pomiaru. I wyświetl
odpowiednia prędkość wiatru, bieg lub czas pomiaru.

Metoda instalacji baterii i analiza rozwiązywania problemów

Przed użyciem pilota
Włóż baterię do pilota

Przed użyciem należy sprawdzić poprawność działania.


Sposób instalacji baterii
1. Otwórz pokrywę baterii
zdalne sterowanie;
2. Załaduj dwie nowe sekcje AAA
(Siódme) baterie suche;
3. Zamknij pokrywę baterii
zdalne sterowanie.

Notatka:

Nie ładuj tego akumulatora.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

W przypadku połknięcia należy zwrócić się o pomoc lekarską.

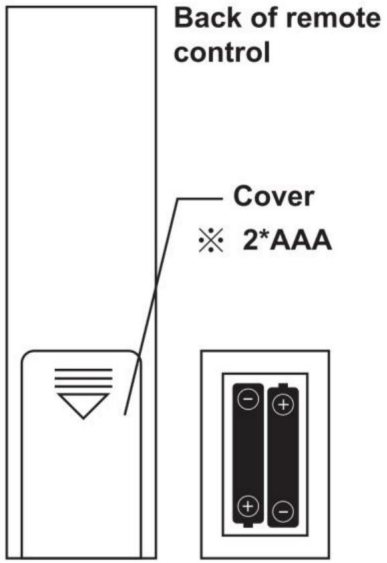

Uwaga: Włóż baterię prawidłowo. ※ Jeżeli pilot nie będzie
używany przez dłuższy czas, wyjmij baterię.
bateria. Utylizuj zużytą energię elektryczną Baseny podlegają lokalnym przepisom lub
regulamin.

Machine Translated by Google


Wymiana filtra

1) Odłącz wentylator bezłopatkowy Hot+Cool od
Gniazdo zasilania.




2) Na spodzie wentylatora bezłopatkowego znajduje się
zobacz ikonę blokady i odblokowania ze strzałką

powyżej pokazano jego położenie.




3) Aby wymienić filtr, mocno przytrzymaj wentylator
i przekręć jednostkę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara

ikonę odblokowania, usłyszysz dźwięk kliknięcia.

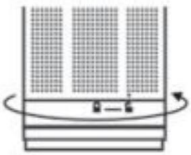

4) Następnie po prostu podnieś urządzenie do góry,
oddzielić dwie części. Zamiennik/nowy
filtr można kupić u autoryzowanego sprzedawcy
dystrybutorzy wentylatorów bezłopatkowych.

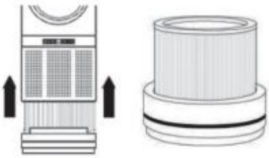


5) Po wymianie filtra opuść górną część
wentylatora nad filtrem i z powrotem na miejsce
(upewnij się, że strzałka jest wyrównana z ikoną odblokowania
podczas ponownego umieszczania go na miejscu).



6) Obróć górną połowę zgodnie z ruchem wskazówek zegara w kierunku
ikona kłódki, usłyszysz kolejny dźwięk kliknięcia
co oznacza, że Twoja jednostka jest teraz zabezpieczona

UWAGA: Zaleca się wymianę
filtr co 1-3 miesiące dla lepszego
wydajność.

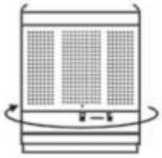

Machine Translated by Google

CZYSZCZENIE


1. Przed czyszczeniem należy odłączyć przewód zasilający od gniazdka.

2. Części plastikowe należy dokładnie czyścić czystą wodą, łagodnym mydłem i wilgotną szmatką lub gąbką.

3. Uważaj, aby do wnętrza silnika nie dostała się woda lub inna ciecz.



4. Przed podłączeniem do gniazdka należy dokładnie osuszyć wszystkie części.

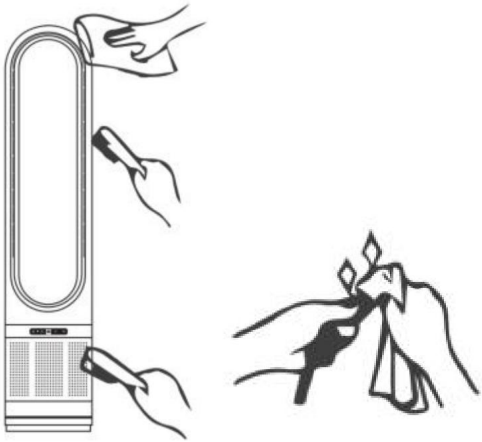

PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA

	Ten produkt podlega postanowieniom Dyrektywy Europejskiej 2012/19/WE. Symbol przedstawiający przekreślony kosz na śmieci na kółkach oznacza, że produkt wymaga oddzielnej zbiórki odpadów w Unii Europejskiej. Dotyczy to produktu i wszystkich akcesoriów oznaczonych tym symbolem. Produktów oznaczonych w ten sposób nie można wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi, ale należy je oddać do punktu zbiórki w celu recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

VENTILATOR ZONDER BLAD

MODEL: UML-050

Machine Translated by Google

VENTILATOR ZONDER BLAD

MODEL: UML-050



Machine Translated by Google

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Lees de richtlijnen voor veilig gebruik en de instructies zorgvuldig door.

1. Om het risico op brand of elektrische schokken te verminderen, mag u deze ventilator niet gebruiken met Solid state snelheidsregelapparaat.

2. Dit apparaat heeft een gepolariseerde stekker (één pen is breder dan de andere). Om het risico op een elektrische schok te verkleinen, is deze stekker bedoeld om in een gepolariseerde stopcontact is maar op één manier aan te sluiten. Als de stekker niet helemaal in het stopcontact past, draai de stekker dan om. nog steeds niet past, neem contact op met een gekwalificeerde elektricien. Probeer dit niet te wijzigen veiligheidsvoorziening.

3. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, sensorische of mentale vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

4. Laat de ventilator niet onbeheerd draaien.

5. Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact of koppel het los van de stroomvoorziening voordat u het apparaat gebruikt. onderhoud.

LEES EN BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

1. De instructies over het snoer en de stekker zijn als volgt:

(1)Dit product is voorzien van overbelastingsbeveiliging (zekering). Een doorgebrande zekering geeft aan dat: een overbelastings- of kortsluitingssituatie. Als de zekering doorbrandt, trek dan de stekker van het product uit het stopcontact uit het stopcontact. Vervang de zekering volgens de onderhoudsinstructies van de gebruiker (volg productmarkering voor de juiste zekeringwaarde) en controleer de producten. Als de vervangende zekering springt, er kan een kortsluiting aanwezig zijn en het product moet worden weggegooid of worden geretourneerd naar een geautoriseerd servicecentrum voor onderzoek en/of reparatie.

(2) Gebruik geen ventilator met een beschadigd snoer of stekker. Als het snoer of de stekker beschadigd is, moet u het apparaat retourneren. naar een geautoriseerde servicewerkplaats voor onderzoek en/of reparatie.

(3) Laat het snoer niet onder het tapijt lopen. Bedek het snoer niet met een deken. tapijten, lopers of soortgelijke bedekkingen. Leg het snoer niet onder meubels of

Machine Translated by Google

apparaten. Leg het snoer weg van het verkeersgebied, waar men erover kan struikelen.
over.

2. De ventilator moet worden gebruikt onder de nominale spanning.

3. Sluit de stroom pas aan als de ventilator volledig is gemonteerd.

4. Steek nooit uw vingers, potloden of andere voorwerpen door de beschermkap.
deksel wanneer de ventilator draait.

5. Haal de stekker uit het stopcontact wanneer u de ventilator niet gebruikt of wanneer u hem van de ene locatie naar de andere verplaatst.
aan elkaar, vóór het monteren of demonteren van onderdelen en vóór het schoonmaken.

6. Zorg ervoor dat de ventilator op een stabiel oppervlak staat wanneer deze in werking is, om te voorkomen dat de ventilator vastloopt.
omvallen.


7. Gebruik geen ventilator in de buurt van een raam. Vocht kan een elektrisch gevaar opleveren.

Model	STROOMBRON	STROOM
UML-050	AC230V 50Hz	32W


Windpatroon	Normale wind / Sterke wind / Slaap Wind
Maximale windsnelheid (m/s)	4.7
Geluid (dB)	ÿ55
Zwenkhoek	80°±5°
Maximale timingduur	8U

Onderdelenlijst			
Code	**Naam**	**Afbeelding**	**Aantal**
1	Lichaam		1
2	AAA Droog Batterij		2

Machine Translated by Google

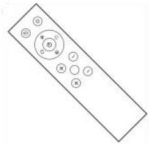
3	Op afstand Controle		1
4	Stroom Koord		1

Productcomponent

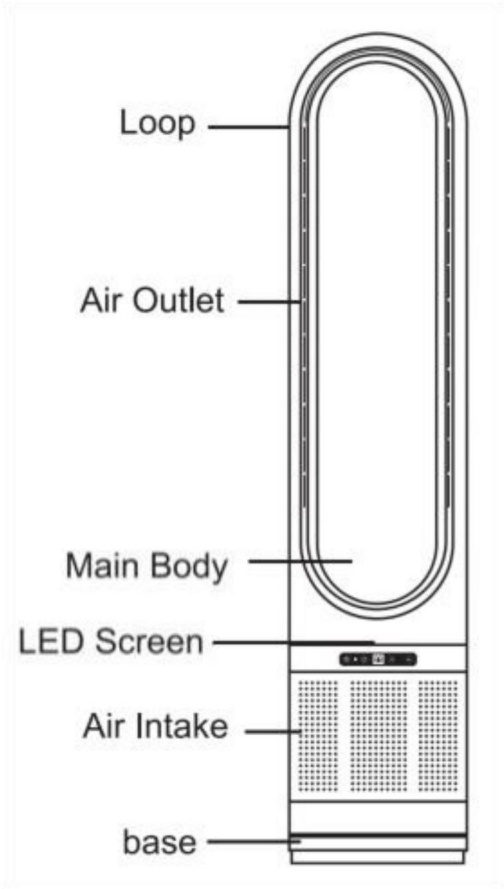

Machine Translated by Google

Afstandsbediening

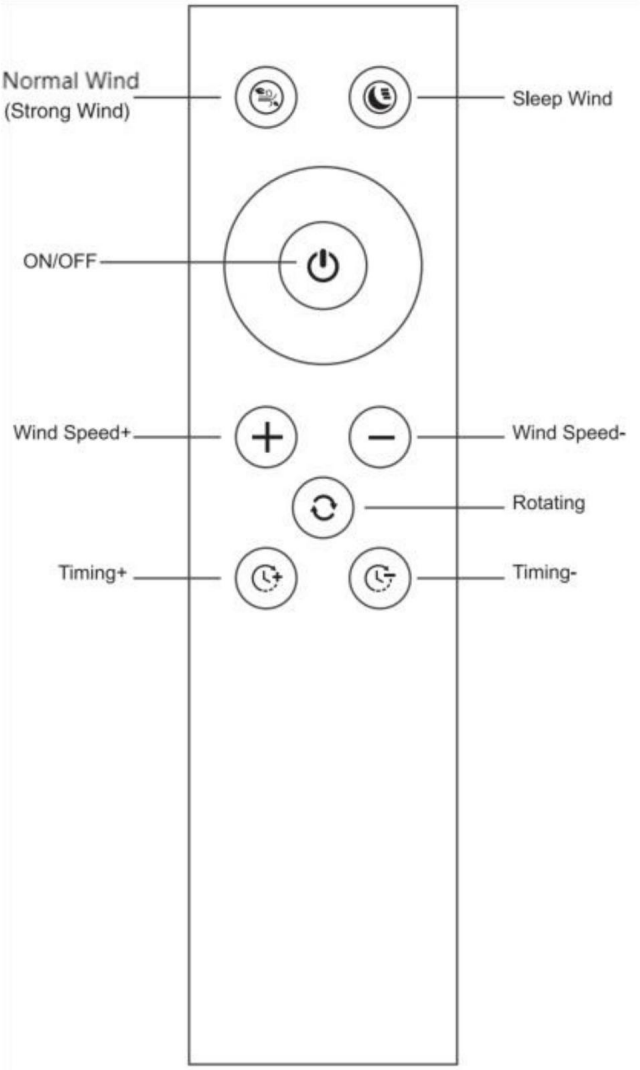

1. Wanneer de host in de stand-bymodus staat, drukt u op de aan/uit-knop om de werking te starten. Wanneer de host in de actieve modus staat, drukt u op de aan/uit-knop om de werking te stoppen en naar de stand-bymodus te gaan.
2. Druk op de normale windknop op de afstandsbediening, het display toont FF. Druk nogmaals om de normale wind te verlaten. (Druk op de luchtsnelheidsknop om de

Machine Translated by Google

(huidige modus ook.)

3. Druk op de slaapwindknop op de afstandsbediening. Op het display verschijnt LL.

Druk er nogmaals op om Sleep Wind te verlaten. (Druk op de luchtsnelheidstoets om Sleep Wind te verlaten.)

(huidige modus ook.)

4. Druk op de knop "Windsnelheid +" op de afstandsbediening om de windsnelheid te verhogen.

luchtvolume. Druk op de knop "Windsnelheid -" op de afstandsbediening om

Vermindert het luchtvolume. Er kunnen 8 snelheden worden ingesteld.

5. Druk op de schudkopknop op de afstandsbediening om de linkerhand in te schakelen

en rechts schuddende hoofden. Schud het hoofd op 80 de en druk er nogmaals op om af te sluiten

schudbewerking.

6. Druk op de knop "Timing +" op de afstandsbediening om de timing te verhogen

tijd. Druk op de knop "Timing-" op de afstandsbediening om de tijd te verlagen


timing tijd. Kan 1 tot 8 uur timerfunctie realiseren. Na de timerfunctie

is ingesteld, kunnen andere functies nog steeds normaal worden gebruikt, nadat de stroom is uitgeschakeld

uit, de timerinstelling wordt ook geannuleerd; de machine stopt met draaien

wanneer de timer afloopt.


Inleiding tot bediening op afstand

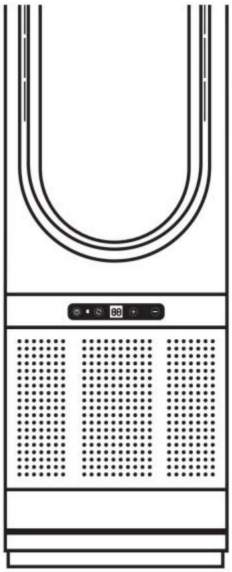

When using the remote control,

Pointing at the remote signal receiver on the display

Can make the best remote control signal.

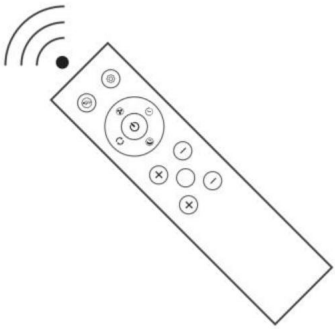


Machine Translated by Google

Let

op: De volgende verschijnselen kunnen optreden tijdens de werking. Dit komt door de frequentieoverlap van de afstandsbediening. Er is geen kwaliteitsprobleem in het product zelf. Om verkeerde bediening te voorkomen, houdt u de afstandsbediening uit de buurt van andere apparaten: Bij
gebruik van de afstandsbediening van andere apparaten kan deze intelligente zuiveringsventilator reageren.

Wanneer u de afstandsbediening van deze slimme luchtzuiveringsventilator gebruikt, kunnen andere apparaten hierop reageren.

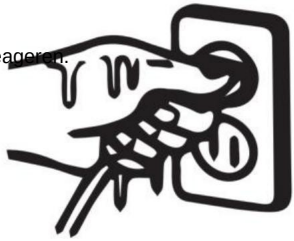

De aan/uit-knop op de afstandsbediening of de aan/uit-knop op de hostcomputer kan de stroom niet volledig uitschakelen. Als u het apparaat langere tijd niet gebruikt, haal dan de stekker uit het stopcontact.

Introductie van de hostbewerking



•

Schakelaar Nadat de stekker in het stopcontact is gestoken, zet u de aan/uit-schakelaar aan, het aan/uit-indicatielampje gaat branden, het apparaat gaat in de stand-bymodus, drukt u op de aan/uit-knop, de zoemer laat een pieptoon horen en de intelligente zuiveringsventilator begint te draaien; houd de aan/uit-knop 2 seconden ingedrukt, de zoemer laat twee geluiden horen, na het loslaten stopt het apparaat met draaien.

• Modus

Wanneer de host in de actieve status is: Druk herhaaldelijk op Mode om te schakelen tussen windsnelheid, tijd, normale wind en slaapwind.

Machine Translated by Google

overeenkomstige indicator licht op. •


Draaiende werking

Wanneer de host in de actieve status is: druk op de schudkopknop, de de zoemer zal een pieptoon laten horen en schud de kop om aan te zetten; druk op de schud de hoofdknop opnieuw, de zoemer zal een pieptoon laten horen en stoppen met schudden het hoofd.

• SNELHEID+/ SNELHEID-.

Wanneer de windsnelheid- en tijdindicatoren aan staan, drukt u op de upshift-knop en downshift-knoppen om de windsnelheid of timingtijd aan te passen. En toon de overeenkomstige windsnelheid, versnelling of timingtijd.

Installatiemethode voor de batterij en analyse van probleemoplossing

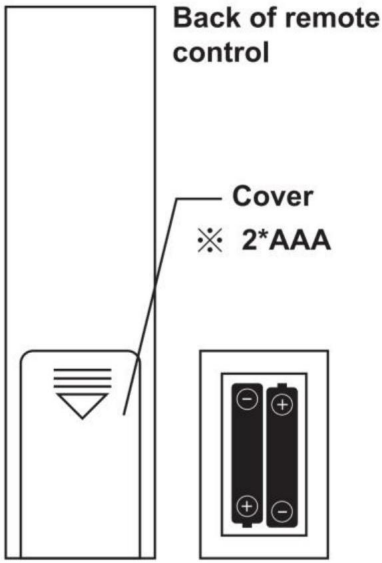Voordat u de afstandsbediening gebruikt Plaats de batterij in de afstandsbediening controleren voordat u het gebruikt. **Installatiemethode voor de batterij** 1. Open het batterijklepje van de afstandsbediening; 2. Laad twee nieuwe AAA-secties (Zevende) droge batterijen; 3. Sluit het batterijklepje van de afstandsbediening. **Opmerking:** Laad deze batterij niet op. Buiten bereik van kinderen houden. Raadpleeg een arts als u het product heeft ingeslikt.	

Let op: Plaats de batterij op de juiste manier. ÿ Als de afstandsbediening gedurende langere tijd niet wordt gebruikt, verwijder dan de batterij. batterij. Gooi gebruikte elektriciteit weg Zwembaden zijn onderworpen aan lokale verordeningen of voorschriften.

Machine Translated by Google


Filter vervangen

1) Koppel de Hot+Cool Bladeless Fan los van het stopcontact.




2) Aan de onderkant van de Bladeless Fan vindt u zie een slot- en ontgrendelingspictogram met een pijl

Hierboven ziet u de positie waarin deze zich bevindt.




3) Om het filter te vervangen, houdt u de ventilator stevig vast en draai de eenheid tegen de klok in naar de

Als u op het ontgrendelingspictogram klikt, hoort u een klikgeluid.

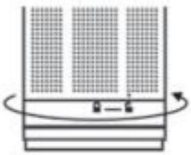


4) Til het apparaat vervolgens eenvoudig omhoog om scheid de twee stukken. Een vervangende/nieuwe filter kan worden gekocht bij geautoriseerde wederverkopers van de Bladeless Fan.

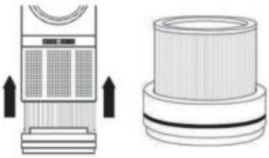

5) Zodra het filter is vervangen, laat u het bovenste gedeelte zakken van de ventilator over het filter en terug op zijn plaats (zorg ervoor dat de pijl is uitgelijnd met het ontgrendelingspictogram terwijl u het terug op zijn plaats plaatst).



6) Draai de bovenste helft met de klok mee naar de slotpictogram, u hoort nog een klikgeluid wat betekent dat uw eenheid nu beveiligd is

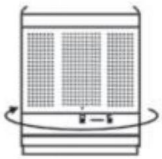


OPMERKING: Het wordt aanbevolen om het filter elke 1-3 maanden voor een betere prestatie.

Machine Translated by Google

SCHOONMAKEN

1. Zorg ervoor dat u de stekker uit het stopcontact haalt voordat u het apparaat schoonmaakt.
2. Kunststof onderdelen moeten grondig worden gereinigd met schoon water, milde zeep en een vochtige doek of spons.
3. Zorg ervoor dat er geen water of andere vloeistoffen in de motor terechtkomen.
4. Droog alle onderdelen volledig af voordat u ze in het stopcontact steekt.



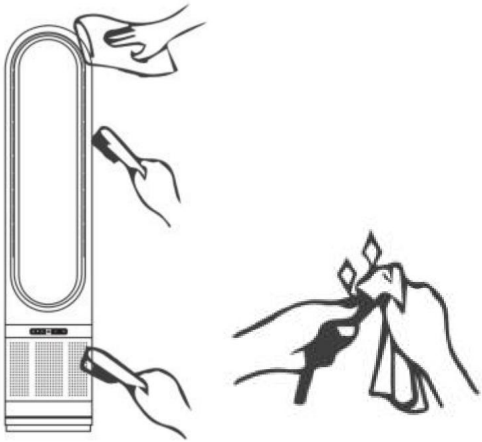

CORRECTE VERWIJDERING

	Dit product is onderworpen aan de bepalingen van de Europese richtlijn 2012/19/EG. Het symbool met een doorgestreepte afvalbak geeft aan dat het product in de Europese Unie gescheiden afvalinzameling vereist. Dit geldt voor het product en alle accessoires die met dit symbool zijn gemarkeerd. Producten die als zodanig zijn gemarkeerd, mogen niet met het normale huishoudelijke afval worden weggegooid, maar moeten worden ingeleverd bij een inzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten.

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

. .

BLADELLÖS FLÄKT

MODELL: UML-050

Machine Translated by Google

BLADELLÖS FLÄKT

MODELL: UML-050



Machine Translated by Google

VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Läs Vägledning för säker användning och instruktioner noggrant.

1. För att minska risken för brand eller elektriska stötar, använd inte denna fläkt med någon halvledarhastighetskontrollanordning.

2. Denna apparat har en polariserad kontakt (det ena bladet är bredare än det andra). För att minska risken för elektriska stötar är denna kontakt avsedd att passa i en polariserad uttag endast på ett sätt. Om kontakten inte passar helt i uttaget, vänd kontakten fortfarande inte passar, kontakta en behörig elektriker. Försök inte att ändra detta säkerhetsfunktion.

3. Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller bristande erfarenhet och kunskap, såvida de inte har övervakats eller instruerats att använda apparaten av en person som ansvarar för deras säkerhet.

4. Lämna inte fläkten igång utan uppsikt.

5. Koppla ur eller koppla bort apparaten från strömförsörjningen innan underhåll.

LÄS OCH SPARA DESSA INSTRUKTIONER

1. Instruktionerna om sladd och kontakt enligt nedan:

(1)Denna produkt använder överbelastningsskydd (säkring). En trasig säkring indikerar en överbelastning eller kortslutningssituation. Om säkringen går, koppla ur produkten från uttaget. Byt ut säkringen enligt användarens serviceinstruktioner (följ produktmärkning för korrekt säkringsklassning) och kontrollera produkterna. om ersättningssäkring går, en kortslutning kan vara närvarande och produkten ska kasseras eller lämnas tillbaka till en auktoriserad serviceverkstad för undersökning och/eller reparation.

(2) Använd inte en fläkt med en skadad sladd eller kontakt. Om skadad,.retur till en auktoriserad serviceverkstad för undersökning och/eller reparation.

(3) Dra inte sladden under mattan. Täck inte sladden med kast mattor.löpare eller liknande beläggningar. Placera inte sladden under möbler eller

Machine Translated by Google

apparater. Placera sladden borta från trafikområdet där den kan snubbla över.

2. Fläkten ska användas under märkspänning.

3. Anslut strömmen först efter att fläkten är helt monterad.

4. Stick aldrig in fingrar, pennor eller något annat föremål genom skyddet lock när fläkten är igång.

5. Dra ur kontakten från uttaget när den inte används, när du flyttar fläkten från en plats till en annan, innan du sätter på eller tar av delar och före rengöring.

6. Se till att fläkten står på en stabil yta när den används för att undvika välta.


7. Använd inte fläkten nära fönstret. Fukt kan skapa elektrisk fara.

Modell	STRÖMKÄLLA	DRIVA
UML-050	AC230V 50Hz	32W


Vindmönster	Normal vind / Stark vind / Sömn Vind
Maximal vindhastighet (m/s)	4.7
Buller (dB)	ÿ55
Svängvinkel	80°±5°
Maximal tidslängd	8H

Dellista			
Koda	**Namn**	**Bild**	**Antal.**
1	Kropp		1
2	AAA Torr Batteri		2

Machine Translated by Google

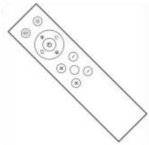
3	Avlägsen Kontrollera		1
4	Driva Sladd		1

Produktkomponent

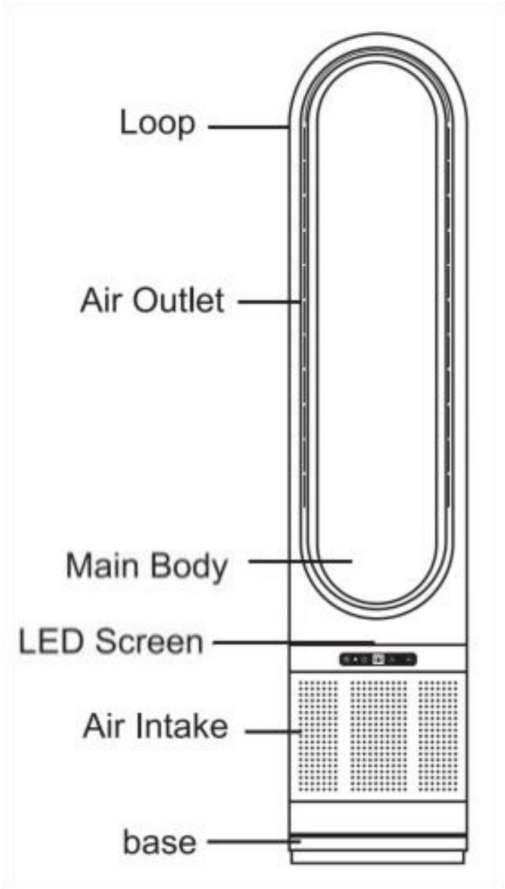

Machine Translated by Google

Fjärrkontroll

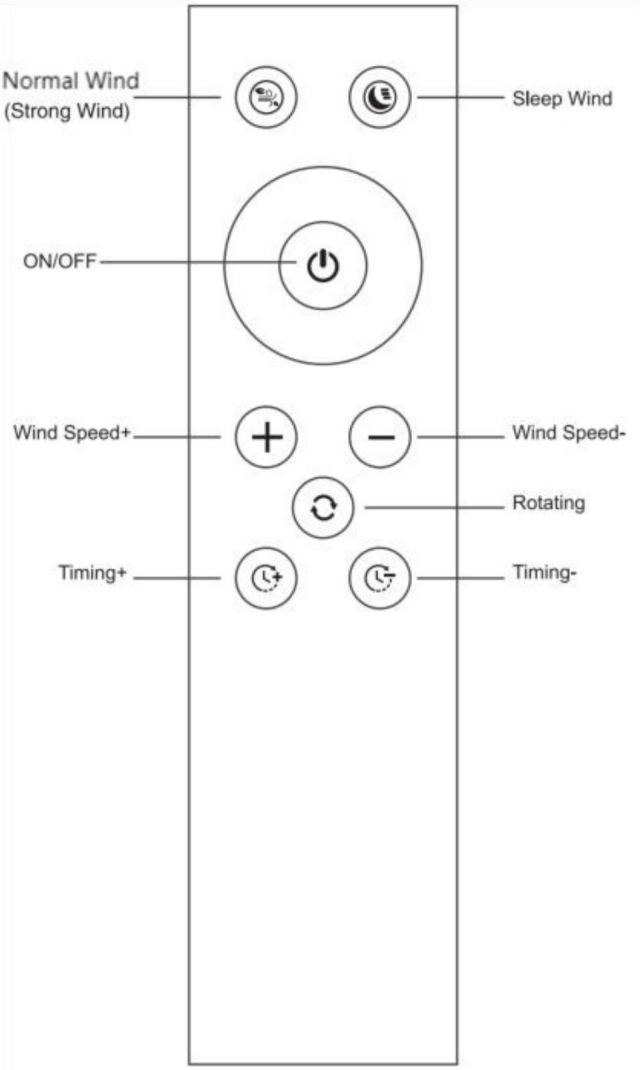

1. När värden är i standbyläge, tryck på strömknappen för att starta driften;
När värden är i driftläge, tryck på strömbrytaren för att stoppa operationen och gå in i standbyläge.
2.Tryck på den normala vindknappen på fjärrkontrollen, displayen visar FF.
Tryck igen för att lämna normal vind. (Tryck på lufthastighetsknappen för att avsluta

Machine Translated by Google

aktuellt läge också.)

3.Tryck på sömnvindknappen på fjärrkontrollen, displayen visar LL.


Tryck på den igen för att avsluta Sleep Wind. (Tryck på lufthastighetsknappen för att avsluta aktuellt läge också.)

4.Tryck på knappen "Vindhastighet +" på fjärrkontrollen för att öka luftvolym. Tryck på "Vindhastighet -"-knappen på fjärrkontrollen för att minska luftmängden.8 hastigheter kan justeras.


5.Tryck på skakhuvudsknappen på fjärrkontrollen för att vrida till vänster och rätt skakar på huvudet. Skaka på huvudet vid 80°C och tryck på den igen för att avsluta vid skakningsoperationen.

6.Tryck på knappen "Timing +" på fjärrkontrollen för att öka timingen tid.Tryck på knappen "Timing-" på fjärrkontrollen för att minska tidpunkt. Kan realisera 1 till 8 timmars timerfunktion. Efter timerfunktionen är inställd, kan andra funktioner fortfarande användas normalt efter att strömmen har slagits på av, kommer även timerinställningen att avbrytas; maskinen slutar gå när timern går ut.

Introduktion till drift av fjärrkontrollen

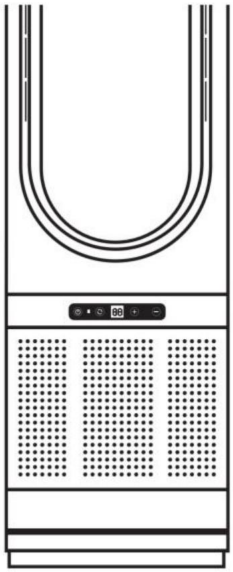

When using the remote control,
Pointing at the remote signal receiver on the display
Can make the best remote control signal.

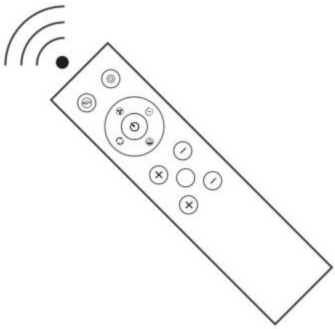

Machine Translated by Google

Obs:

Följande fenomen kan inträffa under drift. Detta beror på fjärrkontrollens frekvensöverlappning. Det finns inga kvalitetsproblem i själva produkten. För att undvika felaktig användning, håll fjärrkontrollen borta från andra apparater: När du använder fjärrkontroll av andra
apparater kan denna intelligenta reningsfläkt reagera.

När du använder fjärrkontrollen till denna smarta reningsfläkt kan andra apparater reagera. Strömbrytaren på/av-knappen på fjärrkontrollen eller strömknappen på värddatorn kan inte stänga av strömmen helt. Om den inte har använts under en längre tid, koppla ur den.



Introduktion till värddrift



•

Strömbrytare Efter att kontakten har satts in i uttaget, slå på strömbrytaren, strömindikatorn lyser, maskinen går in i standbyläge, tryck på strömbrytarknappen, summern avger ett pip och den intelligenta reningsfläkten börjar gå; tryck länge på värdströmknappen i 2 sekunder, summern uppmanar två ljud, efter att ha släppt taget, sluta köra.

• Läge

När värden är i driftläge: Tryck på Mode upprepade gånger för att växla mellan vindhastighet, tid, normal vind och vilovind.

Machine Translated by Google

motsvarande indikator tänds. •
Roterande drift
När värden är i driftläge: tryck på skakhuvudsknappen
summern avger ett pip och skakar på huvudet för att slå på; tryck på
skaka huvudet igen kommer summern att avge ett pip och sluta skaka
huvudet.

• SPEED+/ SPEED-.


När vindhastighets- och tidsindikatorerna är på, tryck på uppväxlingen och nedväxlingsknappar för att justera vindhastigheten eller tidpunkten. Och visa upp motsvarande vindhastighetsväxel eller tidpunkt.

Batteriinstallationsmetod och felsökningsanalys

Innan du använder fjärrkontrollen
Sätt i batteriet i fjärrkontrollen
kontrollera innan du använder den.

Batteriinstallationsmetod
1.Öppna batteriluckan på
fjärrkontroll;
2. Ladda två nya AAA-sektioner
(Sjunde) torrbatterier;
3.Stäng batteriluckan på
fjärrkontroll.

Notera:
Ladda inte detta batteri.
Förvaras utom räckhåll för barn.
Sök läkarvård vid förtäring.

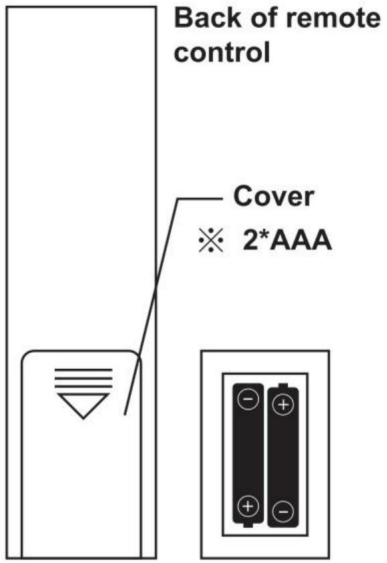

Obs: Sätt i batteriet korrekt. ÿ Om fjärrkontrollen inte
används under en längre tid, ta bort den
batteri. Kassera använd el Pooler omfattas av lokala förordningar eller
föreskrifter.


Machine Translated by Google

Filterbyte


1) Koppla bort Hot+Cool Bladeless-fläkten från eluttaget.




2) På undersidan av den bladlösa fläkten kommer du se en lås- och upplåsningsikon med en pil ovan visar den position den är i.



3)För att byta ut filtret, håll fast fläkten ordentligt och vrid enheten moturs mot upplåsningsikonen hörs sedan ett klickljud.

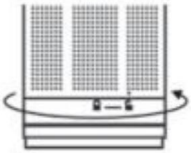

4) Lyft sedan helt enkelt enheten uppåt till separera de två delarna. En ersättare/ny filter kan köpas från auktoriserad återförsäljare av Bladeless Fan.

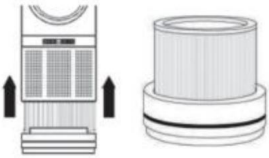


5) När filtret har bytts sänks ned den övre delen av fläkten över filtret och tillbaka på plats (se till att pilen är i linje med upplåsningsikonen när du placerar den på plats igen).

6) Vrid den övre halvan medurs mot låsikonen kommer du att höra ytterligare ett klickljud vilket innebär att din enhet nu är säkrad



OBS: Det rekommenderas att du byter ut filtret var 1-3 månad för bättre prestanda.

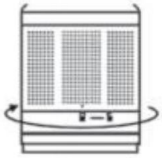

Machine Translated by Google

RENGÖRING 1.


Se till att dra ur nätsladden ur uttaget innan rengöring.

2. Plastdelar ska rengöras noggrant med rent vatten, mild tvål och fuktig trasa eller svamp.

3. Se till att inte få vatten eller annan vätska in i motorn.



4.Torka alla delar helt innan de ansluts till uttaget.

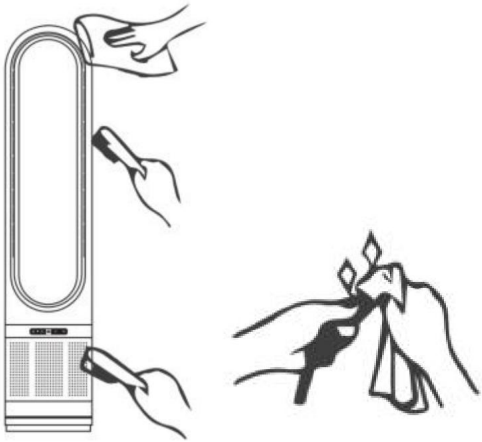

KORREKT AVFALLSHANTERING

	Denna produkt omfattas av bestämmelserna i det europeiska direktivet 2012/19/EC. Symbolen som visar en soptunna korsad anger att produkten kräver separat sophämtning i EU. Detta gäller för produkten och alla tillbehör märkta med denna symbol. Produkter märkta som sådana får inte slängas tillsammans med vanligt hushållsavfall, utan måste lämnas till en insamlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater

Machine Translated by Google