ADVERTENCIA – CONTROL REMOTO

El uso de un control remoto no aprobado anula la garantía. No controle este ventilador con mandos no autorizados por el fabricante.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DEL VENTILADOR

⚠ Asegúrese de que la alimentación esté desconectada antes de comenzar.

- La altura mínima de las aspas respecto al suelo debe ser de **2,1 metros.**
- Las vigas del techo deben ser suficientemente resistentes para soportar **35 kg.**

(Siga los diagramas gráficos paso a paso incluidos en el manual original para el orden de montaje).

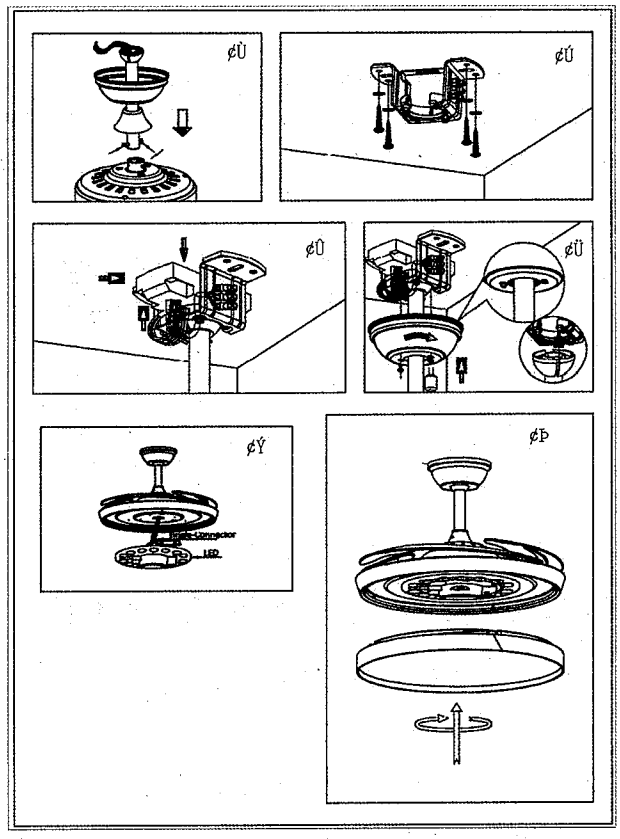

INFORMACIÓN PARA ELECTRICISTAS AUTORIZADOS Y USUARIOS

Antes de solicitar garantía, revise esta sección de solución de problemas.

1. EL VENTILADOR NO FUNCIONA

- Verifique que el interruptor principal esté encendido.
- Compruebe el interruptor de pared.
- Revise las baterías del control remoto.
- Programe nuevamente el control remoto.
- Verifique que el cableado esté correctamente conectado.

2. EL VENTILADOR HACE RUIDO

- Use bombillas adecuadas y apriete bien los componentes.
- Apriete los tornillos de las aspas (sin excederse).
- Apriete los tornillos del soporte del techo.

3. RUIDO MECÁNICO

Es normal durante las primeras **8 horas** de funcionamiento.

4. EL VENTILADOR GIRA PERO MUEVE POCO AIRE

- Puede estar girando en sentido inverso.
- La distancia al techo puede ser insuficiente.
- Puede haber obstáculos en la habitación.
- El tamaño del ventilador puede no ser adecuado para la estancia.

5. EL VENTILADOR SE TAMBALEA

- Revise el equilibrado después de cada paso.
- Asegure que las aspas estén firmemente fijadas.
- Use el kit de equilibrado si es necesario.

DATOS IMPORTANTES

- Todos los motores eléctricos pueden hacer ruido y calentarse ligeramente; esto no es un defecto.
- Los ventiladores pueden moverse ligeramente durante el funcionamiento.
- No todos los ventiladores se comportan igual, incluso siendo del mismo modelo.
- Las luces pueden parpadear si no son las recomendadas por el fabricante; esto no está cubierto por la garantía.

FUNCIONAMIENTO DEL VENTILADOR

El ventilador es una opción eficiente y ecológica para mejorar la circulación del aire.

- **Modo verano:** el ventilador gira en sentido antihorario para generar una brisa fresca.
- **Modo invierno:** el ventilador gira en sentido horario para redistribuir el aire caliente.

FUNCIÓN DE MEMORIA DE TEMPERATURA DE COLOR (LUZ)

Encienda la luz, seleccione el color deseado, espere **20–25 segundos**, apague la luz durante **20–25 segundos** y vuelva a encenderla. La luz se encenderá con el color seleccionado.

INTRODUCCIÓN

Gracias por elegir este ventilador de techo para su hogar.

Le recomendamos leer atentamente todas las instrucciones antes de desembalar e instalar el producto.

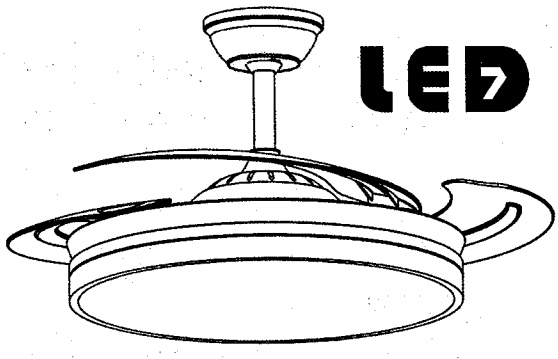

MANUAL DE INSTRUCCIONES

LEDFAN-8003-WH

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Preste especial atención a los procedimientos de instalación y mantenimiento del ventilador. Si no se realizan correctamente,tanto el instalador como el aparato pueden resultar dañados.

No proceda con ninguna alerta o advertencia hasta comprender completamente las condiciones indicadas.

SÍMBOLOS DE SEGURIDAD

Conexión a tierra

Alerta / Precaución

Corriente alterna

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Antes y durante todas las fases de manipulación, instalación, desmontaje, funcionamiento y mantenimiento de este producto, observe estrictamente las siguientes precauciones generales de seguridad. El incumplimiento de estas instrucciones invalida los estándares de seguridad de diseño y fabricación. El fabricante no se responsabiliza de daños derivados del incumplimiento de estos requisitos.

⚠ ALERTA – ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

Lea todas las instrucciones y la información de seguridad. Revise los diagramas de montaje antes de instalar el ventilador.

Este ventilador debe ser instalado por un electricista autorizado y cualificado, de acuerdo con la normativa vigente.

Este dispositivo no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia o conocimientos, salvo que hayan recibido supervisión o instrucciones.

Los niños deben estar supervisados para asegurarse de que no juegan con el aparato.

Todos los trabajos eléctricos deben realizarse únicamente después de desconectar la alimentación eléctrica, retirando fusibles o bajando el interruptor automático.

No utilice el producto en exteriores ni en lugares donde pueda estar expuesto al agua o la humedad.

Este manual no está destinado a instruir ni asistir a personas no cualificadas en la instalación del ventilador.

Es responsabilidad del instalador autorizado y del usuario aplicar el sentido común y actuar con cuidado durante la instalación y el uso.

CÓMO ELEGIR UNA BUENA UBICACIÓN PARA EL VENTILADOR DE TECHO

Según la normativa, la parte más baja de las aspas debe estar al menos a 2,1 metros del suelo.

El ventilador debe instalarse a una distancia mínima de 1,5 metros de paredes u obstáculos.

La ubicación debe evitar la exposición directa o indirecta al sol.

No debe haber objetos que puedan entrar en contacto con las aspas giratorias.

Compruebe que la estructura del techo pueda soportar un peso aproximado de 35 kg.

Para reducir riesgos eléctricos, el ventilador debe fijarse directamente a la estructura del edificio, no solo al techo decorativo.

Tras la instalación de las aspas, asegúrese de que estén correctamente fijadas.

Conserve el embalaje original para futuras instalaciones.

Verifique que el ventilador esté completamente instalado y que todas las conexiones sean seguras.

Asegúrese de que la alimentación eléctrica esté completamente desconectada antes de comenzar la instalación.

DESEMBALAJE DEL VENTILADOR

Abra la caja original y verifique que contiene todas las piezas enumeradas a continuación. Si alguna pieza está dañada, defectuosa o falta, no deseche el embalaje y contacte con el proveedor.

