

NOUVEAU !



édition
Planit Express



Félicitations !

Vous avez opté pour un produit **lanivit® Premium**. En tant que spécialiste des revêtements muraux en verre, nous vous garantissons un matériau de la plus haute qualité. Vous pourrez ainsi profiter d'une innovation unique en son genre, issue de l'univers des professionnels, et serez conquis à votre tour par sa mise en œuvre simple et rapide. Vous économiserez non seulement du temps, mais aussi la colle habituellement nécessaire. Pré-encollé sur l'envers du produit, il suffit d'un peu d'eau claire pour réactiver la colle. **lanivit® Premium Planit Express** est un revêtement solide, facile à poser et techniquement supérieur aux non-tissés en polyester-cellulose classiques. Il peut être posé aussi bien sur un mur que sur un plafond.

lanivit® – le spécialiste du revêtement mural en verre

Partagez votre expérience avec d'autres clients sur la rubrique « **évaluation des produits** » sur www.lanivit.com.

Instructions de pose disponibles sur



www.lanivit.com



Les principales caractéristiques de lanivit® Premium Planit Express



« **Technologie Aqua Express** » (activation à l'eau)

lanivit® Premium Planit Express ne nécessite aucune colle supplémentaire. La colle intégrée garantit une répartition régulière et une adhérence uniforme sur toute la surface du mur.



« **Technologie Pigmentech** » (traitement spécial monocouche)

lanivit® Premium Planit Express vous garantit des résultats dignes d'un professionnel. Avec des peintures mates ou satinées en teintes blanches ou claires, une seule couche de peinture suffit en règle générale.



Renforcement des murs

Au contraire du non-tissé de polyester-cellulose, le voile de verre ne se déforme pas, même sous contrainte mécanique. Sa solidité et sa durabilité sont telles qu'il permet de traiter et de prévenir les micro-fissures.



Stabilité dimensionnelle

lanivit® Premium Planit Express est un produit résistant à la pression dont les dimensions restent stables. Pendant ou après la pose, il ne subit ni rétrécissement ni éirement dû à l'humidité ou à des contraintes mécaniques. Résultat : vos surfaces conservent un aspect parfaitement lisse pendant de longues années.



Respirant

lanivit® Premium Planit Express possède un pouvoir de régulation optimal, qui favorise durablement un air sain dans les pièces.

Hygénique

Revêtu de la peinture adéquate, il est facile à entretenir, lavable ou lessivable et résistant au frottement.



Ininflammable

Résistant au feu, il répond aux normes de sécurité incendie les plus strictes (classement B-s1,d0) lorsqu'il est revêtu de la peinture appropriée dans le cadre d'une pose normalisée.



Économique

La pose rapide et facile de ce revêtement de haute qualité à longue durée de vie vous garantit une rentabilité optimale et d'excellents résultats.



Écologique

Le voile de verre ne présente aucun risque sanitaire. Contrôlé selon la norme Confiance Textile (Oeko-Tex) 100, **lanivit® Premium Planit Express** satisfait aux directives les plus exigeantes. En plus, le produit bénéficie d'un traitement avant-garde rendant le revêtement souple et doux, tant au toucher qu'à l'application.

Poser le tissu comme un pro

Conseils de pose

- Ne pas poser le voile de verre par une température inférieure à 5°C.
- Les voiles de verres sont soumis à un contrôle de qualité très strict. Néanmoins, de petites imperfections liées au processus de fabrication ne peuvent être totalement exclues. Ces défauts sont clairement signalés par une marque apposée sur le bord du matériau. Chaque défaut marqué est compensé par une longueur de rouleau supplémentaire de 0,50 m. Aucune réclamation ne peut être prise en considération lorsque plus de 10 lés sont posés.

1. Préparation du mur et du plafond

- Le support doit être sec, propre, lisse et stable selon les DTU 59-1 (NFP74-210) et DTU 59-4 (NFP74-204).
- Reboucher les grosses fissures et les trous et corriger les irrégularités avec de l'enduit.
- Éliminer soigneusement les anciens revêtements muraux ainsi que les moisissures et les champignons

existants. Lessiver les anciennes peintures, puis appliquer une couche de fond. Poncer les couches de vernis brillant.

2. Préparation du voile de verre

- La dimension de découpe d'un lé correspond à la longueur du mur/plafond plus 5 à 10 cm.
- Respecter le marquage du verso* pour **lanivit® Premium Planit Express** (face à coller contre le mur en s'assurant qu'elle soit toujours du même côté des lés lors de la pose).

* Le **Metric System** vous permet de calculer vos lés directement à partir du carton (grâce à ses graduations tous les 10 cm avec un intervalle tous les 50 cm; Graduations à titre indicatif).

3. Activation de la colle

- Plonger les lés découpés aux mesures (dans le bac de trempage **lanivit®**) – la colle est active au bout de 1 à 2 minutes environ.
- Pour des lés supérieurs à 2,70 m, le temps d'immersion doit être de 1 à 2 minutes supplémentaires environ.

- Retirer le lé du bac de trempage en accordéon (frais sur frais) et laisser reposer le lé 2 à 3 minutes pour la réactivation totale du collant (voir vidéo Aqua Express sur YouTube).
- Les lés déjà humidifiés mais non utilisés peuvent être séchés et réactivés ultérieurement.

4. Pose du voile de verre

- Laisser égoutter brièvement le voile de verre et l'appliquer à l'état humide. **lanivit® Premium Planit Express** peut être appliqué bord à bord ou selon le procédé de double coupe. Pour la pose bord à bord, veiller à respecter un bon contact dans la zone des joints.
- Appliquer uniformément le voile de verre à l'aide d'un maroufleur en exerçant une pression suffisante pour éviter les bulles d'air. En cas de besoin essuyer à l'aide d'un chiffon toute présence d'eau ainsi que les excédents de colle au niveau des joints.
- Découper proprement les parties en bordure avec un cutter.

Le conseil du pro Profitez d'une liberté de création sans limite

lanivit® Premium Planit Express vous garantit une surface parfaitement lisse à l'œil comme au toucher. Il vous permet de laisser libre cours à votre créativité, utilisé comme support de vos peintures décoratives (peintures à l'essuyer, stucco...), tout en préservant votre mur de la fissuration.

5. Temps de séchage

- Le voile doit être totalement sec avant d'appliquer la peinture. Le délai de séchage est d'environ 12 heures dans des conditions normales.
- À la fin des travaux, l'évacuation de l'eau s'effectuera à l'aide de l'orifice de vidange se trouvant sur le côté du bac. Mettre un seau vide de capacité suffisante en dessous. Soulever le bac de trempage **lanivit®**, du côté opposé, pour le vider complètement.


6. Peinture / finition

- Après séchage complet, appliquer une couche de peinture de façon uniforme. Si vous appliquez sur **lanivit® Premium Planit Express** des peintures mates ou satinées en teintes blanches ou claires, une seule couche est généralement suffisante. Pour les teintes foncées ou brillantes, une deuxième couche sera nécessaire, mais seulement après séchage complet de la première. Conformez-vous à la notice du fabricant de peinture.

1.




2.

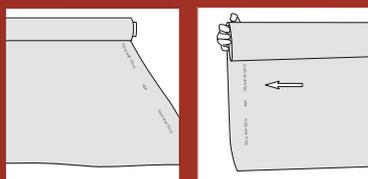


3.



4.

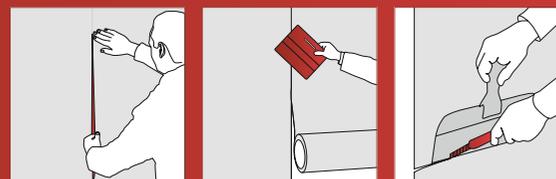

5.

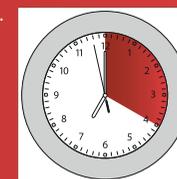

6.

