


NOTICE DE MONTAGE DE LA CLOISON ATELIER EN KIT 4/4

⚠ Il est important, pour votre sécurité et la bonne utilisation de cette cloison, de respecter les instructions portées sur cette notice. Lisez-les attentivement et conservez-les.

Étape 8
Positionner la cloison bien d'aplomb et équilibrer la hauteur des vérins en haut et en bas. Serrer les vérins avec une clé de 8 (non fournie), puis les écrous avec une clé de 13 (non fournie).

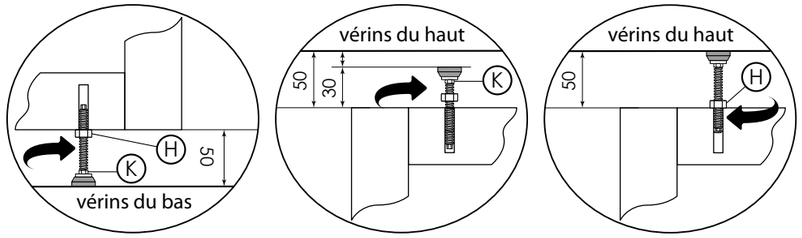


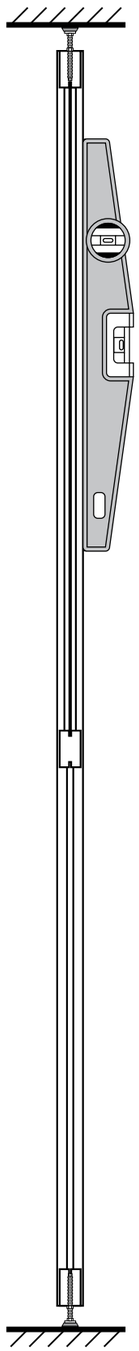

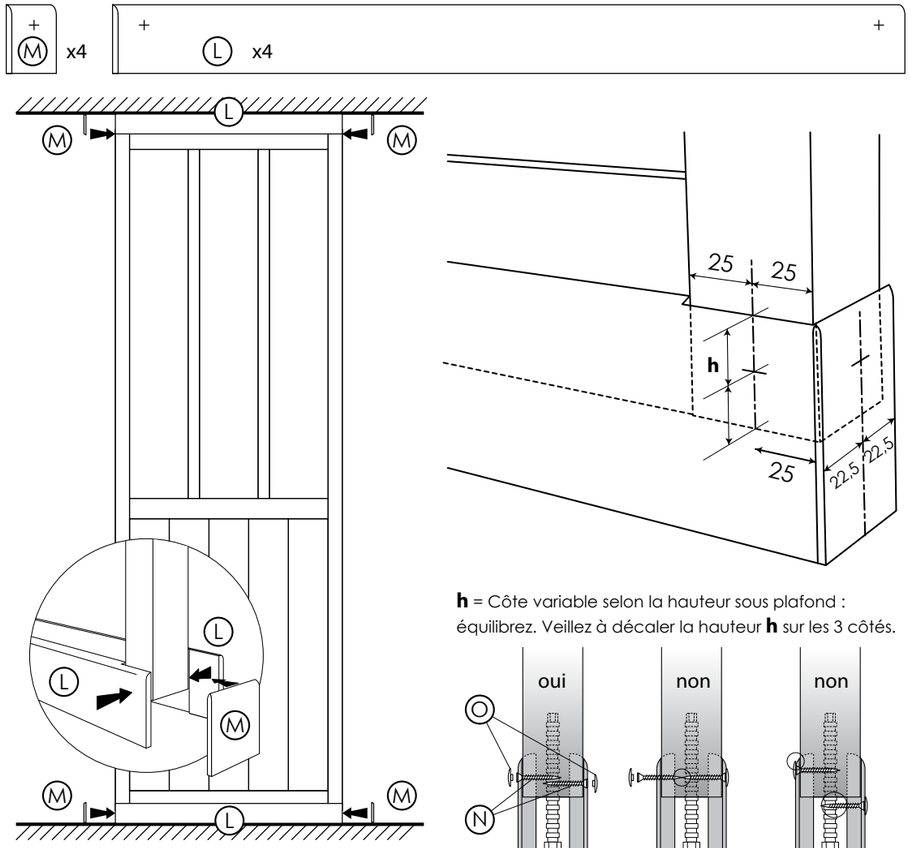


h = Côte variable selon la hauteur sous plafond : équilibrez. Veillez à décaler la hauteur **h** sur les 3 côtés.

Étape 9
Tracer l'emplacement des vis sur les cache-vérins et prépercer (foret Ø3, non fourni).

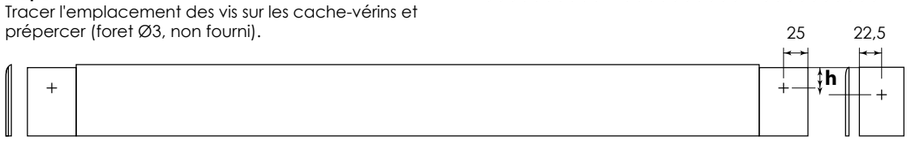

Étape 10
Fixer les cache-vérins sur la cloison avec les vis (N).

Étape 11
Clipser les 12 cache-vis (O)

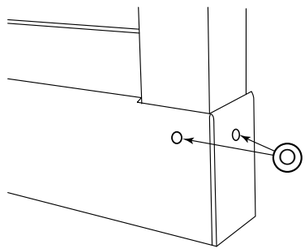

2 cloisons peuvent être jouxtées :
Ne pas mettre les cache-vérins latéraux (M) et les cache-vis (O) en haut et en bas pour obtenir une jointure parfaite.

⚠ **Pensez à bien réajuster tous les vérins de toutes les cloisons.**

5004561

NOTICE DE MONTAGE DE LA CLOISON ATELIER EN KIT 1/4

IMPORTANT :

Cette cloison est garantie 5 ans sous réserve d'un assemblage conforme aux recommandations de la notice de montage et respectant les conditions d'installations préconisées.

⚠ Il est important, pour votre sécurité et la bonne utilisation de cette cloison, de respecter les instructions portées sur cette notice. Lisez-les attentivement et conservez-les.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ :

• Il faut s'assurer que le sol et le plafond soient bien aptes à accepter la mise en pression du produit

Attention, cette cloison ne doit pas être installée si votre plafond est souple (ex : plaques de plâtre) et/ou si votre sol est non rigide (ex : parquet sur sous couche)

• Assurez-vous que les 4 vérins touchent bien le sol et le plafond

• Assurer vous de vérifier la tension des verrins régulièrement et de les resserrer si nécéssaire

• Assurez-vous que la cloison est bien d'aplomb

• Dans le cas de cloisons montées côte à côte, assurez-vous de la bonne mise en pression de tous les vérins

• Pensez à bien réajuster tous les vérins de toutes les cloisons

Ne rien faire qui engagerait la stabilité de la cloison :

• Ne pas grimper sur le produit


• Ne pas s'appuyer sur la cloison

• Cette cloison est conçue pour un usage intérieur dans un environnement sec

• Elle n'a pas vocation à servir d'appui de quelque façon que ce soit


• Ne rien suspendre sur cette cloison

SKYLAB

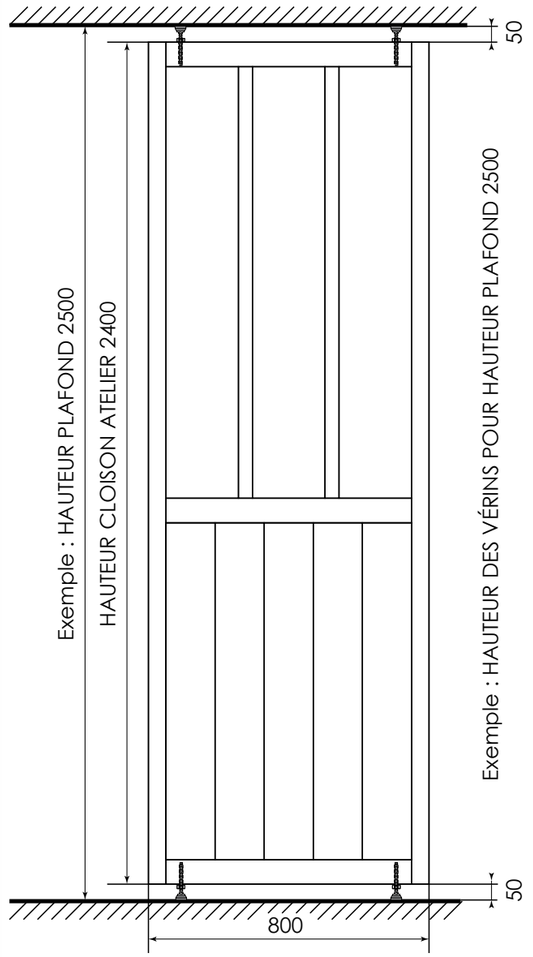


NOTICE DE MONTAGE DE LA CLOISON ATELIER EN KIT 2/4

⚠ Il est important, pour votre sécurité et la bonne utilisation de cette cloison, de respecter les instructions portées sur cette notice. Lisez-les attentivement et conservez-les.

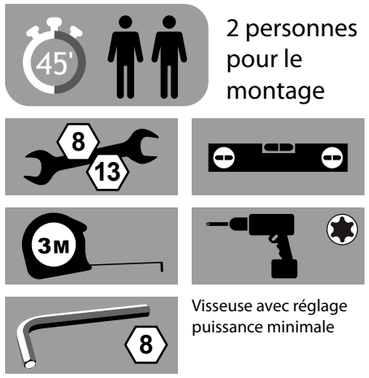


COMPOSITION

A	montants	X 2
B	traverses haute et basse	X 2
C	vis Ø5 X 80 mm	X 6
D	carreaux	X 3
E	petits montants	X 2
F	traverse milieu	X 1
G	lattes	X 5
H	écrous (Ø8)	X 4
I	cache-vis TORX 25 (Ø15)	X 6
J	fausse languette	X 1
K	vérins	X 4
L	cache-vérins	X 4
M	cache-vérins latéraux	X 4
N	vis Ø3,5 X 30 mm	X 12
O	cache-vis TORX 20 (Ø12)	X 12
P	inserts	X 4
Q	embout visseuse T20	X 1
R	embout visseuse T25	X 1



5004561

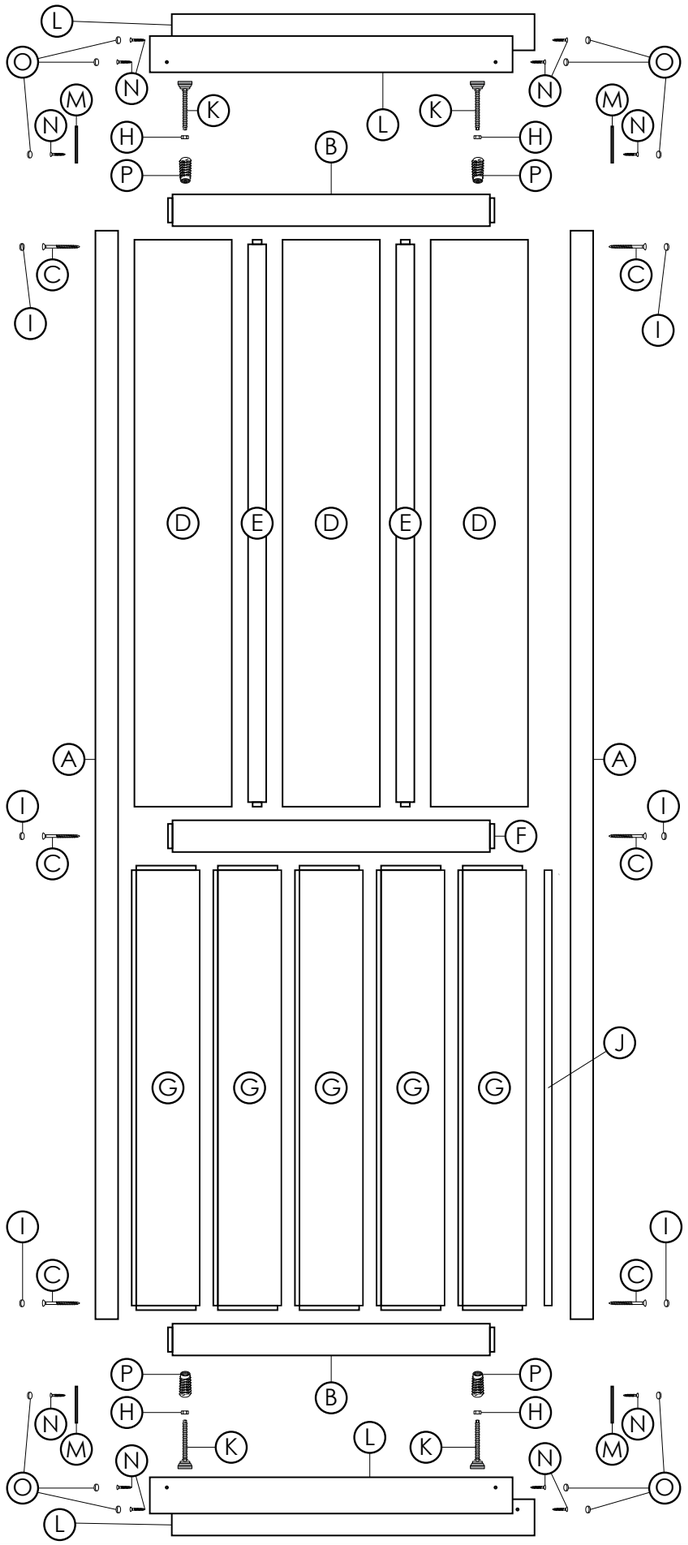


NOTICE DE MONTAGE DE LA CLOISON ATELIER EN KIT 3/4

⚠ Il est important, pour votre sécurité et la bonne utilisation de cette cloison, de respecter les instructions portées sur cette notice. Lisez-les attentivement et conservez-les.


Étape 1
Positionner la traverse du bas (B) dans la rainure du montant droit (A). La position du trou central permet de repérer le haut et le bas.
Bien aligner le bas et **visser sans forcer : toutes les vis** (C) **doivent être vissées à fleur des montants.**

Insérer les 5 lattes (G) du bas de la cloison. Les languettes doivent être bien positionnées dans les rainures.

Insérer la fausse languette (J) dans la dernière latte.

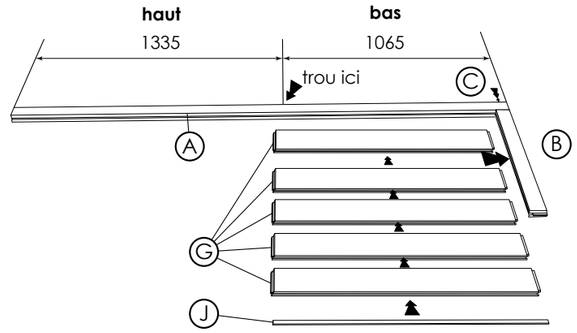


Étape 2
Insérer la traverse du milieu (F). Positionner le montant de gauche (A) et visser (C) en poussant (F) vers le bas.

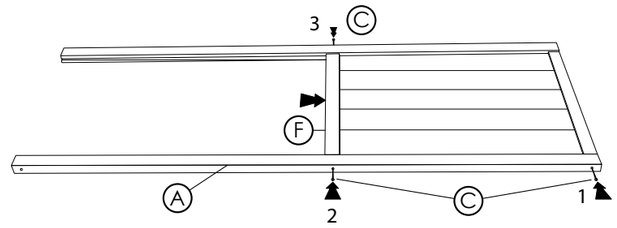


Étape 3
Enlever le film protecteur des 2 côtés des vitrages (D).
Insérer un carreau (D) dans l'angle, puis un montant (E), un deuxième carreau (D) et le deuxième montant (E).


Les carreaux doivent être bien positionnés dans les rainures des montants et des traverses.

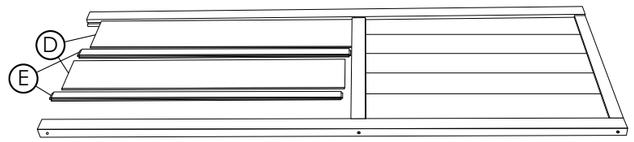


Étape 4
Glisser le troisième carreau (D).
Insérer la traverse du haut (B).

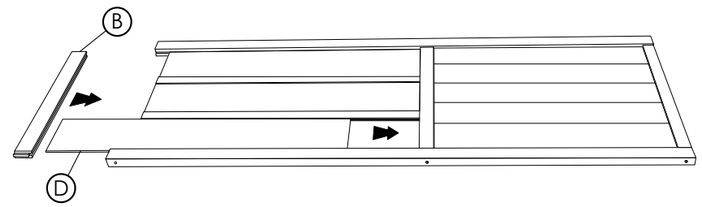

Étape 5
Visser (C) **sans forcer**.
Resserrer un peu les autres vis avant de clipser les 6 cache-vis (I).

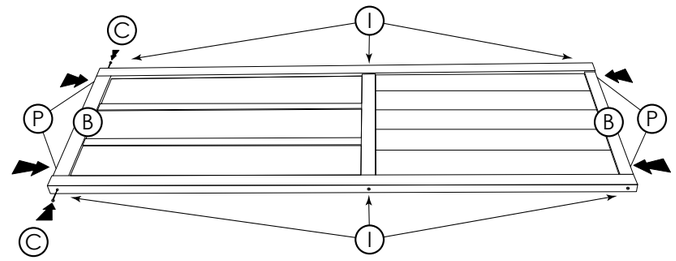

Étape 6
Visser les 4 inserts (P) dans les traverses haute et basse (B) avec une clé Allen de 8 (non fournie).



Étape 7
Visser les 4 écrous (H) sur les 4 vérins (K).
Visser les 4 vérins (K) dans les inserts.

