


# Guide de pose d'un carrelage de sol intérieur

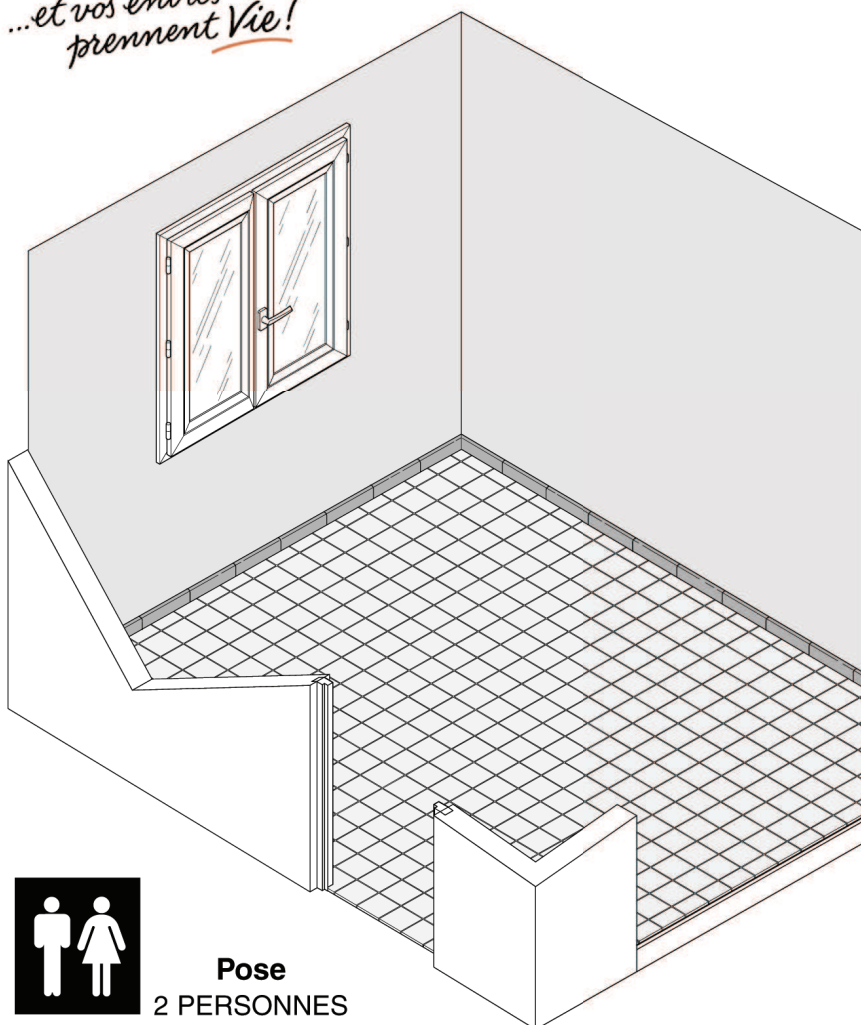

**Pose**  
2 PERSONNES

## CONSEILS POUR LE CHOIX & LA POSE DE VOTRE CARRELAGE

**1**

Vérifiez le  
N° de bain  
et le calibre.

**2**

Avant la pose mélangez  
les carreaux.



**3**

Testez  
la disposition  
de vos carreaux.




**4**

Posez les carreaux  
sur une surface  
plane.



Ouvrez les cartons  
d'emballage à l'aide  
d'une paire de ciseaux.  
Vérifiez la qualité de  
votre produit.

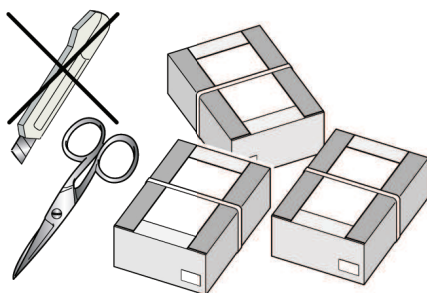

Conservez soigneusement  
cette notice, elle vous sera  
utile pour la mise en oeuvre  
de votre produit.


### Equipement de protection :

Gants, genouillères, lunettes.




### Les outils conseillés :

Règle, mètre, niveau, équerre, peigne adapté,  
croisillons, pince perroquet, carrellette,  
carrellette électrique, raclette caoutchouc, truelle,  
maillet, malaxeur, auge, kit de jointement  
(éponge à carrelage, taloche et bac), chiffons.

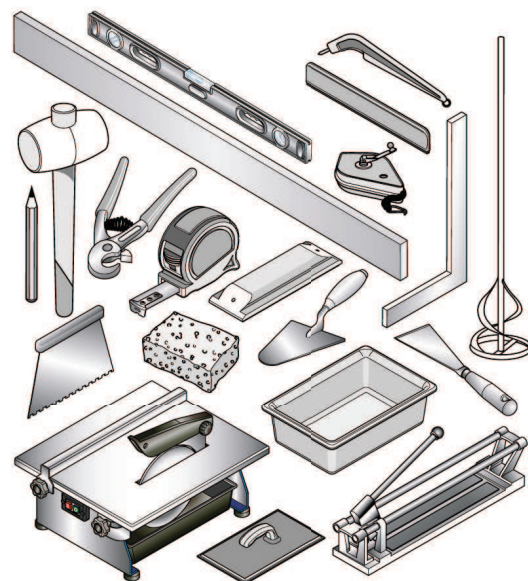

### Les produits de mise en oeuvre :

Mortier colle, mortier joint et croisillons.

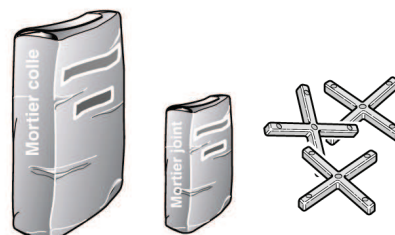


ASSISTANCE TELEPHONIQUE  
LEROY MERLIN :

**0810 634 634 (appel non surtaxé)**


Retrouvez plus d'infos  
sur :

**www.leroymerlin.fr**


## Préparation du chantier

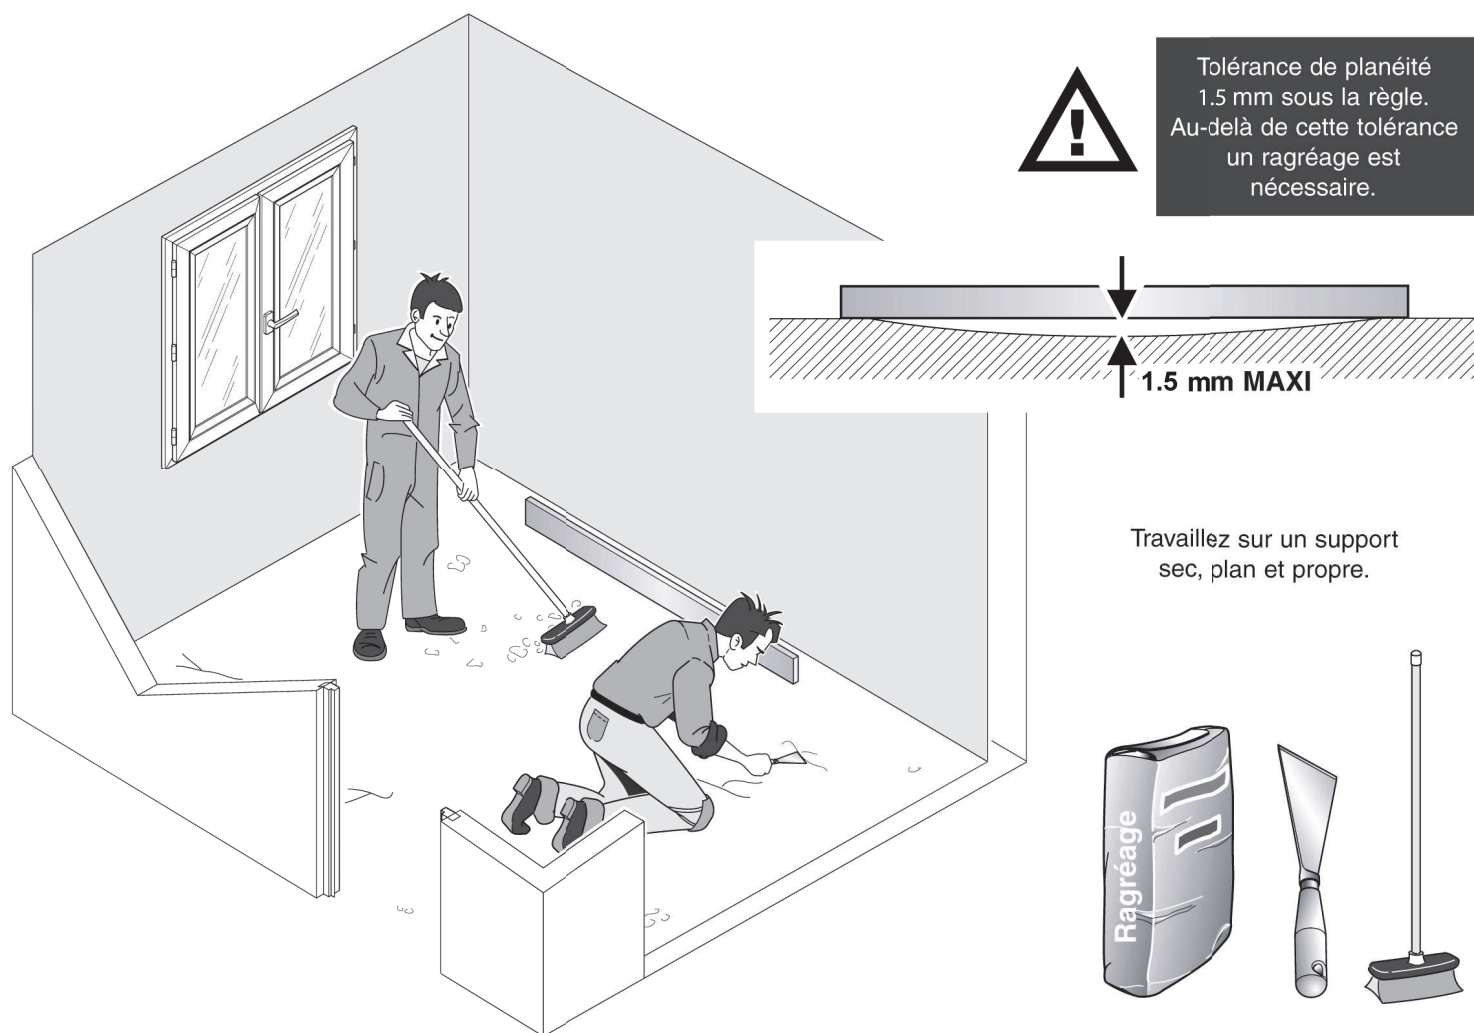

## Le traçage de démarrage, pose droite

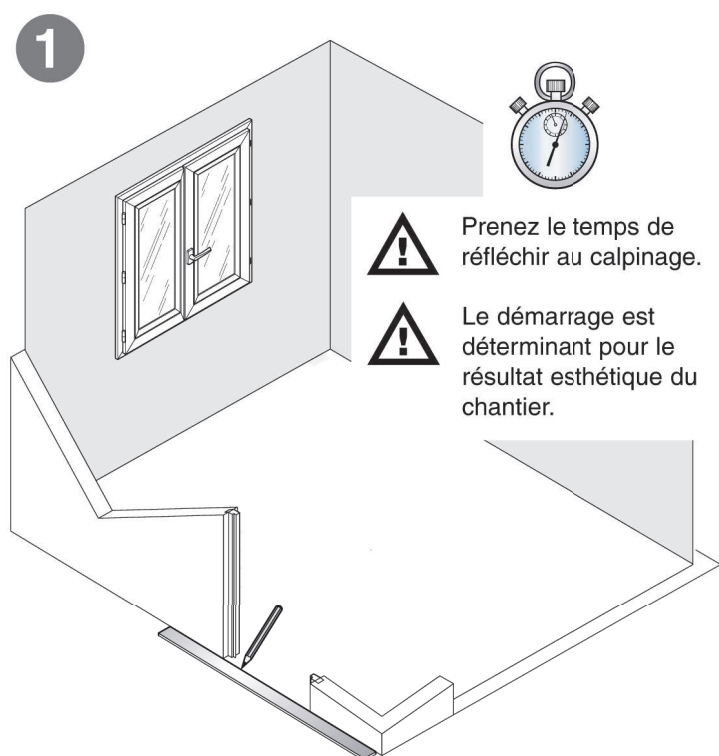


Plaquez la règle métallique contre la cloison de la porte principale et tracez un trait au sol comme indiqué ci-dessus.

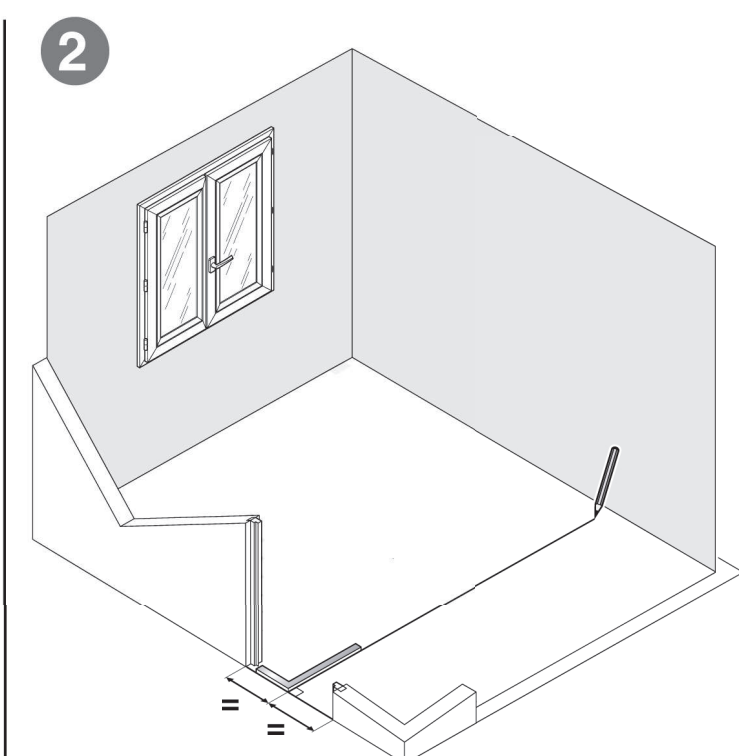


A l'aide d'une équerre, tracez une perpendiculaire à partir du milieu de ce tracé comme indiqué ci-dessus.

# La pose à blanc (sans colle)

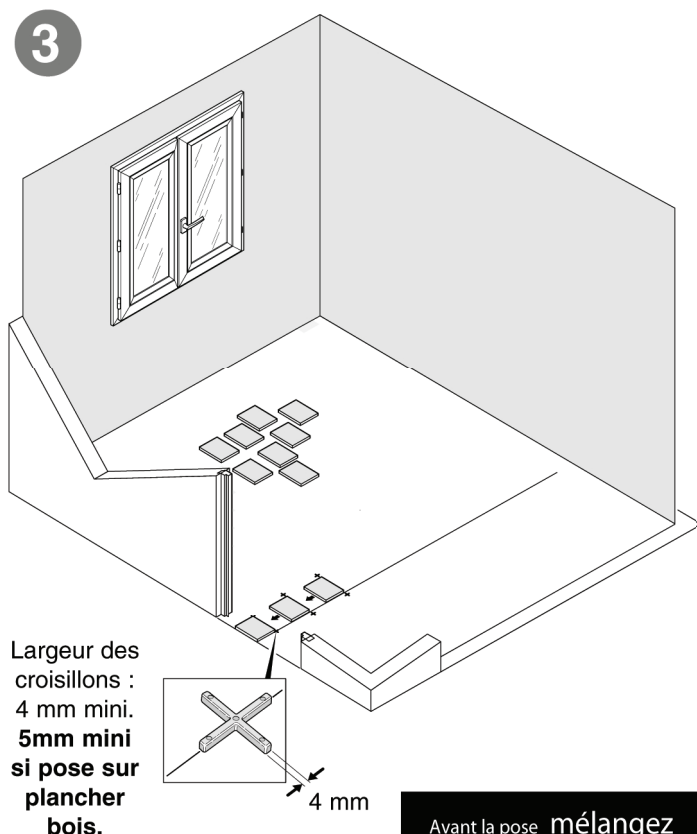


Disposez vos croisillons au milieu de ce tracé et faites une pose à blanc de votre carrelage.

Avant la pose **mélangez les carreaux.**

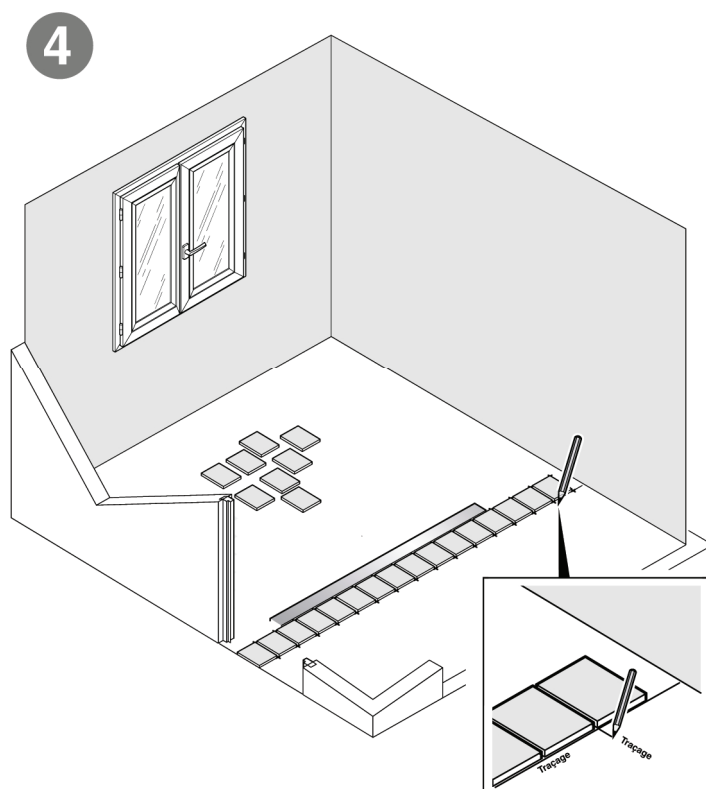


Vérifiez le bon alignement avec la règle métallique et faites un repère au sol à l'aide d'un crayon au niveau du dernier carreau.

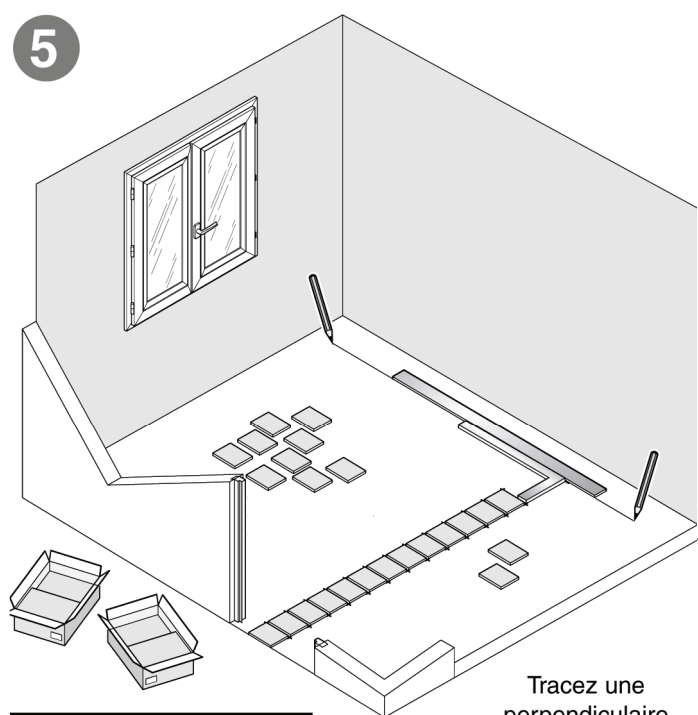

Tracez une perpendiculaire à partir de ce repère.

Avant la pose **mélangez les carreaux.**

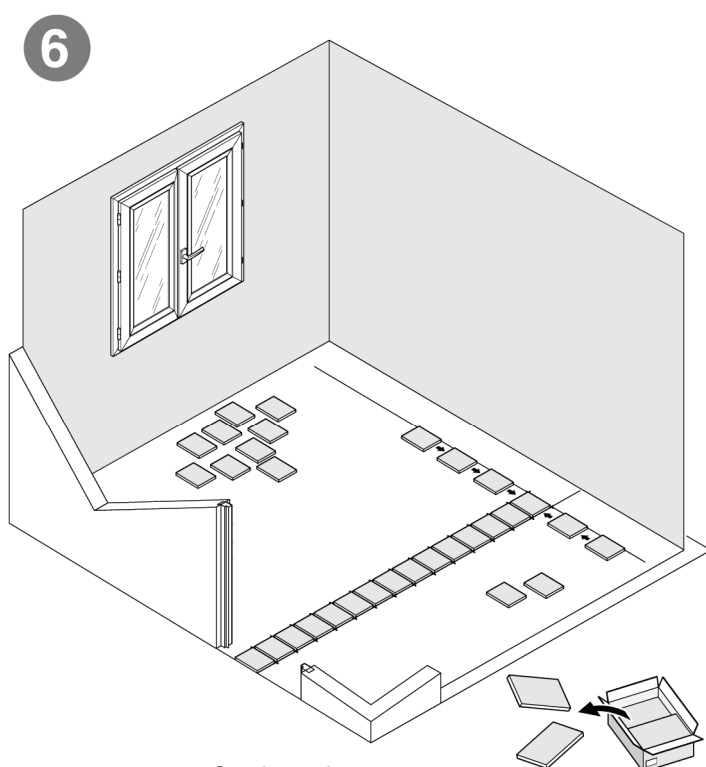

Continuez la pose à blanc de votre carrelage. Vérifiez le bon alignement et le bon équerage de l'ensemble.



## La pose définitive

7




Utilisez un mortier colle et le peigne adapté au carreau et au support.



Retirez tous les carreaux et étalez votre mortier colle.

9

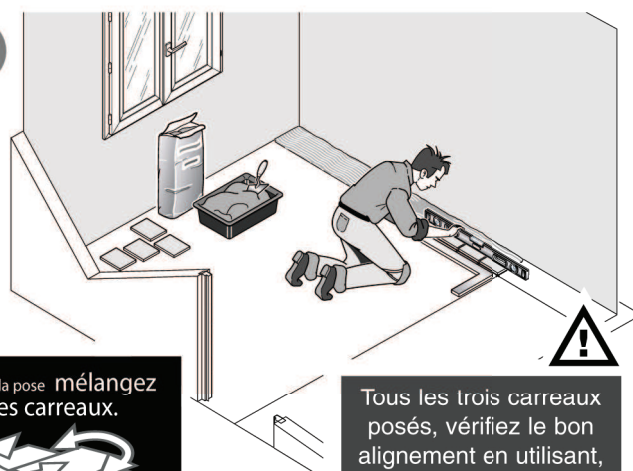

Tous les trois carreaux posés, vérifiez le bon alignement en utilisant, la règle, le niveau et les croisillons.

Avant la pose **mélangez les carreaux.**





8

Position du premier carreau




Ancrez le carreau avec un maillet pour assurer la bonne répartition de la colle.

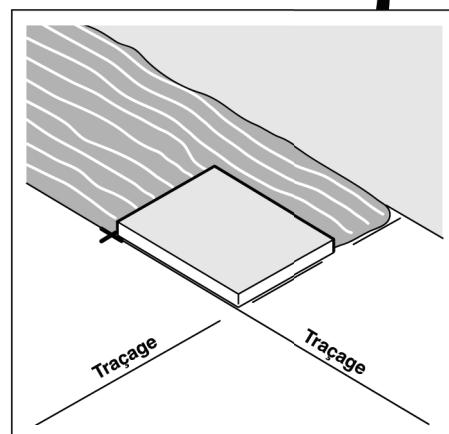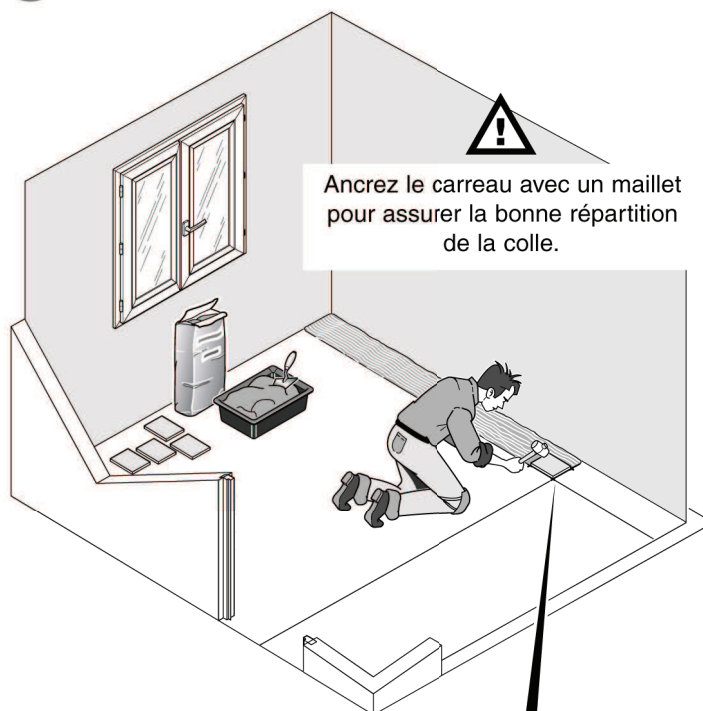

Positionnez vos croisillons sur le milieu des axes tracés au sol.

10

Pose de la deuxième rangée

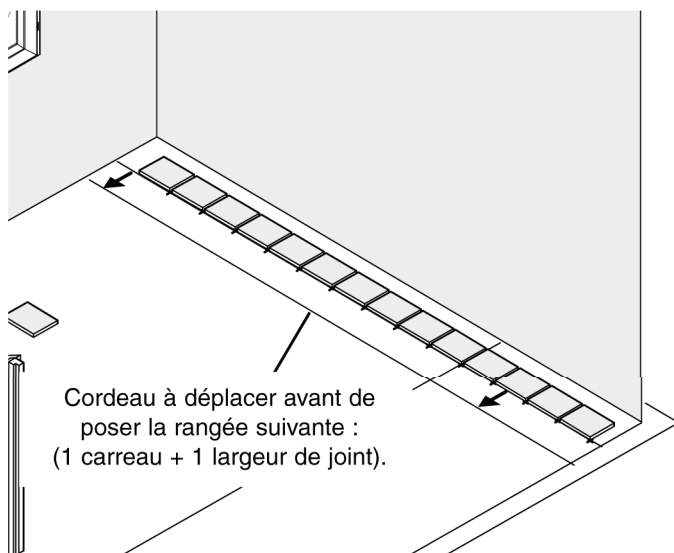


Cordeau à déplacer avant de poser la rangée suivante :  
(1 carreau + 1 largeur de joint).

11

**CONSEIL :**


Nettoyez régulièrement les excédents de colle.

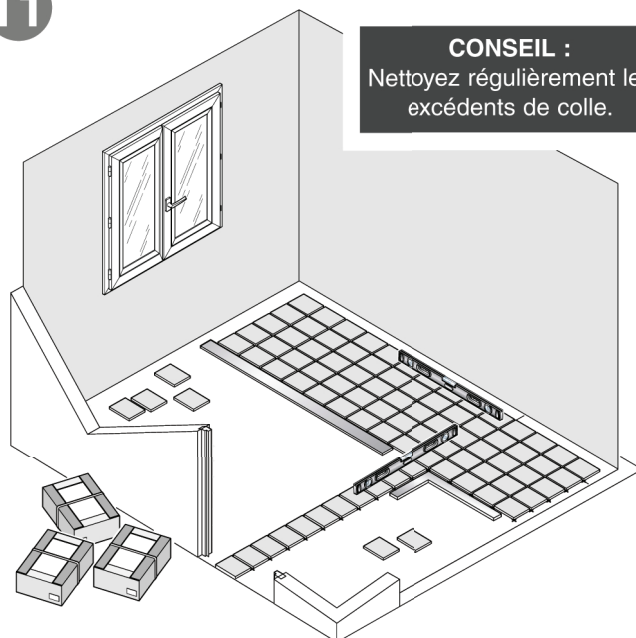

12











Laissez l'espace d'un croisillon entre le carreau et le mur.

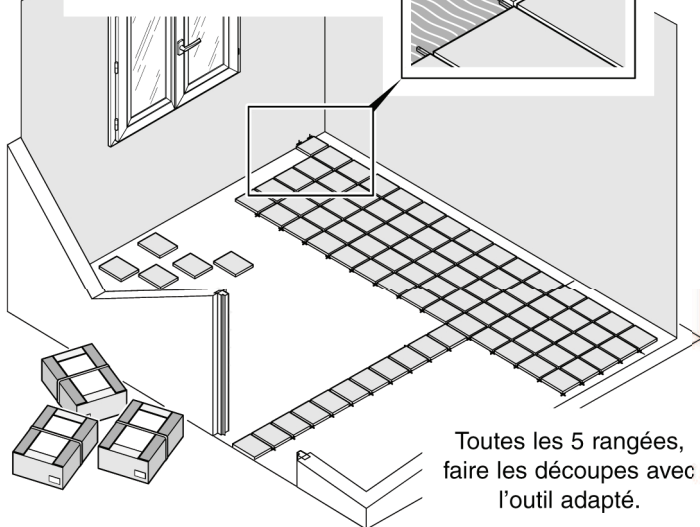

Toutes les 5 rangées, faire les coupes avec l'outil adapté.

## Découpe des carreaux

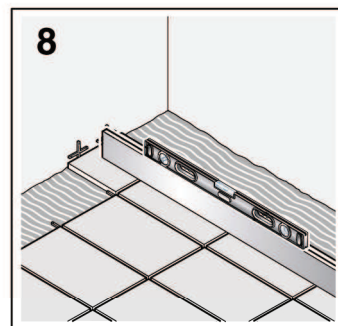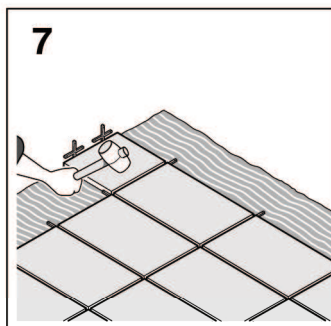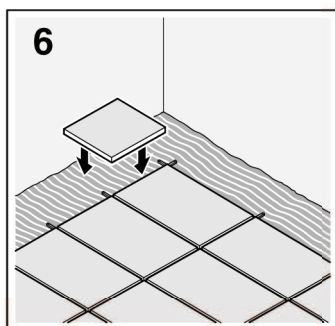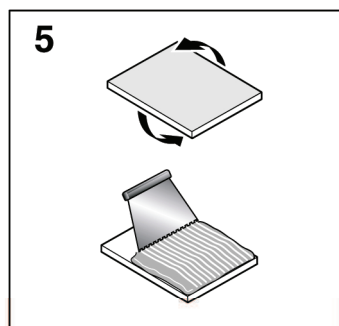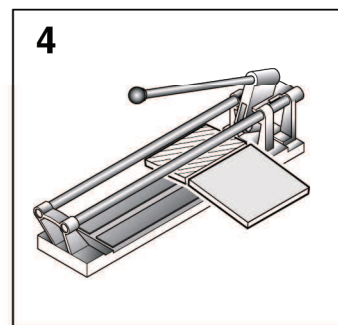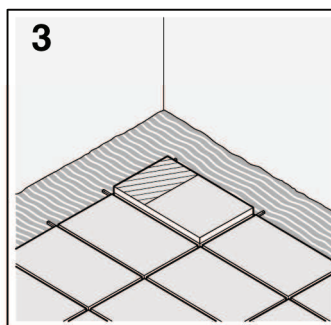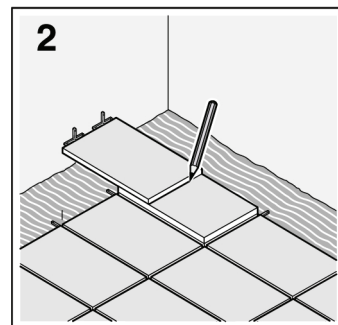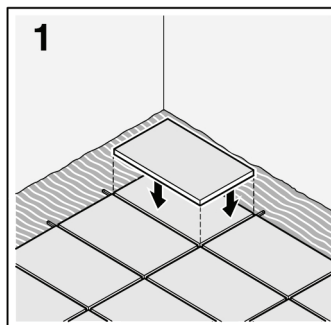

Vérifiez le niveau et l'alignement de chaque carreau coupé et posé..

13

## Réalisation des joints.

SECHAGE



24 heures MINI

NE PAS MARCHER




1


Spatule et genouillères

Une fois votre carrelage posé, laissez-le sécher pendant 24 heures minimum. Préparez votre mortier joint selon les instructions du fabricant et étalez-le à l'aide d'une raclette caoutchouc.



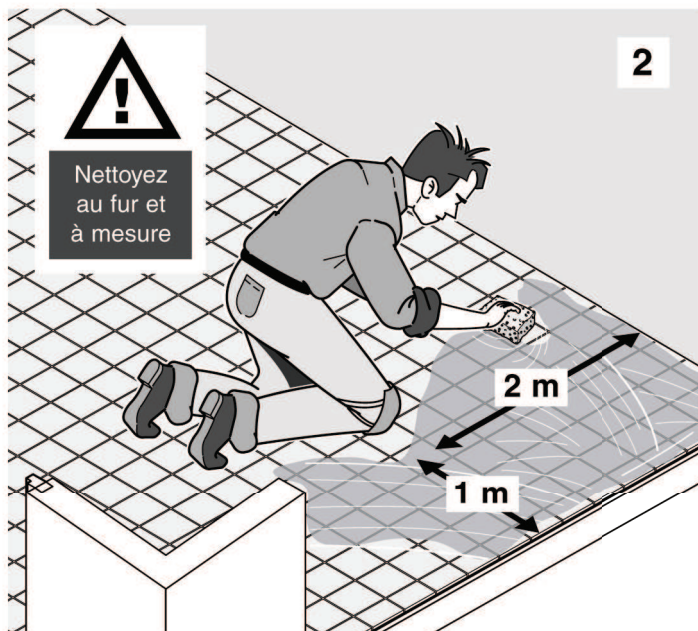


Tous les deux m2, enlevez l'excédent de mortier colle à l'aide de l'éponge à carrelage, essorez jusqu'à retrouver l'aspect initial du carreau. Rincez régulièrement dans de l'eau claire.


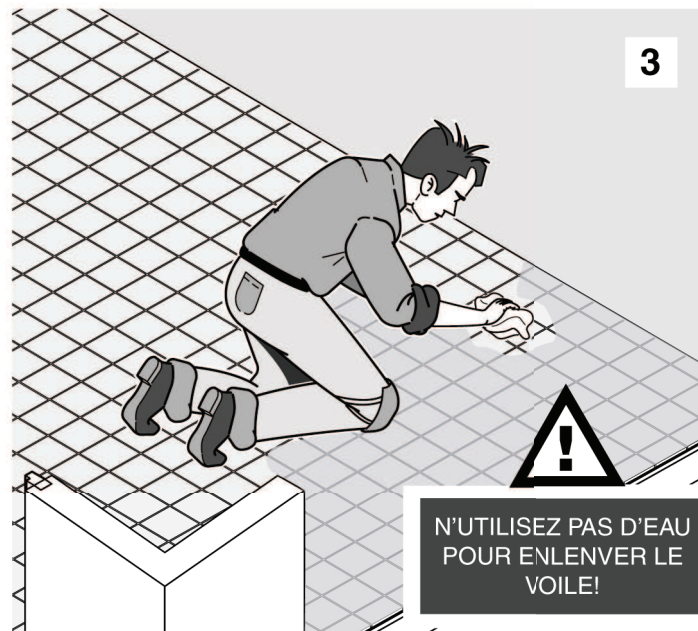


Un voile va naturellement se recréer après séchage. Utilisez un chiffon sec en coton et frottez de manière rotative pour enlever le voile (sans insister sur les joints). Si un voile persiste, utilisez un enlève voile de ciment adapté.

## 14 Pose des plinthes

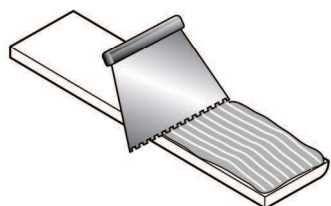

Encollez vos plinthes avec le mortier colle.

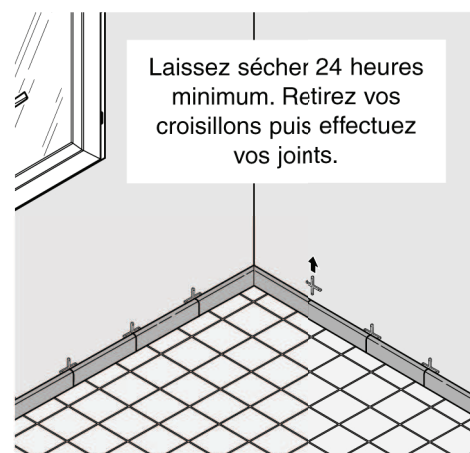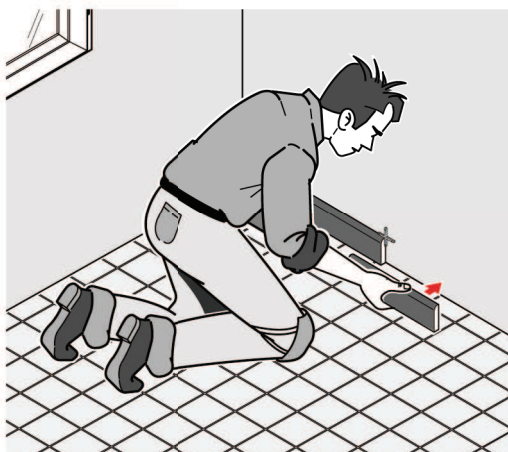

## Entretien



**Huile de lin**



L'entretien s'effectue simplement à l'eau chaude avec un détergent neutre. Bien rincer ensuite à l'eau claire. Ne pas utiliser de produits à base d'huile de lin qui encrassent votre carrelage.

# Spécificités

## Pose :

- Sur sol chauffant
- Sur plancher bois
- Sur ancien carrelage
- Isolation phonique
- En extérieur
- Sol désolidarisé : autre que directement sur une dalle classique, sous-couche, film, plancher . . .)
- Sur carrelage fine épaisseur
- Sur pierre naturelle
- Sur étanchéité



Pour tous ces cas de figures, renseignez-vous auprès de votre conseiller de ventes.

Pour les produits de mise en oeuvre, se reporter au mode d'emploi du produit.  
Certains carreaux nécessitent un entretien et une protection particulière (exemple cérame poli).

Les DTU 52.1 et 52.25 déterminent la pose du carrelage.



**la pose et l'installation à domicile**

1<sup>er</sup> réseau de France avec 4000 entreprises partenaires.

Voir conditions en magasin.



**le financement**

Vous avez un projet ?  
Nous avons la solution !

Sous réserve d'acceptation par les établissements prêteurs. Voir conditions en magasin. Un crédit vous engage et doit être remboursé, vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.



**l'assistance téléphonique**

Au 0810 634 634\*, 7j/7  
nos experts vous conseillent

\*No Azur : 0,028 €/min après un coût de connexion de 0,078€.



**la livraison ou la location de véhicule**

Tout s'emporte, tout se livre !  
À vous de décider comment.

Voir conditions en magasin.



**les ateliers de la maison**

Venez apprendre chez nous pour réussir chez vous.

Voir conditions en magasin.



**la location de matériel**

Profitez d'un matériel performant, fiable et adapté.

Voir conditions en magasin.



**la carte maison**

1 an ou 3 ans d'avantages...  
À vous de décider la carte qui vous convient le mieux.

Voir conditions en magasin.