

COMMENT POSER UN BARDAGE BOIS ?

Principales règles de pose



La pose des bardages bois doit respecter les règles de pose contenues dans le DTU 41.2 "Revêtements extérieurs en bois".

1 Poser le film pare-pluie sur la façade

La pose d'un film pare-pluie est obligatoire sur toute la façade à barder, sauf si le mur est en béton ou déjà étanche. L'association d'un pare-pluie et du bardage assure l'étanchéité à l'eau.

2 Fixer les tasseaux sur la façade

- Les tasseaux doivent être préservés classe 2 minimum. Dans le cas d'un bardage à Claire Voie, les tasseaux doivent être préservés classe 3a minimum.
- Les fixations des tasseaux doivent impérativement être en inox : vis à bois, clous, agrafes divergentes ou chevillages (mur béton).
- L'écartement maximum entre 2 tasseaux définit la section minimale des tasseaux : les tasseaux doivent faire au moins 22 mm d'épaisseur pour un écartement de 400 mm maximum et au moins 27 mm pour un écartement entre 400 mm et 650 mm.

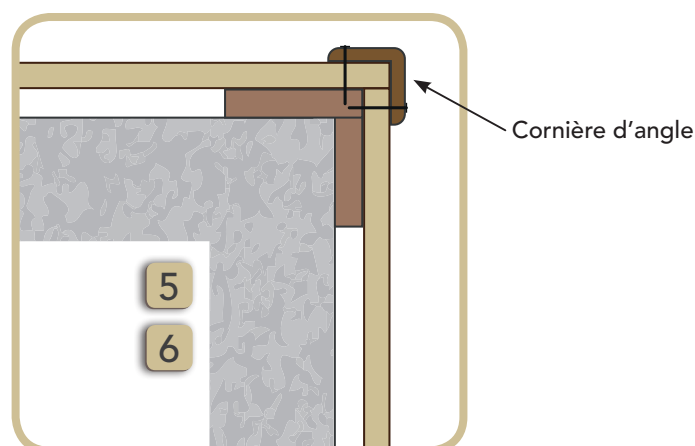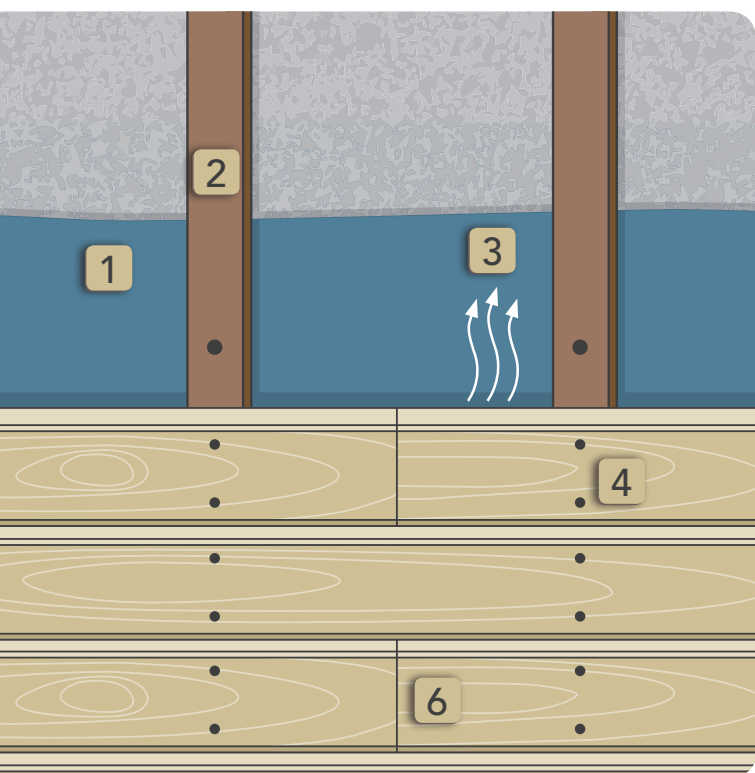

3 Aménager une lame d'air ventilée

- La lame d'air doit mesurer au moins 1 cm d'épaisseur.
- Pour assurer la bonne ventilation derrière les lames de bardage, la surface minimale de la lame d'air doit être de 50 cm² par mètre linéaire de bardage.
- Les tasseaux ne doivent pas entraver la circulation de l'air.

4 Fixer le bardage sur les tasseaux

- La fixation du bardage doit se faire par pointe inox
- La pointe doit pénétrer d'au moins 22 mm dans les tasseaux
- Le nombre de fixations et le point de clouage dépendent de la largeur utile (visible après assemblage) des lames posées :
 - Largeur utile ≤ 125 mm : 1 fixation cachée pour les produits peints et 1 fixation pleine lame pour les produits sans finition
 - Largeur utile > 125 mm : 2 fixations pleine lame
- Grâce au rainage en bout des bardages CARIB, la jonction de deux lames peut se retrouver entre deux tasseaux.

5 Traiter les points singuliers

- La pose du bardage doit se faire avec une garde au sol de 20 cm minimum par rapport au sol fini.
- Pour les angles sortants, nous vous conseillons de poser une cornière d'angle pour protéger les coupes.

6 Traiter les coupes

- Toutes les coupes faisant apparaître le bois à nu doivent être retraitées et repeintes, même si elles sont invisibles après la pose.

