

spaceo

PORTE DE PLACARD COULISSANTE H 245.5 X 66.2 CM (pour hauteur sol/plafond 250 cm)



S'adapte à toutes les largeurs

Jusqu'à
130 cm

Choisissez
2 portes
au choix mélaminé
ou miroir




+ un ensemble
rails 130 cm



Largeur inférieure
à 130 cm :
nous vous conseillons
de recouper les portes
en largeur afin de faciliter
l'accès au placard. Hors miroir
(voir notice au dos)

De 130,1
à 194 cm

Choisissez
3 portes
au choix mélaminé
ou miroir

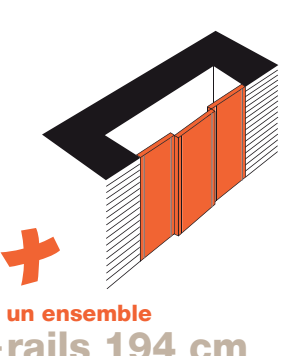


+ un ensemble
rails 194 cm




Largeur inférieure
à 190 cm :
nous vous conseillons
de recouper les portes
en largeur afin de faciliter
l'accès au placard. Hors miroir
(voir notice au dos)

De 194,1
à 257,8 cm

Choisissez
4 portes
au choix mélaminé
ou miroir

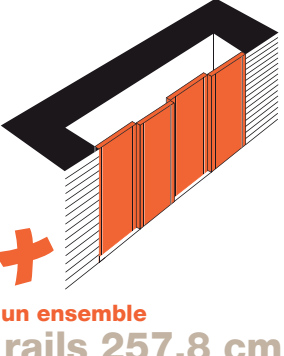


+ un ensemble
rails 257,8 cm

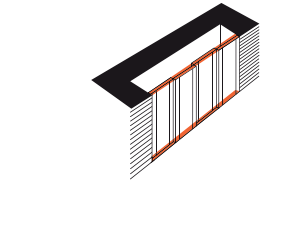


Largeur inférieure
à 250 cm :
nous vous conseillons
de recouper les portes
en largeur afin de faciliter
l'accès au placard. Hors miroir
(voir notice au dos)

De 257,9
à 321,8 cm

Choisissez
5 portes
au choix mélaminé
ou miroir

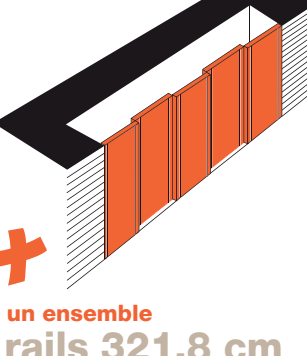

+ un ensemble
rails 321,8 cm

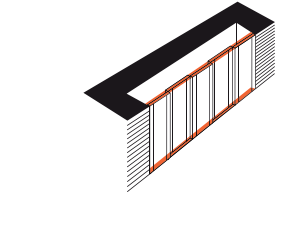


Largeur inférieure
à 320 cm :
nous vous conseillons
de recouper les portes
en largeur afin de faciliter
l'accès au placard. Hors miroir
(voir notice au dos)

S'adapte à toutes les hauteurs


Hauteur sous plafond
250 cm

Réglable
(+1,5 ou -0,5 cm)

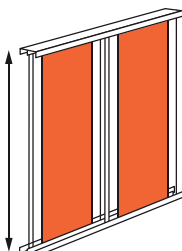

Hauteur sous plafond
inférieure à 250 cm

Recoupable

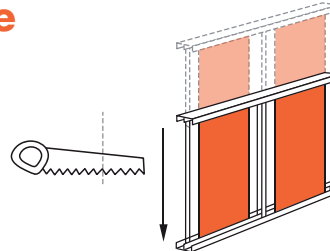


Porte recoupable à vos dimensions
par vos soins (notice au dos)




Porte sur-mesure en option
Mise à dimensions en usine



Mécanismes bas fluides et durables
Roulements à billes

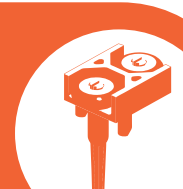

Coulissement haut fluide et silencieux
Guides de coulissement hauts à galets

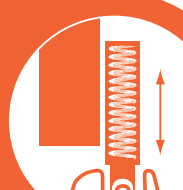

Confort d'utilisation
Système anti-déraillement



- Porte à composer avec un ensemble rails haut et bas (non inclus).
- Panneau de particules mélaminé double face.
- Épaisseur 10 mm.
- Profils en acier laqué Noir ou Blanc.
- Porte réglable en hauteur (+1.5 ou -0.5 cm).

ATTENTION

En cas de recoupe de la porte, les profils devront être vissés sur la porte pour un maintien optimal de la structure.

QUINCAILLERIE NÉCESSAIRE (NON FOURNIE) :
• 8 vis têtes bombées auto-perceuses diamètre 3,5 mm x longueur 9,5 mm

Nous recommandons la pose de 3 vis minimum par profil vertical et 2 par profil horizontal.

LES OUTILS NÉCESSAIRES :

- Mètre
- Scie à métaux
- Scie à bois
- Tournevis
- Niveau à bulle
- Perceuse et forets adaptés aux matériaux à percer
- Visseuse
- Jeu de Clés type Allen
- Chevilles et vis à têtes fraisées
- Tournevis plat
- Maillet

NOTICE DE MONTAGE AU DOS

ADEO SERVICES: 135 Rue Sadi Carnot
- CS 00001 - 59790 Ronchin - France



spaceo


Panneaux à dégagement limité en formaldéhyde de classe E1 testé selon la norme EN717-2

NOUS VOUS CONSEILLONS

PRISE DE MESURES


Mesurer la hauteur du sol au plafond (H) à 2 endroits différents > prendre la cote la plus petite.
Mesurer la largeur (L) en 2 endroits > prendre la cote la plus grande.
En présence de plinthes basses, prendre la cote (L) de plinthe à plinthe. Vous trouverez dans votre rayon des sachets de joints compensateurs de plinthe pour cacher le jeu.

En fonction de la largeur de mur à mur (L) il pourra être nécessaire de recouper les rails ET les portes

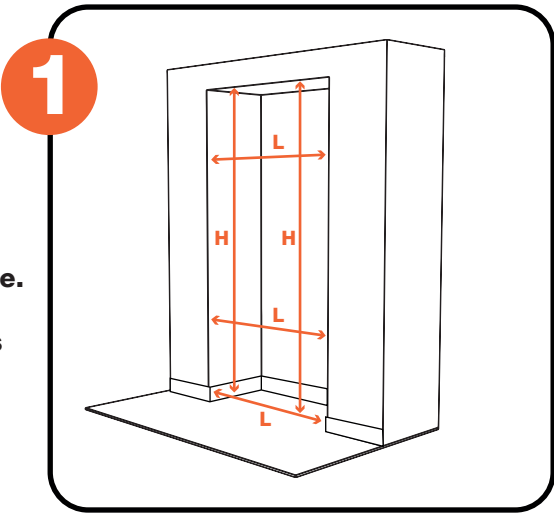


DÉCOUPER LES RAILS DE GUIDAGE

Scier les rails haut et bas à vos dimensions grâce à une scie à métaux. Pour la découpe, il est conseillé d'insérer un morceau de bois entre les parois afin d'éviter qu'elles ne se déforment.

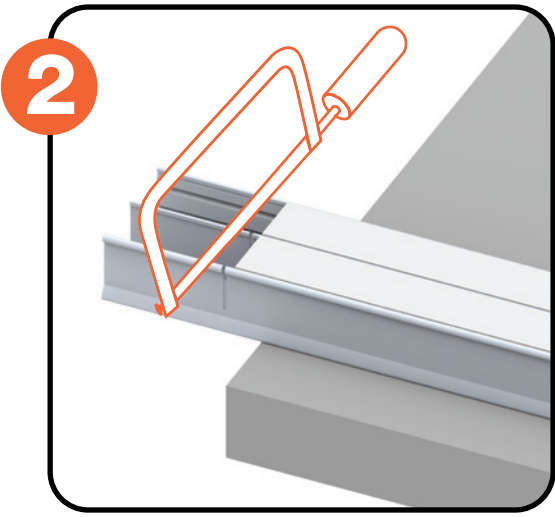


FIXATION DES RAILS HAUT ET BAS

Dans le cas d'une pose de freins de fermeture, se reporter à la notice du kit amortisseur avant la suite des étapes.

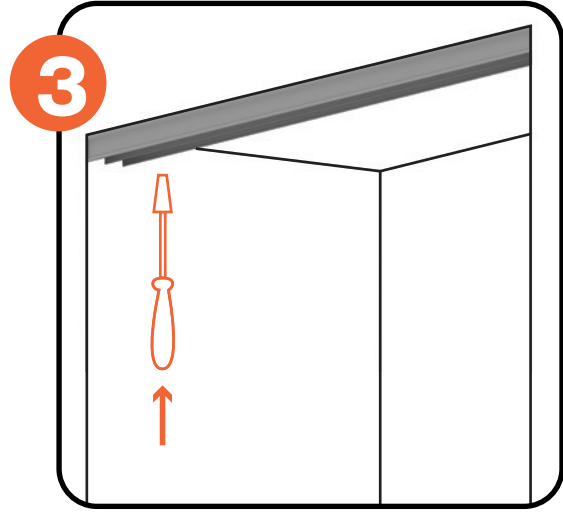


FIXER LE RAIL DE GUIDAGE HAUT

Positionner le rail haut au plafond, tracer les trous à percer à l'aide d'un crayon en utilisant les pré-perçages. Retirer le rail haut, percer et cheviller le plafond, fixer le rail haut à chaque extrémité à l'aide de vis à têtes fraisées.

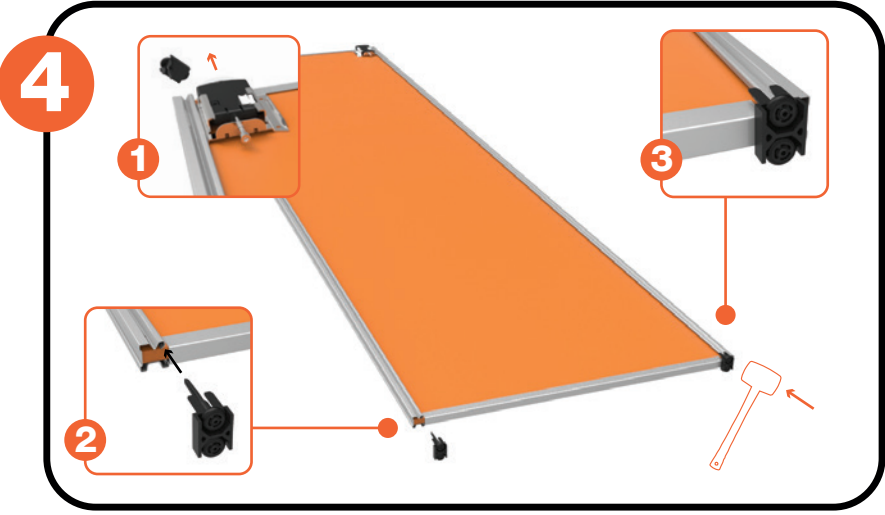

POSITIONNER LES GUIDES HAUTS

Retirer les guides à galets du bas du profil (position de transport). Placer les guides dans le canal prévu à cet effet en haut du profil puis les emboîter précautionneusement à l'aide d'un maillet.

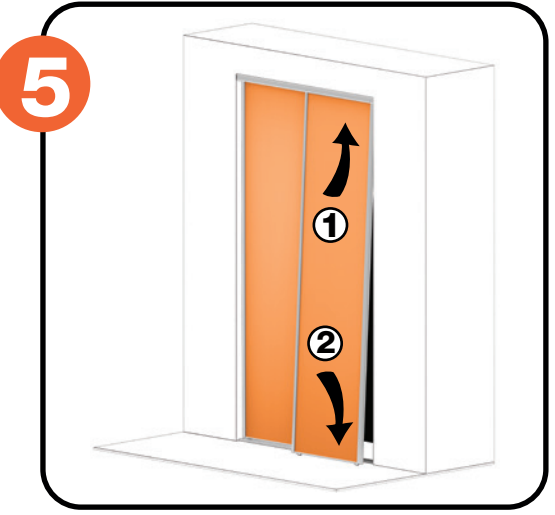

PLACER LA PORTE


Engager la porte dans le rail haut et la poser sur le rail bas sans le fixer.

INSTALLATION ET RÉGLAGE DES PORTES




FIXER LE RAIL BAS

Régler la verticalité de la porte placée sur le 1er chemine de roulement, à l'aide d'un niveau, en ajustant la position du rail bas. Tracer les trous à percer à l'aide d'un crayon en utilisant les pré-perçages. Retirer les portes. Percer, cheviller et fixer le rail bas. (Utiliser de la colle mastic de fixation ou du double-face pour coller le rail bas sur du parquet flottant ou sur un sol chauffant). Réinsérer les portes dans les rails

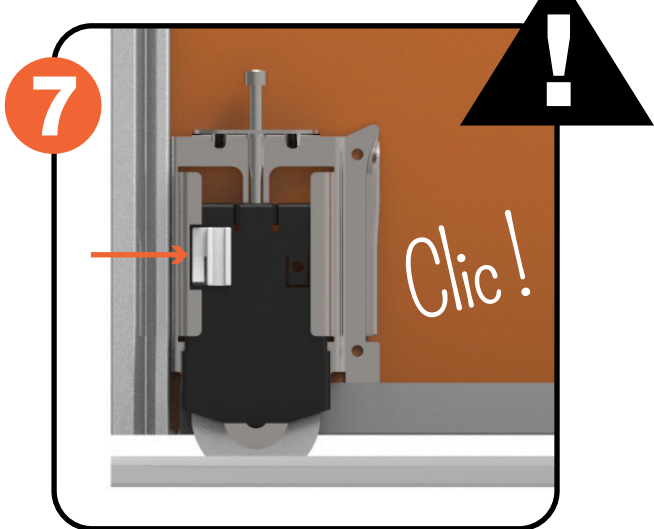

DÉCLIPER LES BOUTONS DE DÉVERROUILLAGE


Une fois les portes installées, déclipsez impérativement avant l'étape 8, les boutons de déverrouillage des roulettes, afin d'activer le système anti-déraillement intégré.

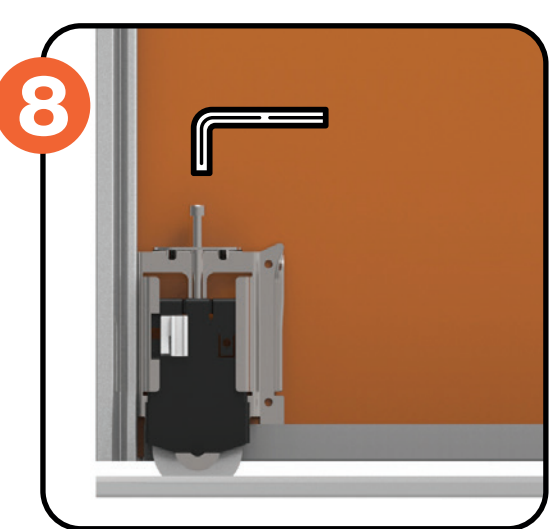

RÉGLER LA HAUTEUR DES PORTES


Régler l'aplomb des portes et leur hauteur en vissant ou en dévissant les roulettes basses.
SI VISSAGE : le vantail monte (réglable à +15 mm).
SI DÉVISSAGE : le vantail descend (réglable à -5 mm).

SI VOUS DEVEZ RECOUPER LES PORTES À VOS MESURES, VEILLEZ À BIEN RESPECTER LES ÉTAPES PRÉALABLES SUIVANTES.

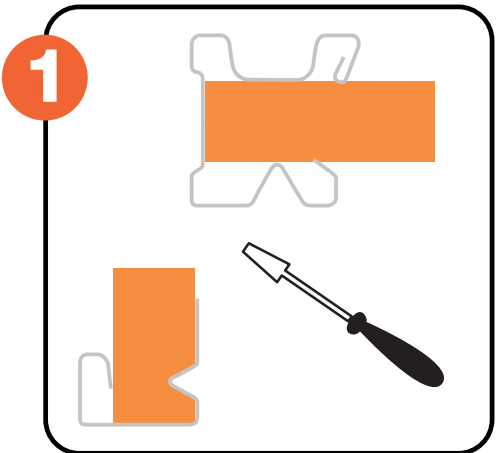


DÉMONTÉ LE PANNEAU

Avec un grand tournevis plat, faire levier pour relever les points d'impactage des 4 profils. Désolidariser le panneau de ceux-ci.

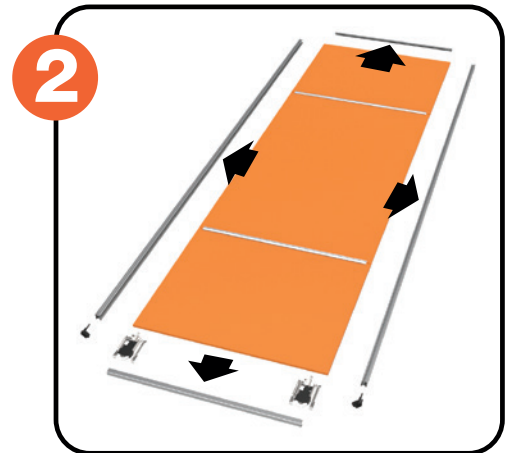


DÉMONTÉ LA PORTE

Avec un maillet, enlever les profils horizontaux. Enlever les 2 roulettes et les 2 guides hauts. Retirer les 2 profils verticaux.

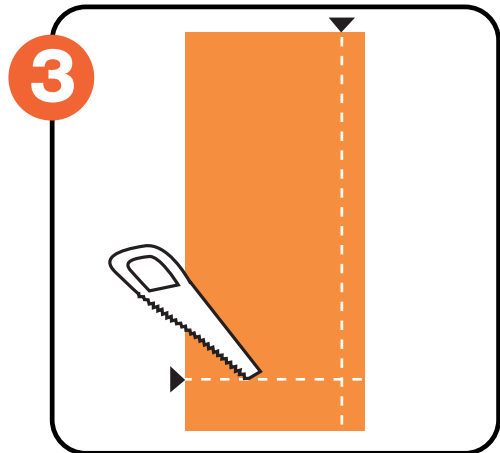


COUPER LE PANNEAU

En hauteur et/ou largeur (en respectant les cotes indiquées dans le tableau ci-dessous).

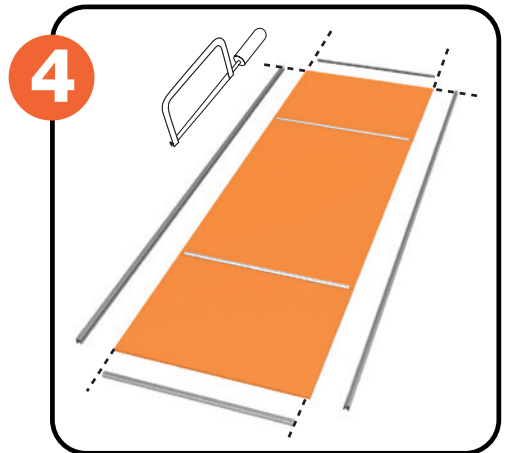


DÉCOUPER VOS PROFILS

À l'aide d'une scie à métaux en les ajustant à la taille de votre panneau. Utiliser le bout de mélaminé restant dans son épaisseur (10mm) comme gabarit de découpe pour les profils pour éviter de les déformer en les sciant.

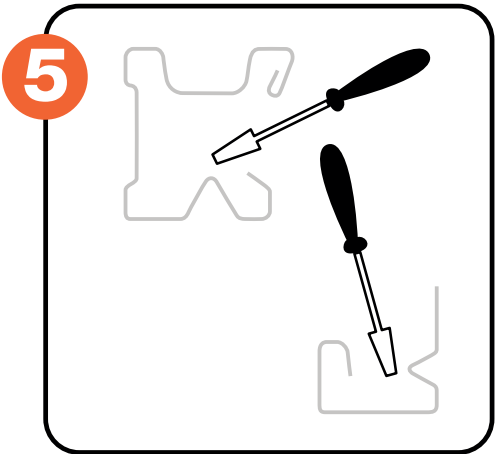

ÉCRASER LES LANGUETTES DES PROFILS

A l'aide du grand tournevis plat, sur chaque profil horizontal et vertical, écraser les languettes d'impactage pour faciliter ensuite leur emmanchement.

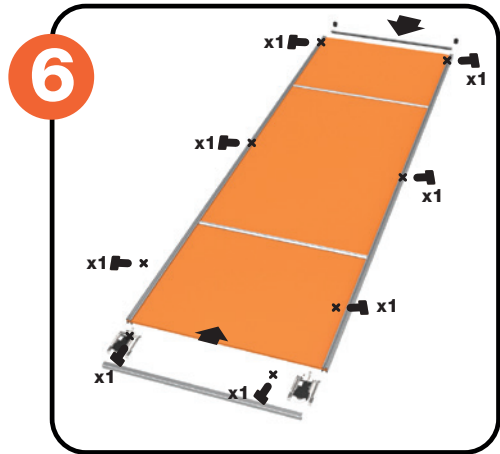

REMONTER LA PORTE

Emboîter les 2 profils verticaux. Insérer les roulettes dans les profils. Emboîter les profils horizontaux (sans intervertir le haut et le bas). Visser tous les éléments aux endroits préconisés sur le schéma. Avec un maillet, insérer les guides à galets dans les profils verticaux.

CONSEIL D'ENTRETIEN



Nettoyer à l'aide d'un chiffon humide ou un nettoyant non abrasif.

RECOUPE DES PANNEAUX POUR DIMENSIONS HORS STANDARD :		
Hauteur de la porte à redécouper = hauteur de la baie (H) - 4,5 cm		
Nombre de portes		Largeur du panneau à recouper
	2 portes	$\frac{\text{Largeur de la baie (L)} + 1,5 \text{ cm}}{2}$
	3 portes	$\frac{\text{Largeur de la baie (L)} + 2 \text{ cm}}{3}$
	4 portes	$\frac{\text{Largeur de la baie (L)} + 2 \text{ cm}}{4}$
	5 portes	$\frac{\text{Largeur de la baie (L)} + 2,5 \text{ cm}}{5}$

H 245.5 x
L 66.2cm

