


## Clôture Kit Palissade:




# Clôture Kit Palissade:

## Composition d'un Kit Palissade:

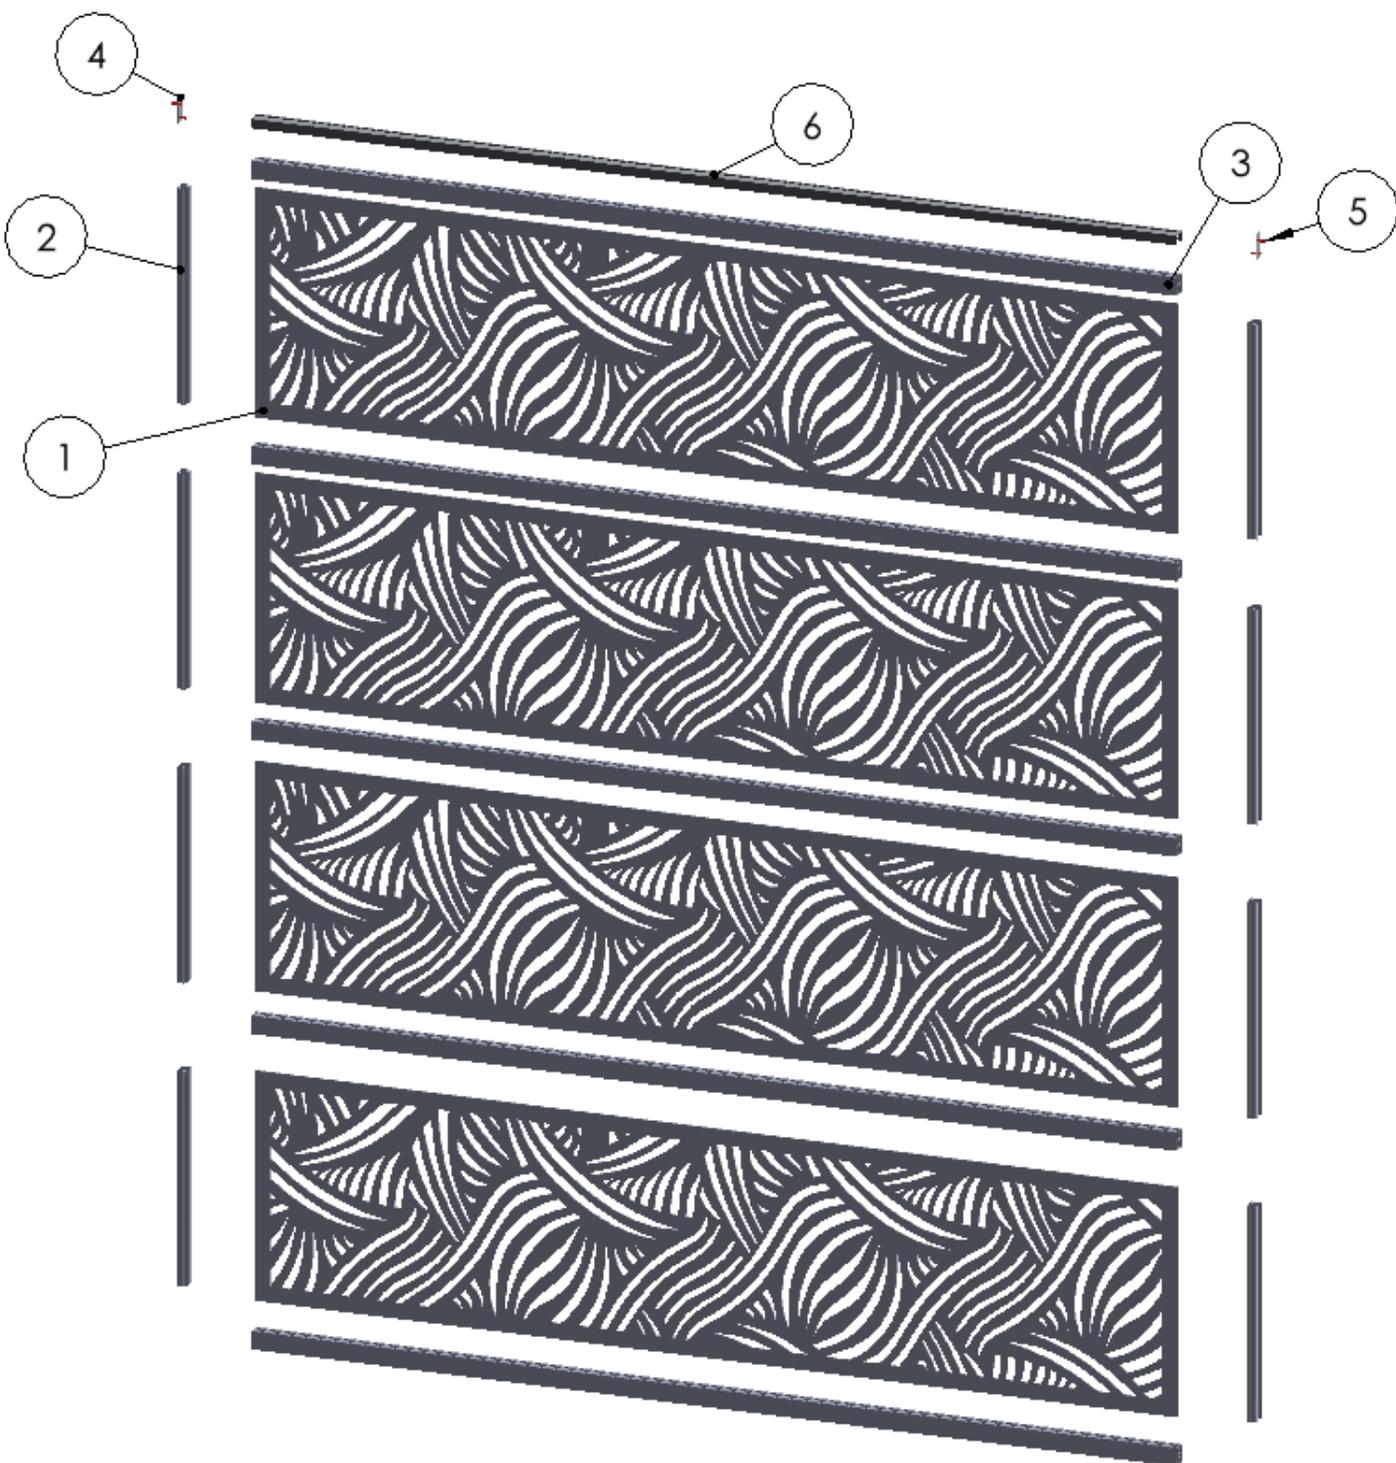


No. ARTICLE	NUMERO DE PIECE	Dimension	QTE
1	Tôle décor 2 mm	1761 x 434 mm	4
2	Closoir tôle 2 mm	407 mm	8
3	Profil claustra 2 mm	1766 mm	5
4	Pièce de fixation claustra	50 x 20 x 2 mm	2
5	Vis	4.8x19 mm	4
6	Profil de U de finition 30x18	1766 mm	1


**Etape 1 :** Après avoir fixé le premier poteau Klos up, positionnez le second poteau à distance **1734 mm** (écart entre poteaux) marquez les trous, percez et fixez le second poteau

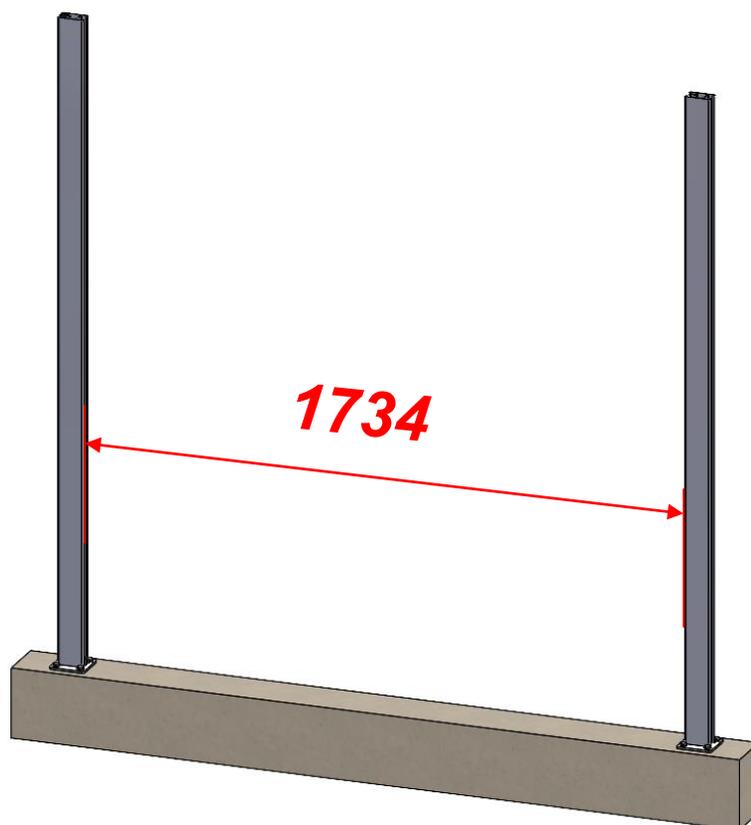


**Etape 2 :** Faites glisser les closoirs bas jusqu'à la platine renforcée

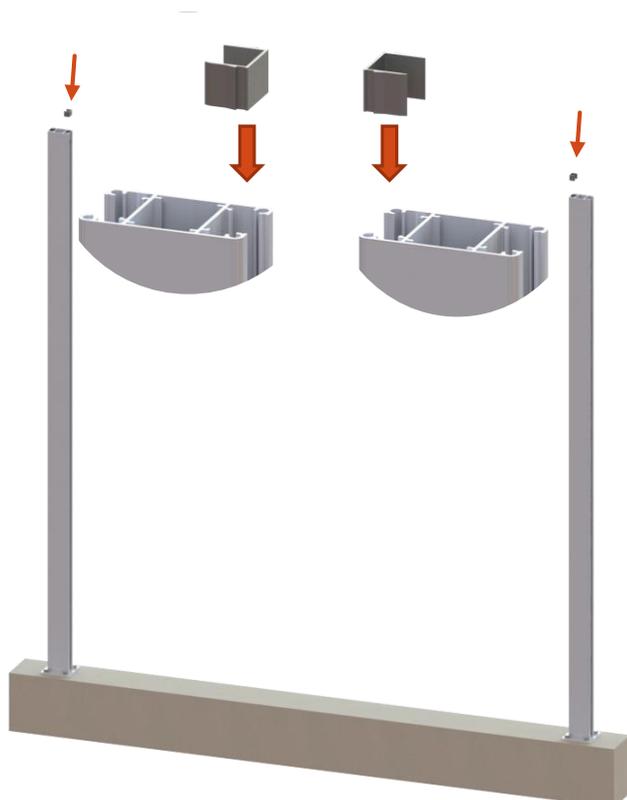


**Etape 3 :** Faites glisser un profil claustra jusqu'aux closoirs bas

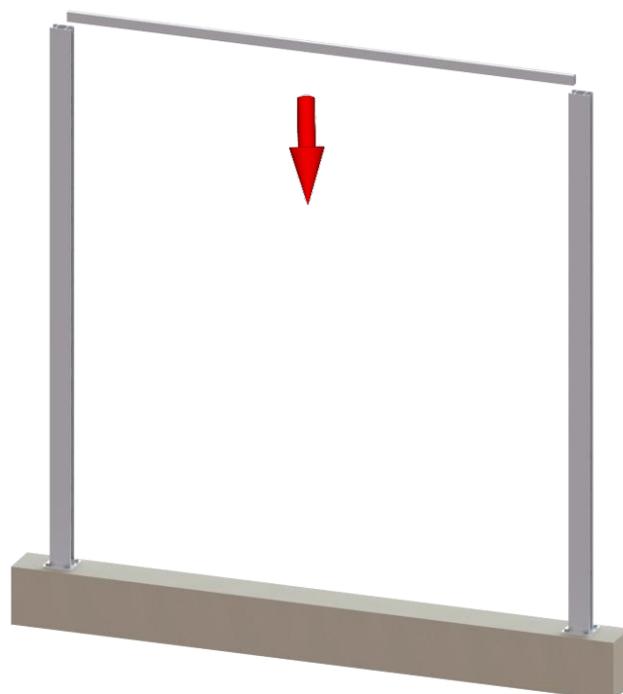


**Etape 4 :** Faites glisser deux clososirs tôle jusqu'au profil claustra

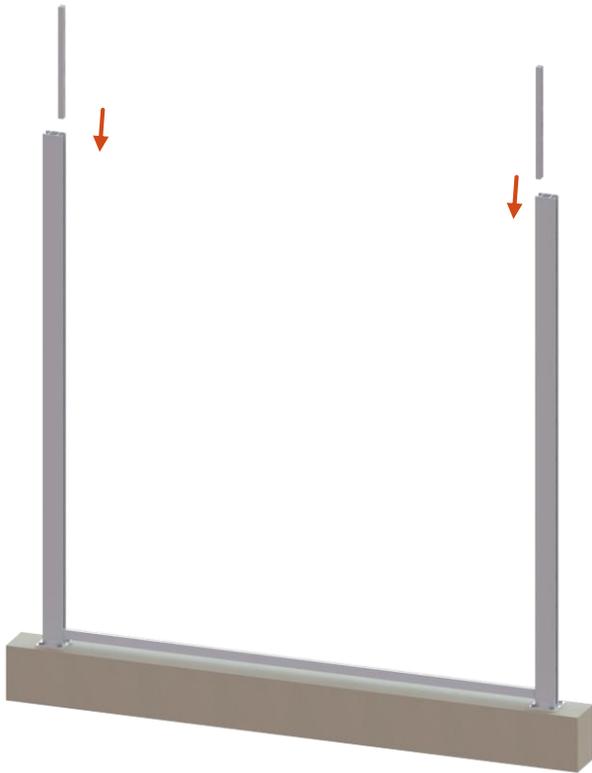


**Etape 5 :** Faites glisser une tôle décor jusqu'au fond de la rainure du profil claustra

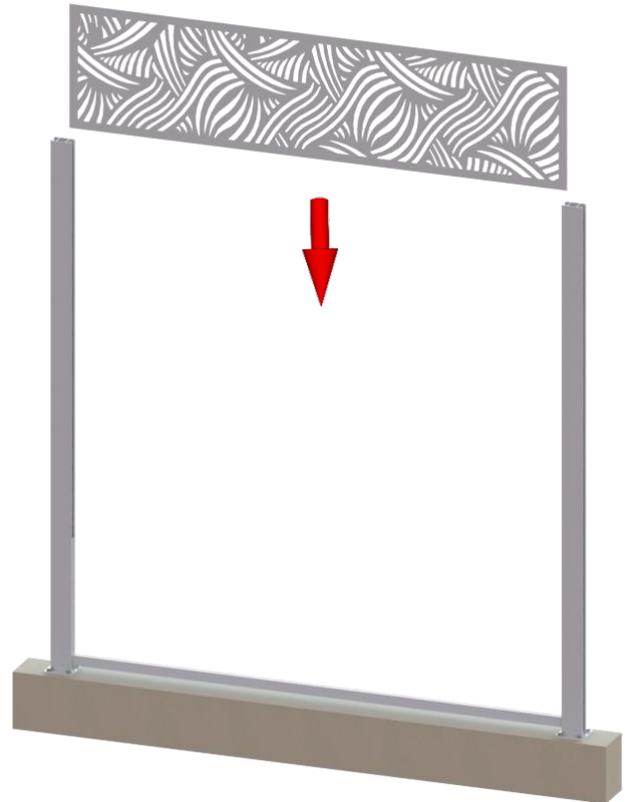


**Etape 6 :** Faites glisser un profil claustra jusqu'à être en appui sur les clososirs tôle

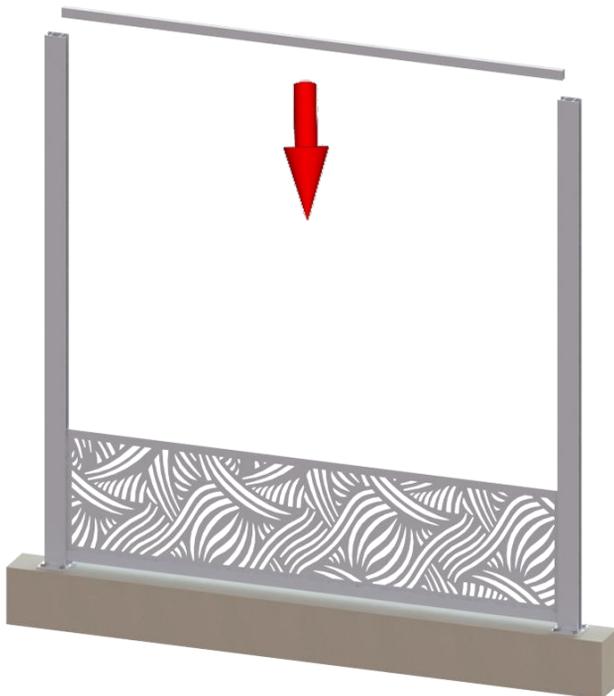


**Etape 7 :** Faites glisser deux clososirs tôle jusqu'au profil claustra

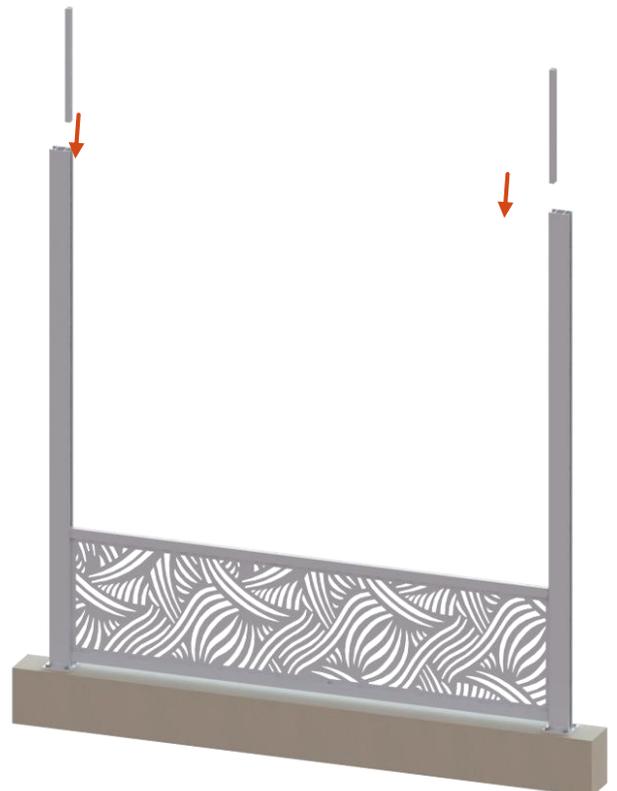


**Etape 8 :** Faites glisser une tôle décor jusqu'au fond de la rainure du profil claustra

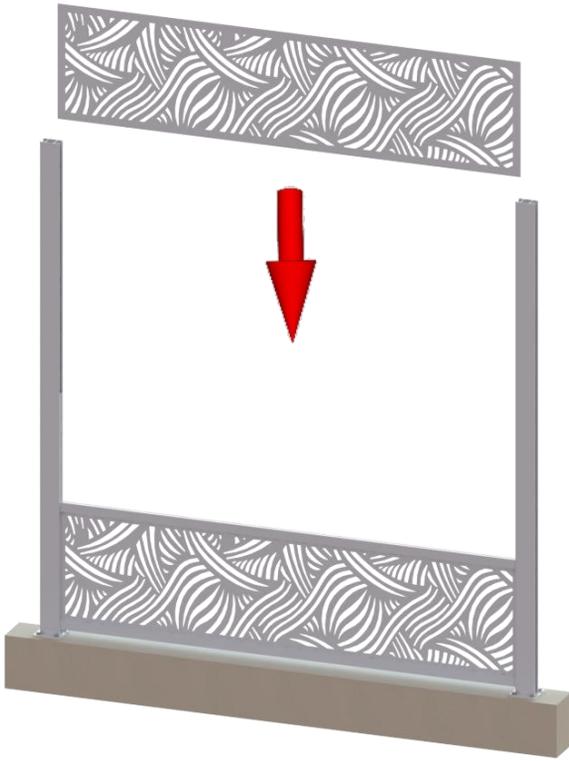


**Etape 9 :** Faites glisser un profil claustra jusqu'à être en appui sur les closoirs tôle

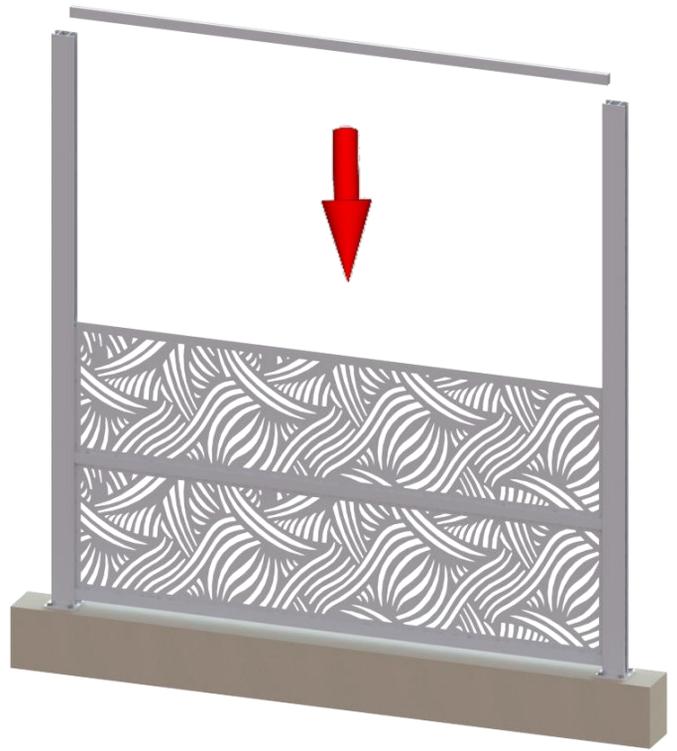


**Etape 10 :** Faites glisser deux closoirs tôle jusqu'au profil claustra

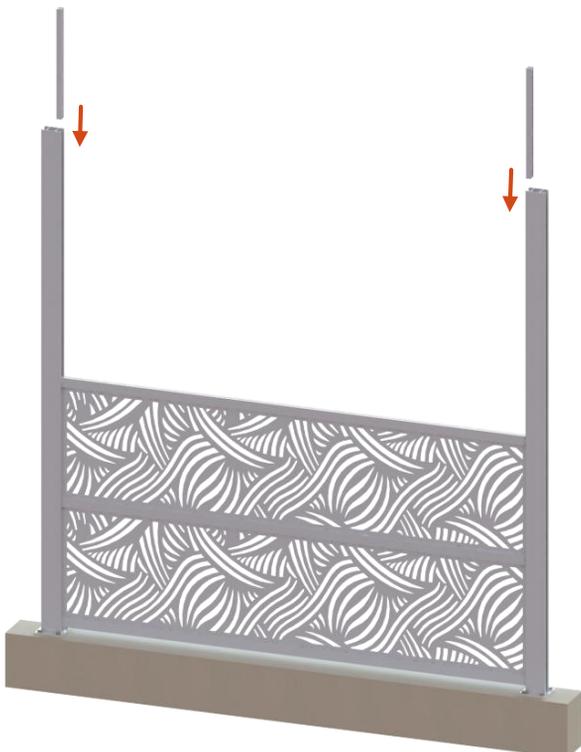


**Etape 11 :** Faites glisser une tôle décor jusqu'au fond de la rainure du profil claustra

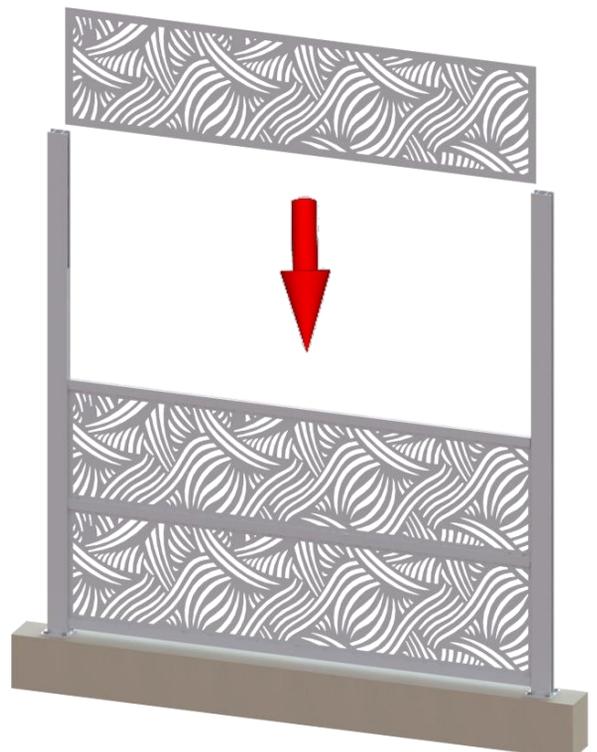


**Etape 12 :** Faites glisser un profil claustra jusqu'à être en appui sur les closoirs tôle

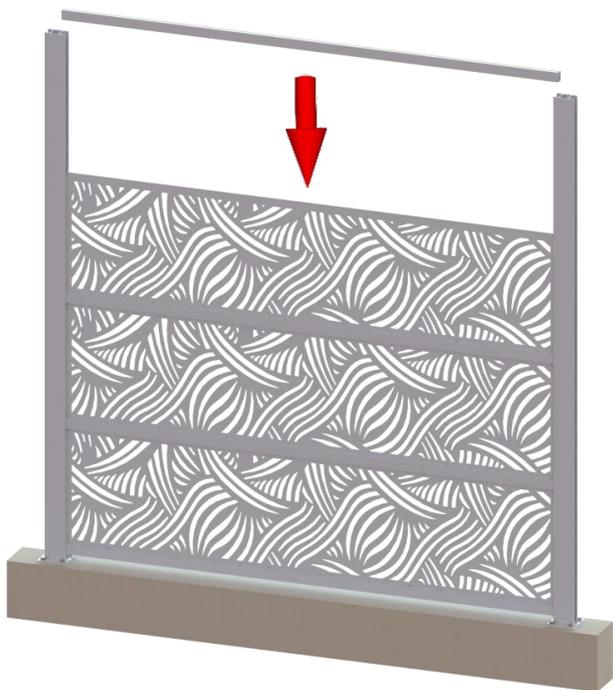


**Etape 13 :** Faites glisser deux closoirs tôle jusqu'au profil claustra

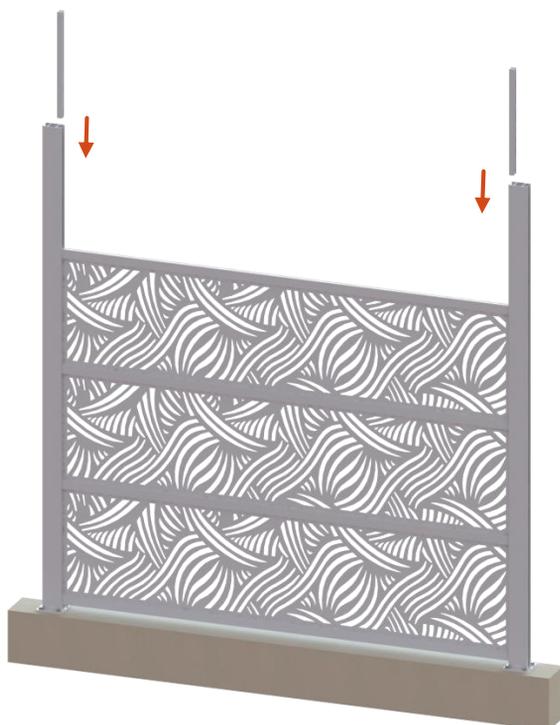


**Etape 14 :** Faites glisser une tôle décor jusqu'au fond de la rainure du profil claustra

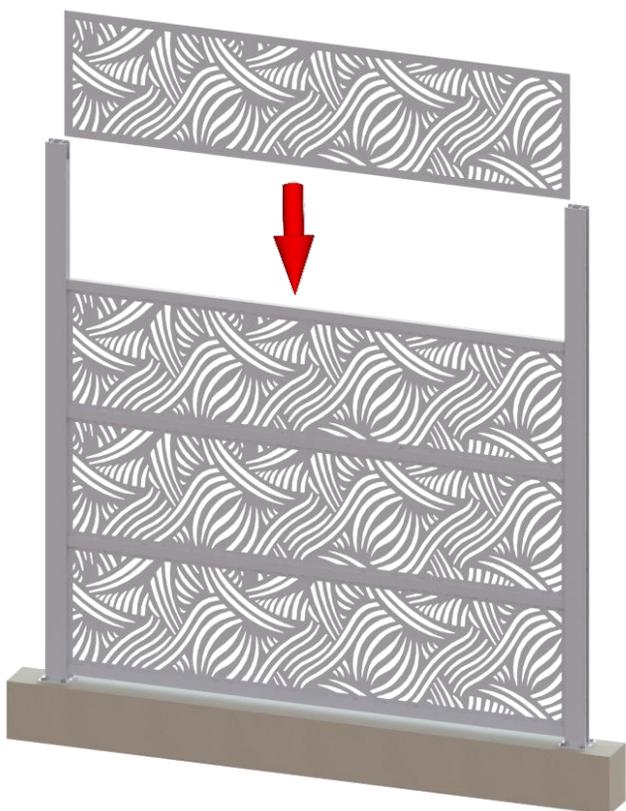


**Etape 15 :** Préparez le dernier profil claustra en y vissant les pièces de fixation claustra avec les vis inox TF4,8 x 19

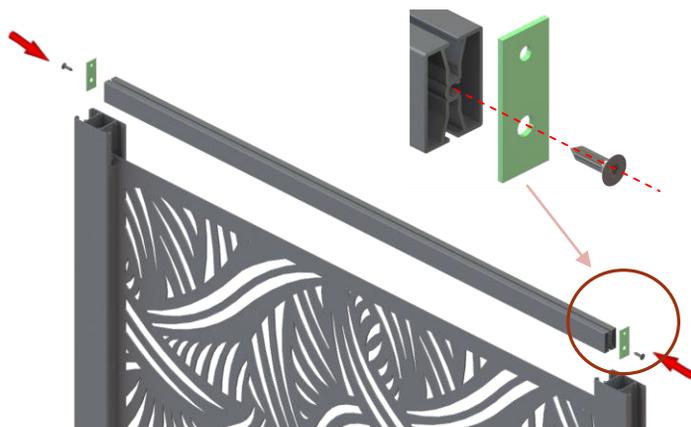


**Etape 16 :** Mettez en place le dernier profil claustra

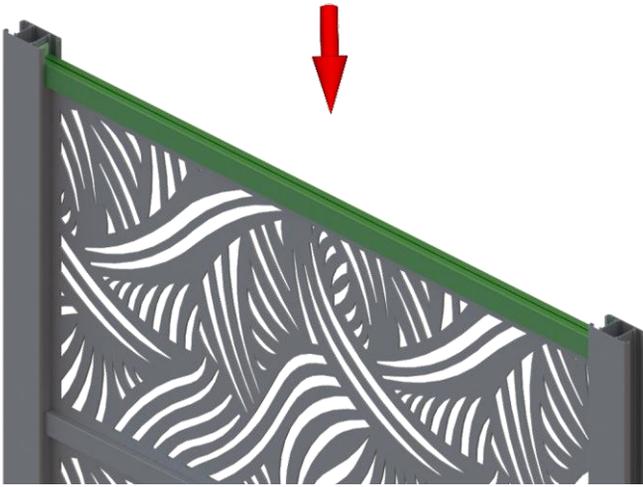


**Etape 17 :** Fixez a chaque extrémité le dernier profil claustra au poteau avec les vis inox TF4,8 x 19

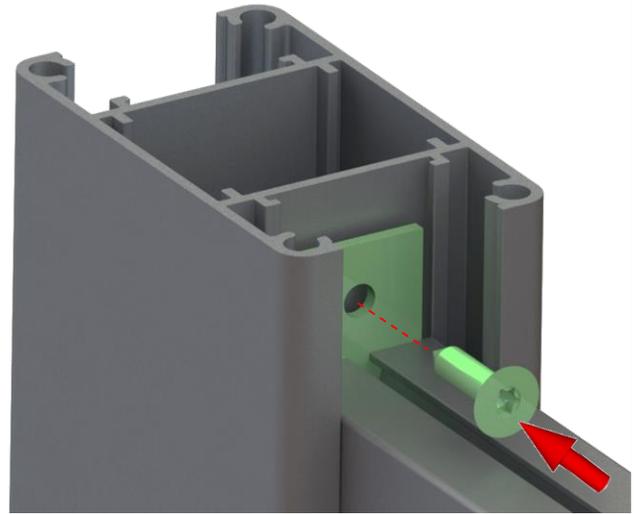


**Etape 18 :** Mettez en place les closoirs hauts

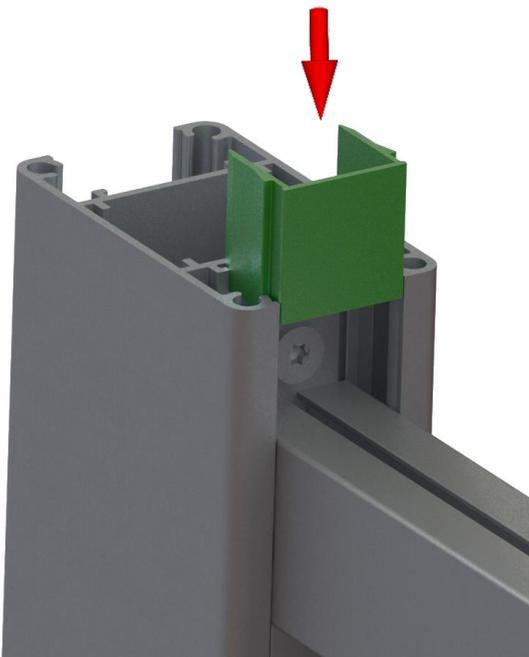

**Etape 19 :** Mettez en place le profil U finition (coupé à la longueur de l'entre poteaux à l'aide d'une scie à métaux) et le coller avec des points silicone au dessus du profil Claustra

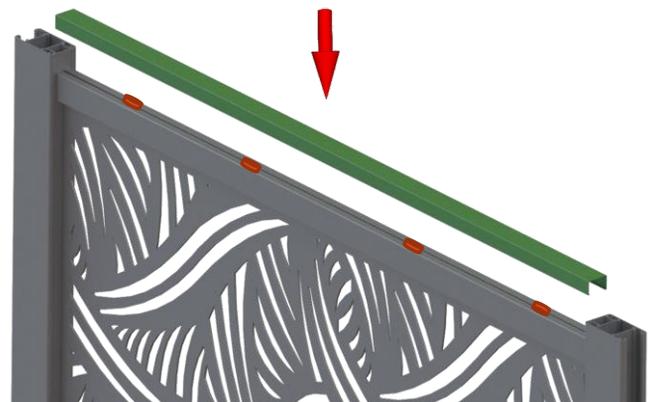

**Etape 20 :** Mettez en place les closoirs pour fermer vos poteaux

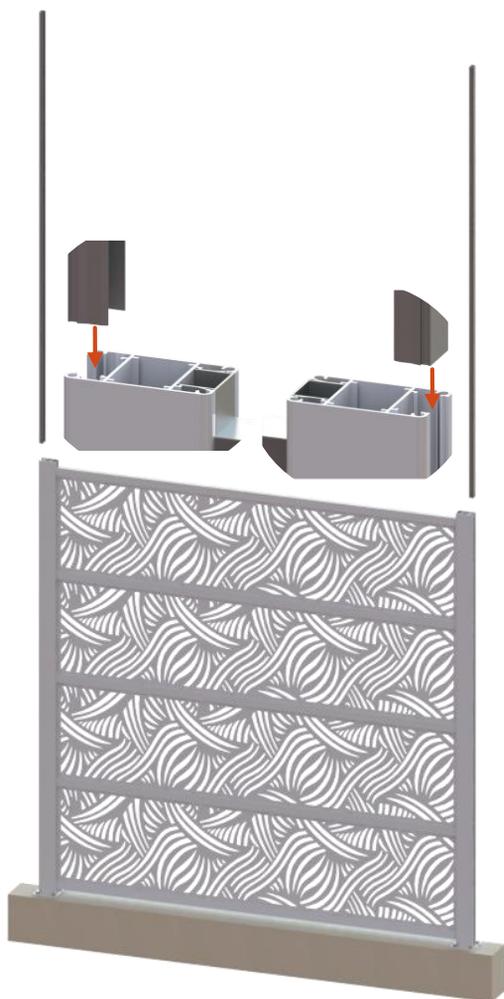

**Etape 21 :** Emboitez les embouts de poteau à l'aide d'un maillet ( possibilité de coller avec du silicone )

