


NOTICE DE MONTAGE

SERPRO 40-70 V2

10M x 7M x 3.2M

France-serres.com et son équipe vous remercient chaleureusement de nous avoir fait confiance. Notre équipe reste à votre disposition et écoute pour tout avis ou renseignement supplémentaire relatif à la serre SERPRO 10x7x3.2M.

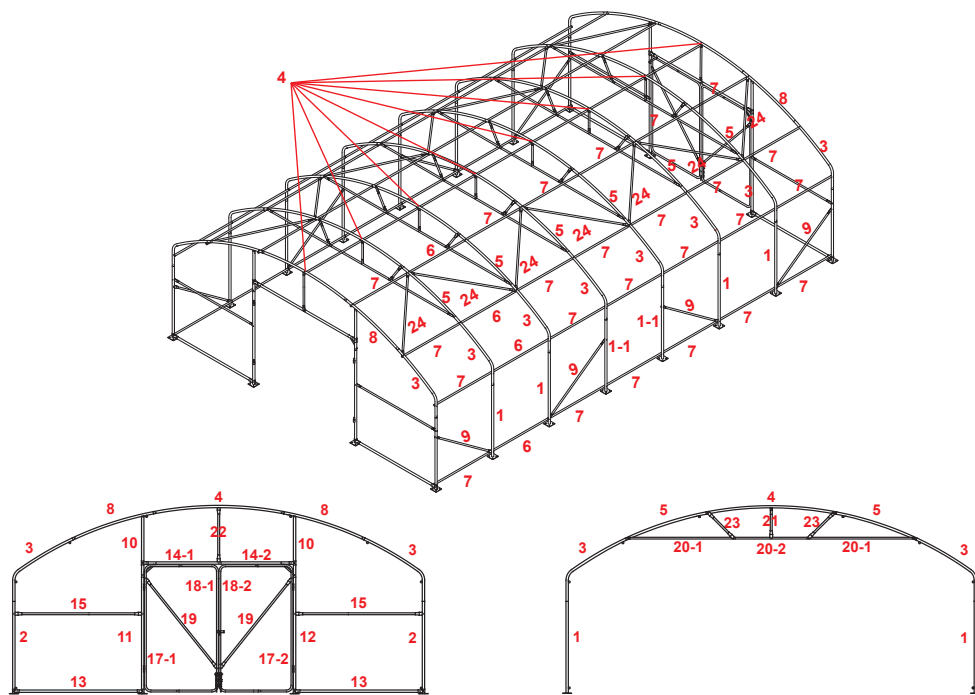

Pensez sécurité ! Portez des gants, lunettes et chaussures de sécurité pendant le montage.



- Tenez les enfants éloignés du site de montage ;
- Les petites pièces et sacs plastiques présentent un risque d'étranglement et de suffocation ;
- Préférez une zone abritée du vent et un sol plat pour monter votre serre ;
- Montez la serre dans un endroit dégagé (loin des branches, objets pointus, site de travaux), pour maximiser sa durée de vie ;
- Évitez les blessures en portant les équipements de protection nécessaires ;

Bien choisir l'implantation, pour maximiser l'utilisation de la serre.

- Assurez-vous que votre serre est abritée et protégée du vent au moyen de pignon(s), brise-vent, talus, haie(s) ... ;
- Assurez-vous que la serre sera bien orientée par rapport aux vents dominants de votre secteur géographique ;
- Assurez-vous que la serre soit bien installée sur un sol plane et scellé ;

Saviez-vous que, comme la plupart de vos biens, votre serre de jardin peut être assurée ?

Renseignez-vous auprès de votre assureur pour plus d'informations!


#	PIÈCES	QTÉ	DIM.
1		8 PCS	Ø40x164cm
1-1		4 PCS	Ø40x164cm
2		4 PCS	Ø40x164cm
3		16 PCS	Ø40x169cm
4		8 PCS	Ø40x223cm
5		12 PCS	Ø40x152cm
6		9 PCS	Ø31.8x145cm
7		54 PCS	Ø31.8x150cm
8		4 PCS	Ø40x152cm
9		8 PCS	Ø31.8x190cm
10		4 PCS	Ø40x103cm
11		2 PCS	Ø40x205cm
12		2 PCS	Ø40x205cm
13		4 PCS	Ø40x214cm
14-1		2 PCS	Ø40x130cm
14-2		2 PCS	Ø40x130cm
15		4 PCS	Ø31.8x223cm
16		4 PCS	25x3x332mm
17-1		2 PCS	Ø31.8x332cm
18-1		2 PCS	Ø31.8x332cm
17-2		2 PCS	Ø31.8x332cm
18-2		2 PCS	Ø31.8x332cm
19		4 PCS	Ø25x199cm
20-1		12 PCS	Ø31.8x169cm
20-2		6 PCS	Ø31.8x169cm
21		6 PCS	Ø31.8x556mm
22		2 PCS	Ø31.8x998mm
23		12 PCS	Ø25x511mm
24		14 PCS	Ø25x203cm
A		2 PCS	25x3x130mm
B		2 PCS	
C-1		2 PCS	
C-2		2 PCS	
D		12 PCS	
		80 PCS	
V1		40 PCS	M6x72mm
V2		32 PCS	M6x80mm
V3		38 PCS	M6x40mm
V4		58 PCS	M6x50mm
V5		32 PCS	M6x45mm
		200 PCS	Ø6
		200 PCS	M6
		200 PCS	M6
V6		24 PCS	M8x60mm
		24 PCS	Ø8
		24 PCS	M8
		24 PCS	M8
		18 PCS	Ø31.8
		58 PCS	Ø40x2cm
		40 PCS	Ø32x2.5cm
		5 PCS	

ÉTAPE 1 - Assembler un pignon

1) Disposer au sol les tubes utilisés pour le pignon de la serre, en suivant le plan ci-dessous. Visser les tubes #9 et #7 en dernier **sans serrer les boulons.**

Astuce :

Assembler le pignon à terre (à l'horizontale), le redresser et visser les tubes #9 et #7 sur le pied #1 de chaque côté pour le stabiliser est plus facile.

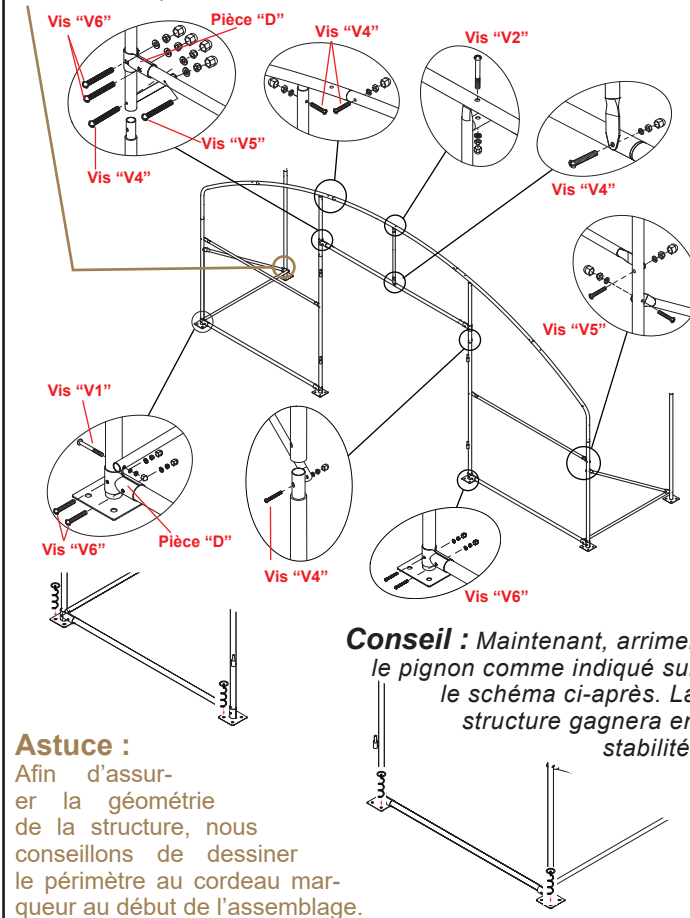


Astuce :

Afin d'assurer la géométrie de la structure, nous conseillons de dessiner le périmètre au cordeau marqueur au début de l'assemblage.

ÉTAPE 3 - Monter les arceaux

Une fois le pignon de départ bien positionné et les arceaux pré-assemblés, solidariser les arceaux un à un. L'assemblage se fait à l'aide de vis, décrites dans le schéma ci-dessous.

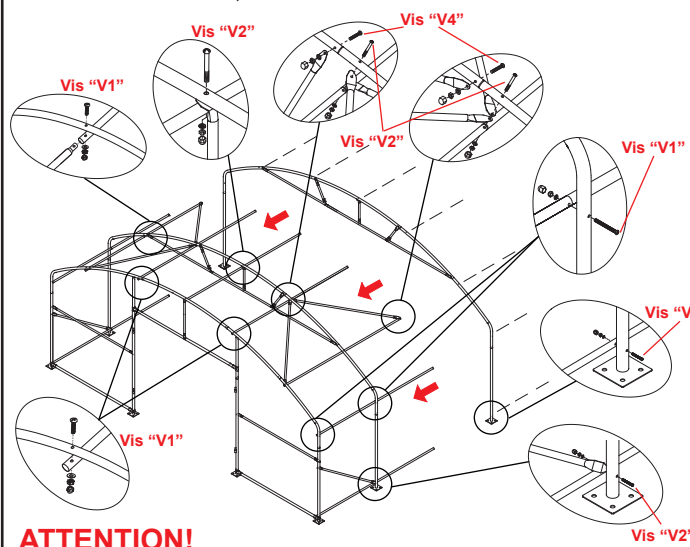


ATTENTION!

Bien se référer au plan principal pour situer l'emplacement et la longueur des contreventements sur la longueur de la serre.

ÉTAPE 2 - Assembler les arceaux

Par mesure de sécurité, les arceaux sont à pré-assembler avant de passer à l'étape 3. Les éléments des arceaux ne sont pas à assembler un à un sur les pignons!

Suivre la numérotation indiquée sur le schéma ci-après. Assembler chaque arceau comme indiqué sur le schéma ci-dessous **sans serrer les boulons.**

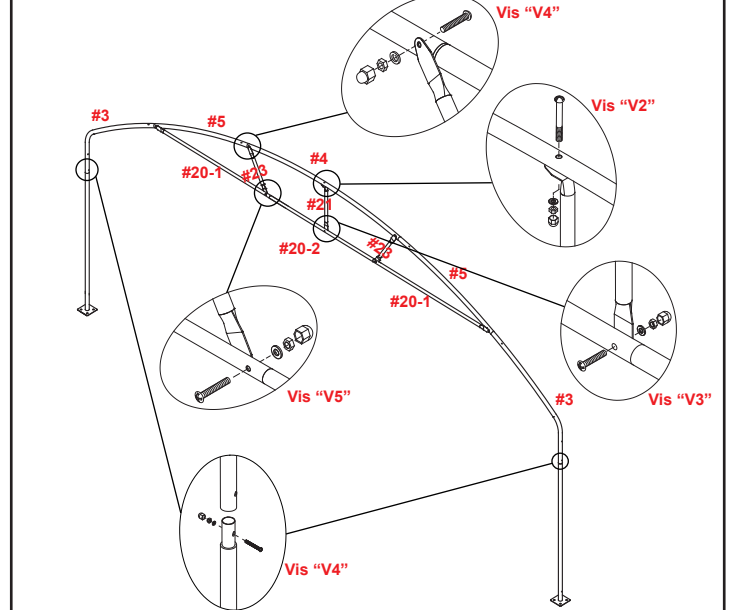

Remarque : les barres de renfort de faîtage (#20-1) se vissent directement à la jonction des tubes #3 et #5.

Astuce :

Pour cette étape, disposer les éléments des arceaux sur le sol et procéder à l'assemblage à l'horizontal économise les efforts.

ÉTAPE 4 - Monter la porte

Le battant de porte est constitué de 2 éléments. L'un est doté de gonds, l'autre est pré-percé au milieu pour la butée du cran de poigné et à la base pour le loquet.

Une fois l'encadrement du battant assemblée, visser le tube #9 comme indiqué ci-contre.


ATTENTION!

Veiller à ce que le pré-perçage soit bien placé sur le bas de la porte avant montage.

Nous conseillons d'installer la porte sur l'encadrement afin de vérifier que montants et battants sont bien symétriques.

Si ce n'est pas le cas, vérifier que les montants (et linteau) sont bien à niveau.


Comparer également les mesures intérieures de l'encadrement et extérieures des battants.

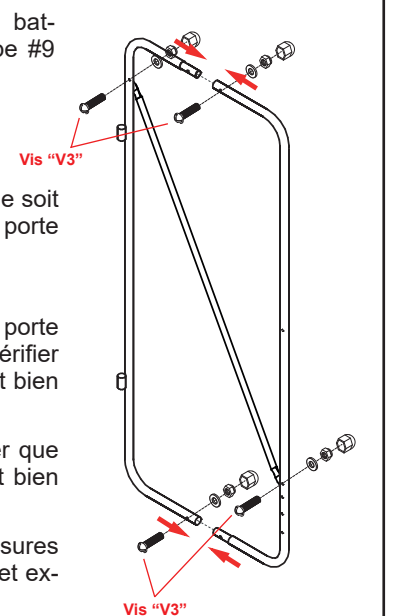

Félicitations ! Votre armature est désormais montée. Après une dernière vérification d'usage (perpendicularité, conformité des points de fixation ...), **serrer tous les boulons, poser tous les capuchons de tubes et poser tous les cache-vis** avant de passer aux étapes suivantes.


ÉTAPE 5 - Creuser les tranchées

Avec une bêche/pelle, creuser une tranchée d'environ 30CM de large et 25-30CM de profondeur sur le pourtour de l'armature, sauf au niveau des portes.

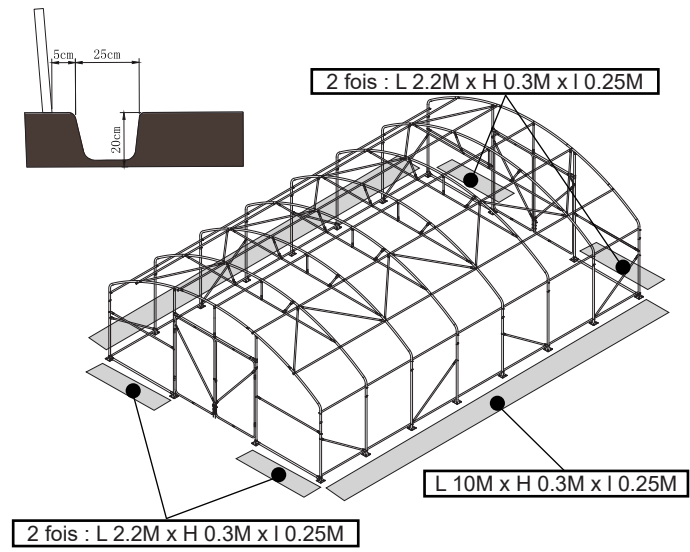

ÉTAPE 7 - Installer la bâche du dôme

1) Disposer la bâche (L10.5M x l 13M) sur la longueur d'un côté de la serre de sorte à ce que la soudure de l'ourlet soit côté intérieur (côté lisse vers l'extérieur) de la serre. Puis prendre la bâche à chaque pignon de la serre et la glisser sur l'armature pour couvrir tous les arceaux.

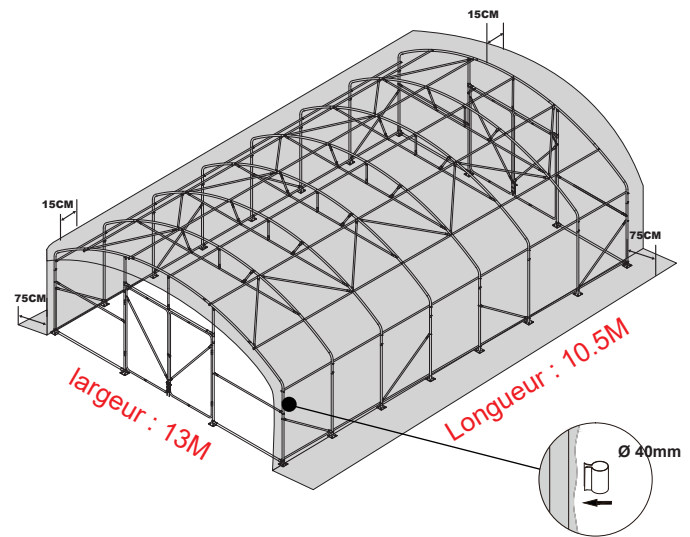

2) Vérifier que la bâche dépasse de ~75CM de chaque côté. Faire en sorte que 15CM dépassent de l'arceau de chaque pignon. Faire une entaille dans la bâche à la base de la serre et sortir la cordelette de l'ourlet. Puis tirer légèrement sur la corde maraîchère pour solidariser la bâche à la structure. Procéder de même sur chaque pignon.

3) Une fois la bâche mise en place, l'enterrer voir Étape 8 - 1)

4) Resserrer les cordes aux pignons de la serre. **NE PAS ENTERRER** les cordes. Puis passer à l'Étape 8 - 2).

ÉTAPE 6 - Installer les bâches de pignons

ATTENTION ! La bâche pour les pignons n'est pas pré-découpée (L7.5M x H8.5M) Elle est à découper en deux morceaux égaux de L7.5M x H4.25M.

1) Une fois découpée, placer la bâche sur l'armature du pignon. Elle doit dépasser de 15CM (minimum) de chaque côté, 50CM en bas et 15CM (minimum) en haut.

2) Appliquer le 1er clip sur la faîte de la serre (point le plus haut, au milieu de l'arche). Appliquer les autres clips à intervalles réguliers de chaque côté.

3) A l'aide d'une lame aiguisée, de type cutter, découper une ouverture 10CM plus petite que la taille de la double-porte. Rabattre ensuite les pans de bâche sur l'intérieur des tubes du montant. Appliquer ensuite les clips à intervalles réguliers.

4) Répéter les opérations décrites en 1), 2), 3) sur le deuxième pignon.


La bâche du dôme est confectionnée avec un ourlet contenant une corde maraîchère à chaque pignon. Les cordes sont destinées à serrer la bâche sur la structure. Seuls les pignons et les portes requièrent des clips.

ÉTAPE 8 - Enterrer les bâches

1) Bien vérifier que la bâche soit plane. Placer la bâche dans une tranchée et remplir à moitié de terre. Tirer sur le côté opposé de la bâche pour la tendre. Remplir à moitié de terre la seconde tranchée et tasser les 2 côtés.

ATTENTION ! Nous conseillons de vérifier que la serre et les bâches sont bien positionnées et tendues avant de les enterrer complètement.

2) Replier le restant de la bâche dans la tranchée. Recouvrir du reste de terre et tasser à nouveau. Faire de même pour l'autre côté.

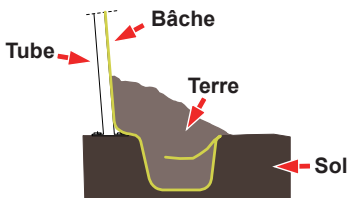

CONSEILS PRATIQUES!

- Lors de la fixation des bâches, découper des lamelles dans les chutes et les insérer dans les clips peut vous aider à protéger la bâche lors du clipsage.

- Pour éviter le contact entre l'armature en acier galvanisé et la bâche, nous vous recommandons d'appliquer un ruban adhésif anti-chaleur sur l'extérieur de l'armature.

- Poser des fils Deltane sur toute la longueur de la serre offrira une tension optimale de la bâche et réduira le risque de formation de poches d'eau.

- Utiliser un peu de savon ou liquide vaisselle pour faciliter la pose des clips.

ÉTAPE 9 - Installer les bâches des portes


1) Disposer la porte à l'horizontale. Prendre une des bâches destinée aux portes (L3M x H2.5M).

Découper chacune des bâches en deux morceaux égaux sur la largeur.

Poser ensuite la bâche (L1.5M x H2.5M) sur la porte en veillant à ce que la bâche soit bien centrée :

- bords de porte et de bâche parallèles;
- longueur de dépassement identique de chaque côté;

2) Appliquer les clips, à intervalles réguliers, sur tout le pourtour de la porte en faisant attention à ce qu'ils ne gênent pas le mouvement des gonds ni l'installation des loquets.

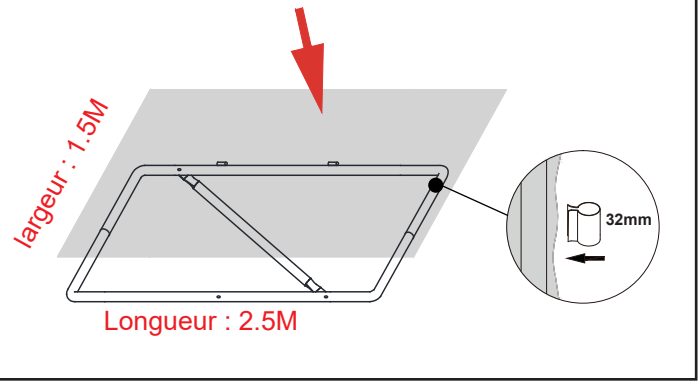

Félicitations !

Votre serre est entièrement montée et prête à l'emploi.


Vous avez fini de monter votre serre. Nous vous invitons à partager vos photos et commentaires à contact@france-diffusion.com



FRANCE DIFFUSION - 6B, ZA Bel Orme - 22 970 PLOUMAGOAR
02 96 92 09 85 - contact@france-diffusion.com

ÉTAPE 10 - Installer les poignées


Suivre le schéma d'assemblage ci-dessous pour installer les poignées sur les battants pré-perçés de chaque pignon.

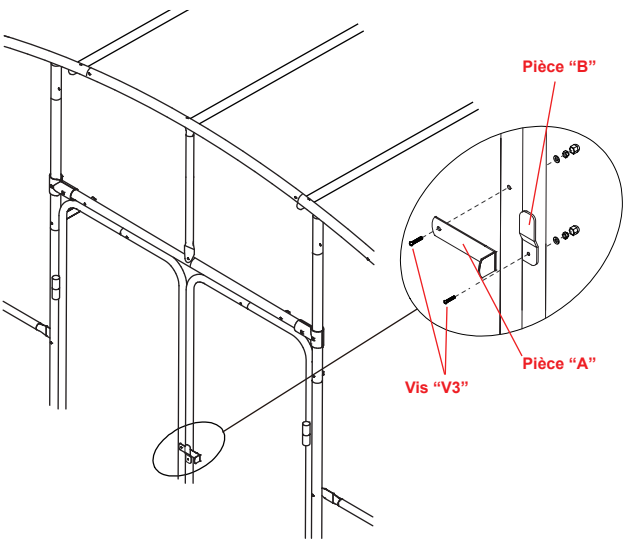

3) Puis visser les loquets aux endroits prévus à cet effet (pré-perçage).

Astuce:

Les loquets peuvent être vissés sur l'intérieur ou l'extérieur de la serre selon les besoins!

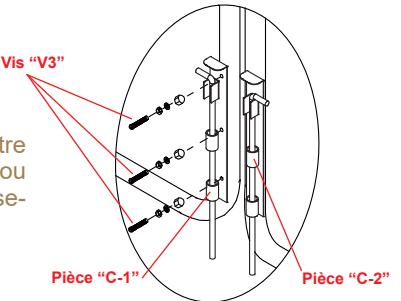

4) Vos battants de porte sont prêts. Il ne reste plus qu'à les monter sur les montants.

CONSEILS D'ENTRETIEN



Une à deux fois par an, nettoyer la bâche avec une éponge douce, du savon et de l'eau chaude. Dépoussiérer régulièrement la bâche pour ne pas entraver le passage de la lumière.



En cas d'épisodes de vents forts, pluies abondantes, neige et grêles, surveiller la serre et éviter que des poches pouvant endommager la bâche ne se forment.



Ne pas stocker de produit inflammable, ne pas faire de feu, à l'intérieur ou à proximité de la serre.



Eviter toute projection de fertilisant chimique, pesticide, ou autre produit abrasif à proximité de la structure et de la bâche.



Élaguer les arbres et arbustes, à proximité de la serre, à intervalles réguliers permet de garder la bâche en état plus longtemps.



Dans le cas où la serre ne va pas être utilisée pendant une longue période, démonter, nettoyer et stocker dans un endroit frais et sec.