




B-STONE

FABRIQUANT DE FEUILLE DE PIERRE 100% NATURELLE


PROTOCOLE DE POSE COLLECTION B-STONE CLASSIQUE



1. PRÉPARATION DE LA FEUILLE

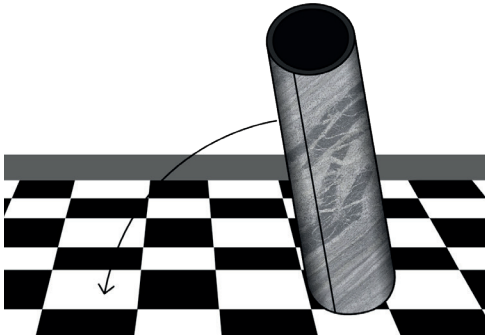


1. Après avoir ouvert délicatement l'emballage, vous pouvez déposer avec précaution votre feuille de pierre au sol.

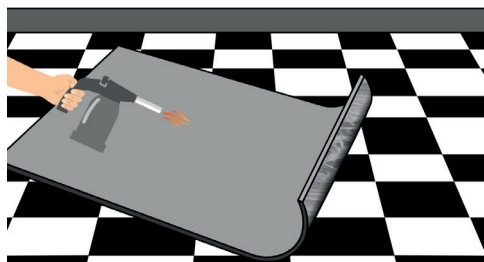

OPTION DÉPLIAGE 2 :

Pour accélérer le processus, il est préférable d'utiliser un chalumeau sur le dos de la feuille.

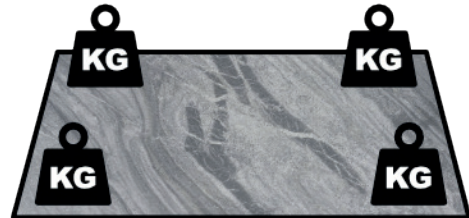

OPTION DÉPLIAGE 1 :

Pour permettre à la feuille de se détendre en quelques heures, placer des poids à une distance de 20 cm des extrémités.



2. Avant de commencer la pose, il est essentiel que les feuilles de pierre soient parfaitement planes.

NB : Il est possible que des petites strates de pierre se décollent. Vous pouvez simplement les enlever en utilisant un morceau de tissu. Ce geste n'endommagera pas la pierre.

2. PRÉPARATION DU SUPPORT

Mesurer la surface à revêtir.


NB : Le support doit être plat, lisse et sec.

Support en zone humide :

Carrelage/faïence : Détartrer et appliquer une résine d'étanchéité avant la pose si nécessaire.

BA13 Hydrofugé : Appliquer une résine d'étanchéité avant la pose si nécessaire.

3. LA DÉCOUPE

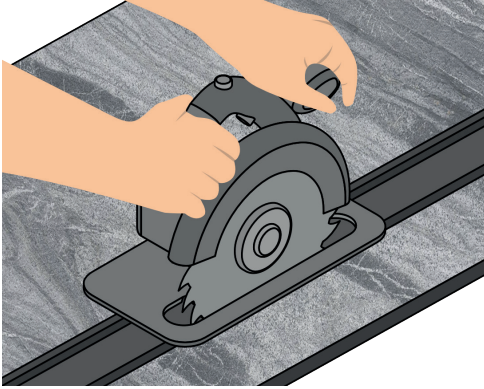

1. Utiliser un scotch à peindre et marquer les repères au crayon du côté de la pierre.

2. Pour des coupes précises, utiliser un guide et une scie circulaire équipée d'une lame diamant ou carbure pour découper la feuille de pierre.

NB : Pour une découpe en arrondie, il est conseillé d'utiliser une scie sauteuse.

Le perçage s'effectuera avec des outils classiques de forage selon le support (bois, métal, béton...)


4. LA POSE



1. Poser la feuille de pierre sur le support puis marqué les extrémités à l'aide d'un crayon.

2. Appliquer la colle **FIX ALL HIGH TACK*** sur les extrémités tracées au crayon. Cela permettra d'assurer l'étanchéité pour les raccords.

NB : La colle s'applique directement sur le support. La consommation moyenne est d'un tube par mètre carré.

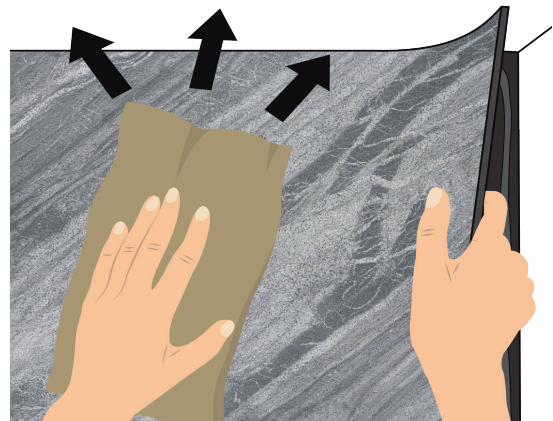


3. Appliquer des cordons de colle, il est nécessaire de laisser un écart de 2cm entre chaque cordon.

4. Coller la feuille, ajuster et presser la feuille à l'aide d'un tissu afin de chasser les bulles d'aires.

NB : Il est conseillé de presser la feuille du centre vers les extrémités pour éliminer l'air emprisonné et assurer une bonne adhérence de la colle sur toute la surface.

5. ETANCHÉITÉ ET JOINT

En cas de joint placer un scotch sur les bords de la feuille de pierre pour éviter de salir la pierre.

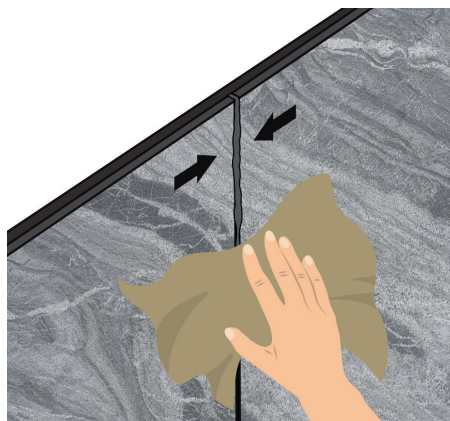


La colle assure l'étanchéité entre deux feuilles bords à bords.

1. Presser les feuilles entre elles pour faire ressortir la colle.
2. À l'aide de nos lingettes nettoyante **SWIPEX*** nettoyer les excédents de colle.

3. Appliquer le silicone **AKEMI MARMOR*** sur l'angle rentrant.
4. Lisser le joint à l'aide d'une cale.


6. LES ANGLES

a) Les angles sortants

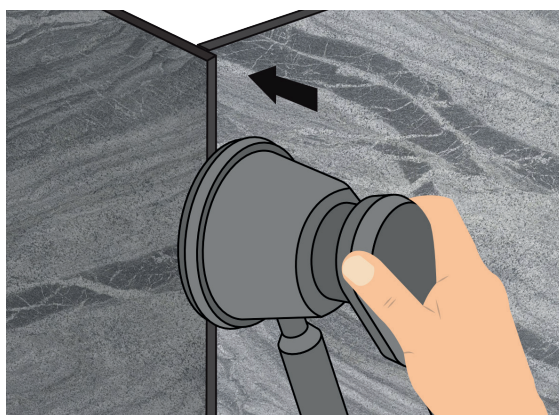

1. Coller la feuille de pierre en la laissant dépasser de quelques millimètres.
2. Après séchage de la colle, nettoyer les excédants.
3. A l'aide d'une ponceuse excentrique ou d'un papier de verre, poncer le surplus de la feuille.

b) Les angles entrants

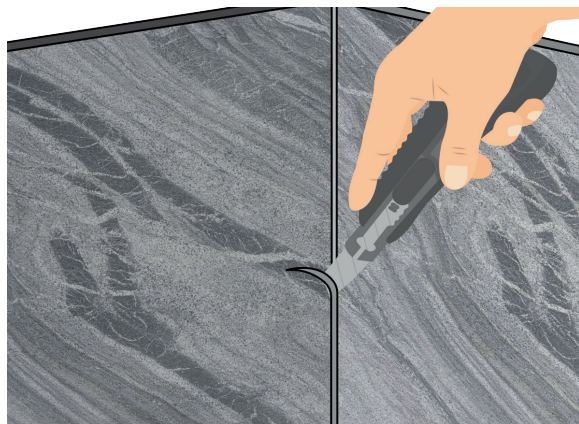

1. Coller la feuille de pierre puis la seconde.
2. Retirer à l'aide d'une lame de cutter les excédants de colle.

*NB : Appliquer un silicone **AKEMI MARMOR*** en zone humide si nécessaire.*

7. PROTECTION DE LA PIERRE



1. Une fois la pose finie, appliquer notre produit **HYDROFUGE ANTI-TÂCHE NANO*** (hydrofuge pour pierre naturelle) sur toutes les feuilles à l'aide d'un chiffon.
2. Utiliser le chiffon uniforme, de bas vers le haut pour éviter les coulures.
3. Enlever le surplus avec un chiffon propre après 20 minutes pour éviter les voiles blancs.

En zone humide et extérieur : renouveler l'opération une seconde fois pour une protection maximale en double couche.

Au sol et plan de travail : appliquer un vernis époxy de finition, il garantit une protection optimale contre les huiles ou graisses chaudes. Il facilitera l'entretien et évitera l'abrasion de la pierre.

8. NETTOYAGE DE LA PIERRE

Les feuilles de pierre se nettoient facilement avec un chiffon ou une éponge (ne pas utiliser le côté abrasif) imbibé de vinaigre d'alcool blanc ou mélangé avec du bicarbonate de soude. Pour les salissures les plus incrustées, nous conseillons d'utiliser notre produit **NETTOYANT NATURAL STONE BASIC***.

BON A SAVOIR :

Afin de vous accompagner de A à Z dans vos projets, B-Stone vous propose également un service de pose avec des poseurs de plus de 10 ans d'expérience qui seront ravis d'intervenir, peu importe la surface. L'intervention de pose vous fait également profiter d'une garantie décennale sur la pose du produit.

Vous avez une question à propos de la pose du produit ? N'hésitez pas à nous écrire : contact@b-stone.fr

***produits disponibles à la demande**