



Panneaux muraux de douche

Passeport garantie

Cette notice de montage fait partie du produit
(à conserver et à accrocher impérativement avec le justificatif d'achat)

Cher client,

nous vous remercions de l'achat de notre produit. Afin d'en profiter le plus longtemps possible, nous vous prions de suivre les instructions données ci-dessous.

Contrôle du produit :

Avant le montage, vérifiez si les panneaux n'ont pas subi d'éventuels dommages lors du transport ou d'autres dommages. Après le montage du produit, aucune garantie ne peut être assumée. Important : Les panneaux présentent des propriétés caractéristiques du fait de leur procédé de fabrication. Il peut apparaître à la surface des rayures filamenteuses jusqu'à une longueur totale additionnée de 150 mm ou des bulles jusqu'à un diamètre de 0,75 mm. Dans les deux cas, ceci ne fait pas l'objet d'une réclamation. Si toutefois vous avez un motif de réclamation, il faudra appliquer une distance d'observation de 1,5 m sous des conditions d'éclairage normales. L'aspect général d'ensemble est déterminant.

Nous utilisons uniquement des matériaux de haute qualité pour la fabrication de nos panneaux design. En raison du procédé de fabrication, de légères différences de couleur peuvent néanmoins se produire. C'est particulièrement le cas pour les productions de différentes charges. Veuillez aussi prendre en compte qu'en fonction de l'incidence de la lumière et des conditions d'éclairage, les panneaux peuvent donner des impressions de couleurs différentes. Dans les deux cas, ces différences ne donnent pas lieu à une réclamation.

Montage / imperméabilisation / étanchéité :

Pour garantir un fonctionnement parfait du produit, il est indispensable d'installer le produit selon la notice de montage. Lisez attentivement la présente notice de montage avant l'installation. Pour protéger le receveur de douche et le carrelage d'éventuels dommages, posez des couvertures sur l'espace de travail. Conditions : Le support doit être soigneusement préparé pour éviter toute infiltration d'humidité (prescription de construction : double protection). Notre conseil : Ceci peut se faire p.ex. à l'aide d'un film fluid ou de l'enduit d'étanchéité sur les surfaces (veuillez absolument respecter les indications du fabricant concernant le traitement préparatoire de la surface du support et l'application du produit), à l'aide des bandes d'étanchéité et des cornières d'étanchéité sur les zones d'angle, ou bien à l'aide des manchettes d'étanchéité pour les trous de passage.

Coller les panneaux :

Pour la fixation des panneaux, utilisez du silicone transparent à réticulation neutre pour pierres naturelles sans acide acétique (p. ex. Ramsauer Acrylglas 400). Pour une première fixation, utilisez un ruban adhésif pour miroir à double face de 2 mm d'épaisseur et env. 40 mm de largeur. En option, vous pouvez utiliser la colle de surface que nous recommandons.

Étanchéité: En cas de joints de carrelage horizontaux ou de trous de passage, veuillez les étanchéifier avec du silicone pour éviter la condensation de l'air humide derrière les panneaux.

L'étendue de la garantie :

La garantie couvre les défauts de fabrication et de matériel, à l'exclusion de : dommages dus au transport, erreurs de commande, dommages dus au montage, erreurs de manipulation et d'entretien, dommages dus à l'utilisation de produits cosmétiques, de liquides ou aliments colorants, différences de couleur, détériorations de surface résultant du procédé de fabrication.

Le fabricant se réserve le droit de réparation ou de livraison de remplacement.

Nettoyage / entretien :

Nous conseillons d'aérer votre salle de bains après la douche et de nettoyer les panneaux design de façon régulière. Vous obtiendrez les meilleurs résultats en utilisant un chiffon doux, un chiffon en microfibres ou un peau de chamois avec du savon non abrasif (p.ex. un produit vaisselle) et de l'eau tiède.

- N'utilisez jamais des brosses ou des éponges grattantes telles que SCOTCH BRITE

- Utilisez des produits de nettoyage ménagers courants. Tester la compatibilité du produit sur un endroit peu visible avant de l'appliquer sur de grandes surfaces. L'utilisation de produits de nettoyage à pH inférieur à 3 ou supérieur à 10 cause de dommages aux profilés et finitions. Ce type de produit ne doit pas être utilisé pour le nettoyage. Les dommages de surface ou de matériel causés par un nettoyage ou un traitement inapproprié ne peuvent pas être pris en garantie.

Les produits ou les cordons d'étanchéité en silicone forment une liaison avec les produits de nettoyage, l'air et l'eau. En raison de cette liaison, la formation de moisissures ne peut pas être exclue. Selon l'industrie chimique, les produits et cordons d'étanchéité en silicone ne sont pas résistants à la formation de moisissures.

Important : Comme il s'agit d'une cause relative à l'entretien, la moisissure ne donne pas lieu à un échange du produit ou une réduction de son prix d'achat.

Étanchéification :

Les produits ayant subi un traitement d'étanchéification spécial en usine ont besoin d'un entretien particulier.

1. Nettoyer de façon régulière après chaque douche – essuyer avec une raclette
2. Rincer avec de l'eau ou des produits de nettoyage sans acide

Pièces détachées :

Les parties de produit éventuellement endommagées lors du transport ou les pièces d'usure peuvent être commandées par l'intermédiaire de notre S.A.V. douches. Il est important que vous passez la commande en écrit en utilisant le bon de commande ci-joint pour pièces détachées. Veuillez indiquer le numéro de vérification du ticket de contrôle et joindre le justificatif de l'achat.

Outillage nécessaire

- 1) panneaux design d'aluminium
- 2) profilés (disponible en option)
- 3) silicone réticulant pour pierres naturelles sans acide acétique, avec embouts (p.ex. Ramsauer Acrylglas 400, voir kit de montage) ou une autre colle de surface appropriée (p.ex. Schönox 2K PU)
- 4) ruban adhésif pour miroir (40 mm de largeur, 2 mm d'épaisseur), kit de montage
- 5) cale de montage, 2 mm d'épaisseur, kit de montage
- 6) table à tapisser
- 7) support (p.ex. des plaques en Styrodur de 10 cm d'épaisseur)
- 8) tournevis sans fil / perceuse
- 9) scie circulaire à main (avec une lame appropriée pour métaux)
- 10) rail de guidage pour scie circulaire
- 11) scie sauteuse (avec une lame appropriée pour métaux)
- 12) foret hélicoïdal spécial pour métaux, perceuse multifonctions (Westfalia, set en 5 partie, foret à 4-10 mm)
- 13) scie cloche
- 14) cutter tranchant
- 15) mètre ruban
- 16) niveau à bulle
- 17) scie à main
- 18) lime demi-ronde, lime ronde
- 19) feutre hydrodiluable (non permanent), crayon craie, crayon
- 20) pistolet à silicone manuel

En fonction de la situation de montage, 1 à 2 personnes sont nécessaires pour l'installation.

Informations sur l'utilisation des outils

Veuillez utiliser les outils suivants pour travailler uniquement les panneaux design :

a) lame pour scie circulaire à main

Toute lame appropriée pour métaux peut être utilisée. La distance entre les dents de scie ne devrait pas être trop grande (10 – 15 mm). Lors du sciage, la lame de scie ne devrait dépasser le panneau que légèrement.

b) Scie sauteuse

Toute lame de scie sauteuse appropriée pour métaux peut être utilisée. Veuillez désactiver le mouvement pendulaire lors du sciage.

c) Scie cloche

Veuillez interrompre le sciage à plusieurs reprises pour enlever les copeaux générés.

d) Foret hélicoïdal

Tout foret hélicoïdal approprié pour métaux peut être utilisé.

e) Perseuse multifonctions

Toute perseuse universelle à revêtement en titane appropriée pour percer des plastiques, de l'aluminium et du carrelage (aussi pour percer des panneaux déjà montés) peut être utilisée.

Disponible chez : Westfalia Hagen, n° d'article 293324

1. Travaux préparatoires



1.1 Vérifiez si les murs sont d'aplomb. La surface doit être sèche, exempte d'impuretés et de graisse, et présenter une capacité portante.





1.2 Assurez-vous que les murs sont étanches, c.-à.-d. protégés contre toute intrusion d'eau (conforme aux normes de construction applicables). Dans le cas contraire, il est peut être nécessaire d'appliquer du film fluide ou de l'enduit d'étanchéité. Si vous utilisez du film fluide ou de l'enduit d'étanchéité, veuillez respecter les instructions du fabricant concernant le traitement préparatoire de la surface de support et l'application du produit. Au cas où vous utilisez d'autres matériaux d'étanchéité (p.ex. des bandes d'étanchéité), il faut vérifier si la surface de support est appropriée pour la colle prévue.




1.3 Prenez soigneusement toutes les cotes nécessaires pour découper les panneaux.

2. Déterminez les dimensions de découpe


Plan des profilés

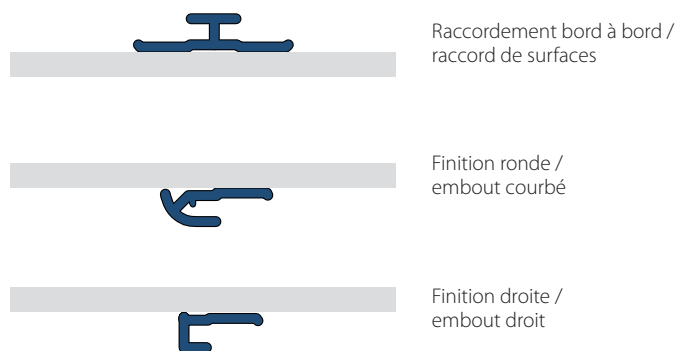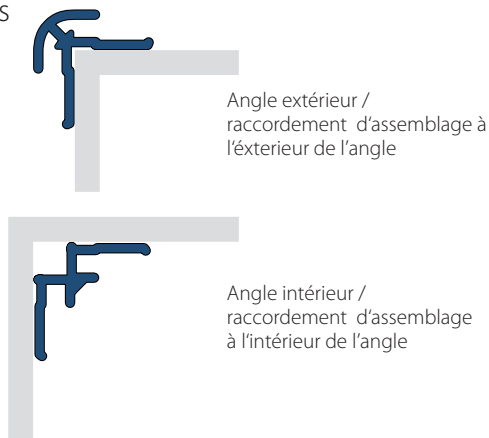


1er exemple : montage sur un mur droit, avec un profilé de finition courbé et droit

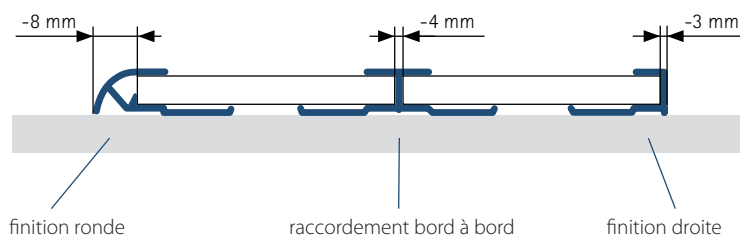


2ième exemple : montage à l'intérieur d'un angle, avec des profilés de finition droits.

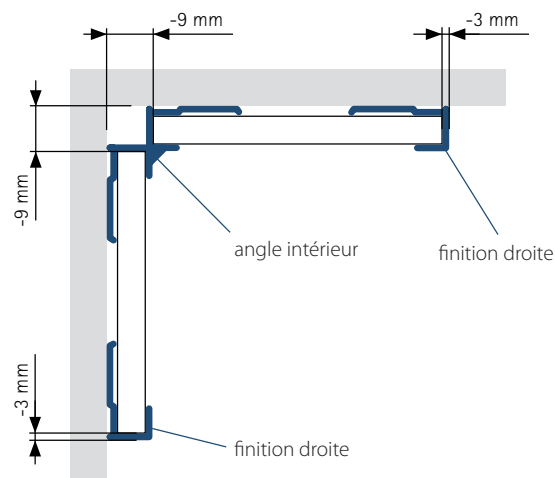

3ième exemple : montage à l'intérieur d'un angle, avec des profilés de finition ronds.

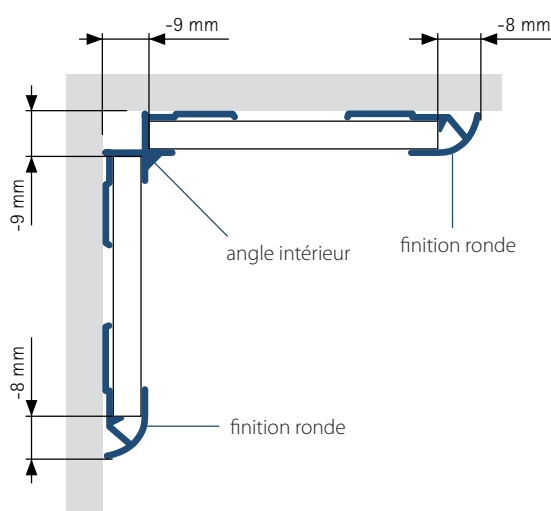

4ième exemple : montage à l'extérieur un angle, avec des profilés de finition ronds.

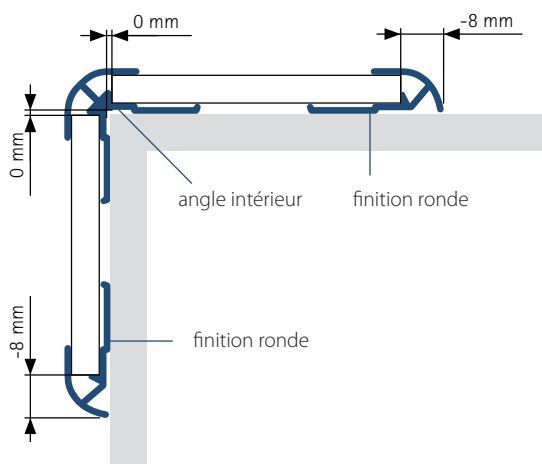


Attention :

Veuillez également prendre en compte les déductions montrées ci-dessus pour le positionnement de coupes, pans coupés, perçages et d'autres usinages !

En cas d'autres configurations (combinaisons de profilés), veuillez déterminer les déductions nécessaires suivant les représentations ci-dessus !


Veuillez faire une déduction en hauteur d'au moins 2 mm pour prendre en compte le joint de dilatation entre le panneau design et le receveur de douche.

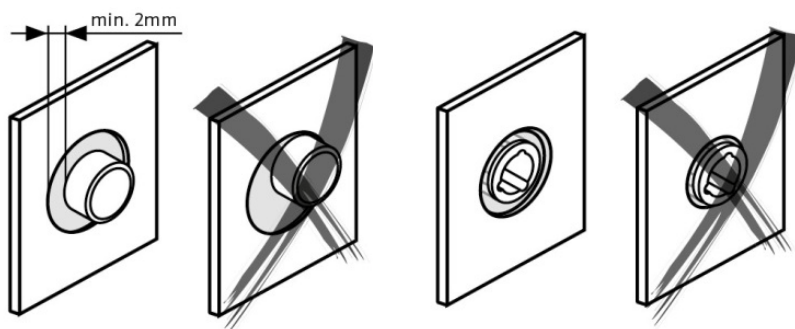

2.1 Veuillez choisir la taille et/ou le diamètre des perçages et des trous de passage afin d'éviter de manière sûre tout contact avec les objets mis à travers. Assurez-vous qu'il y a au moins 2 mm de distance entre le panneau et l'objet.

2.2 Veuillez à ce que des chevilles ne soient pas serrées dans le panneau et /ou s'y écartent, mais qu'ils soient bien ancrées à la surface de support. Ici aussi, veuillez perçer au moins 4 mm de plus en diamètre, comme montré sur l'image.

Exemple :
cheville Ø 6 mm = perçage Ø 10 mm

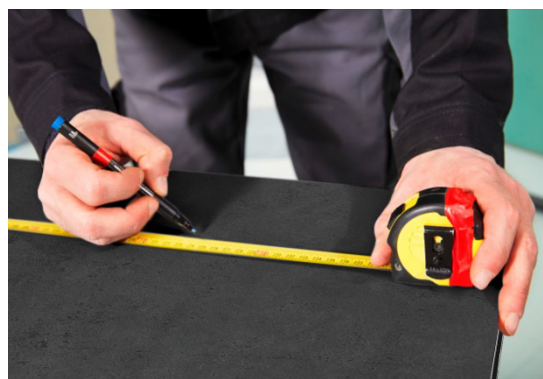


2.3 Transmettez les dimensions finales de découpe à l'aide d'un feutre hydrodiluuable (non permanent) sur la face du panneau design.

3. Monter les panneaux design et les profilés

3.1 Avant de perçer et scier, veuillez respecter impérativement les points suivants:

- a.) utilisez des outils tranchants et pourvu de la bonne géométrie (voir les informations sur les outils)
- b.) pendant l'usinage, reposez les panneaux intégralement sur leur surface et évitez toute vibration
- c.) ébavurez toutes les surfaces de coupe et tous les bords, chanfreinez tous les trous de perçage

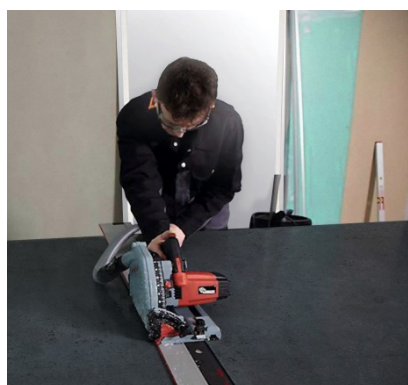

3.2 Pour les coupes longues, utilisez des rails de guidage pour un travail exact. Faites attention lorsque la scie monte et descend. Choisissez la bonne lame de scie (voir les informations sur les outils). Si vous utilisez une scie sauteuse, veuillez désactiver le mouvement pendulaire.



3.3 Quand vous sciez avec la scie cloche, veuillez interrompre plusieurs fois pour enlever les copeaux. Nous recommandons de couper à une faible à moyenne vitesse.




3.4 Veuillez ébavurer et/ou chanfreiner tous les bords, découpes et trous de perçages.

A Collage aux rubans adhésifs



3.5 a Avant d'appliquer les matériaux de colle, enlevez le film de protection au dos du panneau design. Après avoir enlevé le film de protection, veillez à ce que le dos reste exempt de graisse et de poussière, afin que la bande adhésive puisse bien coller. Appliquez maintenant le ruban adhésif pour miroir (largeur 40 mm, épaisseur 2 mm, inclus dans notre kit de montage) sur le panneau, en respectant une distance de 20 mm au bord extérieur du panneau. Collez suffisamment de ruban adhésif autour des trous de perçages et de découpes importants (pour des cabinets, lavabos, réservoirs de chasse d'eau), pour créer un contre-appui pour des futures sollicitations. Placez les rubans adhésifs à une distance d'env. 400 mm les uns des autres.

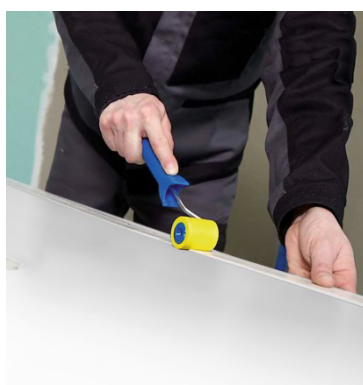

3.6 a Bien appuyez les rubans adhésifs, après les avoir collés



3.7 a Ensuite, appliquez le silicone réticulant pour pierres naturelles sans acide acétique (inclus dans le kit de montage), en forme d'ondulations. Siliconez également autour des trous de perçages et des découpes, comme illustré dans la photo ci-contre

B Collage à la colle de surfaces



3.5 b Mélangez la colle. Respectez les instructions du fabricant concernant le traitement préparatoire général de la surface de support et l'application de la colle.




3.6 b Une fois prête, appliquez la colle sur le mur à coller.




3.7 b Après avoir terminé les travaux, le mur devrait être recouvert de la colle sur toute sa surface.




3.8 Dans l'étape suivante, sciez les profilés à la dimension du panneau.

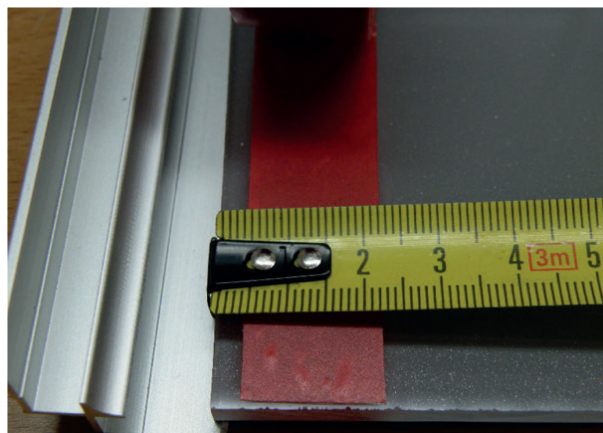


3.9 Appliquez les rubans adhésifs aux extrémités des panneaux pour éviter que du silicone sort à la surface visible. Il suffit largement de les appliquer à une distance de 3 mm du bord extérieur et d'une longueur d'env. 50 mm.

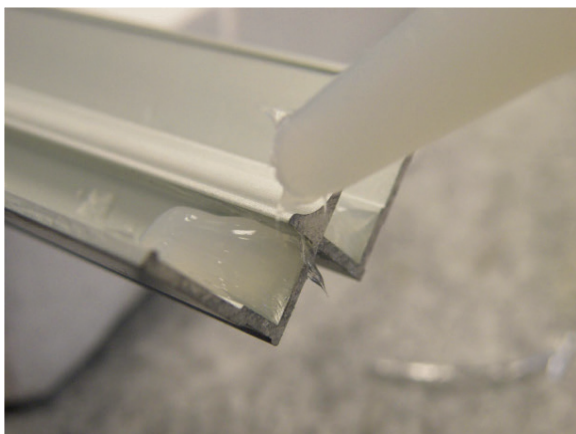

3.10 Appliquez sur la partie inférieure des profilés une quantité de la taille d'un noyau de cerise de silicone réticulant pour pierres naturelles sans acide acétique.

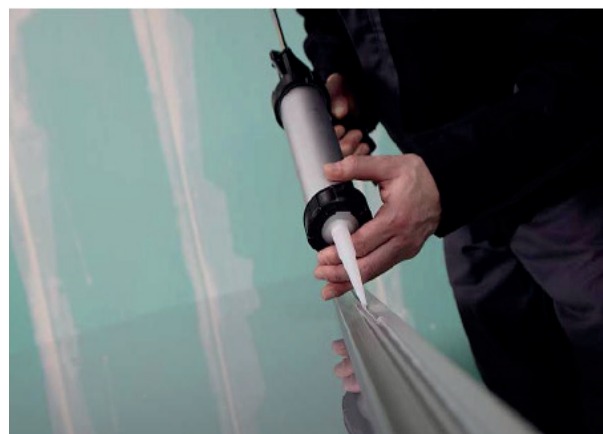

3.11 Appliquez une ligne continue de silicone (pour pierres naturelles réticulable sans acide acétique) sur les flancs du profilé, et collez le profilé.

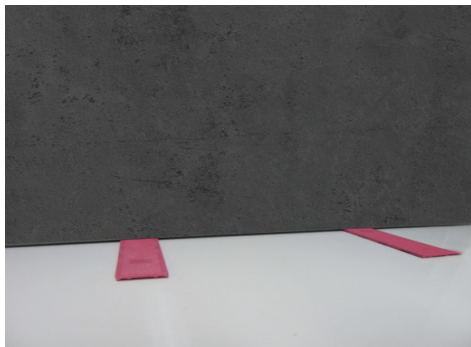


3.12 Mettez en place les cales de montage (de 2 mm d'épaisseur, inclus dans le kit de montage) pour assurer le joint de dilatation entre panneau design et receveur de douche.




3.13 Pressez le panneau contre le mur, en commençant par l'angle.



3.14 Le profilé de finition (à siliconer avec une ligne fine sur le flanc) peut être posé avant ou directement après le montage du panneau.

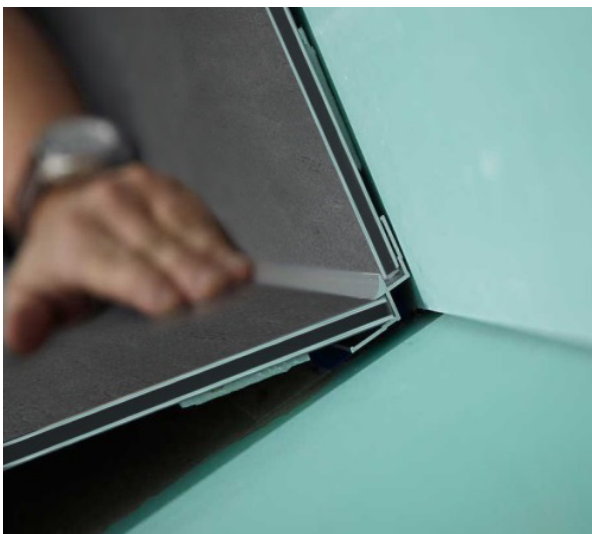


3.15 Pour poser le deuxième panneau, commencez également à l'angle et pressez le panneau bien contre le mur.

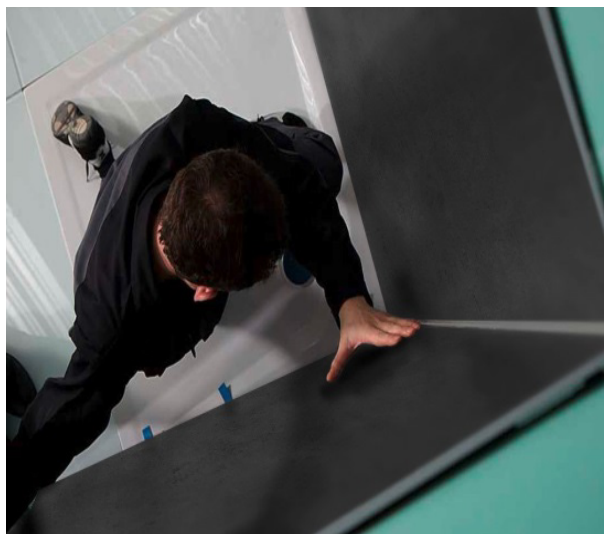

3.16 Veillez à bien appuyer le panneau contre le mur.




3.17 Étanchéifiez les trous de passage à l'aide de silicone réticulant pour pierres naturelles sans acide acétique.

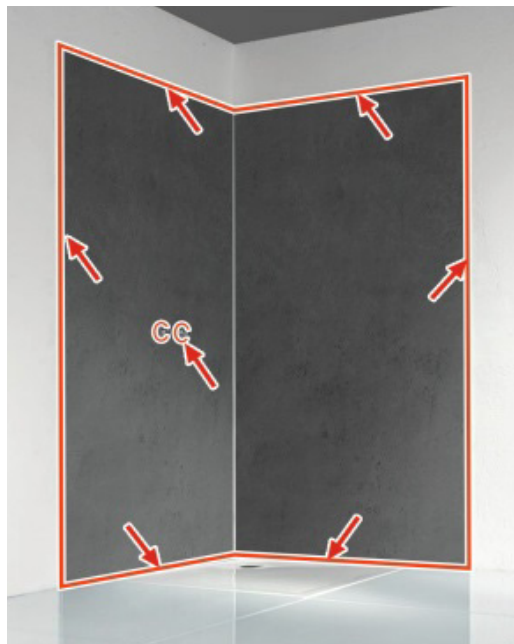

3.18 Étanchéifiez les panneaux design tout autour côté mur avec du silicone réticulant pour pierres naturelles sans acide acétique.

Tuyau :

Si vous souhaitez monter une séparation de douche, silicomez au niveau des profilés muraux avant de les installer. Après leur installation, étanchéifiez définitivement les fentes entre panneau design, séparation de douche et receveur de douche.

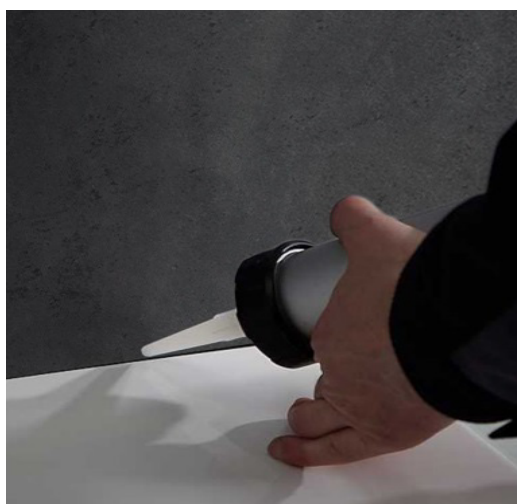

3.19 Étanchéifiez le sol à l'aide de silicone réticulant pour pierres naturelles sans acide acétique. Laissez durcir le silicone pendant 24 heures.



3.20 Montez la cabine de douche.

4. Consignes d'entretien

Le nettoyage est facile. Vous obtiendrez les meilleurs résultats avec un chiffon en microfibres, de l'eau tiède et une liquide vaisselle standard (p.ex. Pril).

En cas de salissures tenaces, vous pouvez utiliser des produits de nettoyage ménagers courants. Nous recommandons toutefois de tester préalablement la compatibilité du produit en l'appliquant sur une petite surface du panneau.

Nous recommandons d'aérer votre salle de bain après chaque douche et de nettoyer régulièrement les panneaux design.

Si vous utilisez des raclettes, veuillez utiliser des raclettes avec des lèvres souples en silicone (et/ou en caoutchouc).

N'utilisez pas de produits de nettoyage abrasifs, ni des brosses ou d'éponges grattantes.

Les produits de nettoyage à pH inférieur à 3 ou supérieur à 10 abîment les profilés et les revêtements/finitions.

5. Instructions de montage

L'acheteur n'est pas libéré de l'obligation de faire contrôler minutieusement les fonctions et/ou les possibilités d'emploi des produits par un personnel qualifié à cette fin.

6. Stockage

Dans l'idéal, les panneaux sont stockés à plat. En option, les panneaux peuvent être placés sur ses côtés longs contre une surface plane, sous un angle d'inclinaison d'environ 80°.

Anomalie	Cause	Mesure
Le panneau ne tient pas sur la surface de support	Le film de protection sur le dos du panneau n'a pas été enlevé	Enlevez le film de protection et collez de nouveau
	La surface du support n'a pas été préparée suffisamment	La surface doit être solide, sèche et exempte d'impuretés et de graisse et présenter une capacité portante
	En cas de collage avec des rubans adhésifs (A) : des rubans adhésifs pour miroir n'ont pas été appliqués pour une première fixation	En cas de collage avec des rubans adhésifs (A) : appliquez les rubans adhésifs pour miroir en combinaison avec le silicone (kit de montage) selon les instructions
	Mauvaise colle	Respectez les recommandations sur la colle (kit de montage)
Le panneau est tordu	Mauvais stockage	Stocker les panneaux dorénavant à plat ou solidement sous un angle de 80°

**Kontrollbeleg
Control Receipt
Justificatif de contrôle
Controle-attest**

Dieses Produkt wurde auf Vollständigkeit kontrolliert
und qualitätsgeprüft durch unsere Prüfstelle.

This product has been inspected for completeness and has had
a quality check carried out by our inspection department.

Ce produit a été contrôlé au niveau de son intégrité
et de sa qualité par notre centre d'essais.

Dit product werd op volledigheid en kwaliteit door onze
controledienst getest.

Prüfnummer / Inspection number / Numéro d'essai / Controlenummer

Sollte trotz unserer Kontrollen ein berechtigter Anlass zur Reklamation bestehen
(vgl. Hinweise im Garantie-Pass), senden Sie bitte den Kontrollbeleg mit ausgefüllter Bestellung an:

If a justified reason for a complaint exists despite our checks (cf. notes in warranty pass)
please forward the control receipt together with the completed order to:

Si vous avez un motif justifié de réclamation malgré nos contrôles (voir indications figurant dans le passeport de
garantie), vous voudrez bien remettre le justificatif de contrôle avec la commande remplie à l'adresse suivante:

Indien ondanks onze controles een gerechtvaardigde aanleiding tot reclamatie bestaat (conf. de richtlijnen
in de garantiepas) dient u het controle-attest met een ingevuld bestelformulier te sturen naar:

Dusch-Info
Meerpfad 27-31
56566 Neuwied
Tel.: 02631-8607-0
Fax: 02631-860735