



POSE, SUPPORTS DE FIXATION ET ACCESSOIRES

POSER VOTRE BOÎTE AUX LETTRES À LA BONNE HAUTEUR



Afin de répondre à la norme NF D27-405 et à la loi pour « l'égalité des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées », nous vous recommandons :

- de placer votre boîte aux lettres en bordure de propriété,
- de respecter une hauteur de pose de 1 mètre entre le sol et le bas de votre boîte aux lettres.

RACCORDEMENT AU RÉSEAU POSTAL

Dans le cas d'une construction neuve, vous devez solliciter auprès de votre bureau de poste le raccordement au réseau postal, à l'aide du formulaire 740 bis, téléchargeable sur notre site : www.boitesauxlettres.fr (Rubrique Service / Téléchargement / Divers).

POSE SUR PIED LATÉRAL À SCELLER Position droite ou gauche

POSE MURALE SUR CONSOLE

POSE AVEC CADRE D'ENCASTREMENT ET DE FINITION

TOIT DÉPOSE JOURNAL

CELLULE PHOTOVOLTAÏQUE

ÉCLAIRAGE DU PORTE-NOM

POUR UNE INSTALLATION PLUS FACILE

- Les boîtes aux lettres disposent d'un fond pré-poinçonné, qui évite de percer des trous complémentaires pouvant altérer la résistance à la corrosion.
- Visserie fournie avec les supports de fixation permettant la pose de la boîte aux lettres sur l'accessoire.
- Gabarit de perçage sur le fond de ce carton.



GABARIT DE PERÇAGE POUR BOÎTE AUX LETTRES SOLÉA

Pose sur pied à sceller ou sur console murale

PRÉPARATION

- Découpez le gabarit suivant les pointillés.
- Positionnez le gabarit du côté droit ou gauche de la boîte aux lettres.
- Percez la boîte aux lettres avec un foret métal de diamètre 6 mm aux emplacements repérés par les symboles ⊕.

FIXATION SUR PIED

- Couchez le pied latéral sur le sol en veillant à le protéger contre les rayures.
- Imbriquez la boîte aux lettres dans le pied latéral en la calant vers le haut. En option : positionnez le toit dépose journal à l'aide des encoches avant de visser la boîte aux lettres.
- Fixez la boîte aux lettres sur le pied à l'aide des 4 vis autoperforantes et des plaquettes d'appui fournies (accès par l'intérieur de la boîte). En cas de difficultés, pré-percez le pied avec un foret métal de diamètre 4 mm.
- Scellez la partie prolongée du pied (200 mm) intégralement dans le sol.

Scellement béton IMPÉRATIF !

FIXATION SUR CONSOLE MURALE

- Fixez la console contre le mur à l'aide des 2 trous débouchants (chevilles et vis de fixation de 6 mm de diamètre non fournies, à adapter suivant le type de support).
- Imbriquez la boîte aux lettres dans la console murale en la calant vers le haut. En option : positionnez le toit dépose journal à l'aide des encoches avant de visser la boîte aux lettres.
- Fixez la boîte aux lettres sur la console à l'aide des 4 vis autoperforantes et des plaquettes d'appui fournies (accès par l'intérieur de la boîte). En cas de difficultés, pré-percez le pied avec un foret métal de diamètre 4 mm.



Ø 6 mm
Points de perçage de la boîte aux lettres.



Ø 10 mm
Point de perçage supplémentaire à réaliser
UNIQUEMENT pour l'éclairage du porte-nom.



LÉGENDE

⊕ Points de perçage à réaliser sur la boîte aux lettres pour une fixation sur pied.

⊕ Point de perçage supplémentaire à réaliser **UNIQUEMENT** pour l'éclairage du porte-nom.




TÉLÉCHARGEZ LA NOTICE
COMPLÈTE ET ILLUSTRÉE
SUR NOTRE SITE
www.boitesauxlettres.fr




KIT D'ÉCLAIRAGE EN OPTION

• CELLULE PHOTOVOLTAÏQUE

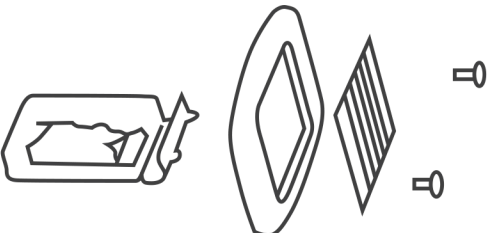

• SYSTÈME INTELLIGENT D'ÉCLAIRAGE
PAR LEDS

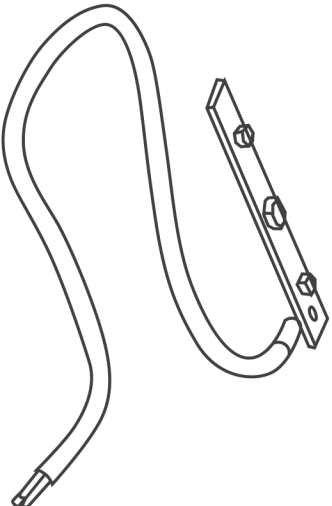

Le repère ⊕ n'est à utiliser que pour l'installation de l'éclairage du porte-nom (pensez à ébavurer le point de perçage).