

PRISE TELEPHONE

Collection
OPUS


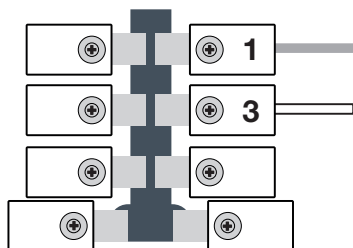


Schéma de câblage

⚠ Couper le courant avant toute intervention

NEUTRE BLEU - PHASE ROUGE - TERRE VERT/JAUNE



1



2

Déclipser le cadre du support



3

Fixer le support sur le mur



4

Effectuer le câblage.



5

Découper le passage de câble sur le cadre



6

Clipser le cadre sur le support



7

Clipser le capot

Lexman