

Comment poser des tuiles doubles romanes ?

NIVEAU DE DIFFICULTÉ

DÉBUTANT



CONFIRMÉ



EXPERT



CAISSE À OUTILS

☐ Un marteau


MATÉRIEAUX NÉCESSAIRES

☐ Des tuiles doubles

Respectez toujours les consignes d'utilisation et de sécurité figurant sur la notice du produit.

INTRO

Chaque tuile recouvre une tuile de la rangée inférieure et s'emboîte avec sa voisine de côté grâce à l'imbrication de nervures dans des cannelures. La pose est à joint droit ou croisé. Les tuiles s'accrochent par leurs tenons sur les liteaux. Les tuiles de rive, d'égout et de sous-faîtage doivent être fixées. En plan carré, la densité de fixation des tuiles dépend de l'exposition du bâtiment aux intempéries.

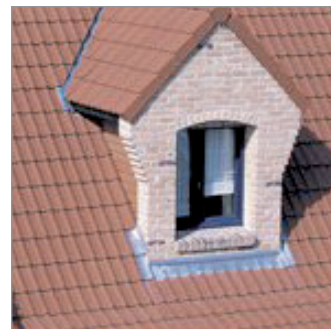

VOUS n'êtes jamais seul !

l'assistance

téléphonique **0810 634 634**
N° Azur (prix d'un appel local), 7j/7 de 8h à 19h.

VOUS n'êtes pas bricoleur ?

la pose

et l'installation à domicile

LE ROY MERLIN
...et vos envies prennent Vie!

Votre réalisation en 4 étapes

1

La tuile « double romane »

Elle est l'un des nombreux modèles de tuiles à emboîtement. Sa particularité est d'avoir un double emboîtement surélevé et un recouvrement à glissement : en jouant sur la valeur autorisée du pureau (ou écartement des liteaux), il n'y a pas de découpe de tuile au faîtage.



2

Doublez le liteau à l'égout

Pour lever le jet d'eau (partie basse de la tuile) de la première rangée en débord. Pour bien disposer les tuiles sur tout le toit, posez la première rangée complète à l'égout (de droite à gauche). Répartissez le débord de toit de chaque côté pour finir le rang sans coupe.



3

Posez les tuiles

Par rangées horizontales en commençant par la rive droite. Couvrez le plan carré (soit la pleine toiture) de bas en haut. Reportez l'alignement des rangées verticales au cordeau teinté sur les liteaux en suivant le guide du premier rang d'égout. Fixez les tuiles de rive avec les pannetons (crochets).



VOUS n'êtes jamais seul !



VOUS n'êtes pas bricoleur ?



LEROY MERLIN
...et vos envies prennent Vie!

4

ÉTAPE

Montez le faîtage à sec

Déroulez le closoir sur une lisse de rehausse fixée sur la panne faîtière. Il assure ventilation et étanchéité, surtout si le dernier rang de tuiles a été coupé. Emboîtez les faîtières dans les crochets clips à mesure de leur fixation dans la lisse, le sens de pose étant opposé au vent de pluie dominant.



VOUS n'êtes jamais seul !

l'assistance
téléphonique **0810 634 634**
N° Azur (prix d'un appel local), 7j/7 de 8h à 19h.

VOUS n'êtes pas bricoleur ?

la pose
et l'installation à domicile

LEROY MERLIN
...et vos envies prennent Vie!