

Comment poser une barre de seuil ?

NIVEAU DE DIFFICULTÉ

DÉBUTANT



CONFIRMÉ



EXPERT



CAISSE À OUTILS

- Un mètre
- Un crayon
- Une boîte de coupe
- Une scie à métaux
- Une scie à dos
- Une lime douce
- Une perceuse
- Un foret à métaux
- Un marteau léger **ou** maillet
- Une visseuse **ou** tournevis
- Un chiffon

MATÉRIAUX NÉCESSAIRES

- Une barre de seuil de niveau **ou** de rattrapage
- Une cale en bois
- De l'alcool à brûler
- Du mastic silicone

Respectez toujours les consignes d'utilisation et de sécurité figurant sur la notice du produit.

INTRO

La barre de seuil assure une finition impeccable aux passages des portes.

Elle permet de faire la jonction entre deux sols situés sur le même plan ou présentant une différence de niveaux. Disponible en plusieurs tailles, matières et couleurs, elle peut se poser par simple vissage, par emboîtement sur un profilé qui se fixe en premier...

Quel que soit le modèle, l'installation est rapide, avec un outillage limité et d'usage courant.



VOUS n'êtes jamais seul !

l'assistance

téléphonique **0810 634 634**
N° Azur (prix d'un appel local), 7j/7 de 8h à 19h.

VOUS n'êtes pas bricoleur ?

la pose

et l'installation à domicile

LEROYMERLIN
...et vos envies prennent Vie!

Votre réalisation en 3 étapes


1

Préparer les barres

■ Prise de mesures

Au seuil d'une porte, vous pouvez placer la barre en fond de feuillure ou sur le plat des montants du chambranle. L'essentiel est qu'elle chevauche bien les deux revêtements.

Mesurez la longueur de barre à poser d'un côté à l'autre du passage.

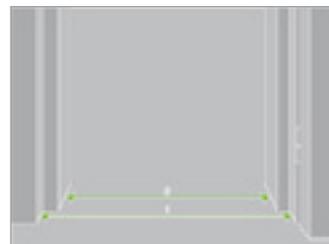

Les barres de seuil sont proposées en différentes longueurs de 83 à 200 cm. Si la largeur du passage ne correspond pas à une taille standard, choisissez la dimension supérieure afin de la recouper.

■ Recoupe de barres

Reportez la largeur du passage sur la barre et **marquez la coupe d'un trait de crayon.**

Effectuez la coupe dans une boîte à onglet, avec une scie à métaux ou à bois (denture fine) selon le matériau.



Sciez en douceur pour éviter d'échauffer le métal (alu, laiton) ou l'éventuel film décor.

■ Vérification de l'ajustement

Procédez à une pose à blanc pour vérifier que la barre s'adapte bien à son emplacement.

Si la barre coince un peu, ne forcez pas. **Donnez un coup de lime ou de papier de verre pour rectifier la coupe.** Opérez par petites touches en contrôlant à chaque fois l'ajustement.

2

Poser une barre de niveau préperçée

■ Repérage des points de fixation

Présentez la barre à son emplacement, en la centrant bien à la jonction des deux sols. Vérifiez l'alignement par rapport au chambranle et marquez les points de fixation à travers les trous de vissage.



>>>

VOUS n'êtes jamais seul !

l'assistance

téléphonique **0810 634 634**
N°Azur (prix d'un appel local), 7j/7 de 8h à 19h.

VOUS n'êtes pas bricoleur ?

la pose

et l'installation à domicile

LEROY MERLIN
...et vos envies prennent Vie!

2

ÉTAPE

Poser une barre de niveau préperçée (suite)

■ Perçage du plancher

En présence de moquette ou de vinyle, découpez une bande au cutter et arrachez-la de manière à dégager la dalle béton. Percez avec un foret à béton au diamètre des chevilles, généralement fournies avec la barre.

S'il s'agit d'un stratifié ou d'un parquet flottant, percez d'abord le revêtement avec une mèche à bois. Montez ensuite un foret à béton sur votre perceuse et percez en enclenchant la percussion.

Débrayez la percussion pour percer un sol carrelé. Ne la réenclenchez qu'au contact du support en béton.



Pour éviter d'éclater le carrelage, recouvrez les points de perçage avec deux morceaux d'adhésif transparent posés en croix.

■ Fixation de la barre

Aspirez les poussières avant d'enfoncer les chevilles au marteau ou au maillet.

Mettez la barre en place, en faisant coïncider ses perçages avec les chevilles, et vissez-la.



À la visseuse, vissez de façon progressive pour ne pas abîmer les têtes des vis et les fraisages des trous en fin de course.

Une fois la barre installée, soulevez un coin du film protecteur et enlevez-le en tirant.

BON À SAVOIR

Il existe aussi des barres de jonction adhésives, à réserver aux sols durs. Elles ne conviennent guère aux revêtements souples qu'elles ne peuvent bloquer convenablement. Veillez à nettoyer la surface de pose avant collage. La barre se plaçant du premier coup, appliquez-la d'un côté puis de l'autre. Pressez légèrement 10 secondes pour assurer la fixation.

3

ÉTAPE

Poser une barre de rattrapage

■ Une solution 2 en 1

Ce modèle de barre est idéal pour relier un sol flottant avec un revêtement d'épaisseur identique ou différente. Dans 90 % des cas, elle sert indifféremment de seuil de jonction ou d'égalisation.

Épaisseur de sol maxi 20 mm.

Rattrapage de niveau de 16 mm.



VOUS n'êtes jamais seul !



VOUS n'êtes pas bricoleur ?



LEROY MERLIN
...et vos envies prennent Vie!

3

Poser une barre de rattrapage (suite)

2 possibilités de montage :

Par bandes autocollantes sur l'envers (même principe que les barres adhésives)

Par des chevilles à frapper fournies.

BON À SAVOIR


Condition indispensable, on doit disposer d'un espace de 10 mm entre les deux sols pour permettre le passage des chevilles.

Réalisation d'un montage chevillé

Tracez un axe centré entre les deux sols.

Marquez les points de perçage à 5 cm des extrémités, puis tous les 20 cm environ.

Percez le sol et dépoussiérez.

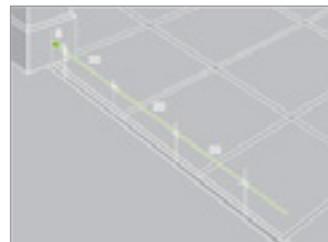

Retournez la barre et enfitez les attaches des chevilles sur la glissière cylindrique prévue à cet effet.



Ajustez le positionnement des chevilles par coulissement de manière à les faire coïncider avec les perçages du sol.

Engagez les chevilles dans les trous et emboîtez-les progressivement en frappant au marteau sur une cale en bois placée au-dessus de la barre.

Grâce à la forme de la glissière, la barre pivote d'un côté ou de l'autre pour s'adapter automatiquement au décalage de niveau.



BON À SAVOIR

Entre un carrelage et un parquet, il est conseillé de déposer un joint de mastic silicone sous la barre, de chaque côté, pour éviter qu'elle ne glisse et se déforme à force de marcher dessus.

VOUS n'êtes jamais seul !



VOUS n'êtes pas bricoleur ?



LEROY MERLIN
...et vos envies prennent Vie!