



Guide de pose d'une Fenêtre de toit FAKRO

Merci d'agrafer la facture avec la notice

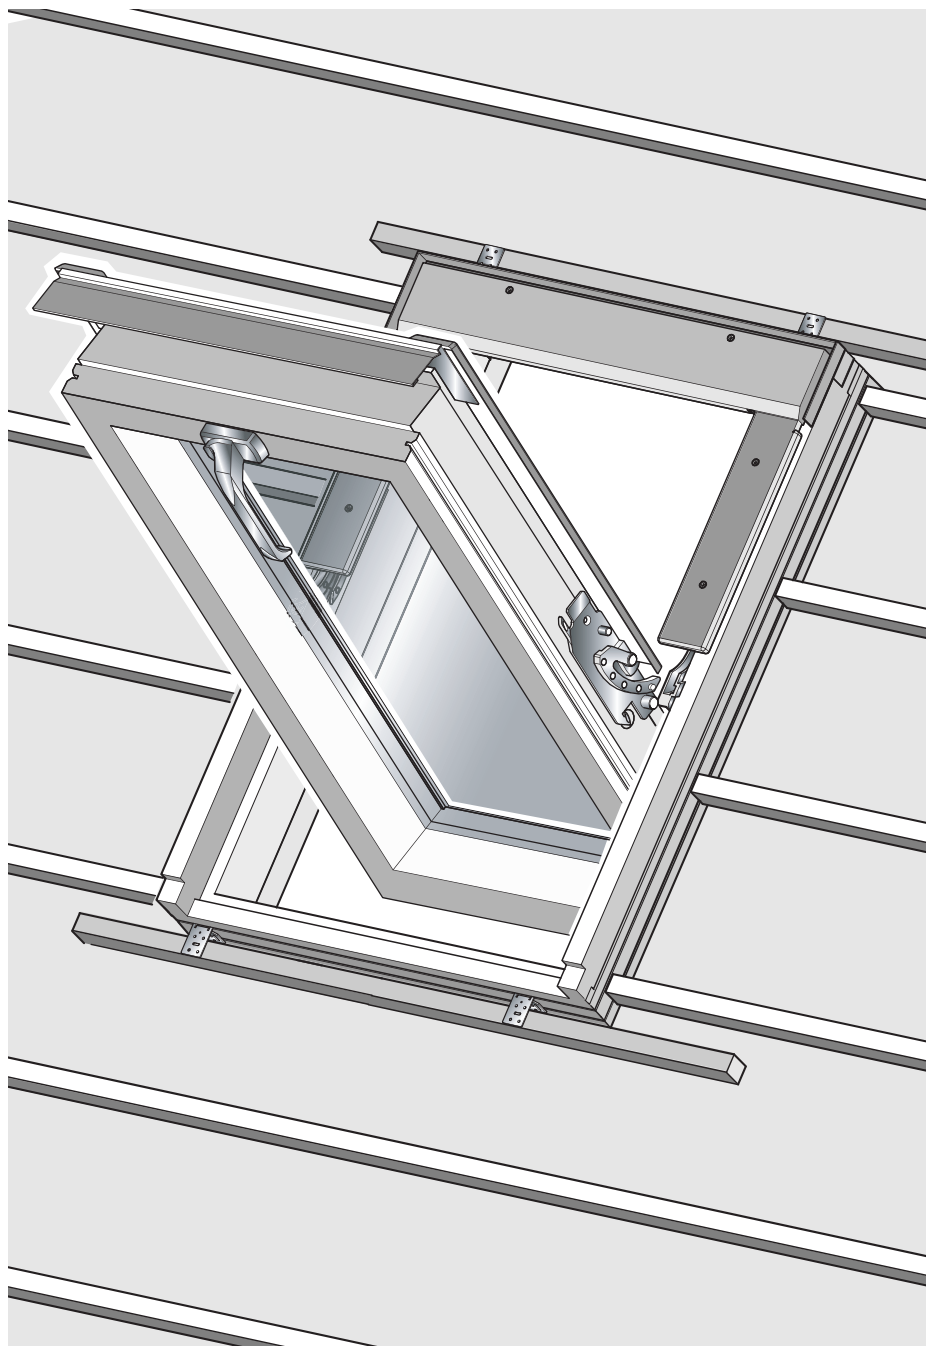

Conservez soigneusement cette notice, elle vous sera utile pour la mise en oeuvre de votre produit.

Accessoires de pose

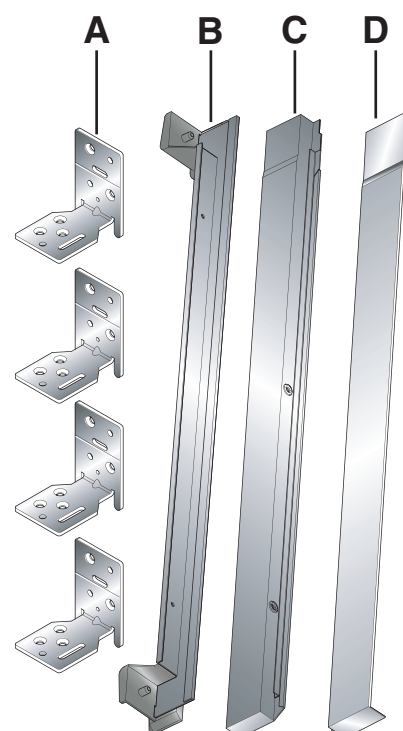

-  2,5 x 25 mm
-  4 x 27 mm
-  4 x 30 mm
-  4 x 60 mm




MONTAGE
2 PERSONNES




ASSISTANCE TELEPHONIQUE
LEROY MERLIN :

0810 634 634 (appel non surtaxé)


Les outils

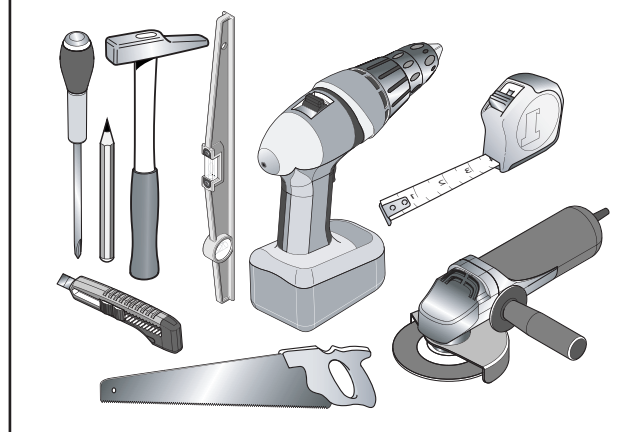


Différents cas de figures

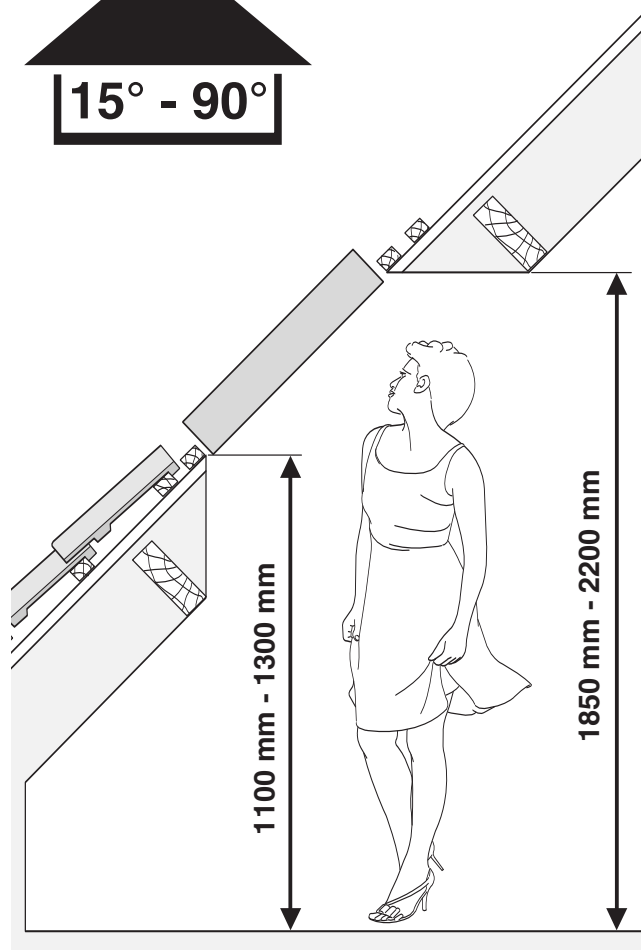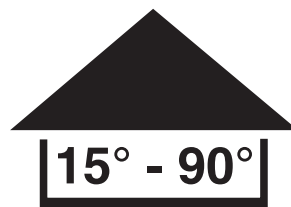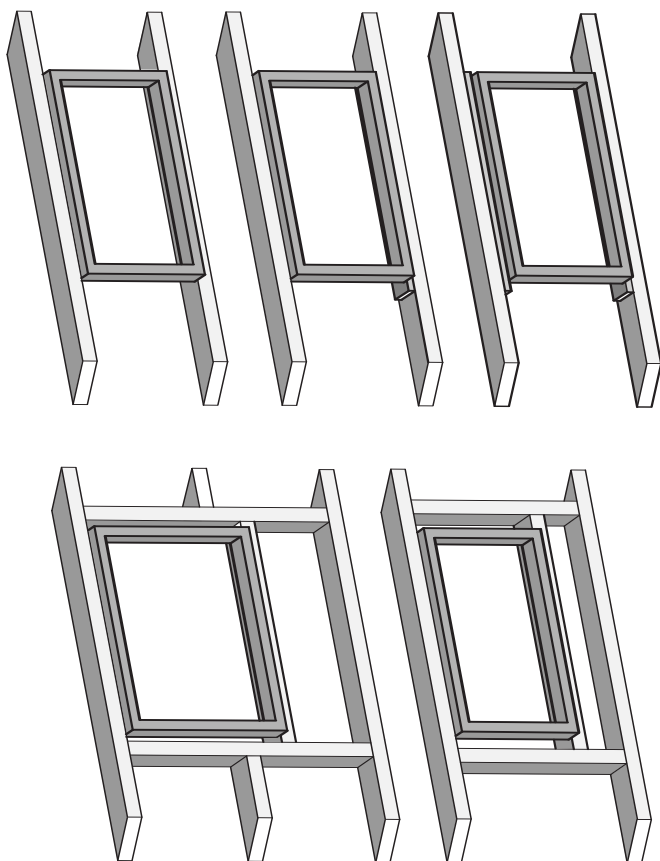




1

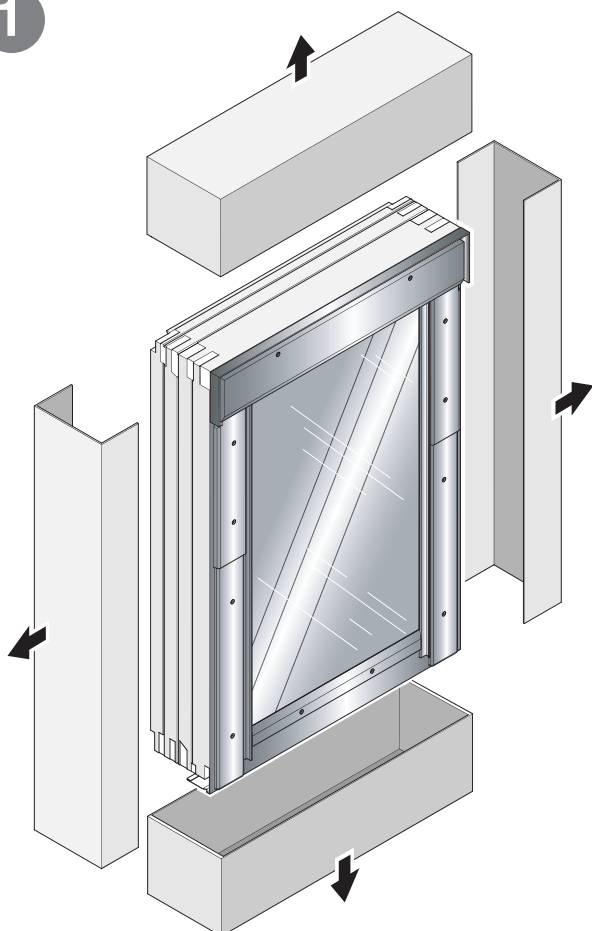

2


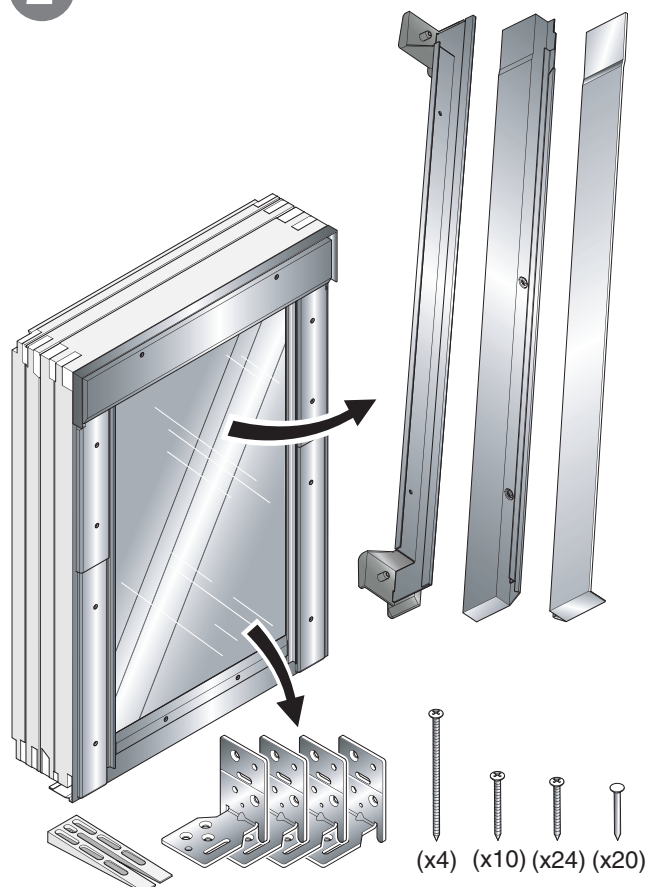


3

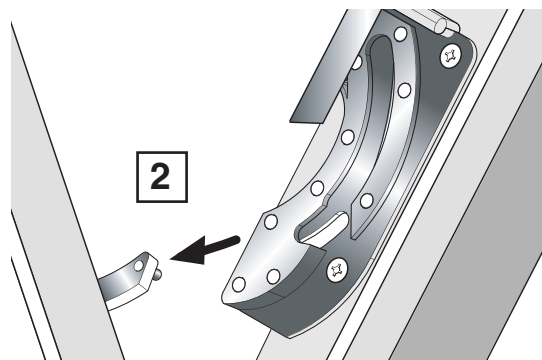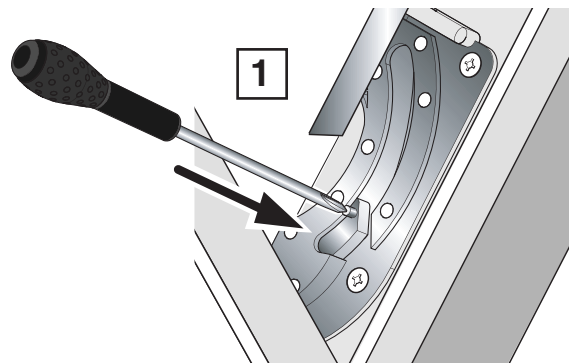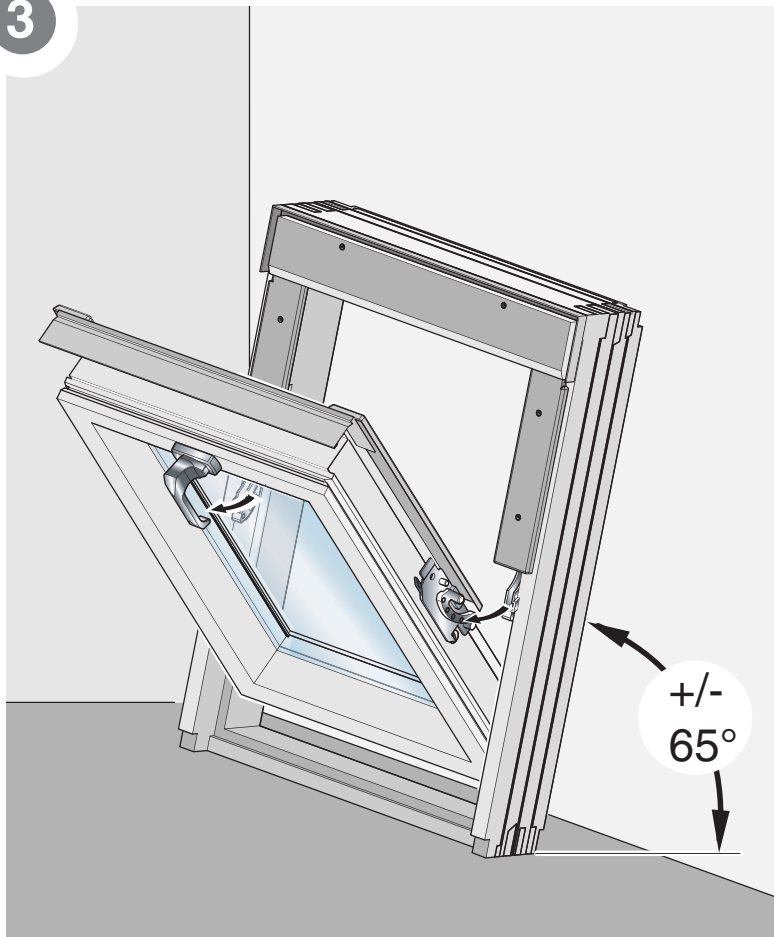

- 1 - Appuyez sur les axes de chaque côté du cadre fixe de fenêtre de toit.
- 2 - Otez le cadre basculant du cadre fixe.


4

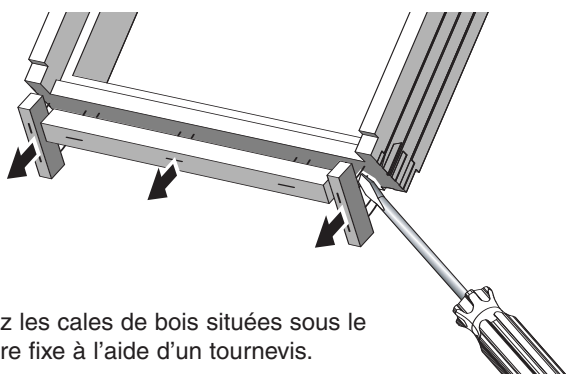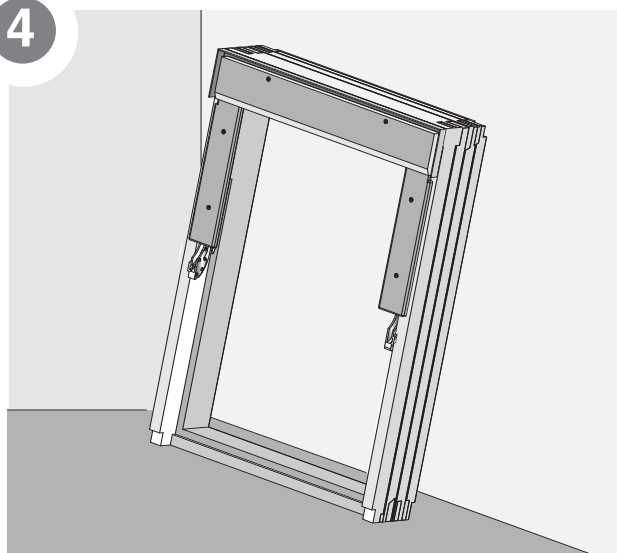





Otez les cales de bois situées sous le cadre fixe à l'aide d'un tournevis.

5

Version équerres sur tasseaux.

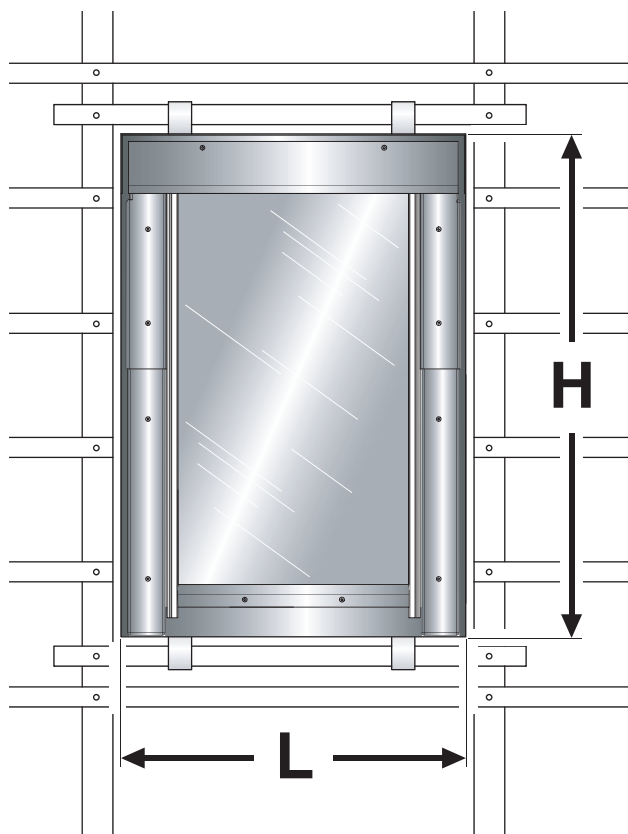


L = Largeur fenêtre de toit
H = hauteur fenêtre de toit

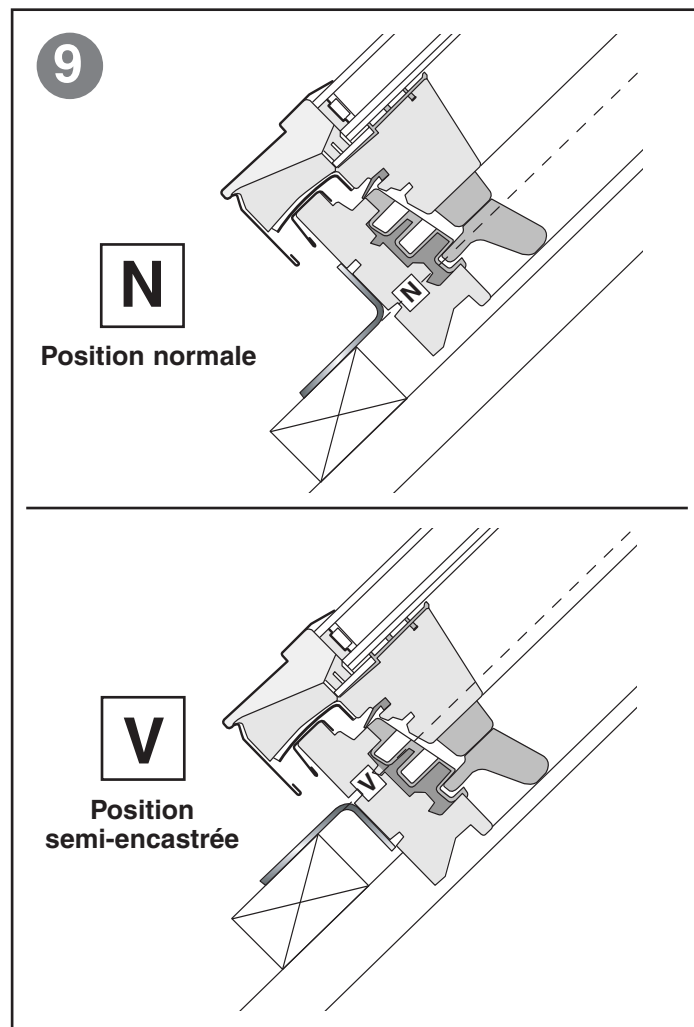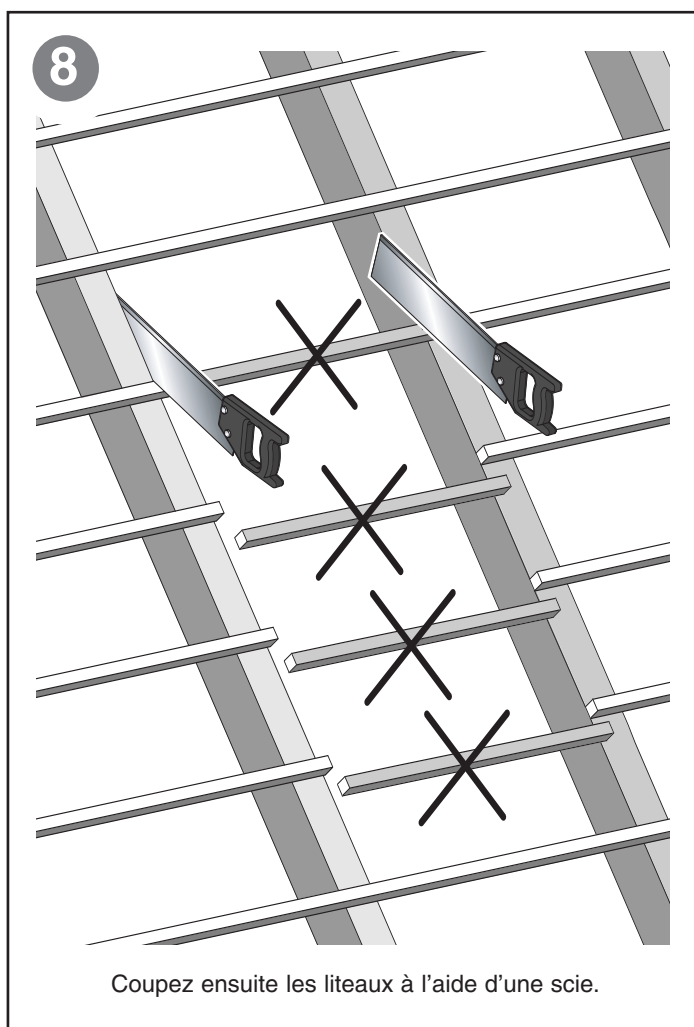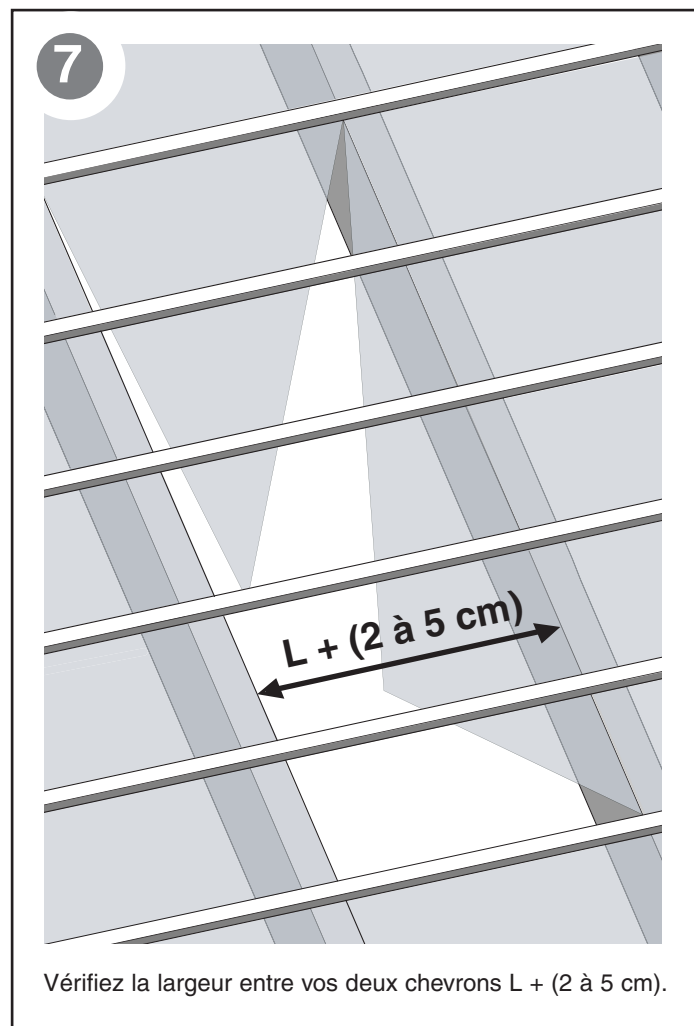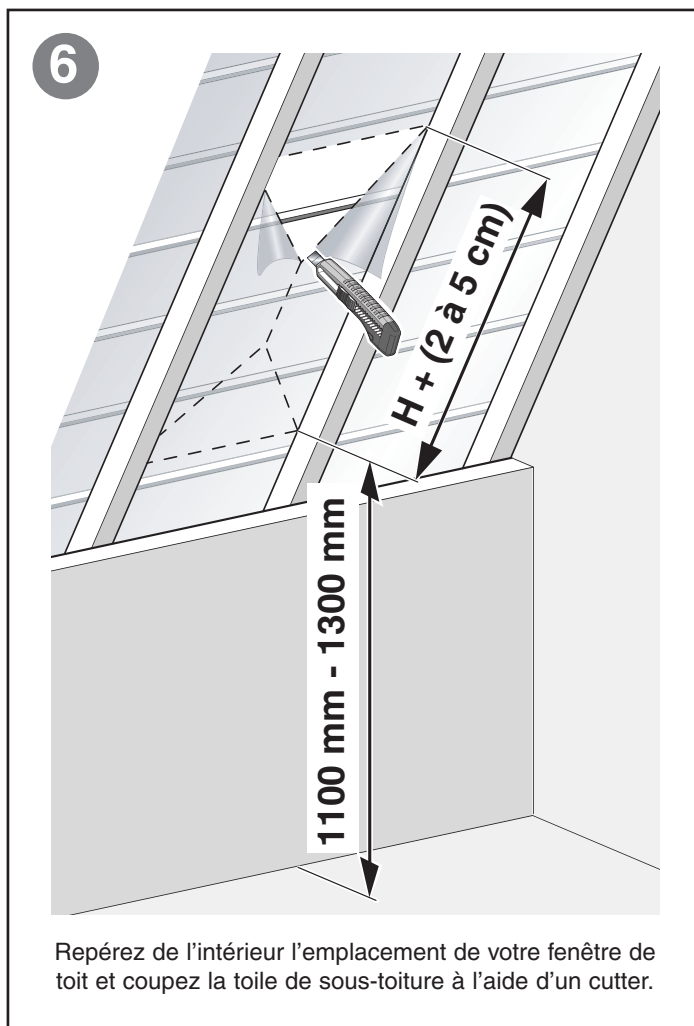

10

Pose du tasseau bas suivant les modèles de tuiles.

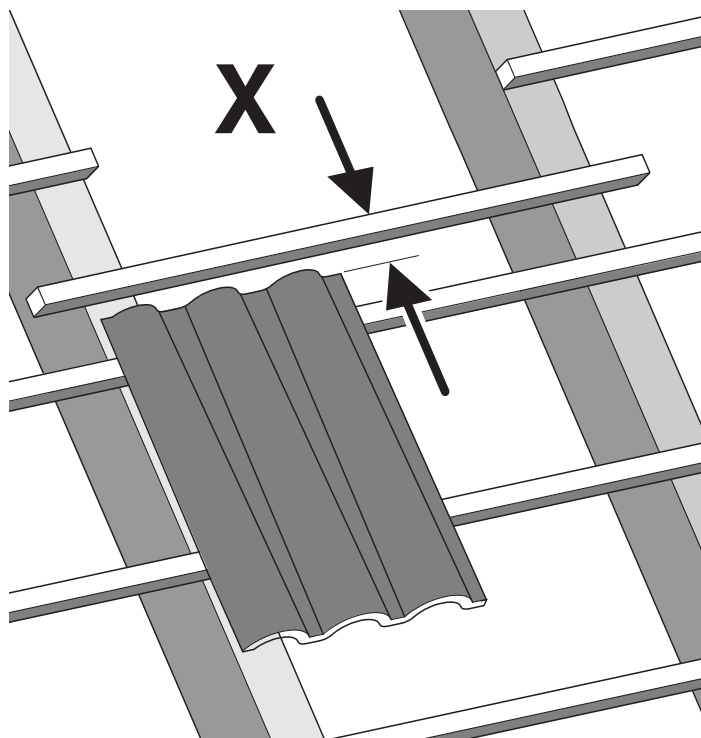


EH = Tuiles hautes
EZ = Tuiles mécaniques
EG - EP = Tuiles plates épaisses

EL = Ardoises - Couverture plate
EE = Tôle plate (joint debout)

		X
EHN	7-10 cm	
EHV	7-10 cm	
EZN	6-8 cm	
EZV	6-8 cm	
EGV	4 cm	
EPV	6 cm	
ELN	0-2 cm	
ELV	0-2 cm	
EEN	0-2 cm	
EEV	0-2 cm	

11


Fixation du tasseau bas.

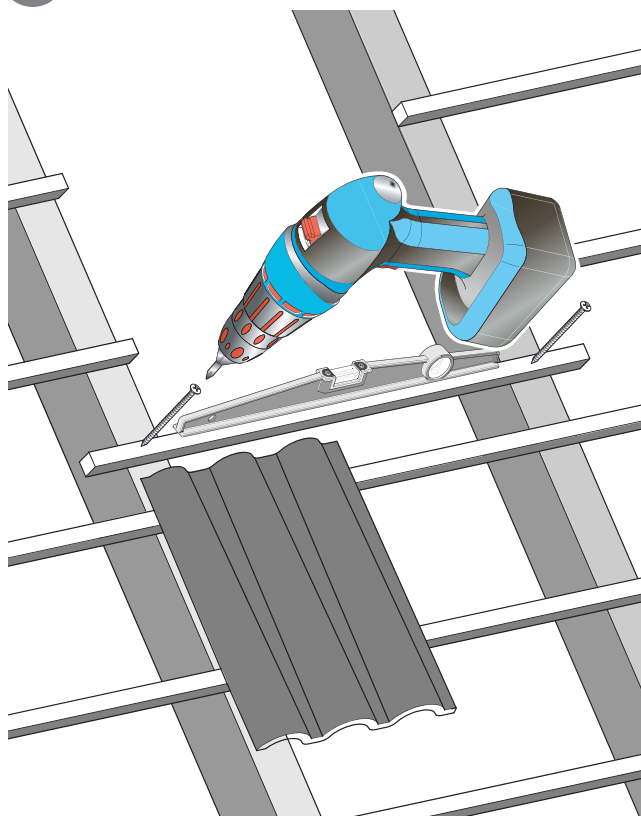

Vérifiez le niveau du tasseau et fixez-le à l'aide des vis 4 x 60 mm fournies.

12


Fixation du tasseau haut.

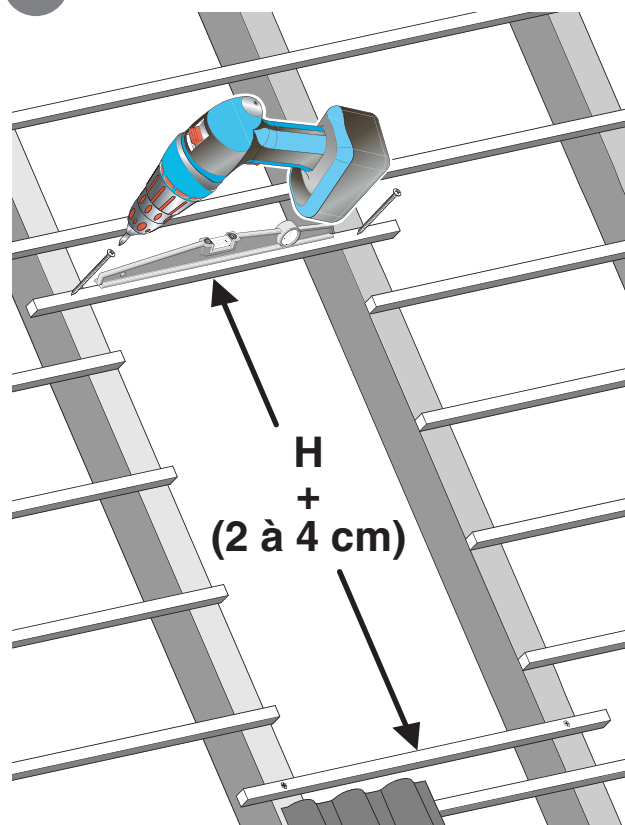

Vérifiez le niveau du tasseau et fixez-le comme à l'étape précédente à l'aide des vis 4 x 60 mm fournies.


13

Fixation des équerres au cadre fixe.

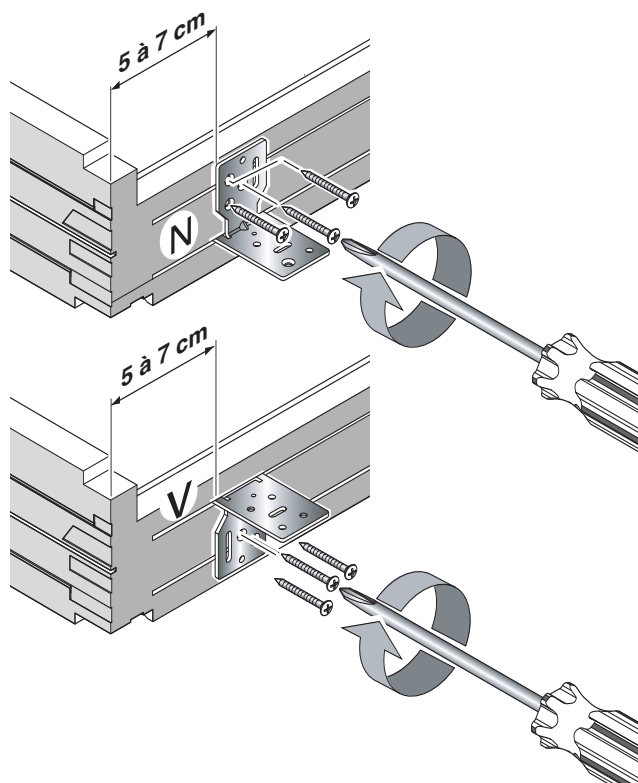


Fixez vos 4 équerres de part et d'autre du cadre à l'aide des vis 4 x 27 mm fournies (x12) en fonction de la hauteur choisie (voir étape 9).

14

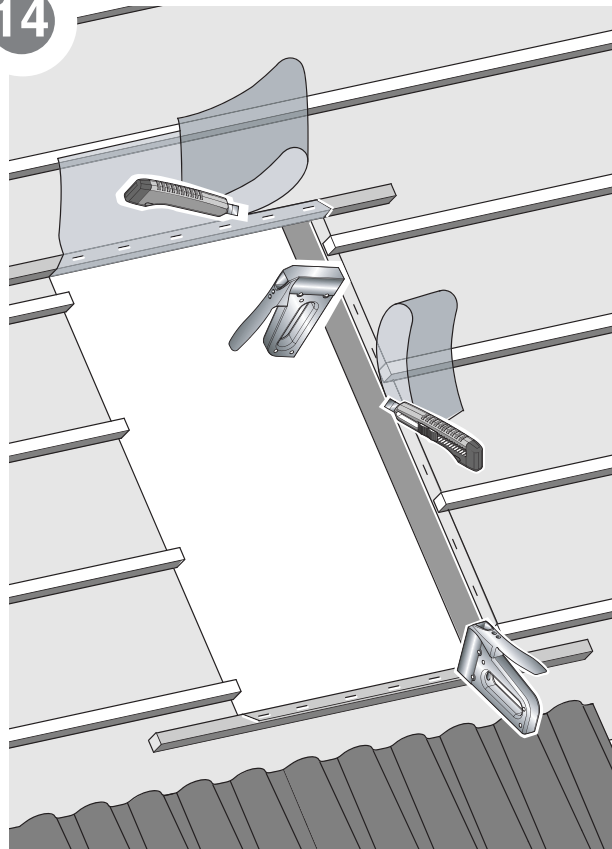

Agrafez votre toile de sous-toiture tout autour de l'ouverture et coupez l'exédent à l'aide d'un cutter comme indiqué ci-dessus.


15

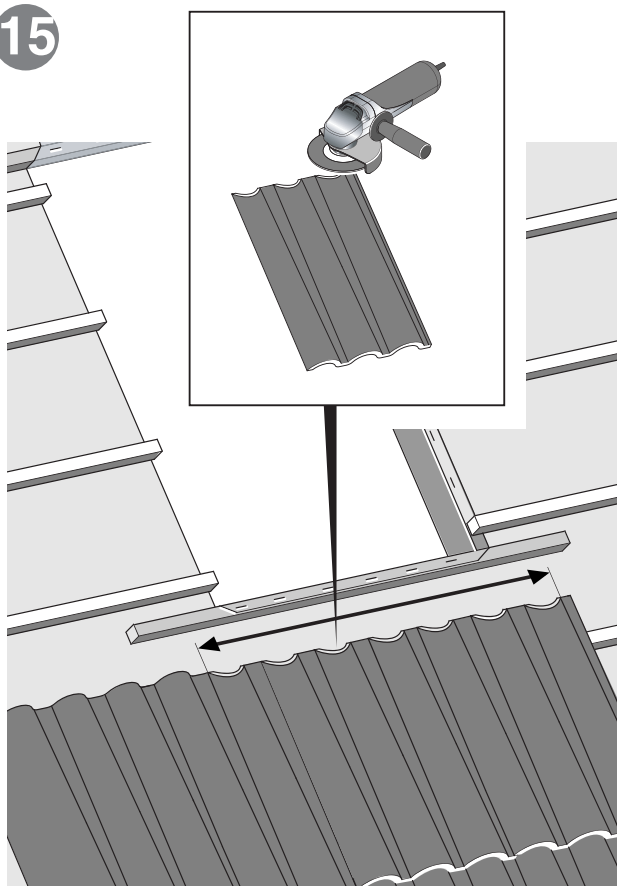

Meulez ensuite les tuiles sur la largeur de l'ouverture afin de prévoir la pose du kit d'étanchéité.

16




Fixation du cadre fixe

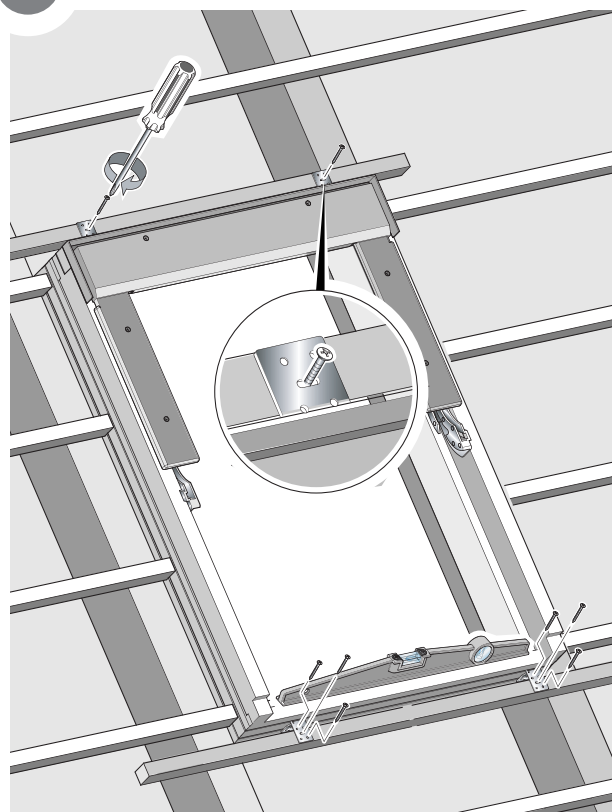

Vérifiez l'aplomb et fixez le cadre à l'aide des vis 4 x 27 mm fournies (x8) en répartissant le jeu tout autour du cadre.

17




Mise en place du cadre mobile

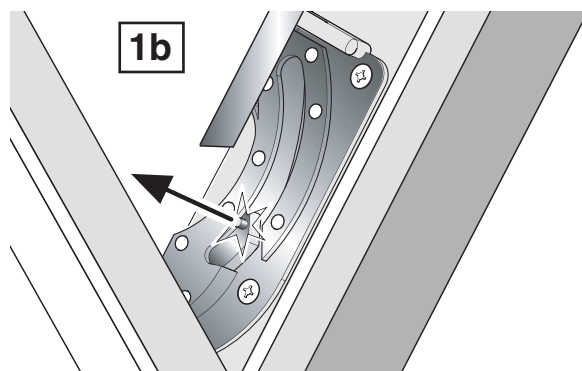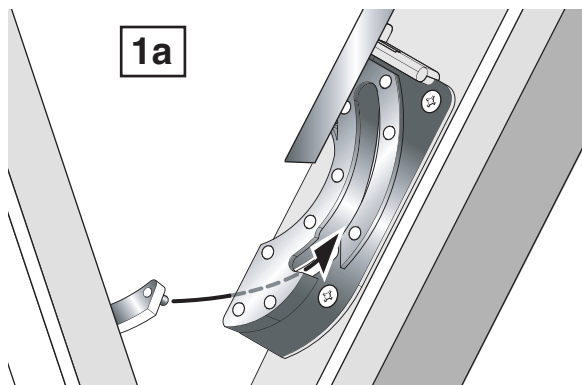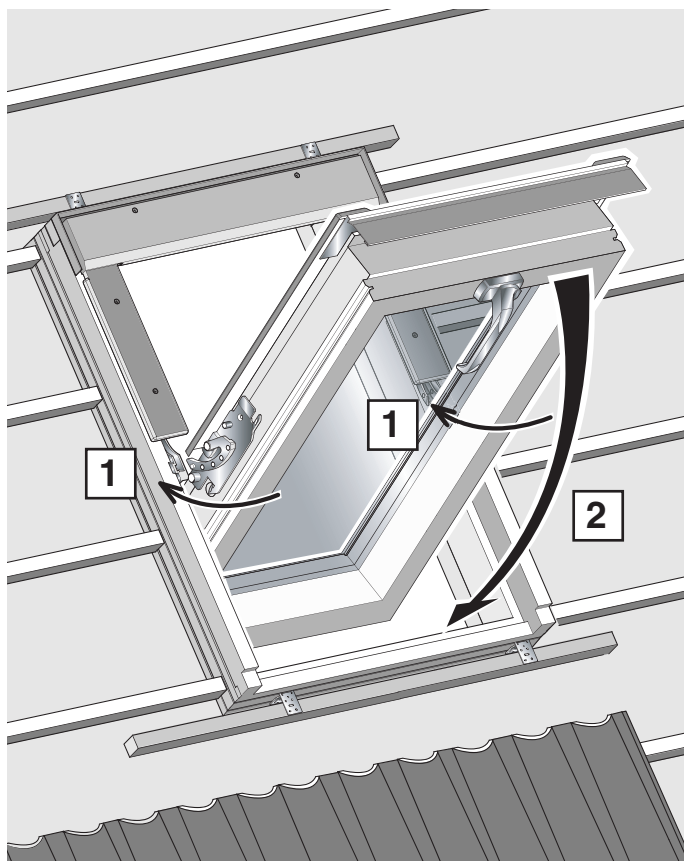

- 1a - Insérer le cadre mobile dans le cadre fixe.
- 1b - Les axes se mettent en place automatiquement en fermant la fenêtre de toit.
- 2 - Fermez la fenêtre de toit.

18


REGLAGES

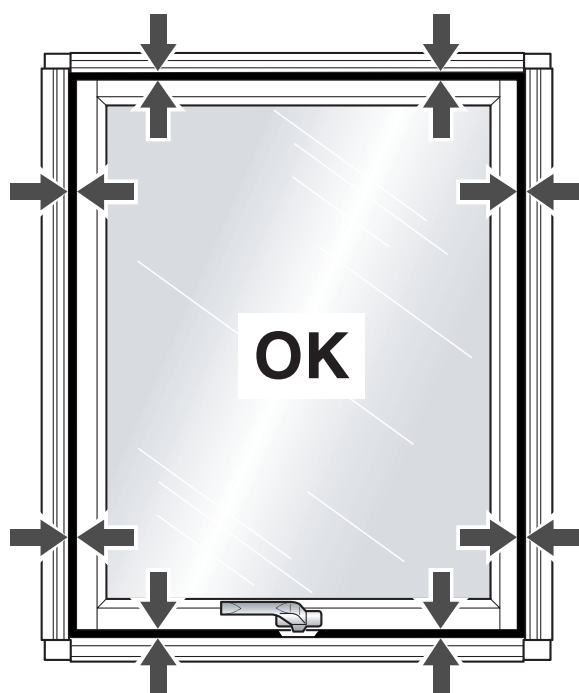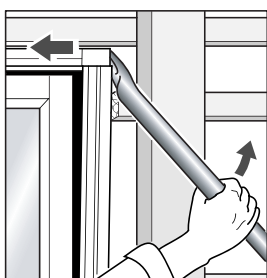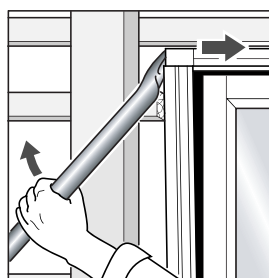

A l'aide d'une barre ou d'un pied de biche, agissez avec précaution sur le cadre fixe comme indiqué ci-dessus afin de répartir le jeu.


19

REGLAGES

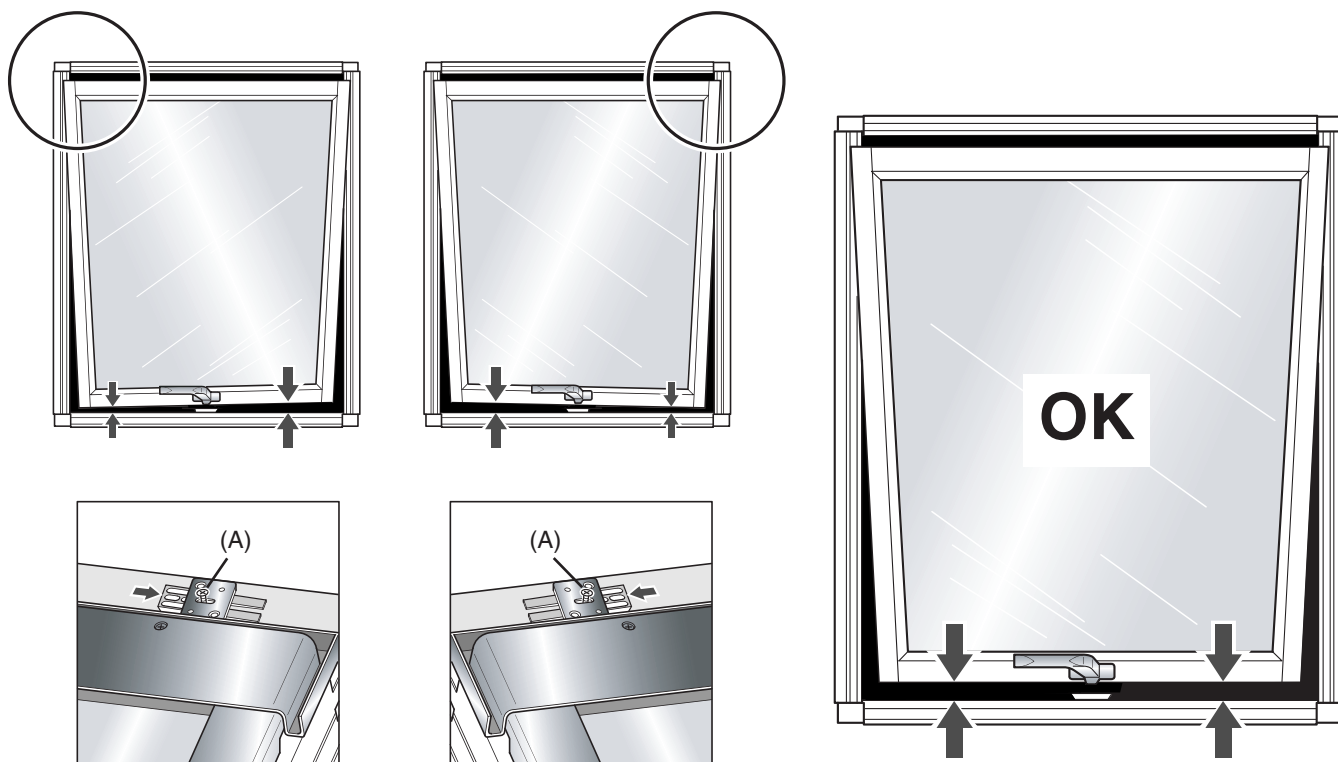

Dévissez légèrement la vis supérieure (A) et faites glisser la cale plastique sous l'équerre.
Ajustez sur la cale afin d'obtenir le réglage désiré.


20

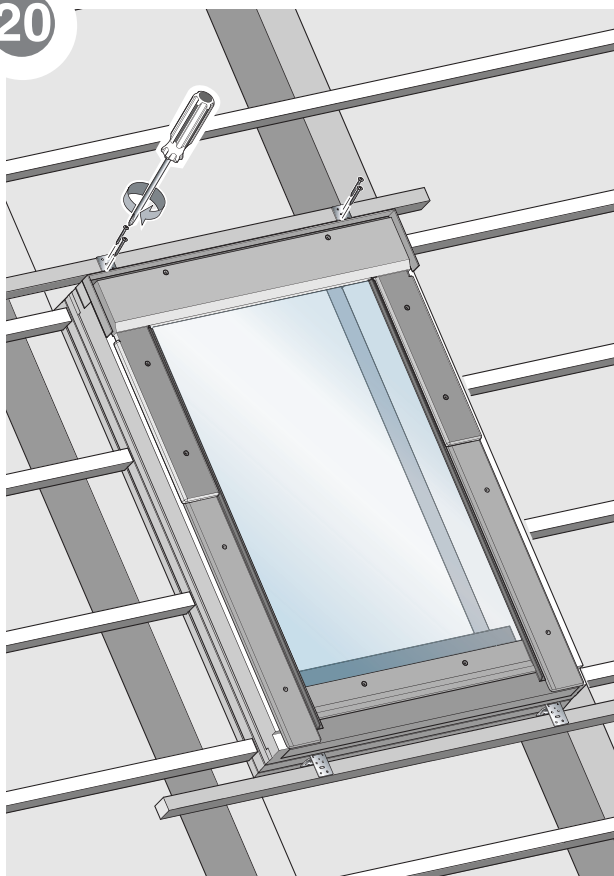


Une fois votre fenêtre de toit réglée, fixez définitivement votre cadre fixe à l'aide des vis 4 x 27 mm fournies (x4).

21

Pose ou remplacement du joint de châssis mobile.

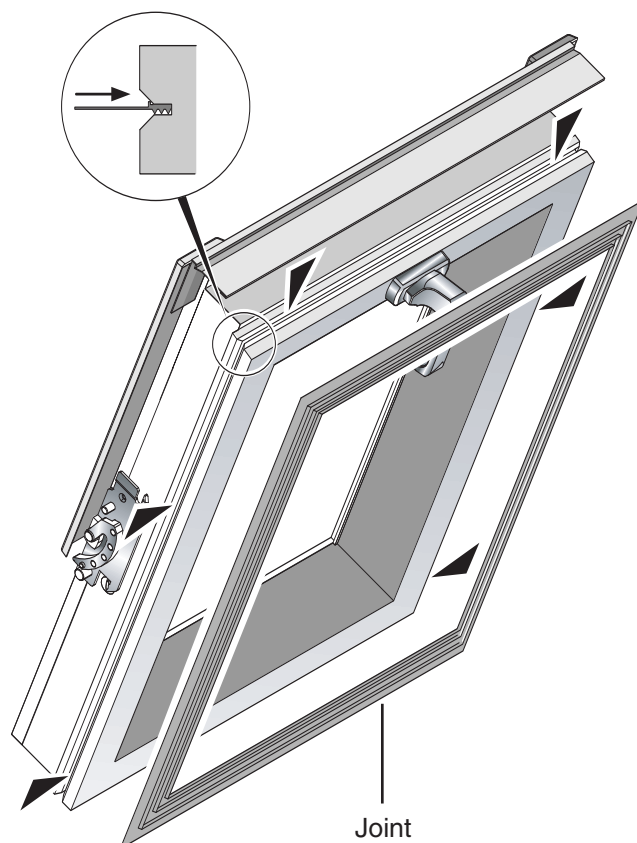


22

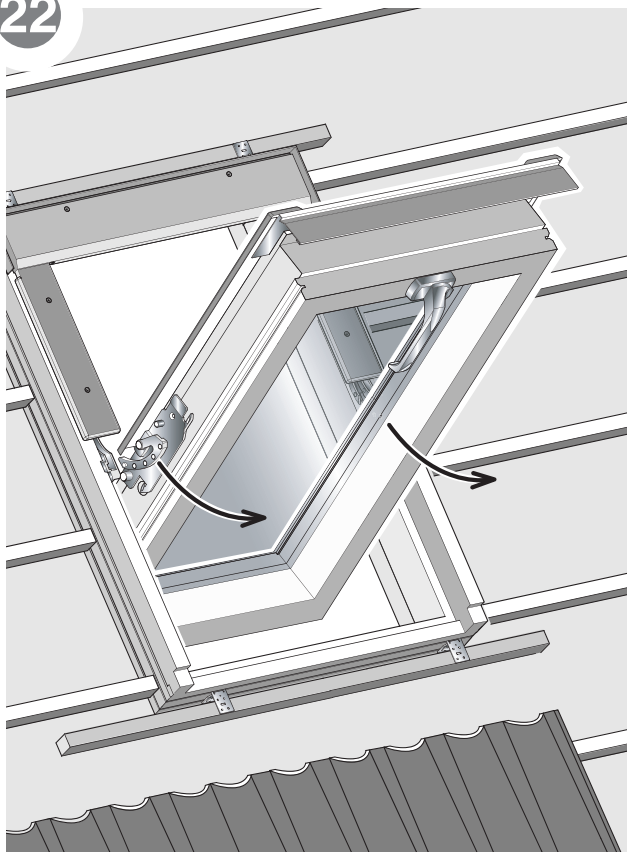

Retirez le cadre mobile comme indiqué en étape 3 en agissant sur les deux axes du cadre.

23

Préparation pour la pose du kit d'étanchéité.

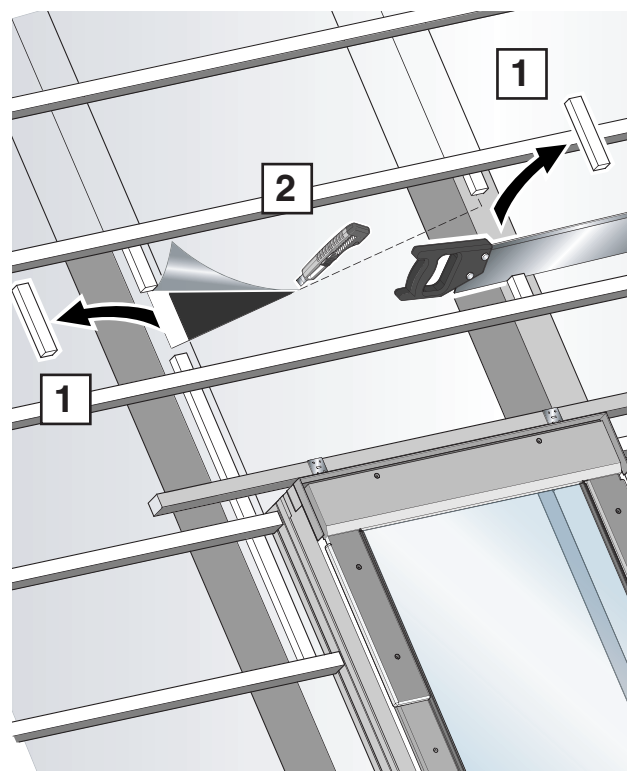


1 - Otez les deux longueurs de tasseaux comme indiqué.
2 - Coupez à l'aide d'un cutter votre toile de sous-toiture.

24




ATTENTION!
Kit d'étanchéité non fourni.
Adaptez le kit d'étanchéité
à votre toiture.

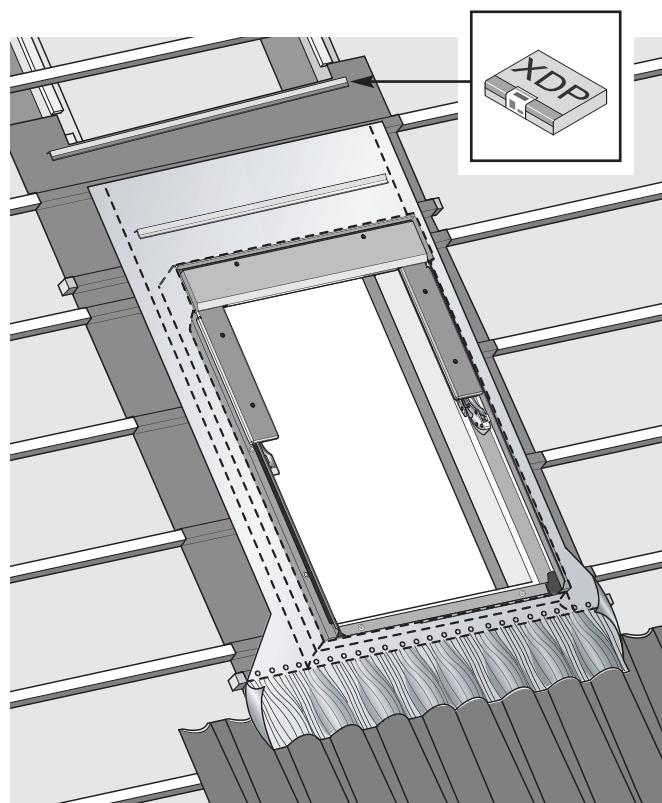


	max. 90 mm	EHN EHV
	max. 45 mm	EZN EZV
	max. 5 mm	ESN ESV
	12-16 mm	EGV
	max. 18 mm	EPV
	max. 5 mm (V) max. 15 mm (N)	ELN ELV
		EEN EEV

25

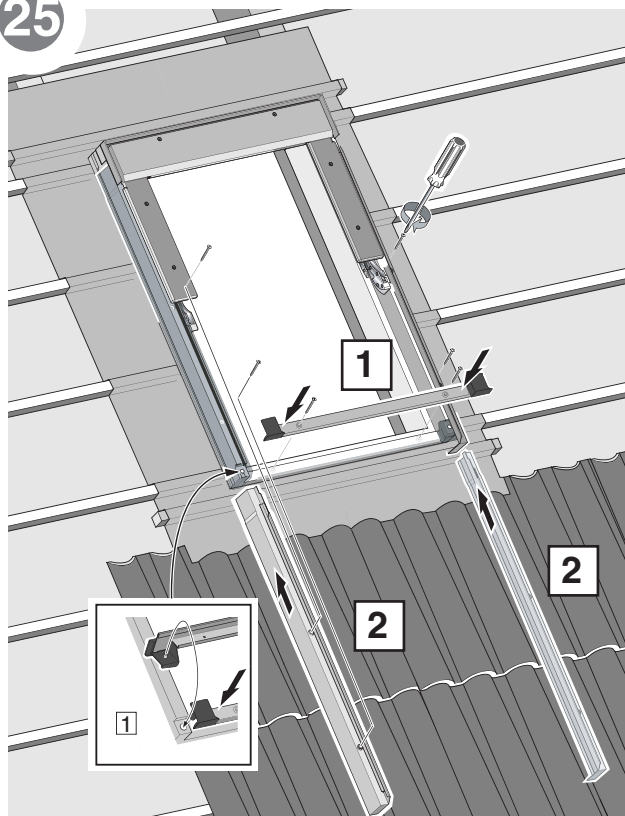

- 1 - Positionnez la barrette transversale et fixez-la à l'aide des vis 4 x 30 fournies (x2).
- 2 - Faites coulisser les deux barrettes latérales et fixez-les à l'aide des vis 4 x 30 mm fournies (x4).

Version équerres sur chevrons.

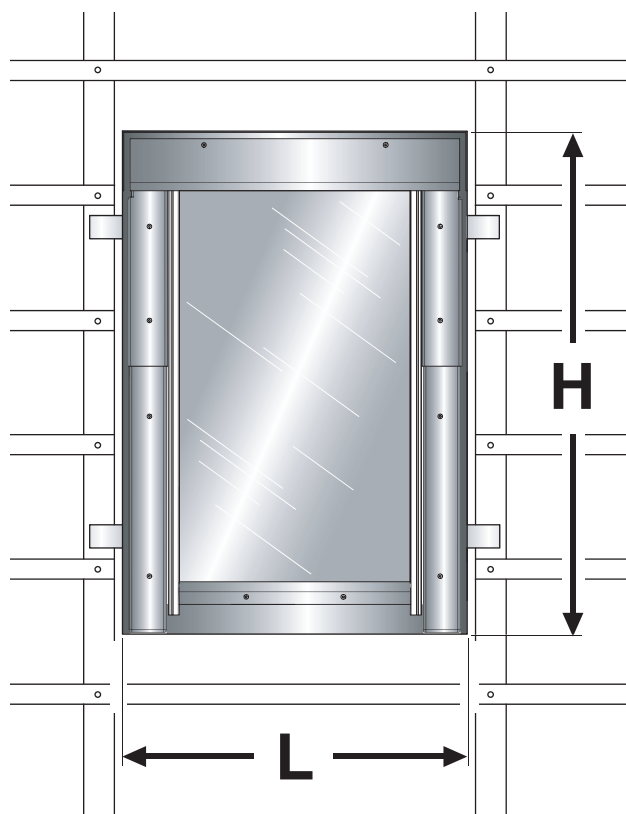


L = Largeur fenêtre de toit
H = hauteur fenêtre de toit

1


N

Position normale

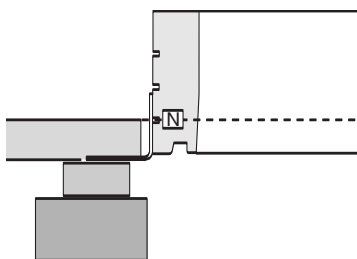


V

Position semi-encastée

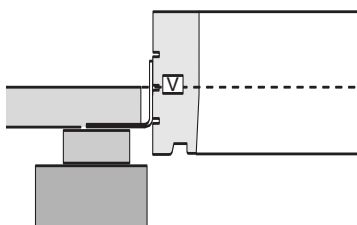


J


Position encastrée

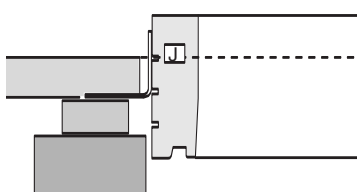

2

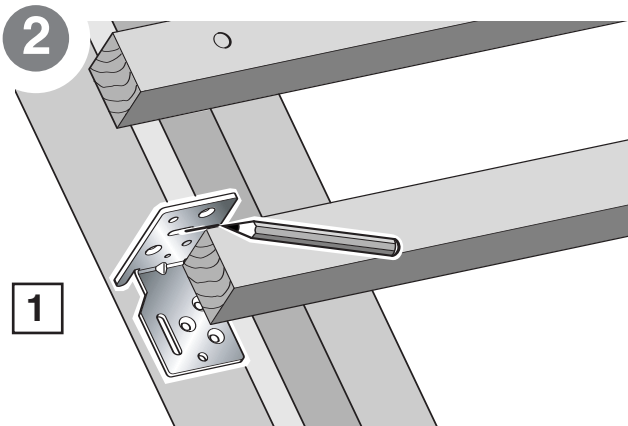


1

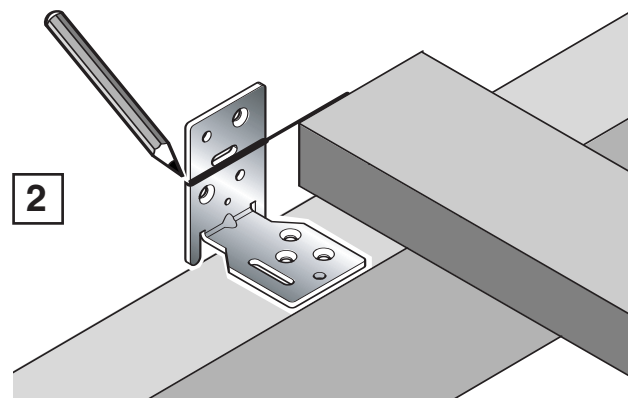




2

A l'aide d'un crayon, faites un repère sur les équerres au niveau supérieur du tasseau.


3

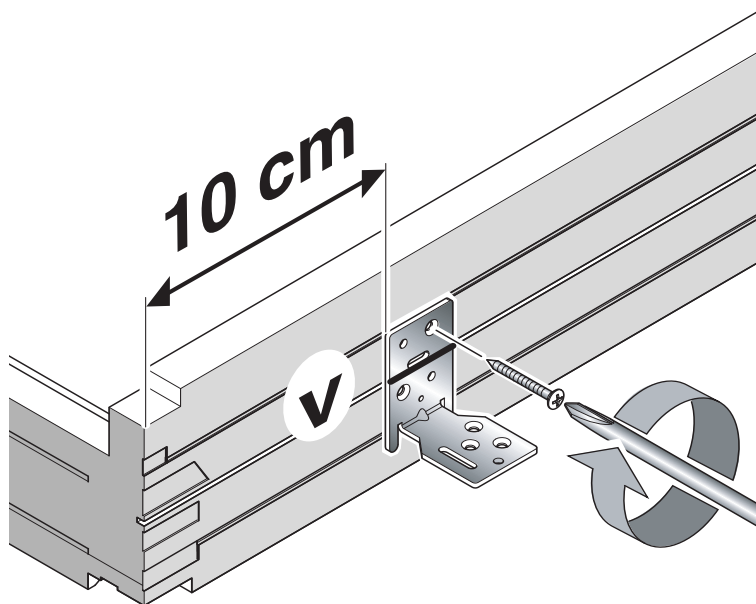

Fixez vos 4 équerres de part et d'autre du cadre à l'aide des vis 4 x 27 mm fournies (x12) en fonction de la hauteur choisie. Fixez vos équerres à environ 10 cm du bord de votre cadre fixe.




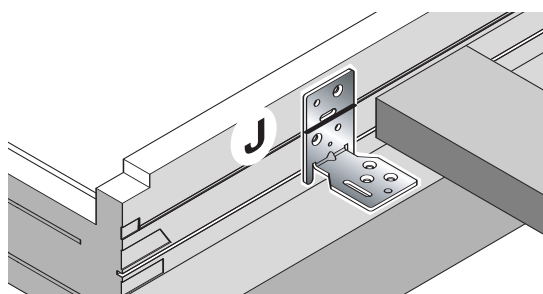
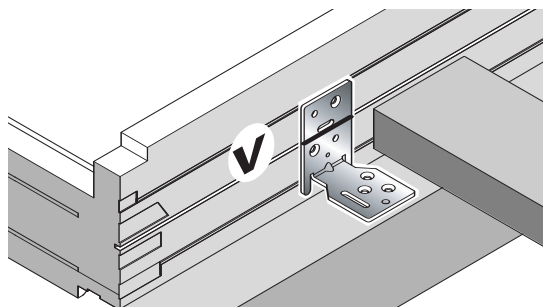
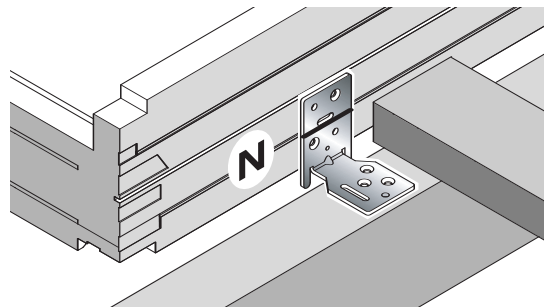


4

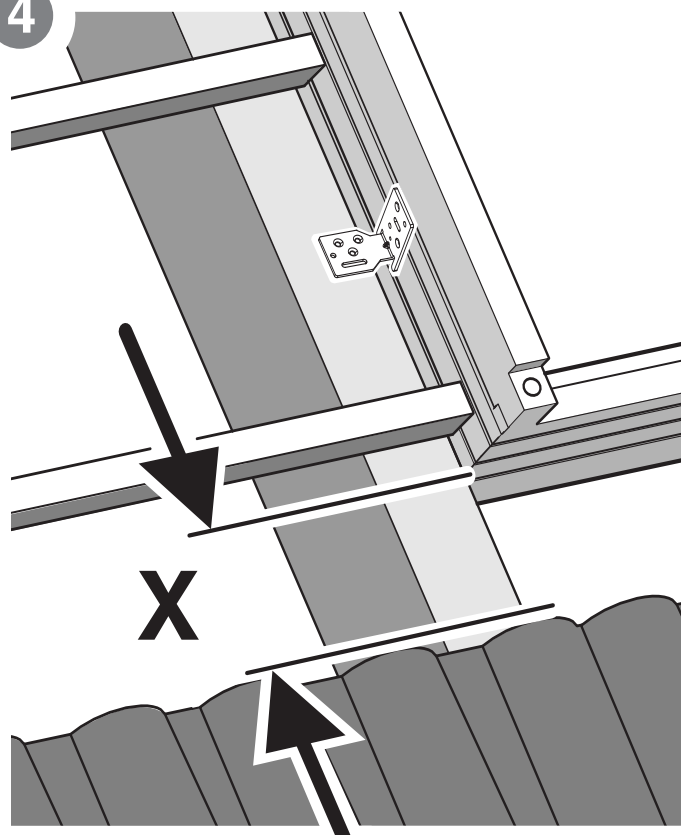


EH = Tuiles hautes
EZ = Tuiles mécaniques
EG - EP = Tuiles plates épaisses

EL = Ardoises - Couverture plate
EE = Tôle plate (joint debout)


		X	
 	EHN	9-12 cm	
	EHV	9-12 cm	
 	EZN	8-10 cm	
	EZV	8-10 cm	
	EZJ	20 cm	
	EGV	6 cm	
	EPV	8 cm	
	ELN	0-4 cm	
	ELV	0-4 cm	
	ELJ	11 cm	
	EEN	0-4 cm	
	EEV	0-4 cm	
	EEJ	11 cm	

5

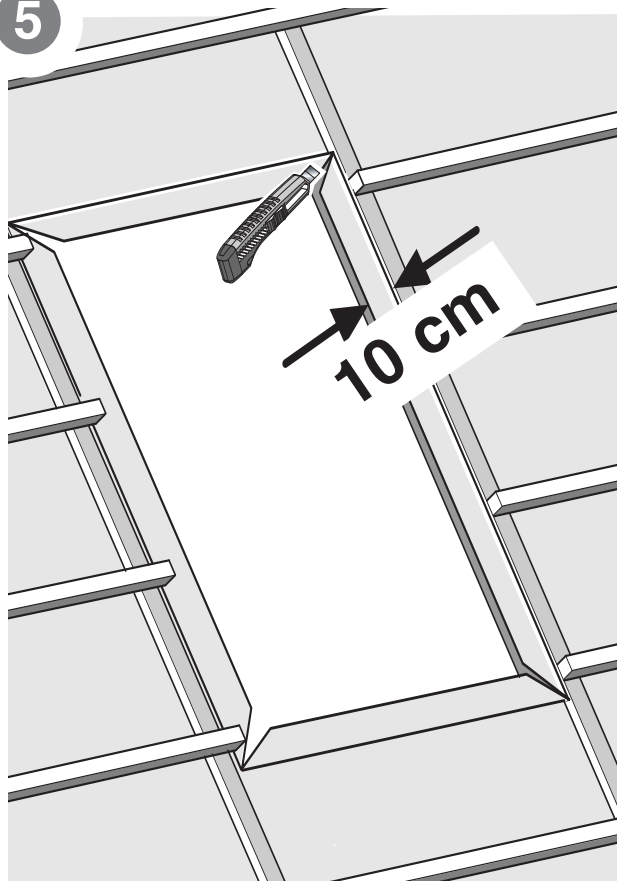


Laissez dépasser votre toile de sous-toiture d'environ 10 cm sur le pourtour de l'ouverture et coupez l'exédent.

6

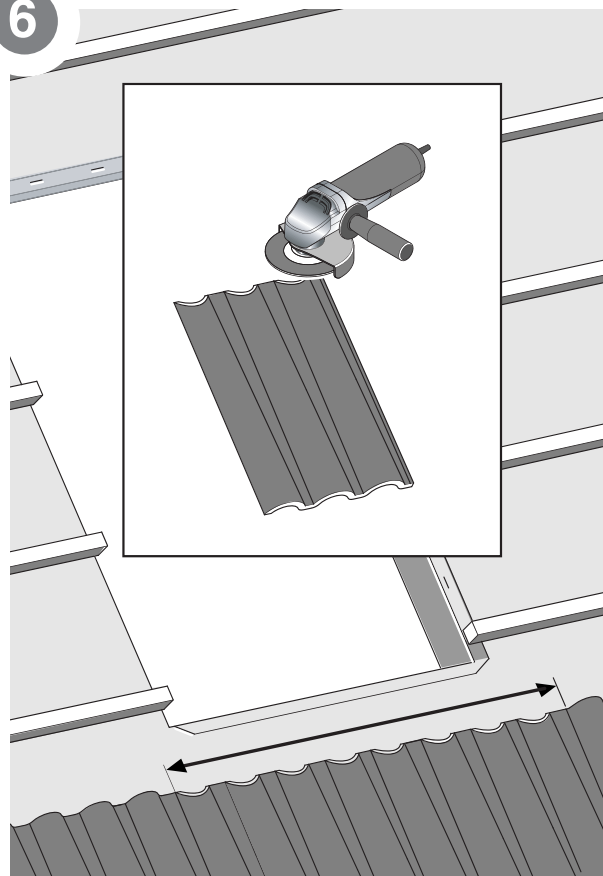


Meulez ensuite les tuiles sur la largeur de l'ouverture afin de prévoir la pose du kit d'étanchéité.

7

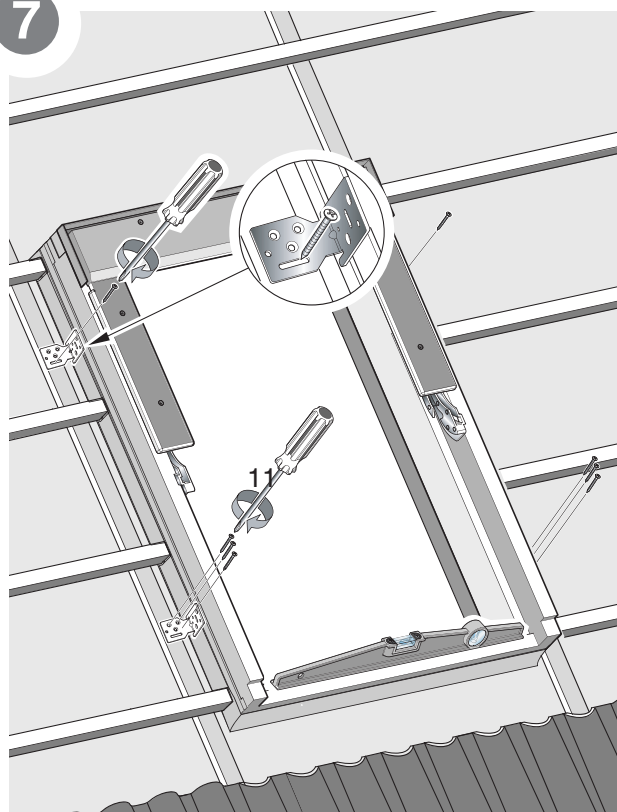

Vérifiez l'aplomb et fixez le cadre à l'aide des vis 4 x 27 mm fournies (x8) en répartissant le jeu tout autour du cadre.


8

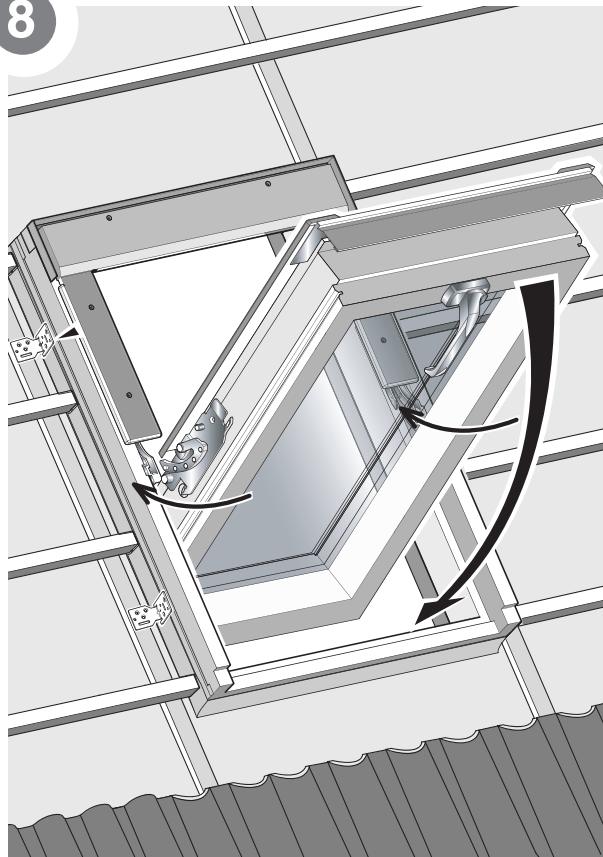

Insérer le cadre mobile dans le cadre fixe et fermez la fenêtre de toit indiqué en étape 17.

9


REGLAGES

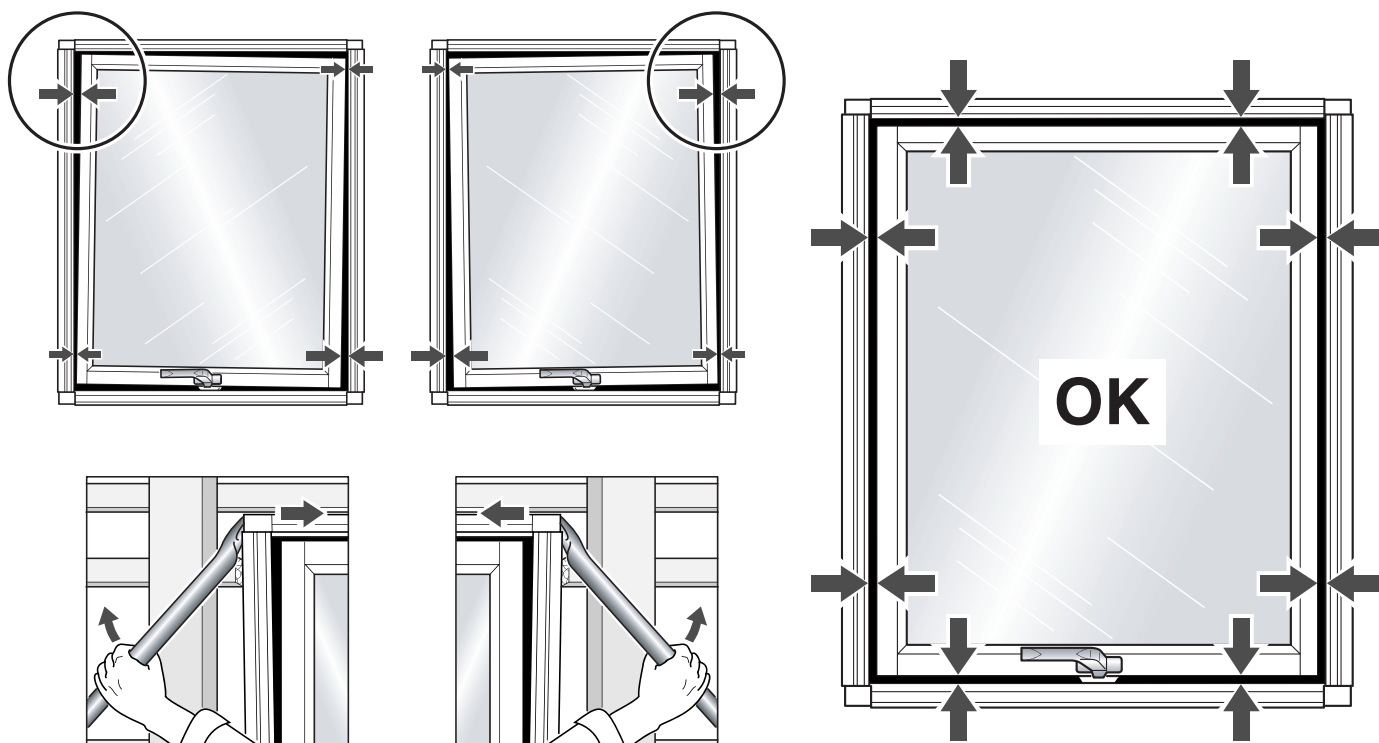

A l'aide d'une barre ou d'un pied de biche, agissez avec précaution sur le cadre fixe comme indiqué ci-dessus afin de répartir le jeu.


10

REGLAGES

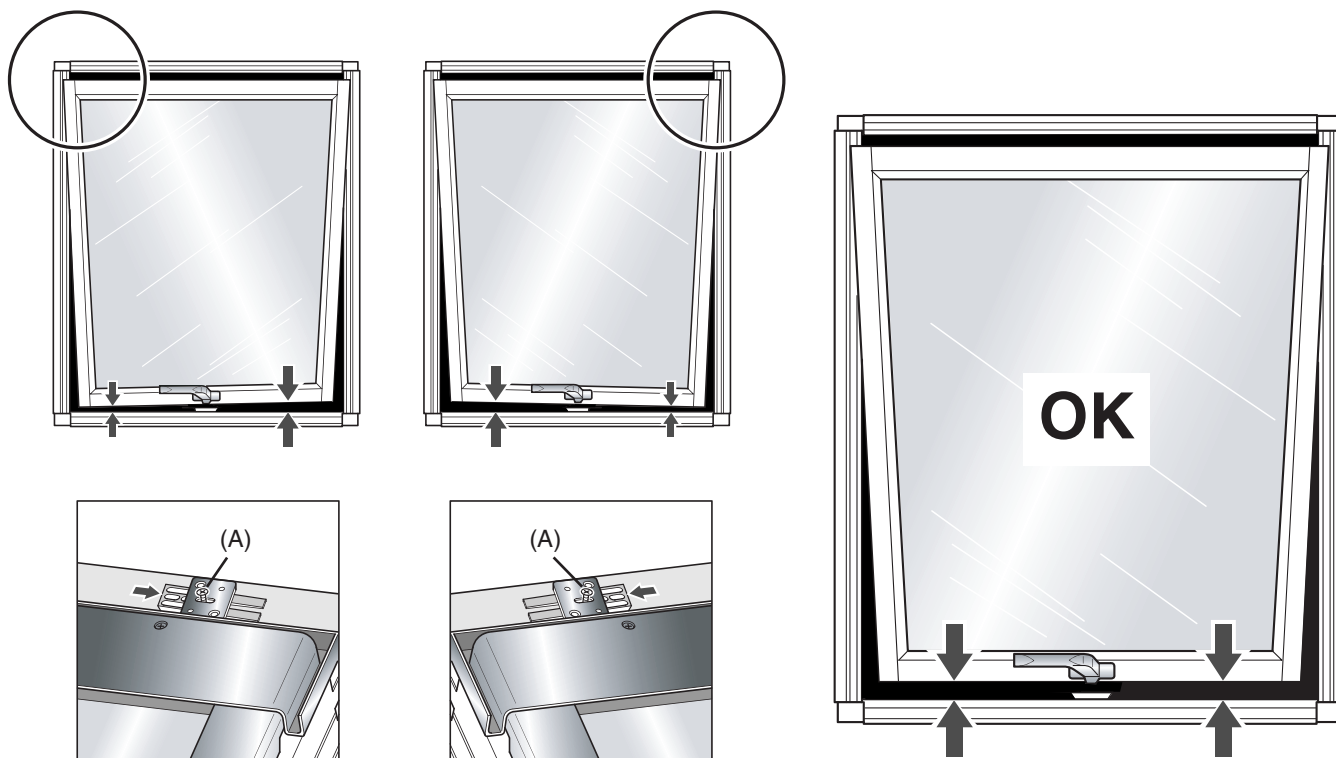


Dévissez légèrement la vis supérieure (A) et faites glisser la cale plastique sous l'équerre.
Agissez sur la cale afin d'obtenir le réglage désiré.

11

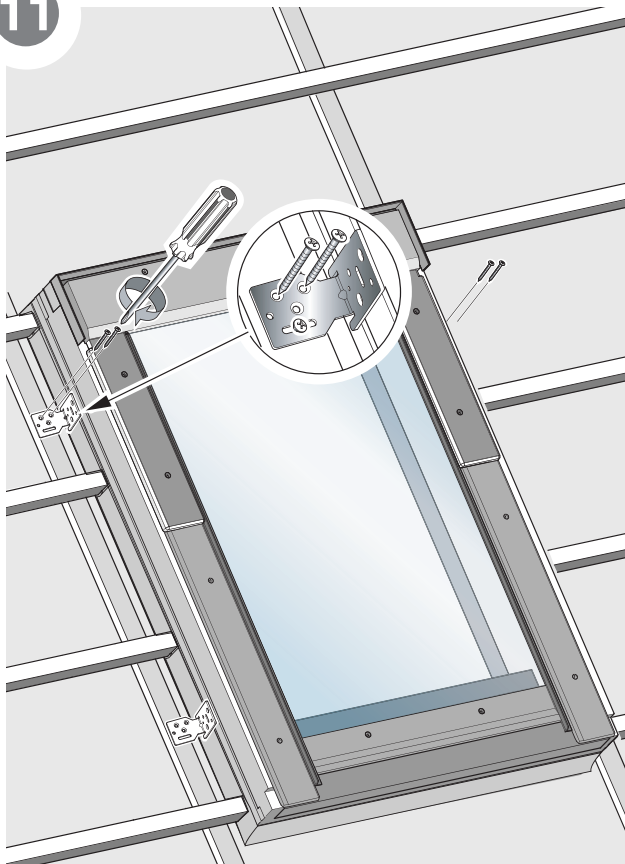


Une fois votre fenêtre de toit réglée, fixez définitivement votre cadre fixe à l'aide des vis 4 x 27 mm fournies (x4).

12

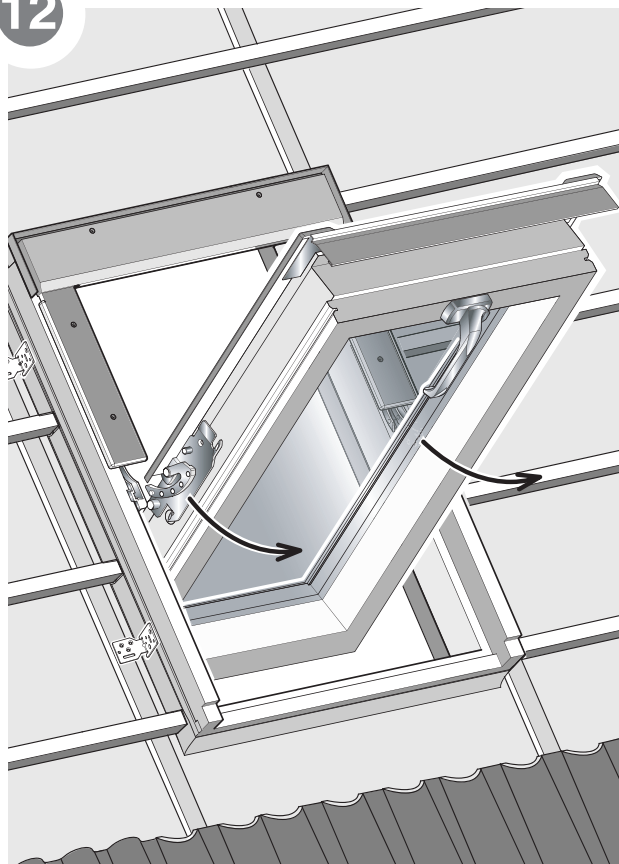


Retirez le cadre mobile comme indiqué en étape 3 en agissant sur les deux axes du cadre.

13

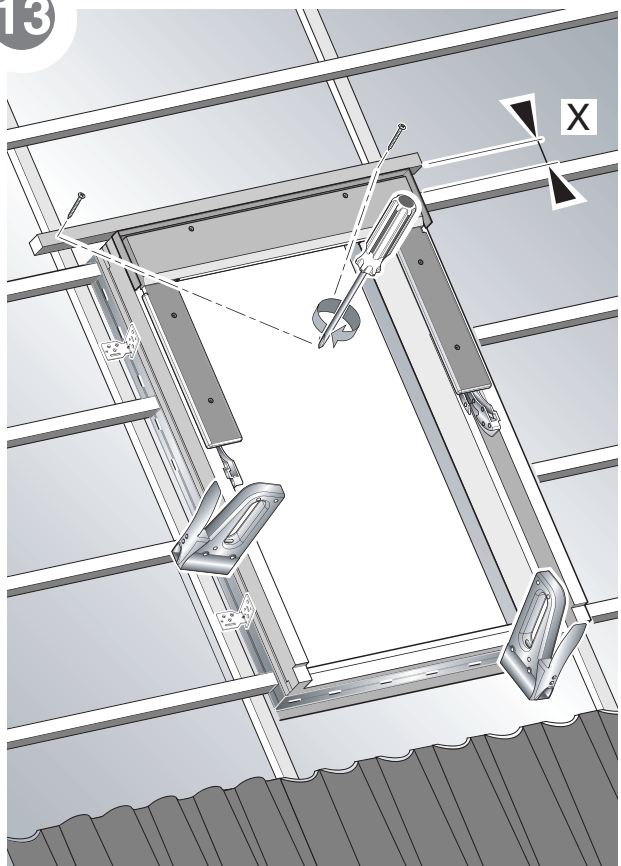

Agrafez votre toile de sous-toiture tout autour du cadre fixe et fixez le tasseau à l'aide des vis 4 x 60 mm fournies (x2).

14


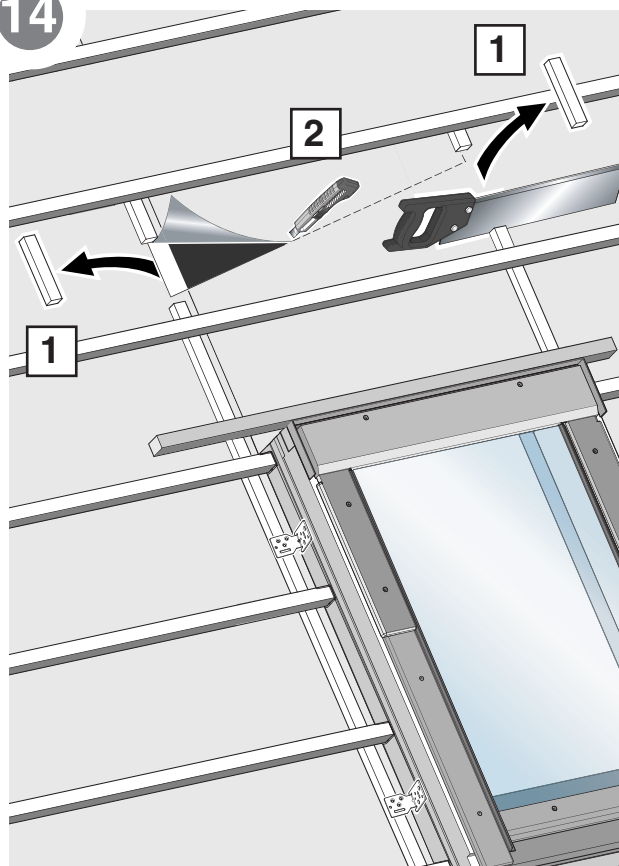


1 - Otez les deux longueurs de tasseaux comme indiqué.
2 - Coupez à l'aide d'un cutter votre toile de sous-toiture.


15




ATTENTION!
Kit d'étanchéité non fourni.
Adaptez le kit d'étanchéité
à votre toiture.

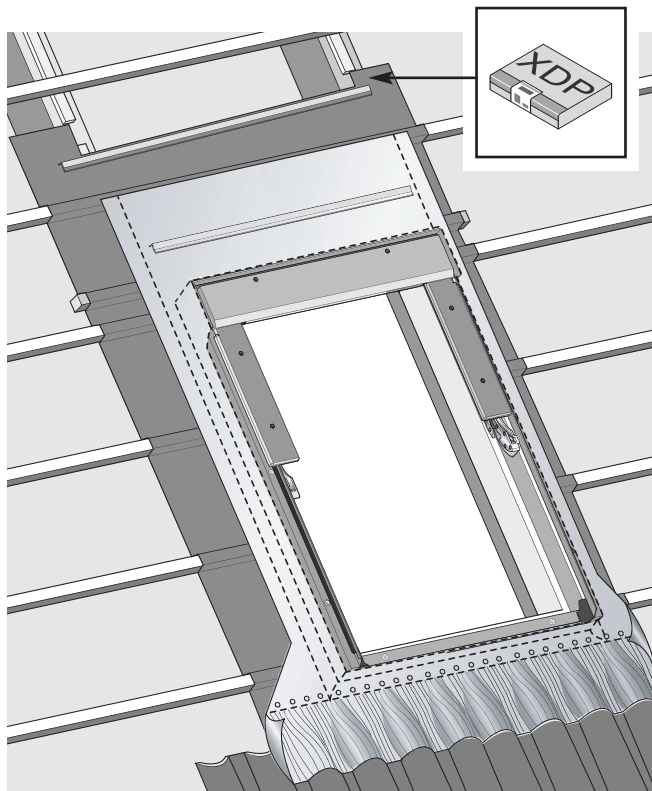

EHN
EHV




EZN
EZV
EZJ




ESN
ESV
ESJ



EGV



EPV




ELN
ELV
ELJ



EEN
EEV
EEJ

16

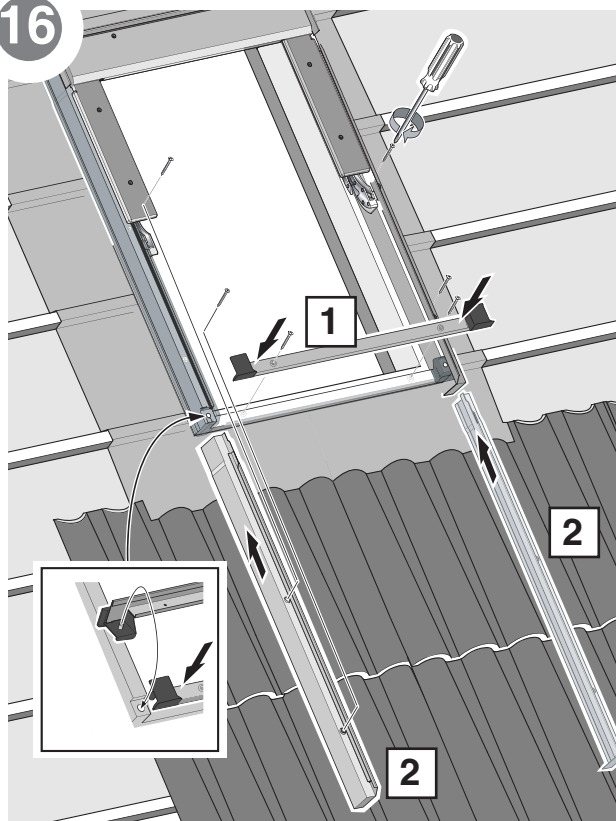

- 1 - Positionnez la barrette transversale et fixez-la à l'aide des vis 4 x 30 fournies (x2).
- 2 - Faites coulisser les deux barrettes latérales et fixez-les à l'aide des vis 4 x 30 mm fournies (x4).