


Guide de pose d'une porte d'entrée **PREMIUM ALU**

Merci
d'agrafer
la facture et la DoP
avec la notice

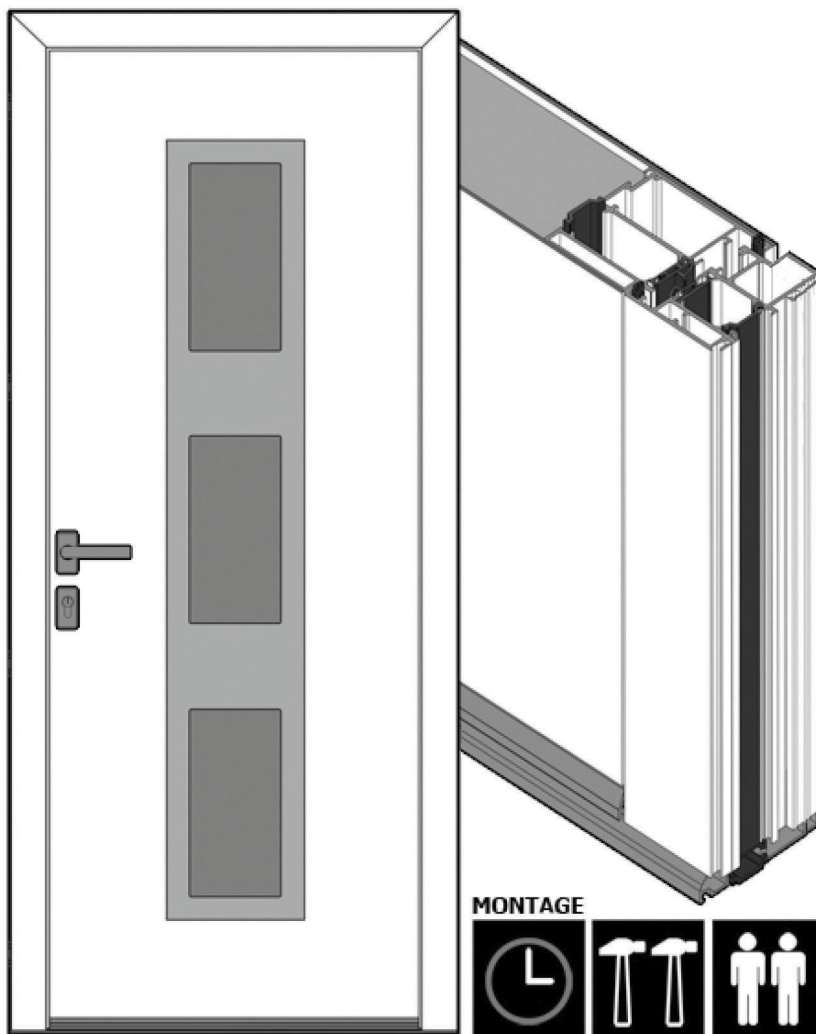

Conservez soigneusement cette notice, elle vous sera utile pour la mise en oeuvre de votre produit.

MONTAGE



Temps: 3H



Niveau de
difficulté




2 personnes

ASSISTANCE TELEPHONIQUE
LEROY MERLIN:

0810 634 634
(appel non surtaxé)

COUPE

Intérieur

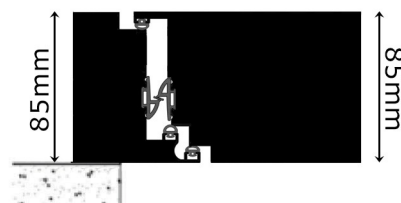

Extérieur

SOMMAIRE

Avant de commencer . . . page 2 et 3

Préparer la pose. page 4

Poses page 5 à 8

Réglages page 9


Remplacement du vitrage page 10

Entretien et Garantie page 11

Registre d'opérations . . .page 12



ATTENTION!

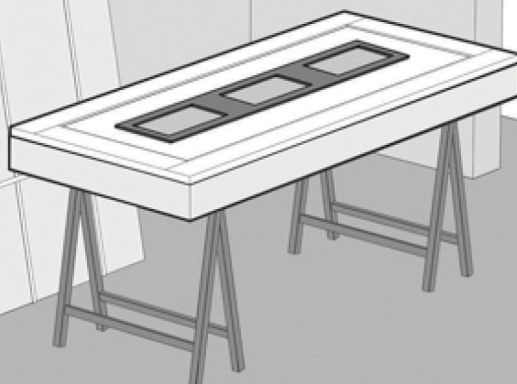

A l'aide d'une **paire de ciseaux**, dégagez votre bloc-porte sans endommager le produit (soulevez l'emballage avec le doigt pour ne pas rayer la porte). Pour cela, positionnez le bloc-porte contre un mur en vous appuyant sur les angles et bandes de renfort.


A

S'assurer que tous les accessoires composant le bloc-porte soient présents pour la pose.

Bloc-porte

Equerres de fixation


Poignée double à relevage

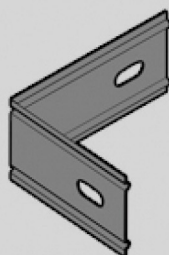


Equerre de fixation (x10)



Vis (x10)

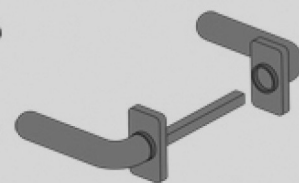

Poignée (x1)

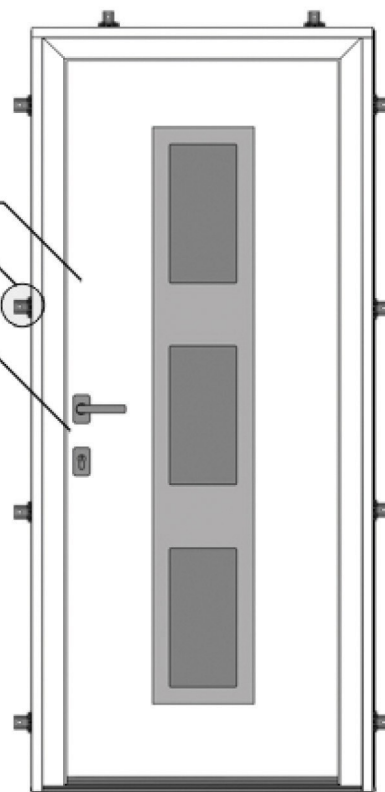


B

Matériel à se procurer pour la mise en oeuvre.



Joint précomprimé adhésif



Cales




Cartouche de silicone neutre



vis et chevilles (adapter au support)

C

Outils nécessaires pour la mise en oeuvre.

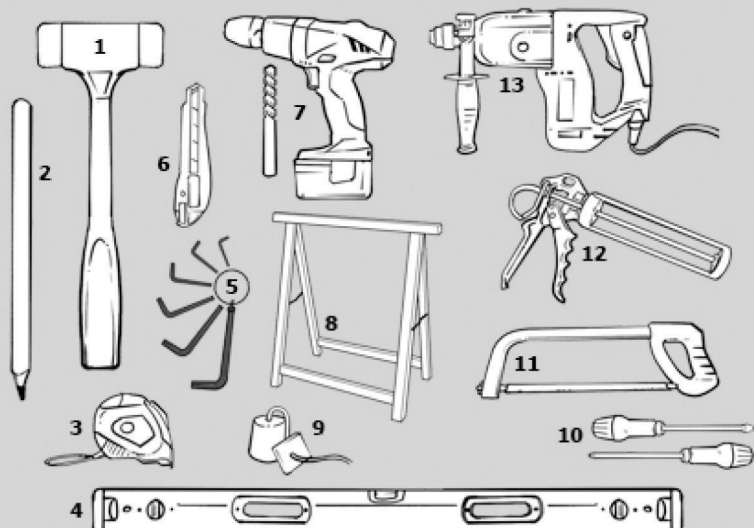

- 1 - marteau nylon
- 2 - crayon
- 3 - mètre ruban
- 4 - niveau à bulle
- 5 - clés allen
- 6 - cutter
- 7 - visseuse
- 8 - tréteaux (2)
- 9 - aplomb
- 10 - tournevis
- 11 - scie à métaux
- 12 - pistolet extrudeur
- 13 - perforateur

PREMIUM ALUMINIUM

Avant de commencer

D

Suivez correctement les directives d'installation présentées dans cette notice;

Ne pas procéder à l'installation en présence d'enfants;

Sécurisez le lieu avant de commencer l'installation, surtout si vous utilisez des outillages électriques;

Apportez le maximum de soin aux fixations;

Vérifiez que la structure de maçonnerie puisse supporter la porte et qu'elle soit complètement alignée;

Une installation non respectueuse de cette notice de montage supprime la garantie;




ATTENTION!

1. Vérifiez que les dimensions de la porte correspondent aux côtes du tableau (H+L);

2. Contrôlez le niveau et l'aplomb de l'ouverture;

3. Nettoyez l'appui;

4. Vérifiez si la paroi est prête pour la mise en place du bloc-porte.

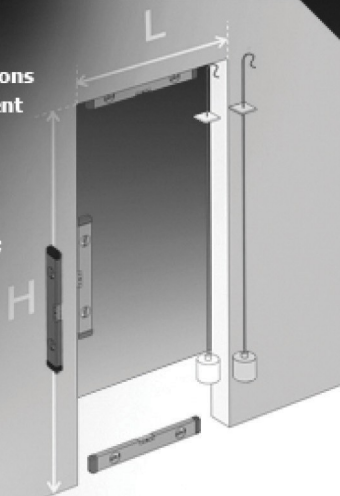



E

En cas de tableau défectueux Ce qu'il faut faire avant la fixation définitive de la porte:

À L' HORIZONTAL SOL INCLINÉ

INCORRECT!



Mettre le seuil de la porte de niveau à l'aide de cales et silicone.

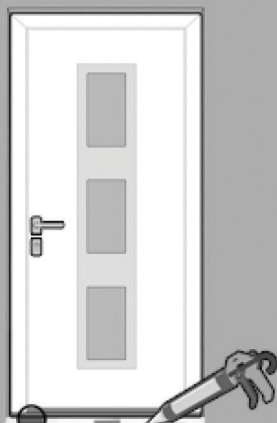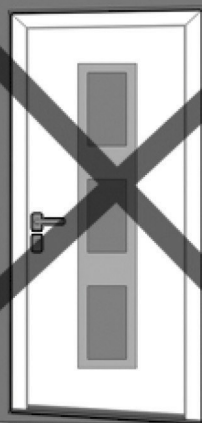

À LA VERTICALE MUR INCLINÉ

INCORRECT!

Mettre le dormant d'aplomb avec les cales et du silicone.

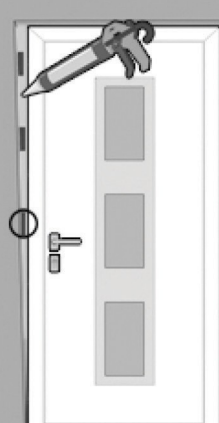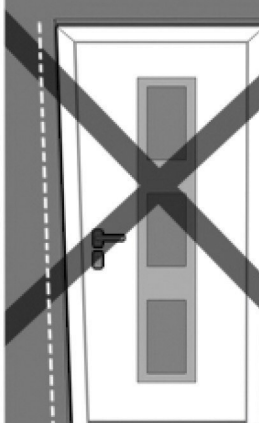

À LA VERTICALE MUR BOMBÉ

INCORRECT!

Corrigez l'ouverture pour obtenir le niveau à l'aide de cales et de silicone.




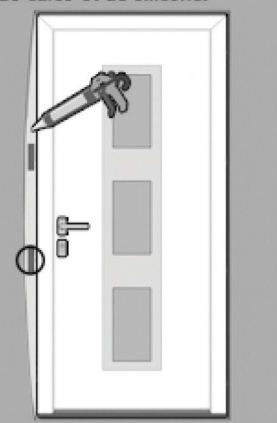


TABLEAU INCLINÉ VERS L' EXTÉRIEUR OU L' INTÉRIEUR

INCORRECT!

EXT INT

Toujours vérifier que le bloc-porte soit exactement perpendiculaire au sol.

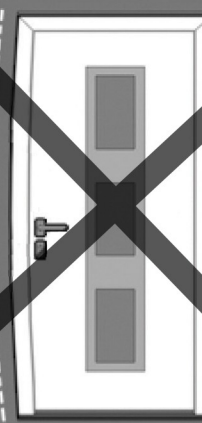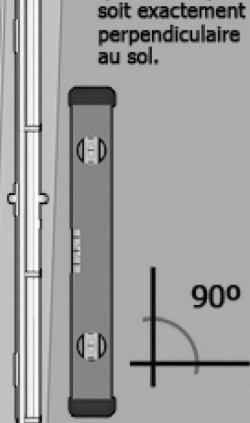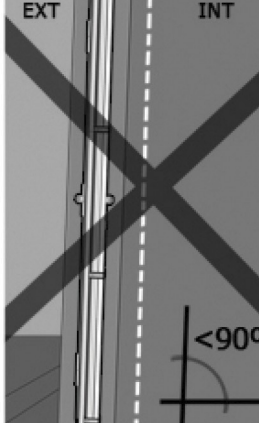

Types de pose

MONTAGE




Temps: 3H



Niveau de



2 personnes

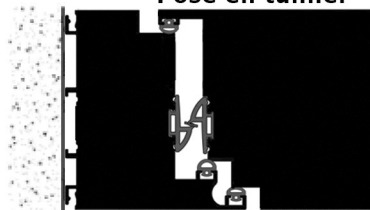
Pose en tunnel INT

EXT


Pose en tunnel affleurant




Pose en feuillure

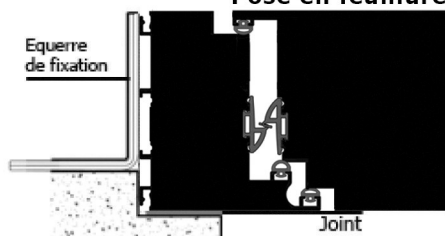


Pose en feuillure affleurant

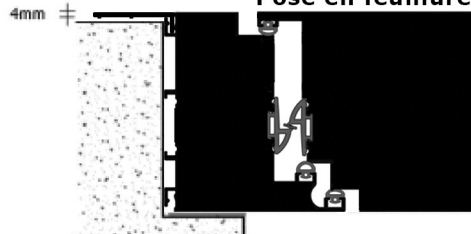


Pose en applique

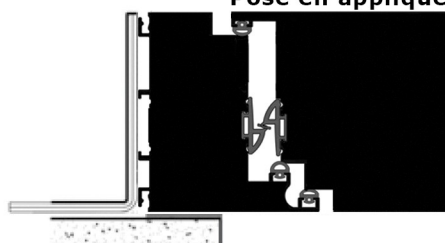


Pose en rénovation




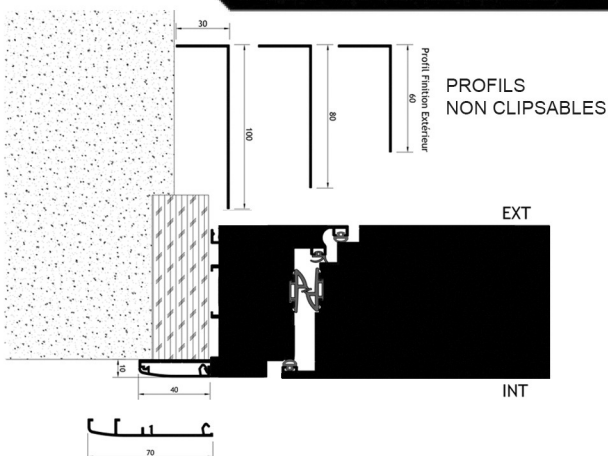


Léxique

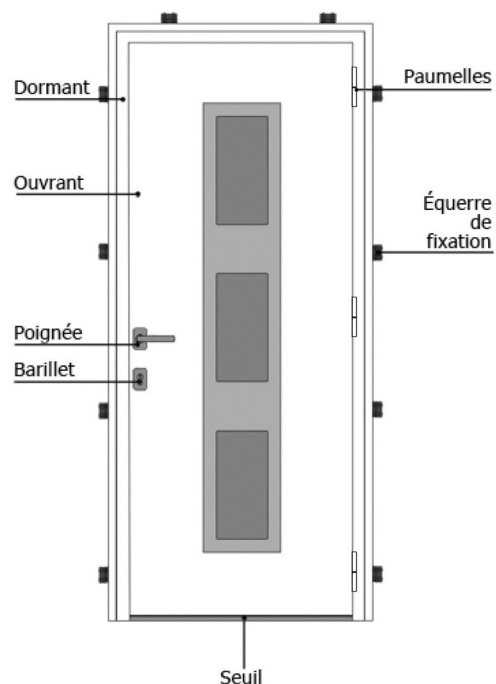


Pose en Applique avec tapées

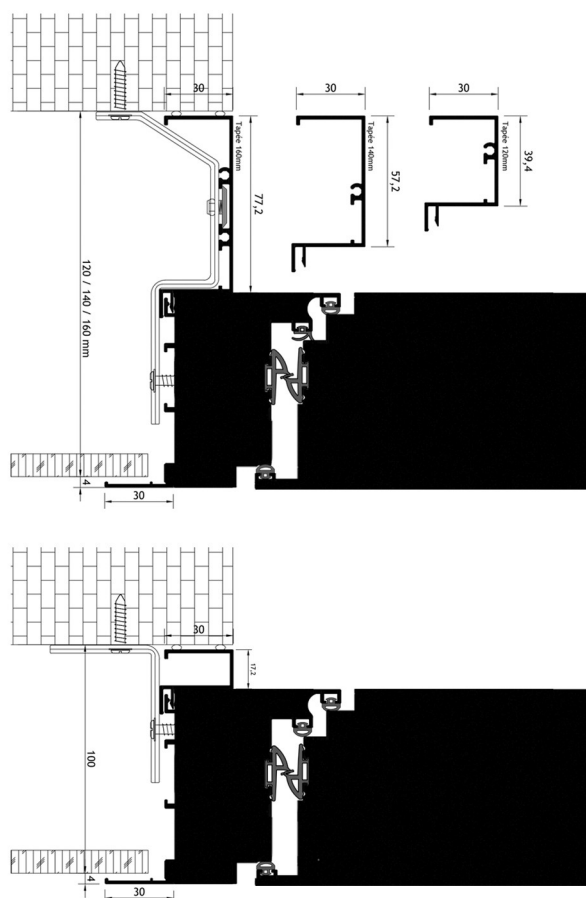

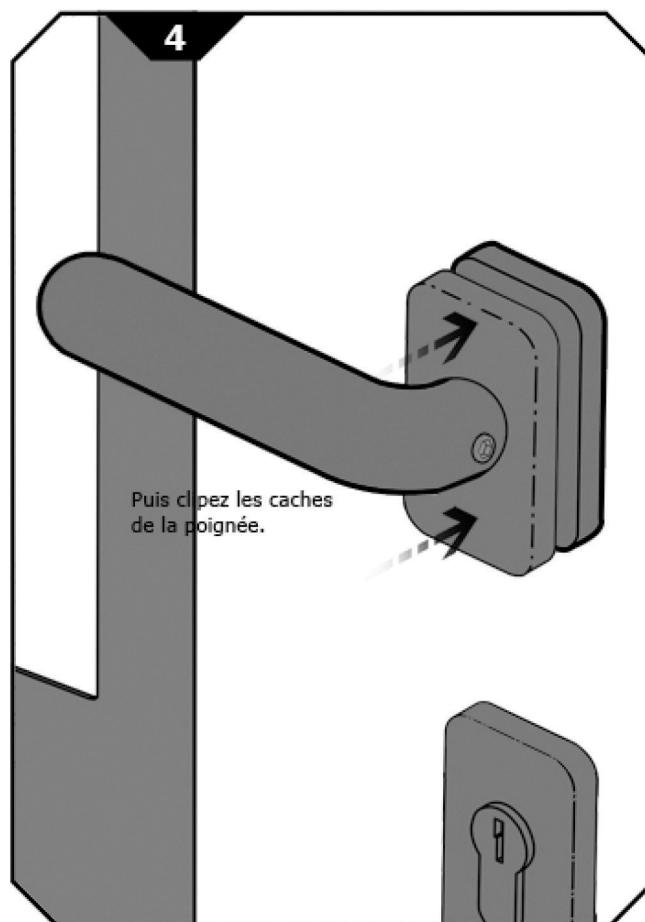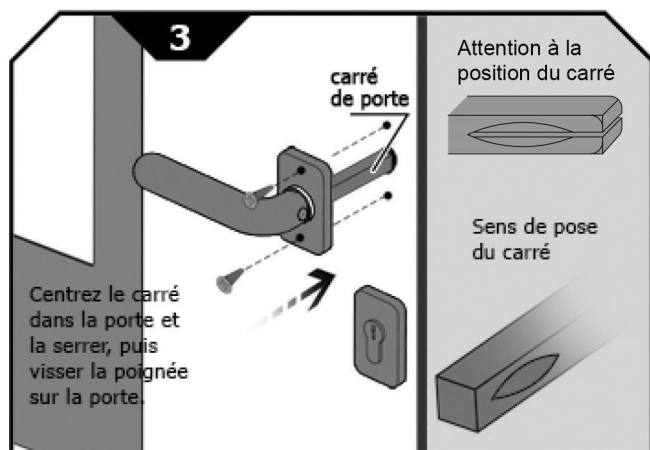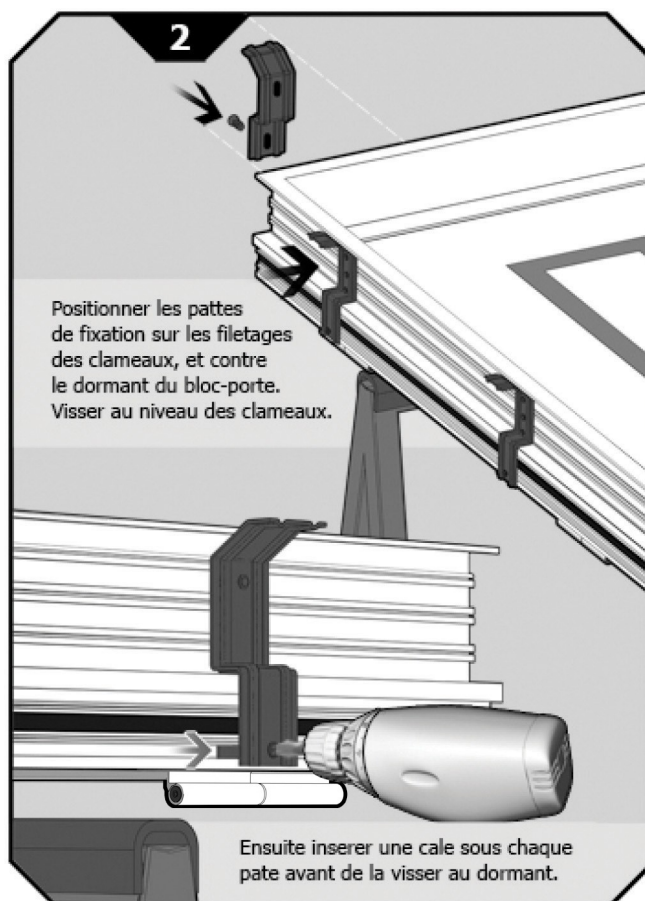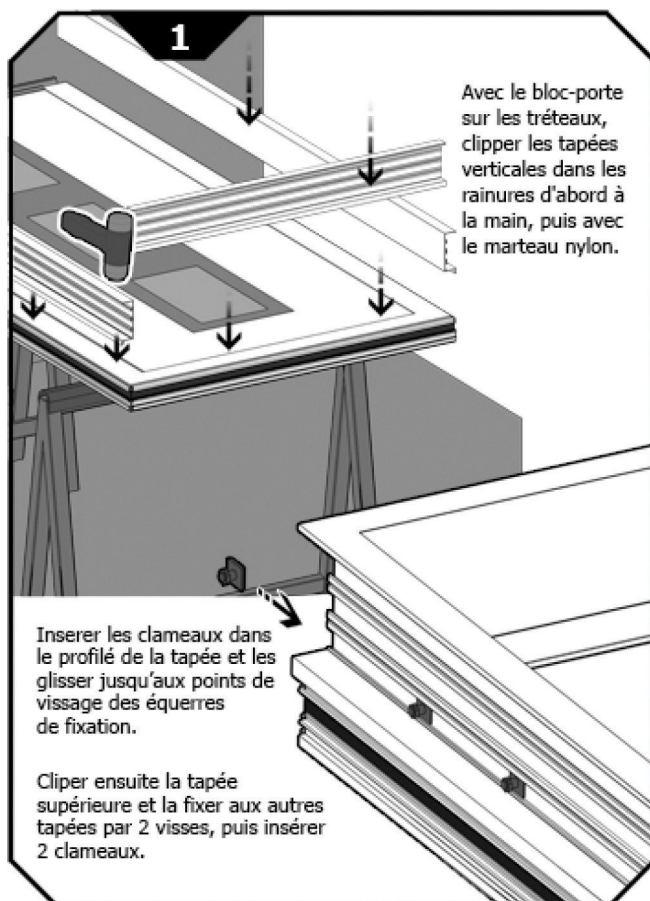

IL EST TRÈS IMPORTANT !

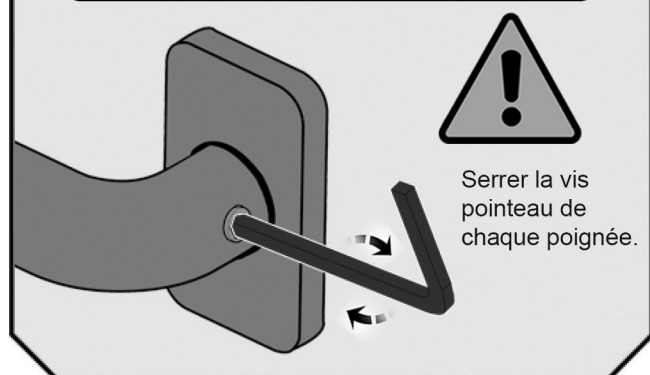


1


Positionnez
le bloc-porte à
son emplacement.

a - Vérifiez le niveau
et l'aplomb.

b - Repérez les points de
perçage de fixation au
crayon à travers les
pattes de fixation.

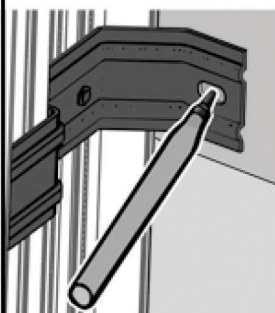

Tracer au sol l'empreinte
du seuil et des pieds du
dormant.


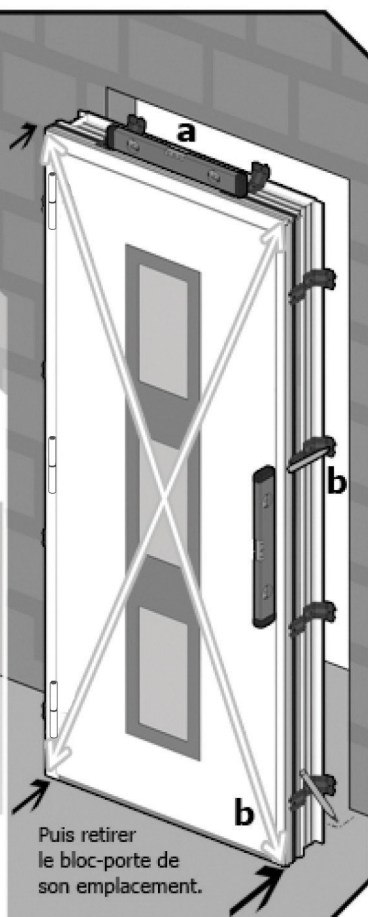


Puis retirer
le bloc-porte de
son emplacement.


2

d - Posez le joint précomprimé
adhésif du type "Joint mousse
expansive" sur le pourtour de
la maçonnerie et sur le sol.

d Complétez
éventuellement
de silicone neutre
en cas d'aspérités
ponctuelles.

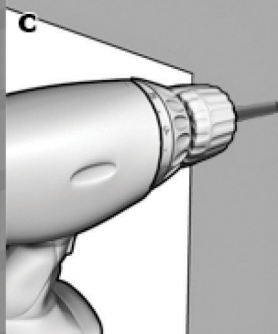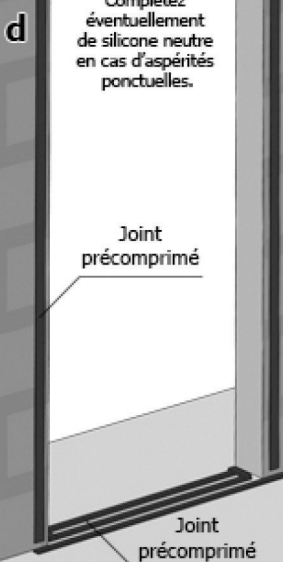

c - Percez selon les
démarcations.

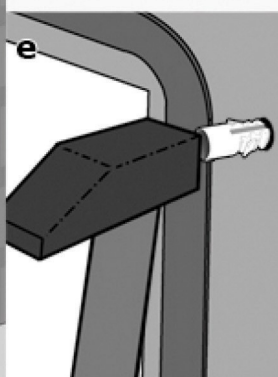


e - Engagez les chevilles.


3

Repositionnez le
bloc-porte en vérifiant
encore le niveau et
l'aplomb (voir page 3).


f - Repérez les forages
de fixation des tapées
et vissez les équerres.

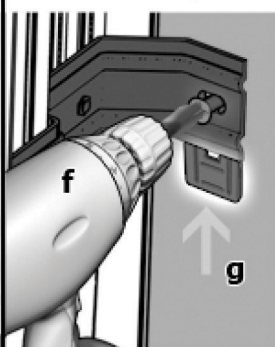





g - Si nécessaire, utilisez
les cales pour corriger
le niveau et l'aplomb.




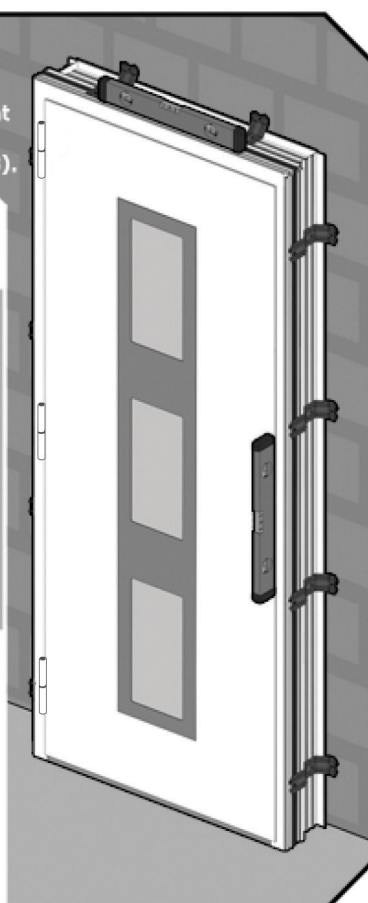


4

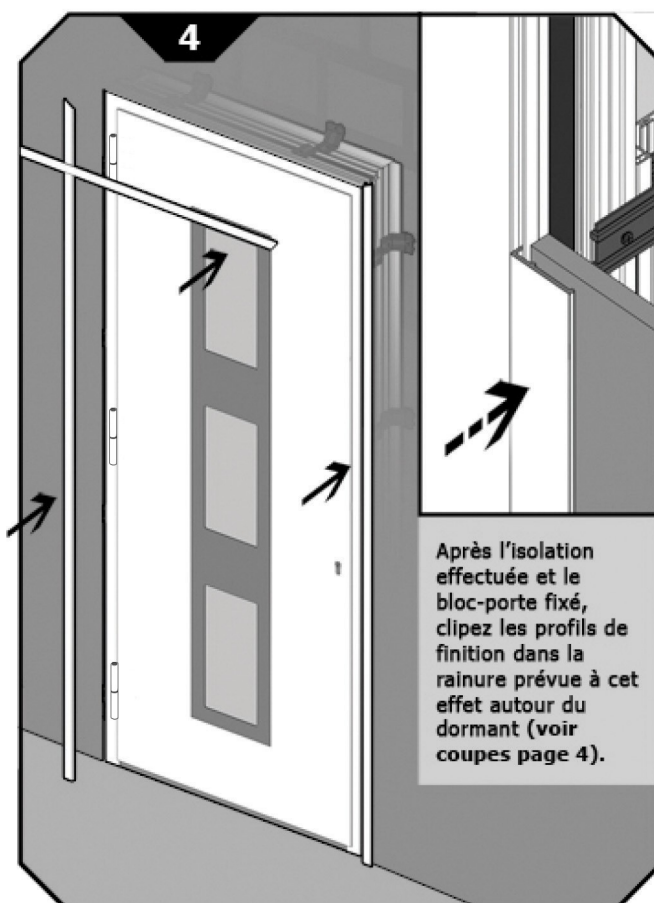

Après l'isolation
effectuée et le
bloc-porte fixé,
clipez les profils de
 finition dans la
 rainure prévue à cet
 effet autour du
 dormant (voir
 coupes page 4).

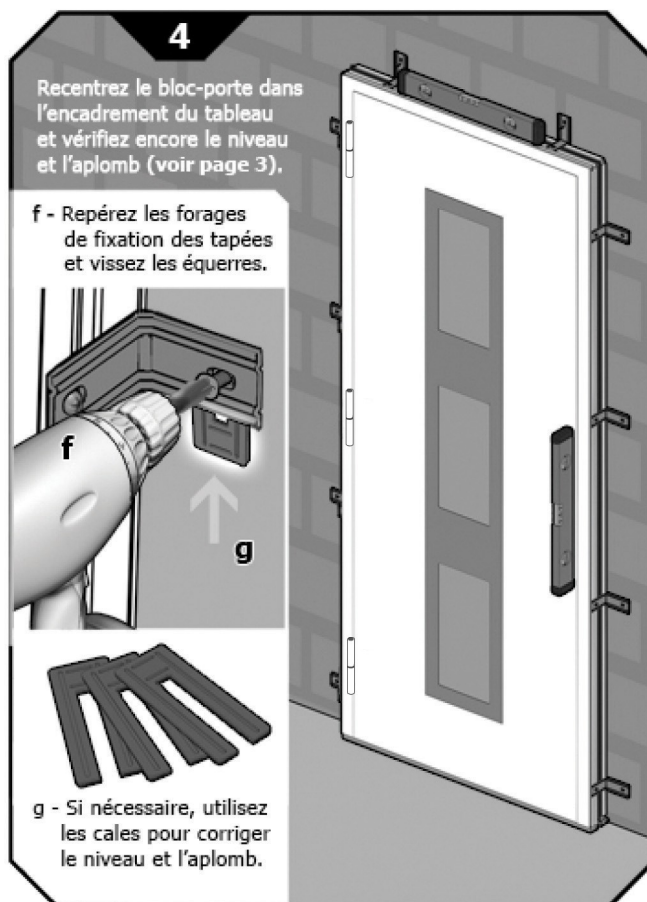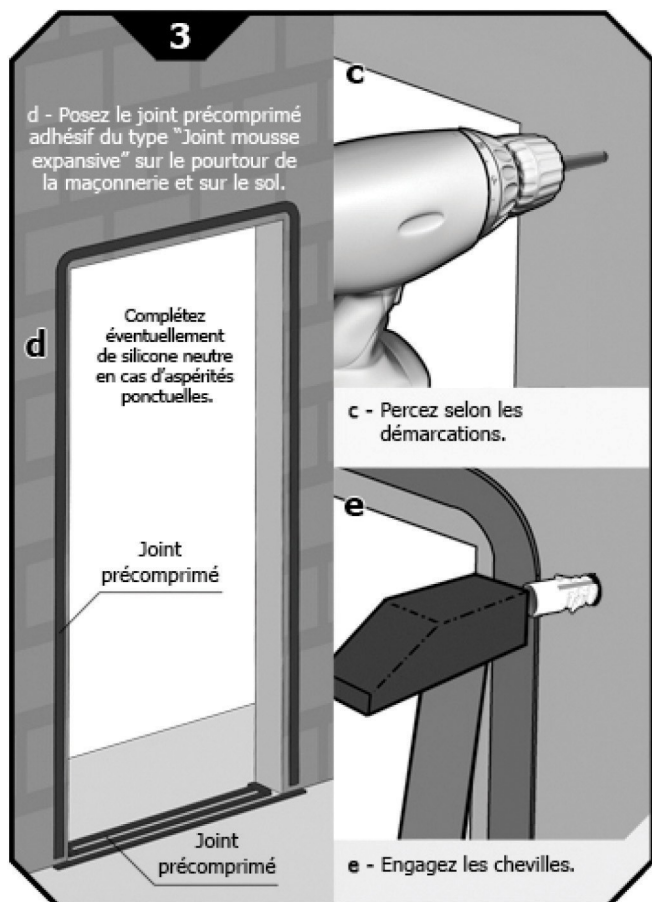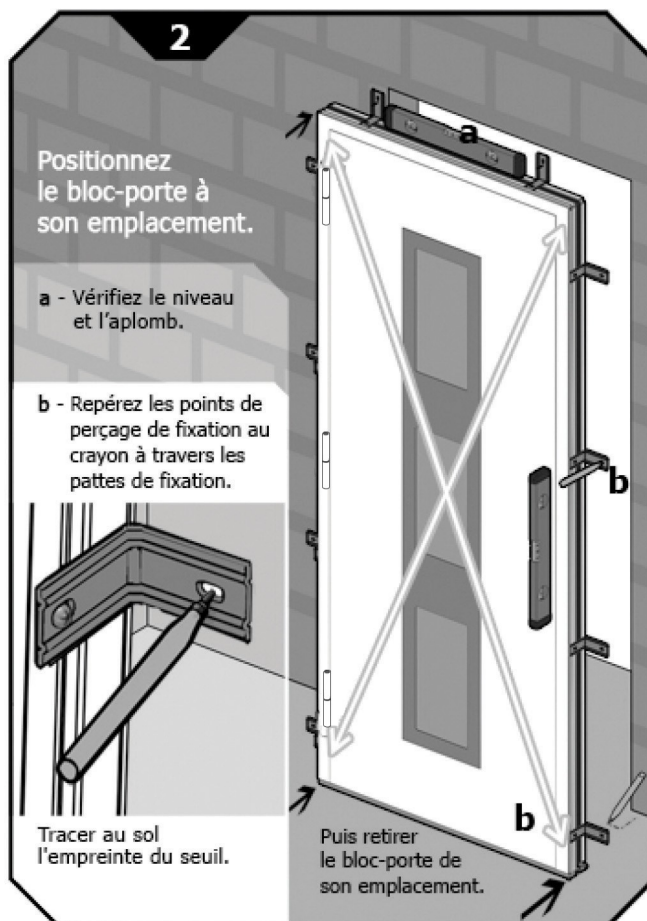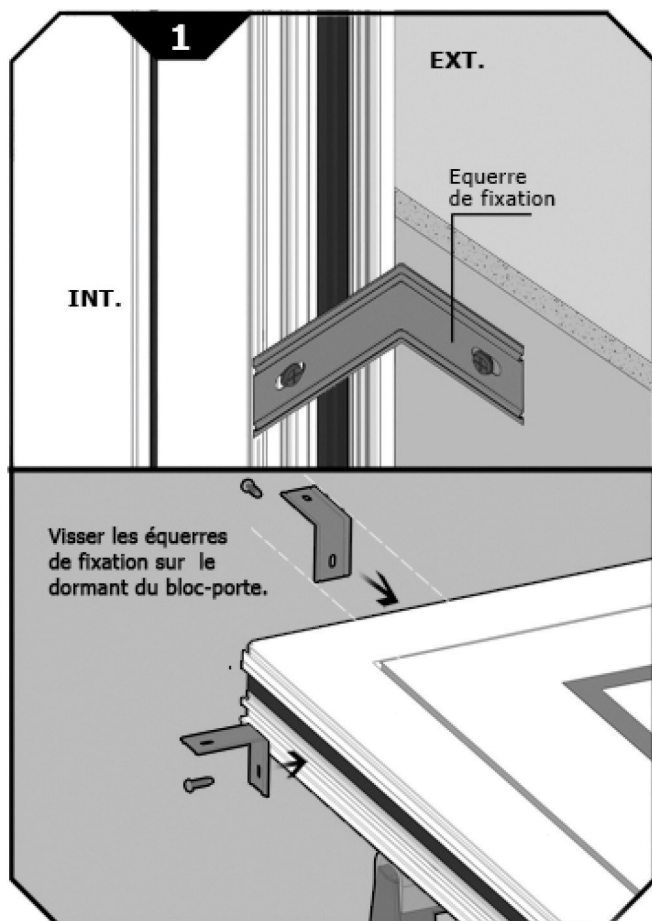

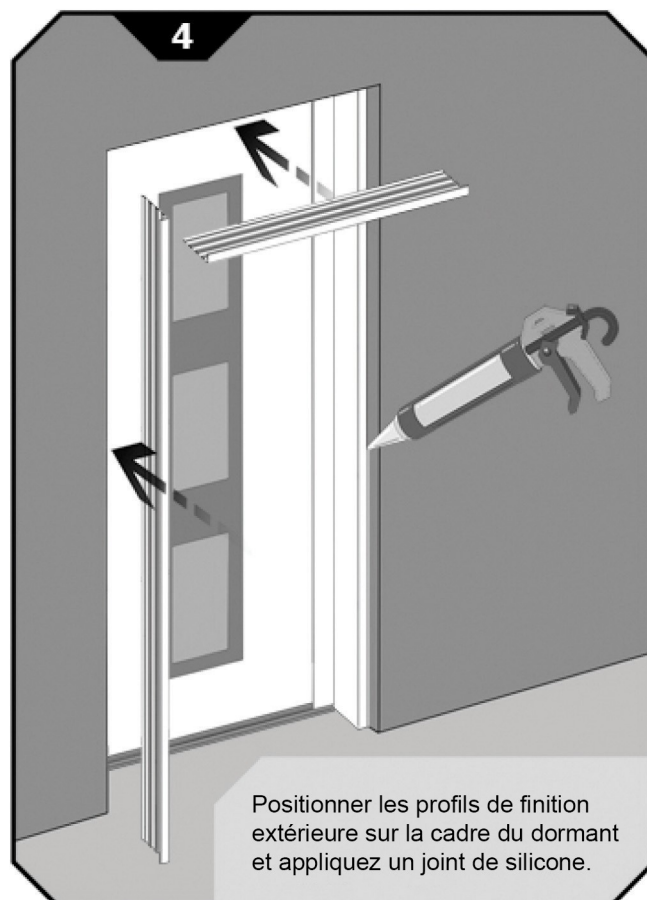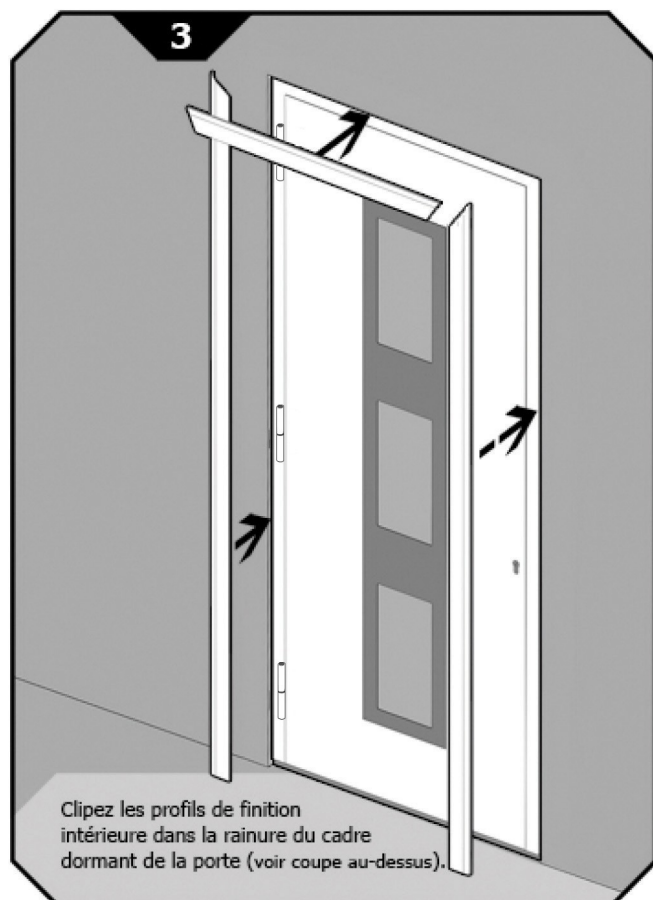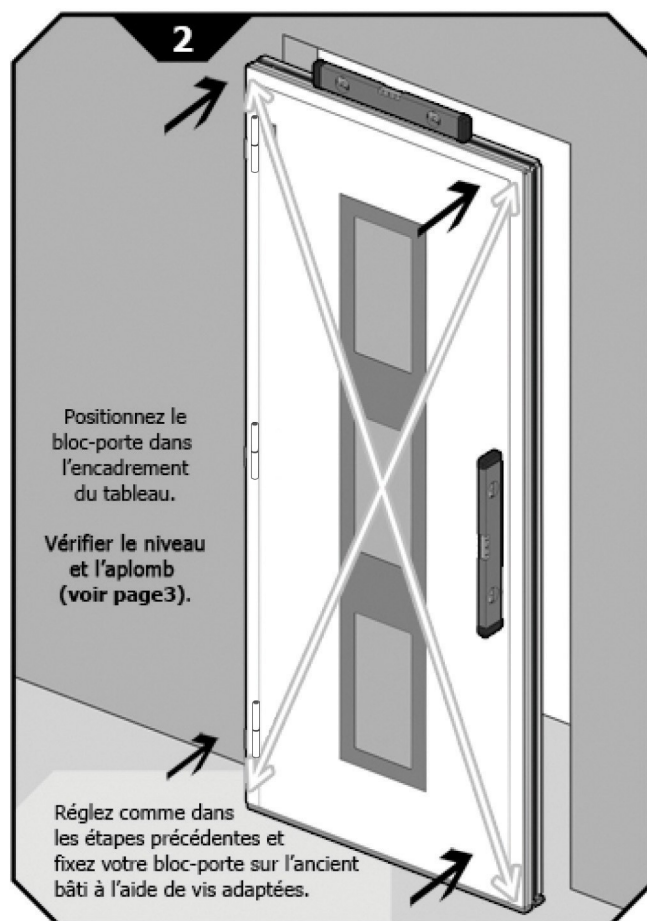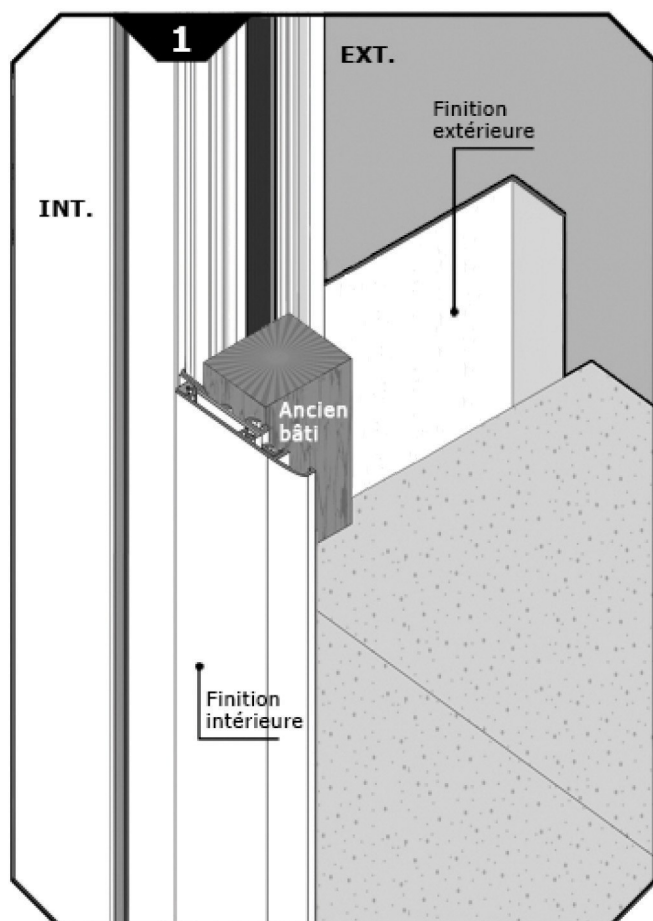


1

**La porte ne ferme pas.
Elle bloque en partie basse
ou en partie haute.**


Régler les paumelles.

Pour le réglage horizontal:


! Réglage avec la porte fermée.

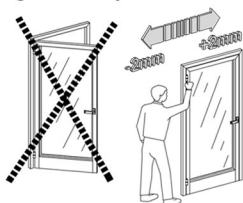

1. Retirer le cache-vis et le capuchon.

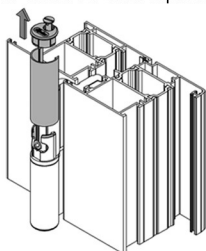


2. Desserrer légèrement les vis selon l'image.

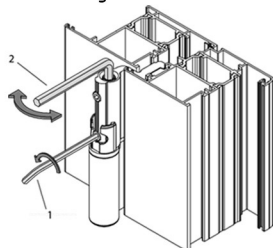


Pour le réglage vertical:


! Réglage avec la porte fermée.

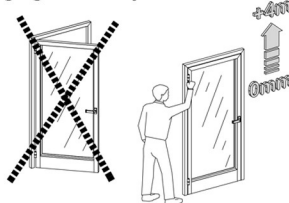

1. Retirer le cache-vis inférieur.

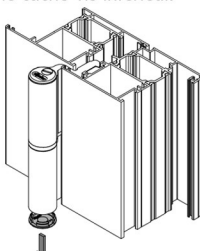


2. Desserrer légèrement la vis selon l'image.

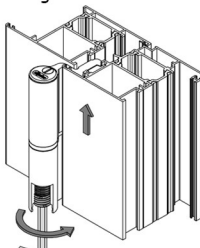


Pour le réglage en profondeur:


! Il faut retirer l'ouvrant.

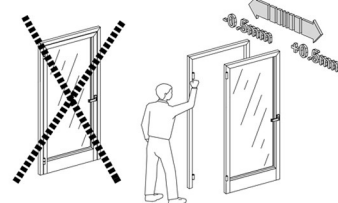

1. Retirer l'ouvrant.

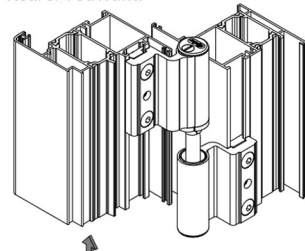


2. Faire tourner l'axe de la paumelle.

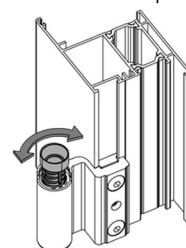

2

**Le pêne
dormant
frotte sur
la gâche**


Régler les paumelles
excentriques et les
vis de fixation de la
gâche.







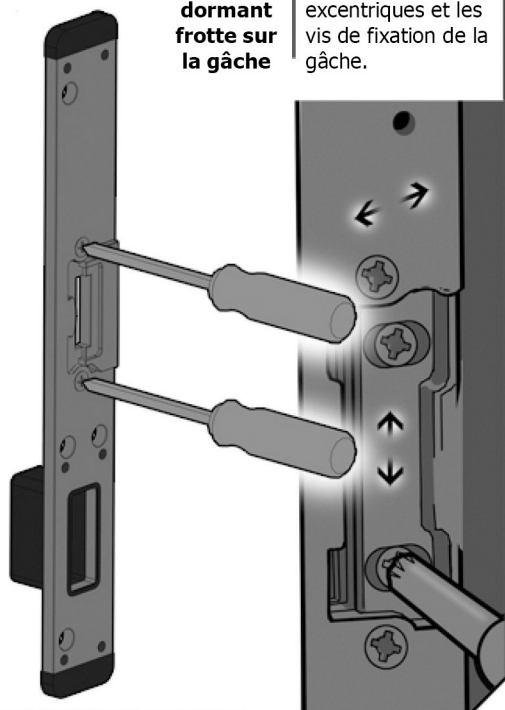


3

**La porte ne plaque pas
assez sur le dormant**

À l'aide d'une clé allen,
régler l'axe des rouleaux et
vérifier le bon fonctionnement.
Si besoin, régler la position
des gâches hautes et basses.

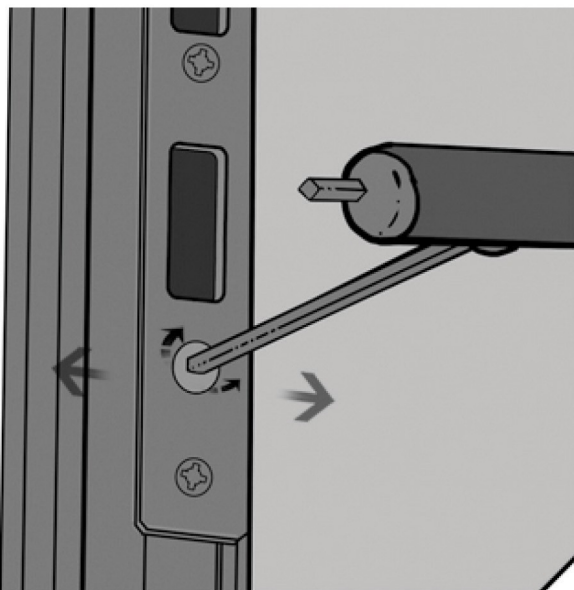


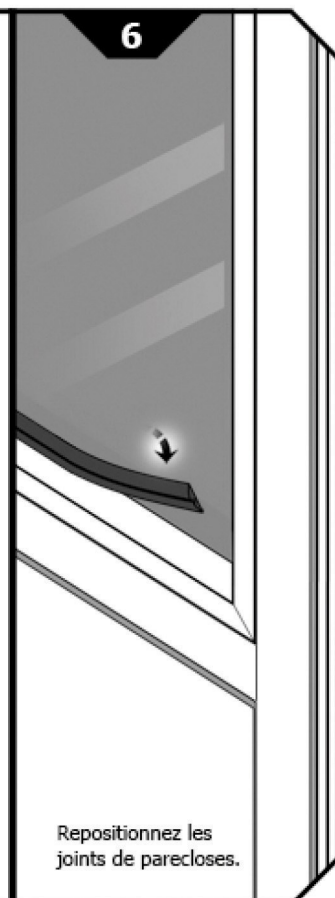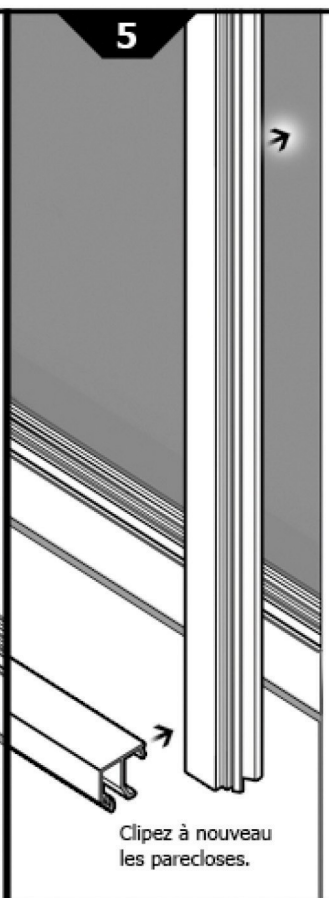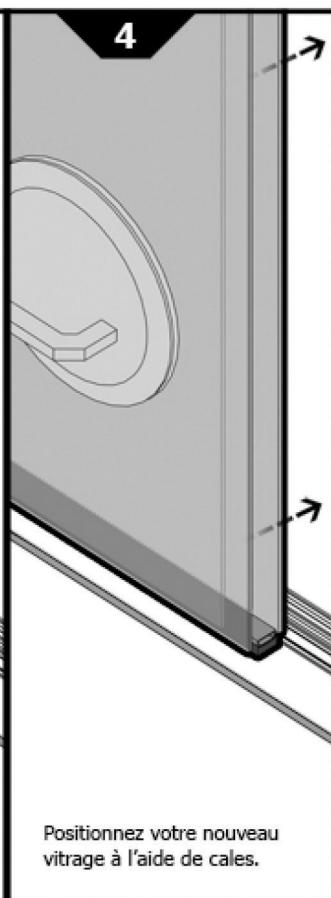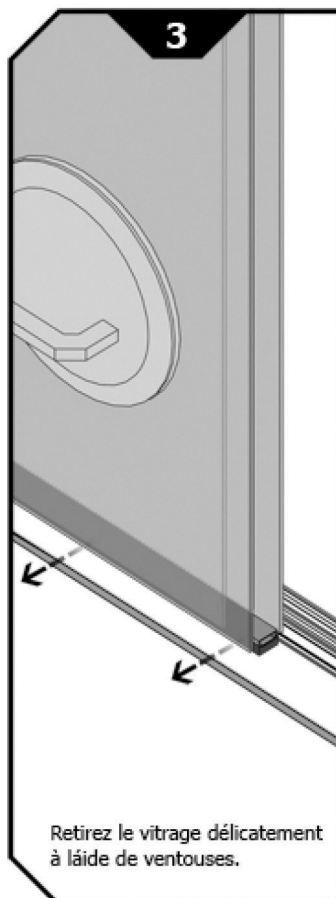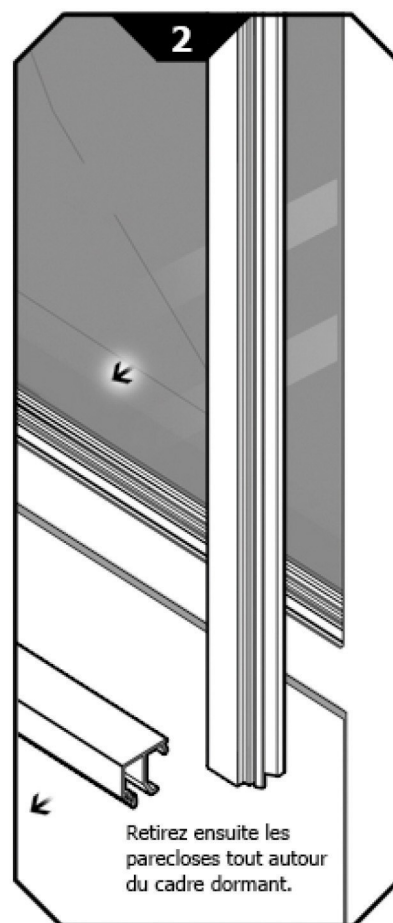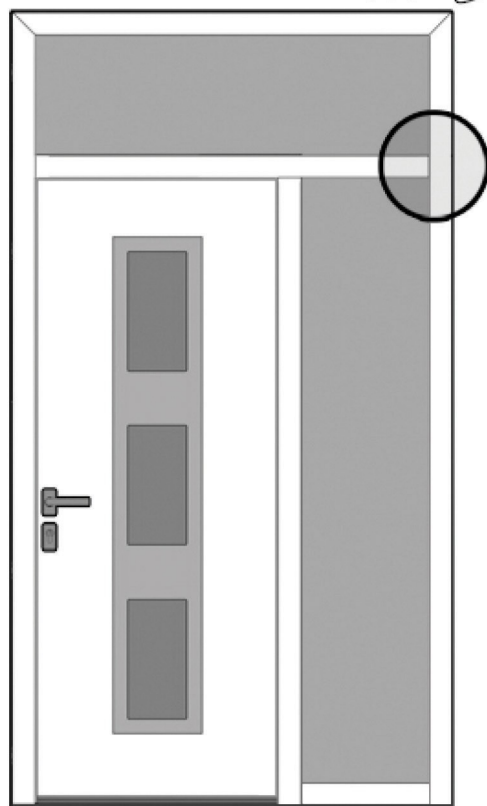

1

3/4 fois par an

Les agressions climatiques et la pollution obligent à un lavage régulier. Utilisez uniquement de l'eau tiède savonneuse et une peau de chamois. Lavez, rincez et essuyez pour un résultat efficace.

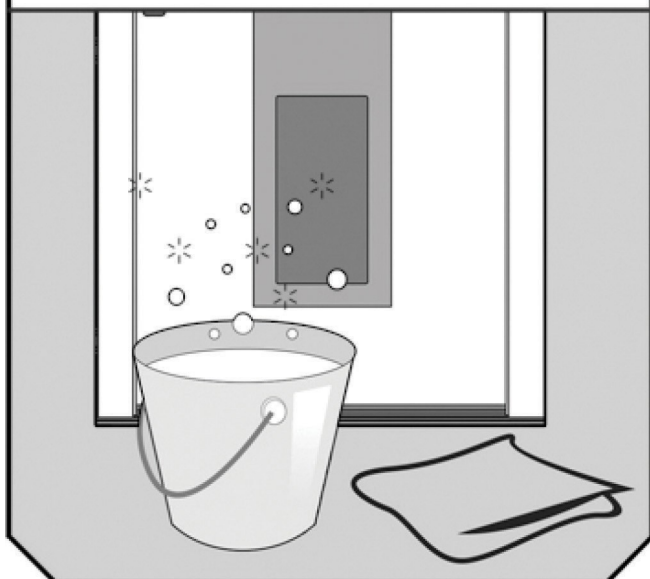


2

3/4 fois par an

Huiler
la serrure

!
**NE PAS HUILER
LES PAUMELLES
ET LE BARILLET**

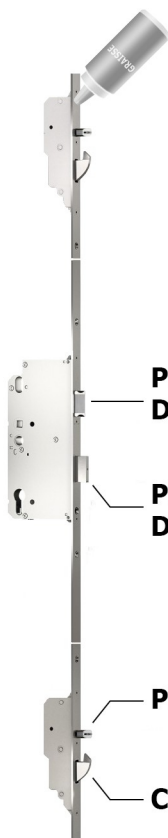
**PENE
DEMI-TOUR**
**PENE
DORMANT**
PENE ROND
CROCHET

DUREE DE GARANTIE

Porte: 10 ans
Accessoires*: 2 ans

** Sont compris dans les accessoires:*

quincaillerie, joints, poignées, serrure, cylindre.

Indépendamment de la garantie consentie, le vendeur reste tenu des défauts de conformité du bien au contrat et des vices rédhibitoires dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1649 du code civil.

Le produit doit être utilisé normalement sans avoir subi de modifications. Les défauts apparents ou pièces manquantes dans le colis doivent être signalés avant la mise en oeuvre du produit.

LA GARANTIE NE COUVRE PAS:

- L'absence de respect des prescriptions de pose et des règles de l'art des DTU menuiserie,
- La dégradation du produit suite à l'utilisation de produits agressifs tel que l'acétone ou diluant,
- L'absence d'entretien de la quincaillerie,
- Les désordres consécutifs à un événement extérieur: (dégâts des eaux, catastrophe naturelle, problème d'étanchéité, du support, etc),
- Le réglage du produit,
- Toute modification sur la porte ne garantissant pas son étanchéité,
- La casse du vitrage.

ENTRETIEN:

- Au moins trois fois par an, nettoyer la porte avec de l'eau savonneuse (5% de savon neutre),
- Appliquer avec une éponge et la sécher immédiatement avec un chiffon doux ou une peau de chamois,
- Ne jamais utiliser des matériaux abrasifs ou des solvants organiques tels que l'acétone ou diluant,
- Au moins trois fois par an, huiler la quincaillerie pour augmenter leur longévité.

REGISTRES D'OPÉRATIONS

Enregistrements inhérents à L'INSTALLATION

Client:

Non:

Adresse:

Porte d'entrée:

Gamme:

Modèle:

N.º Identification:
(Numéro sur l'étiquette de Marquage CE)

Date d'installation:

L'installateur:

Non:

Adresse:

Autres:

Enregistrements inhérents à la MAINTENANCE (1) , à la RÉPARATION (2) et aux MODIFICATIONS (3) effectuées

Type d'opération (1)/(2)/(3):	Description de l'intervention:
Date:	
Technicien:	
Signat. du Technicien:	
Signat. du Client:	

Type d'opération (1)/(2)/(3):	Description de l'intervention:
Date:	
Technicien:	
Signat. du Technicien:	
Signat. du Client:	

Type d'opération (1)/(2)/(3):	Description de l'intervention:
Date:	
Technicien:	
Signat. du Technicien:	
Signat. du Client:	

Type d'opération (1)/(2)/(3):	Description de l'intervention:
Date:	
Technicien:	
Signat. du Technicien:	
Signat. du Client:	

Type d'opération (1)/(2)/(3):	Description de l'intervention:
Date:	
Technicien:	
Signat. du Technicien:	
Signat. du Client:	

Type d'opération (1)/(2)/(3):	Description de l'intervention:
Date:	
Technicien:	
Signat. du Technicien:	
Signat. du Client:	