




PENEZ HERMAN
LE SPÉCIALISTE DE VOTRE AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

Chamörin
DECO • JARDINS & TERRASSES

DALLE AUTOPORTANTE

CONSEILS DE POSE

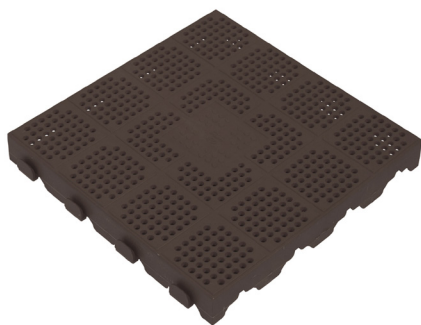

Pour une finition parfaite et un sol carrossable, nous proposons un kit bordures et angles de finitions.

Idéale pour toute application en extérieur : terrasse, balcon, véranda, abord de piscine, abri de jardin, serre... et en intérieur : cave, garage, atelier... Son poids et sa résistance lui permettent d'être utilisée sur un sol en dur ou sur un sol en terre damée.

Pose directe sans colle, sans clou, sans vis et sans joint, CLIPSER, C'EST POSÉ !

Vérifier que la pente soit supérieure ou égale à 2% avec une évacuation de l'eau vers l'extérieur.

- 1 - Mesurer la surface à couvrir en m² (longueur et largeur).
Il faut 6 dalles pour couvrir 1 m².
- 2 - Nettoyer parfaitement le sol avant de commencer la pose des matériaux.
- 3 - Poser les dalles en les clipsant simplement entre-elles.

Mesurer et tracer la découpe à prévoir puis les faire à la scie à main ou à la scie sauteuse.

CONSEILS D'ENTRETIEN

Utiliser une brosse et de l'eau savonneuse. La fréquence de lavage dépend de l'environnement et des conditions d'utilisation. Nous recommandons de ne pas utiliser de produits agressifs ou abrasifs, comme de l'essence, de l'acide, des solvants ou produits similaires qui pourraient compromettre la qualité et la durabilité des dalles. Nous recommandons l'utilisation de détergents biodégradables. Eau chaude maximum à 40°C.



PENEZ HERMAN et CHAMORIN déclinent toute responsabilité en cas de non respect des instructions de pose. Poser veut dire accepter, cela signifie qu'après la pose, plus aucune réclamation ne sera possible sauf pour vices cachés.