

Comment poser des tuiles plates ?

NIVEAU DE DIFFICULTÉ

DÉBUTANT



CONFIRMÉ



EXPERT



CAISSE À OUTILS

☐ Un marteau

MATÉRIEAUX NÉCESSAIRES

☐ Des tuiles plates

Respectez toujours les consignes d'utilisation et de sécurité figurant sur la notice du produit.

INTRO

La tuile plate convient aux toits à forte pente, avec une pose comparable à celle de l'ardoise : liteauage rapproché, traçage, doublis d'égout, pose à joints croisés...

Pour une parfaite étanchéité, il faut recouvrir deux fois chaque tuile, pour qu'il y ait toujours trois couches de tuiles superposées.



VOUS n'êtes jamais seul !

l'assistance

téléphonique **0810 634 634**
N° Azur (prix d'un appel local), 7j/7 de 8h à 19h.

VOUS n'êtes pas bricoleur ?

la pose

et l'installation à domicile

LE ROY MERLIN
...et vos envies prennent Vie!

Votre réalisation en 3 étapes

1


Soignez la première rangée

Cette rangée assure l'étanchéité en bas de pente et doit par conséquent être posée avec le plus grand soin. Si vous posez une sous-toiture, placez une bande métallique d'égout en bas de pente.

Superposez ensuite un double rang de liteaux le long du bord inférieur du toit : il évite le basculement des tuiles de premier rang.

Celles-ci seront coupées en tuiles courtes, en leur enlevant la valeur du pureau.

Elles déborderont du toit de façon à conduire les ruissellements sur le milieu de la gouttière.

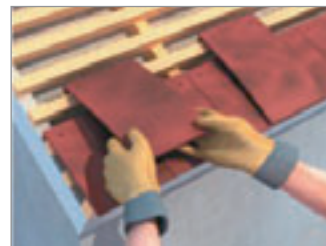


2

Posez les tuiles de second rang

Les tuiles d'égout, plus courtes, sont entièrement recouvertes par les tuiles de second rang. La pose se fait à joints croisés, chaque rang étant décalé d'une demi-tuile.

Les tuiles s'accrochent aux liteaux par leur extrémité avec ergot. L'épaisseur d'un ongle sépare les tuiles, presque jointives. Toutes les tuiles d'égout seront clouées.

Dans les régions venteuses, clouez ensuite une tuile sur cinq. Complétez les rangées pleines le long des lucarnes, fenêtres de toit et autres irrégularités.

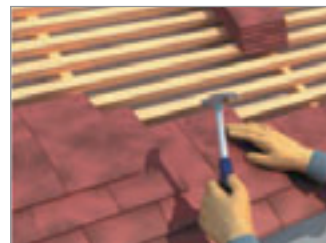

3

Vérifiez l'alignement vertical


Plaquez régulièrement une règle métallique ou un tasseau pour vérifier l'alignement vertical et ajustez les tuiles qui débordent.

En rives latérales, commencez ou terminez un rang avec des tuiles de rive, des demi-tuiles ou des tuiles coupées à dimension.

Effectuez les découpes à l'aide d'une meuleuse.

Réalisez les étanchéités avec des plaques de zinc, qui seront recouvertes par la tuile.

Concluez par un faîtage maçonné avec un mortier bâtard, qui résistera mieux aux contraintes climatiques.

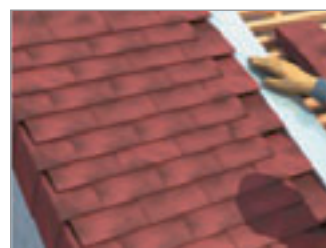

VOUS n'êtes jamais seul !



VOUS n'êtes pas bricoleur ?



LEROY MERLIN
...et vos envies prennent Vie!