

Comment peindre un mur ?

NIVEAU DE DIFFICULTÉ

DÉBUTANT



CONFIRMÉ



EXPERT



CAISSE À OUTILS

- ☐ Une bâche plastique
- ☐ Adhésif de masquage
- ☐ Un bac à peinture
- ☐ Une grille d'essorage
- ☐ Un mélangeur à peinture
- ☐ Une brosse à recharger
- ☐ Un rouleau
- ☐ Un manche télescopique
- ☐ Des gants ménagers
- ☐ Une combinaison de protection

MATÉRIAUX NÉCESSAIRES

- ☐ Une peinture

Prévoyez des gants ménagers et une combinaison de protection.

INTRO

Couleurs sages ou toniques, la peinture personnalise votre décoration intérieure.

Quand les murs sont bien préparés, la mise en peinture est assez rapide.



VOUS n'êtes jamais seul !

l'assistance
téléphonique **0810 634 634**
N° Azur (prix d'un appel local), 7j/7 de 8h à 19h.

VOUS n'êtes pas bricoleur ?

la pose
et l'installation à domicile

LE ROY MERLIN
...et vos envies prennent Vie!

Votre réalisation en 4 étapes

1

Comment préparer le chantier ?

■ Soignez la préparation

Décoller un ancien papier peint, lessiver une peinture encrassée, reboucher les éventuels trous et fissures, **appliquer une sous-couche si le support est poreux** : autant de préparations qui conditionnent la qualité du résultat. Si vous souhaitez repeindre toute la pièce, **commencez par le plafond**.

Bien protéger le sol avec une bâche plastique maintenue par du ruban adhésif sur toute la périphérie de la pièce. Pensez à retirer aussi les caches des prises électriques et interrupteurs, **après avoir coupé l'alimentation électrique**.

Délimitez les zones à peindre en protégeant les pourtours du plafond avec de l'adhésif de masquage et également les plinthes si elles doivent être peintes d'une teinte différente. Procédez de même pour les encadrements de portes et de fenêtres.

Les peintures acryliques et alkydes conviennent à toutes les pièces sèches de la maison. Et il existe des qualités adaptées aux pièces humides, résistantes aux vapeurs d'eau et de graisses. Côté aspect, le mat, le satiné et le brillant se déclinent pour les pièces sèches. Pour les pièces d'eau, il faut privilégier l'aspect satiné ou brillant, plus facile à lessiver.

2

Comment dégager les angles ?

Mélangez la peinture dans son pot en brassant quelques instants avec le mélangeur, jusqu'à obtenir un mélange homogène. Versez ensuite dans le bac et placez la grille d'essorage sur les deux côtés. Laissez reposer.

La brosse à rechargir est l'outil idéal pour les zones délicates, comme le long des bords du plafond, dans l'angle des murs, le long des plinthes ou le tour des prises et interrupteurs. Trempez la moitié des soies dans la peinture et essorez contre la grille. Peignez le long des bordures en longeant l'adhésif de masquage, sans trop charger. Retirez les bandes à la fin de la peinture.



VOUS n'êtes jamais seul !

l'assistance
téléphonique 0810 634 634
N° Azur (prix d'un appel local), 7j/7 de 8h à 19h.

VOUS n'êtes pas bricoleur ?

la pose
et l'installation à domicile

LE ROY MERLIN
...et vos envies prennent Vie!

3

Comment peindre au rouleau ?

■ Chargez le rouleau


Trempez le manchon à moitié et répartissez la peinture en le roulant contre la grille d'essorage. Répétez l'opération si besoin. On peut éventuellement tailler le bord du rouleau.



Travaillez par zone de 1 m² en commençant par le haut du mur. **Appliquez en passes croisées, d'abord à la verticale**, puis à l'horizontal et dans un troisième temps, repasser le rouleau à la verticale pour rendre le tout plus homogène. À chaque nouvelle zone, **chevauchez la bordure de la précédente pour fonder la reprise.**

À mesure de l'application, attendez qu'il ne reste presque plus de peinture sur le manchon pour le recharger.

Une perche télescopique vous facilitera le travail sur des murs de grande hauteur.

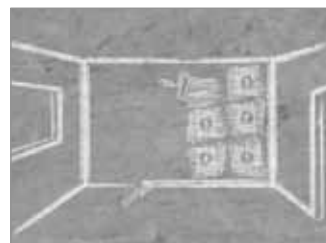

Si vous êtes droitier, commencez à peindre le mur en partant de la droite et inversement si vous êtes gaucher. Une simple précaution pour garder la surface non peinte du côté de la main restée libre au cas où, par mégarde, vous prendriez appui contre le mur. Une température moyenne de 18° est idéale pour appliquer la peinture. S'il est important d'aérer la pièce, éviter cependant les courants d'air qui accélèrent le séchage et risquent de créer des marques de reprise.

4

Comment faire les finitions ?

Si une seconde couche est nécessaire, recommencez les opérations à l'identique. **Mais attendez au moins 12 heures avant d'appliquer la couche suivante.**

Retirer l'adhésif de masquage tant que la peinture est encore fraîche pour éviter de l'écailler et n'oubliez pas de remonter vos prises et interrupteurs.



Nettoyez brosse et rouleau sans attendre, avec le type de solvant indiqué sur le conditionnement (eau ou white spirit).

VOUS n'êtes jamais seul !

● **l'assistance**
téléphonique **0810 634 634**
N° Azur (prix d'un appel local), 7j/7 de 8h à 19h.

VOUS n'êtes pas bricoleur ?

● **la pose**
et l'installation à domicile

LE ROY MERLIN
...et vos envies prennent Vie!