

NOTICE DE MONTAGE OPUS RECEVEUR ACRYLIQUE RENFORCÉ BÉTON DE SYNTHÈSE



80 x 80
90 x 90









100 x 80
120 x 80
120 x 90
140 x 80
140 x 90

Déballez soigneusement et vérifiez que le receveur est de la bonne taille et de la bonne couleur et qu'il est acceptable et compatible avec la cabine de douche et les autres meubles de la salle de bains.







Enlevez soigneusement le film protecteur du receveur pour l'inspecter et vérifiez qu'il n'a pas été endommagé pendant le transport et communiquez tout défaut immédiatement à votre fournisseur. Aucune réclamation au sujet de ce qui précède ne sera acceptée après l'installation.

En aucun cas, le receveur ne doit subir de modification (sciage, découpe de renfort...).

Protéger le receveur pendant toute la durée des travaux contre toute agression (brûlure, choc, rayure, peinture, décapant...).

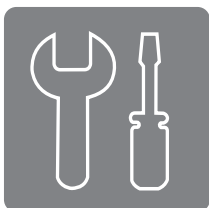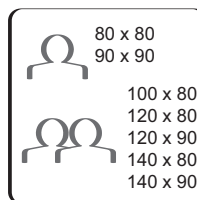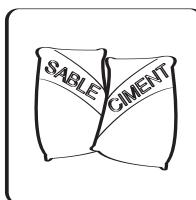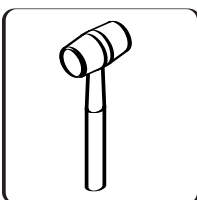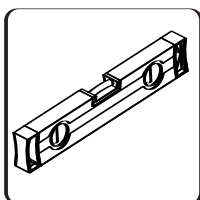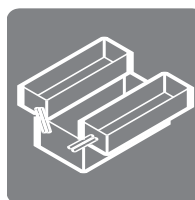

POSE DIRECTE AU SOL

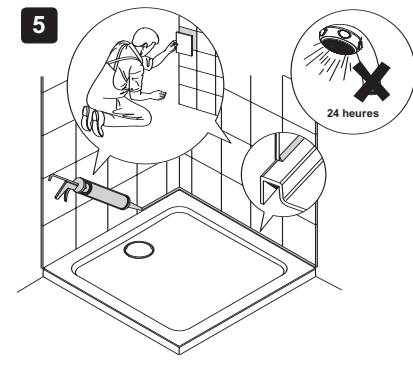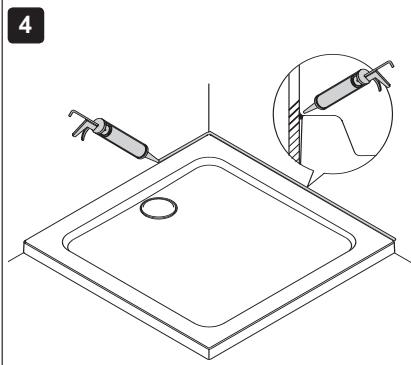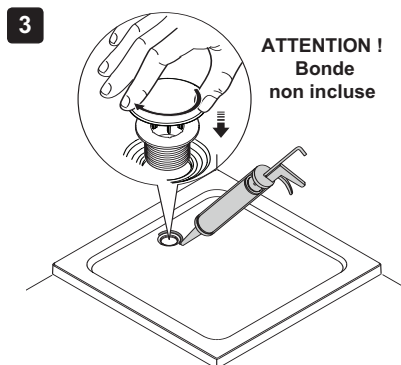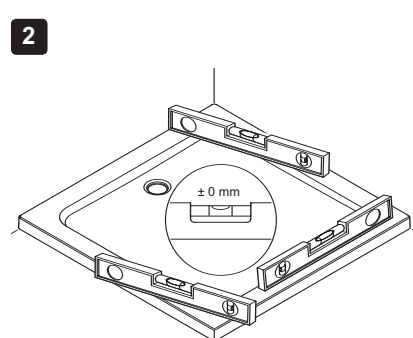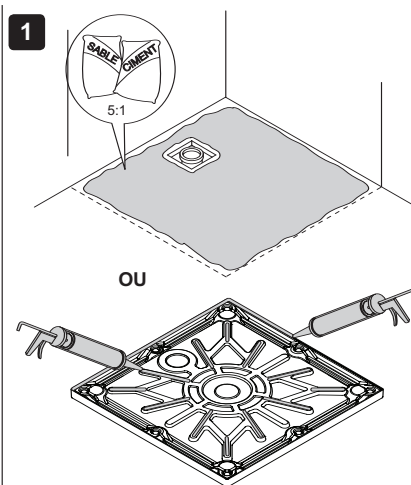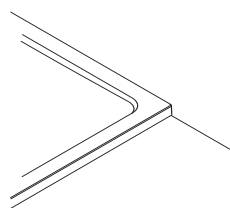


Jacob Delafon
PARIS


POSE SURÉLEVÉE par piètement avec ou sans tablier

Les kits de réhausse avec ou sans tablier
ne sont pas fournis avec le receveur.
Ils sont vendus séparément en option.


Nombre de pieds par taille de receveurs	
800 x 800 / 900 x 900 / 1000 x 800	9
1200 x 800 / 1200 x 900	11
1400 x 900 / 1400 x 900	13

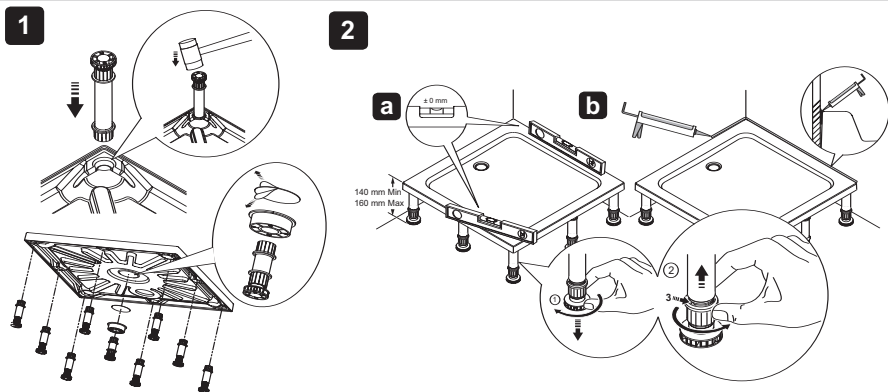

3 ATTENTION ! Bonde non incluse

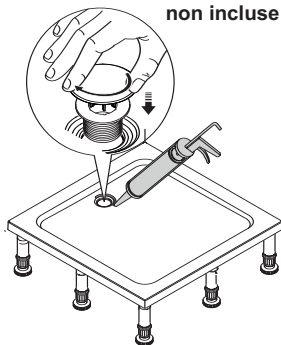


4

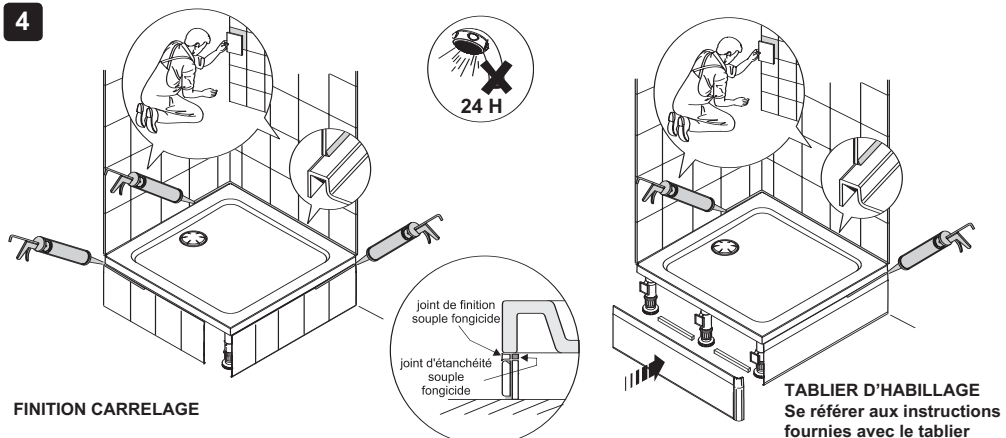

TABLIER D'HABILLAGE
Se référer aux instructions
fournies avec le tablier

POSE ENCASTRÉE

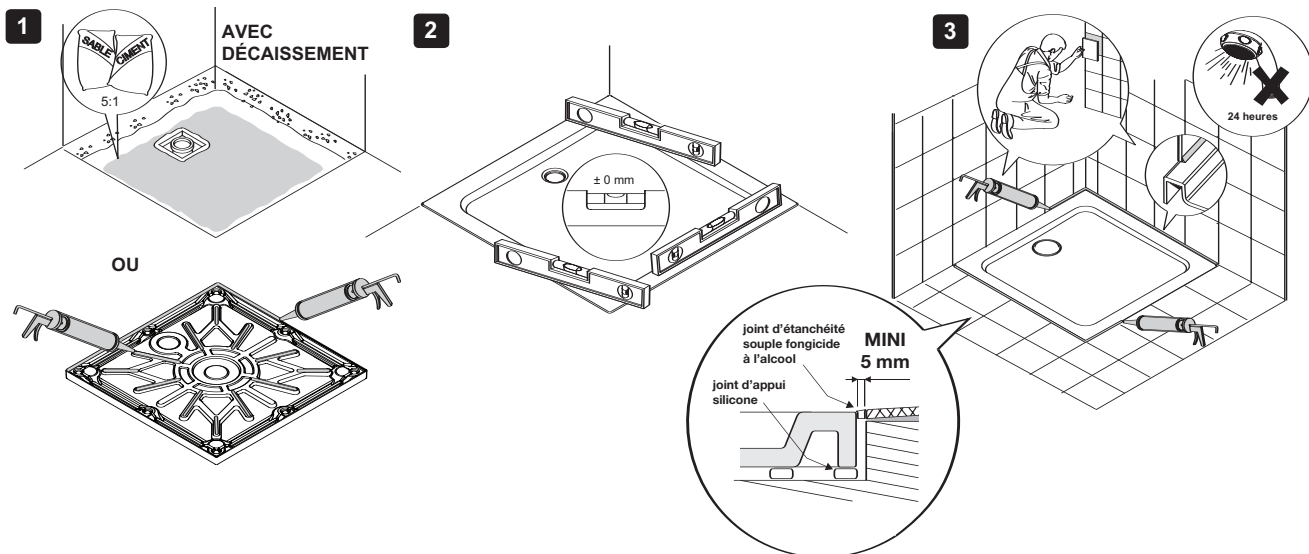




Mouvements relatifs

Les bords du receveur ne doivent pas être en contact direct avec les cloisons environnantes. Un joint d'appui souple (cordon de silicone, bourrelet de compression...) doit être mis en place entre les bords du receveur et les cloisons. Il ne doit pas y avoir de blocage vertical ni latéral du receveur. Tout scellement du receveur contre, ou dans les cloisons, est à proscrire.

Carrelage

Le revêtement mural ou le revêtement de sol doit être posé de manière à laisser un espace libre d'au moins 5 mm entre le bord du receveur et le revêtement (carrelage, marbre...).

La liaison entre le revêtement et le receveur est assurée par un joint souple de finition et d'étanchéité (silicone fongicide ou similaire), réalisé sans interruption. L'utilisation de ciment blanc pour assurer la liaison entre le revêtement et le receveur est à proscrire.



Kohler Mira Limited, Cromwell Road, Cheltenham,
Gloucestershire, GL52 5EP, UK

12

EN 14527 - CL1 + CL2