
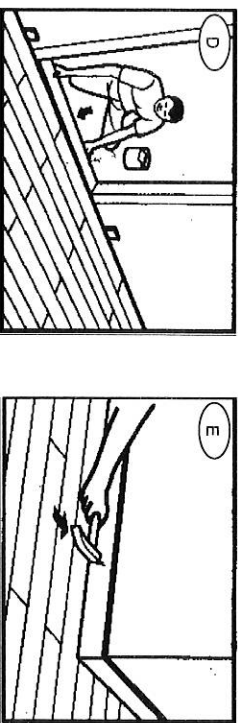


LA POSE : SE CONFORMER STRICTEMENT AU D.T.U. 51.2

1. Etaler la colle sur le sol à l'aide d'une spatule, encoller uniquement la surface équivalente à quelques lames, la quantité idéale de colle étant de 800g à 1000g de colle par m². (A)
2. Poser la première lame de parquet en ligne droite parallèle au mur le plus long de la pièce. A l'aide de cales à parquet, garder un écart de 8 à 10 mm le long des murs et des tuyaux, blocs sanitaires, etc... (B)
3. Insérer chaque lame de parquet dans la précédente en utilisant un maillet et une pièce de bois de façon à ne pas endommager les bords des lames. (C)
4. Après avoir parqueté une pièce entière, ajuster le seuil de la porte en utilisant une pleine lame. (D)
5. Laisser sécher la colle conformément au temps de séchage prescrit par le fabricant, enlevez les cales tout en préservant l'écart entre le parquet et les murs, et poser les plinthes. (E)

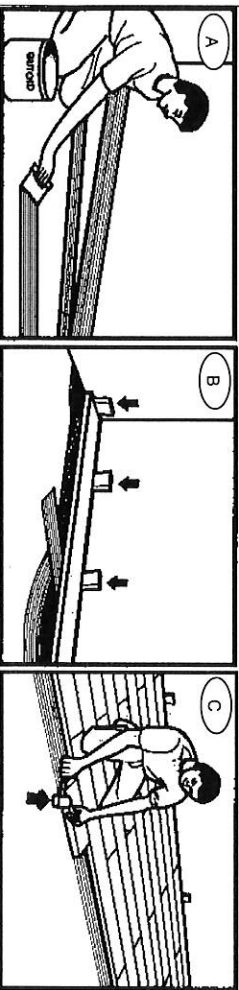

CONSELS D'ENTRETIEN ET RECOMMANDATIONS D'USAGE

Les parquets huilés vous offrent une ambiance naturelle pour vos intérieurs

Pour profiter pleinement et longtemps de cette sensation il est important d'assurer un bon entretien.

Pour cela nettoyez régulièrement votre parquet à l'aide d'un savon pour parquets huilés (mélangé à de l'eau très chaude) et passez une serpillière très essorée sur votre parquet. Ne jamais laver à grande eau. Ne pas rincer.

Passez régulièrement une couche d'huile pour parquets de manière à nourrir le bois et à le protéger des taches et de l'usure d'usage . Le bois doit être saturé le mieux est de passer cette couche d'huile au chiffon afin de ne déposer que ce qui est nécessaire (trop d'huile aurait des difficultés à sécher)

L'huile s'évapore au fil du temps et disparaît selon la fréquentation de la pièce ainsi le re huilage sera différent dans sa fréquence d'une pièce à l'autre selon l'usage, la fréquentation et le degré d'hygrométrie ambiante.

Aussi avant une première utilisation il est conseillé de passer une couche d'huile afin de bien saturer le bois.

En cas de rayures une nouvelle couche d'huile ou juste une imprégnation vous aidera à les dissimuler.

Dans le cas de rayures profondes poncez légèrement (toujours dans le sens du grain du bois) et rehuilez la partie endommagée à rénover.

Pensez à toujours placer des paillassons propres à l'entrée de votre maison (ou devant les baies vitrées donnant sur les jardins) éviter de transporter des matières solides abrasives (sable, gravillons, cailloux,...)

Il est également recommandé de placer sous les meubles et chaises des patins de protection afin d'éviter les rayures lors des déplacements des gros meubles (ménage)

RECOMMANDATION DE POSE

Parquet massif à coller épaisseur 10 à 15mm Pré huilé

Recommandation de pose, dans tous les cas se reporter strictement au D.T.U. 51.2 ces recommandations de pose sont données à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits.

Environnement

Ce parquet provient de forêts gérées d'une façon durable, pour se faire une traçabilité est mise en place du lieu de coupe jusqu'à l'usine.

Utilisation

Parquet recouvert d'une huile naturelle

Parquet convenant à un usage domestique modéré à intensif.

Matériel nécessaire à la pose

- Maillet: en caoutchouc pour ne pas endommager les lames.
- Cales à parquet: pour laisser le joint périphérique.
- Colle: polyuréthane voir polyuréthane bi-composant pour les pièces humides ou à fort trafic.
- Scie: avec un nombre suffisant de dents pour scier des bois durs, toujours scier face en bas.
- sapule dentée

Avant la pose

- Stockage

La pièce destinée au parquet doit être hors d'eau, hors d'air. L'hygrométrie ambiante doit être comprise entre 45 et 65% d'humidité, la température de la pièce à 15° minimum, et il est conseillé de disposer le parquet dans la pièce de pose bien à plat sans ouvrir les colis afin qu'il s'habitue à la température et l'hygrométrie ambiante.

- Le Support

Il doit être sec (3% d'hygrométrie maximum), sain (exempt de poussière...) et plan (7mm sous une règle de 2m).

- Le Parquet

Le bois est une matière vivante donc unique, les parquets peuvent quelquefois présenter des aspects différents, il est donc recommandé de bien mélanger les lames de parquet pendant la pose.

De plus les parquets n'obtiennent leur couleur qu'après quelques semaines d'exposition aux U.V, il est donc conseillé de ne mettre en place les tapis que plusieurs semaines après application.

Entretien

Ne pas laver à grande eau, utiliser une serpillière bien essorée et de l'eau très chaude. De temps en temps ajoutez un savon pour parquet huilé à votre eau.