

**ONDULINE®
EASYLINE**



NOTICE DE POSE

**PLAQUE ONDULÉE BITUMÉE
DE PETIT FORMAT.**

Couverture de petits abris
de jardin, bûchers, etc.

Onduline®
Systèmes légers de couverture

FIXATION DES PLAQUES



1 Tendez un cordeau à 7 cm maximum de l'égout pour délimiter avec précision le débord de toiture.



3 Installez intégralement la première rangée de plaques.




5 Fixez les plaques à chaque sommet d'ondes en utilisant des vis universelles Onduline qui garantissent une étanchéité parfaite et durable de la toiture. Veillez à ne pas écraser les ondes lors du vissage.



2 Installez les plaques dans le sens contraire des vents dominants en partant du bas vers le faitage. Posez toutes les plaques de la première rangée et fixez-les en vissant dans le sommet des ondes.



4 Pour la seconde rangée, décalez la pose en commençant avec une demi-plaque.

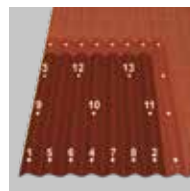

6 13 fixations minimums doivent être utilisées par plaque. Attendez de fixer la dernière onde avant de recouvrir celle-ci par la plaque suivante.


FIXATION DES RIVES ET FAÎTIÈRES



1 Fixez les rives avec les vis universelles ONDULINE®.



2 Installez les faîtières en recouvrant les éléments d'au moins 12 cm pour garantir une parfaite étanchéité.

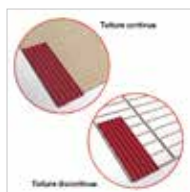

Une pose polyvalente

Le support de couverture peut être continu (panneaux ou voliges) ou discontinu (lattes). La pente sera de 15% minimum avec un support de couverture continu, mais elle devra être plus prononcée avec un support discontinu.