



GOTA

PORTE: 730 -930

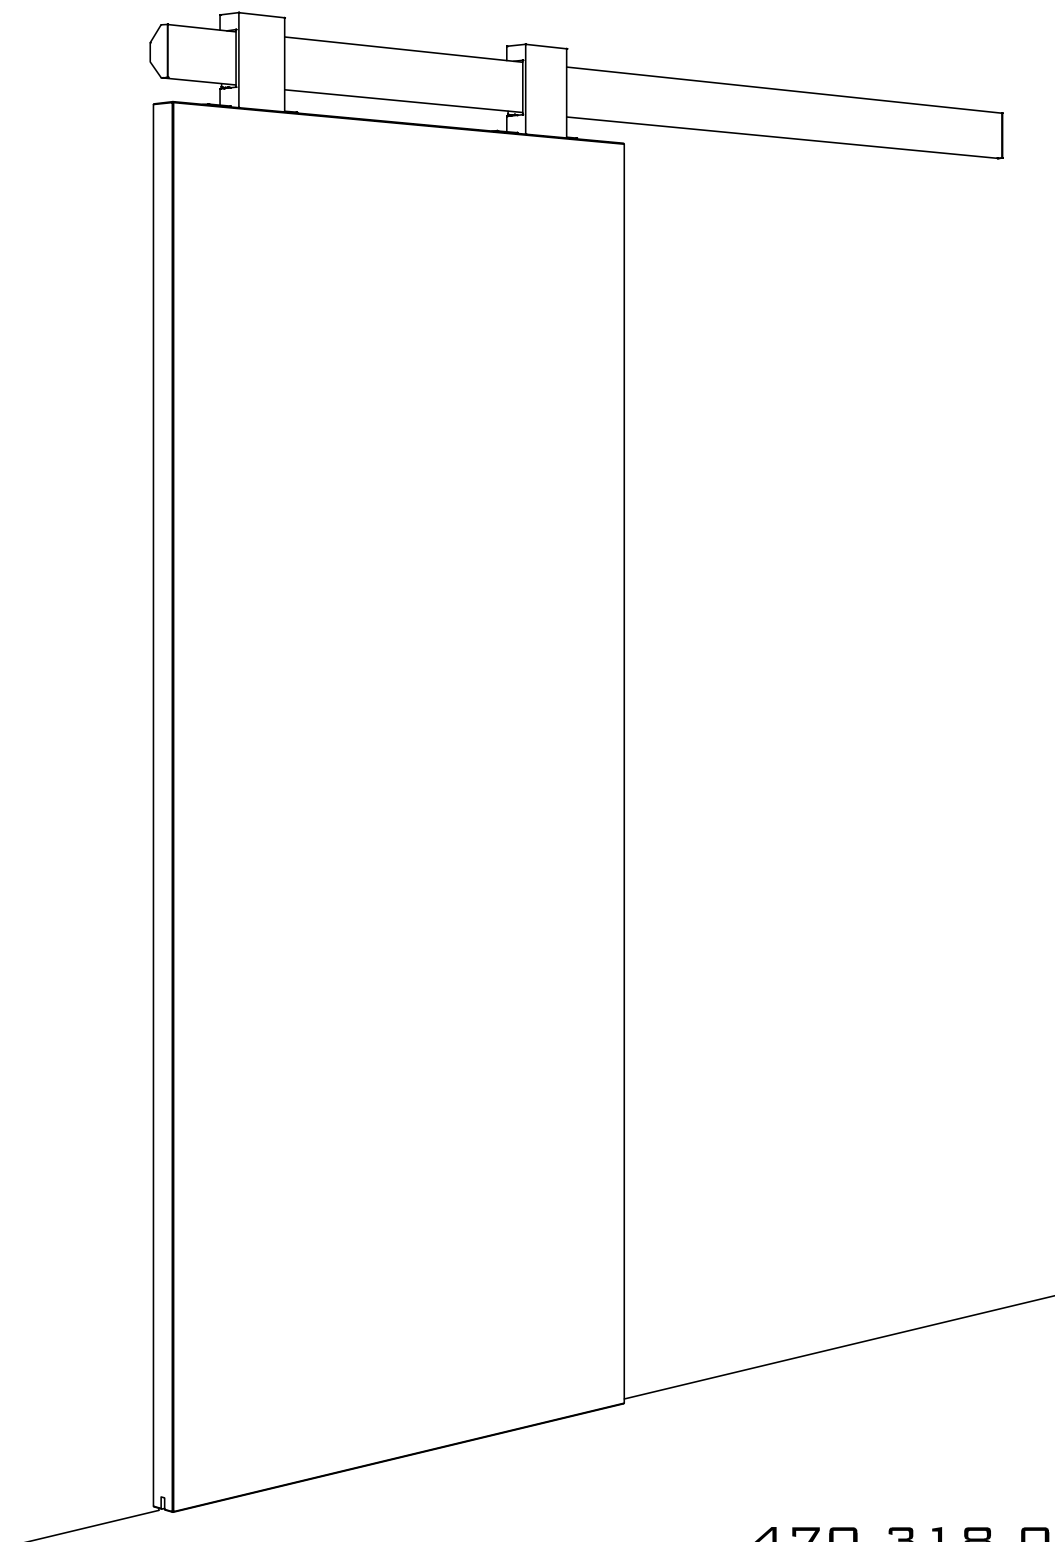


470.318.093.009
v1.1-0416

OUTILS

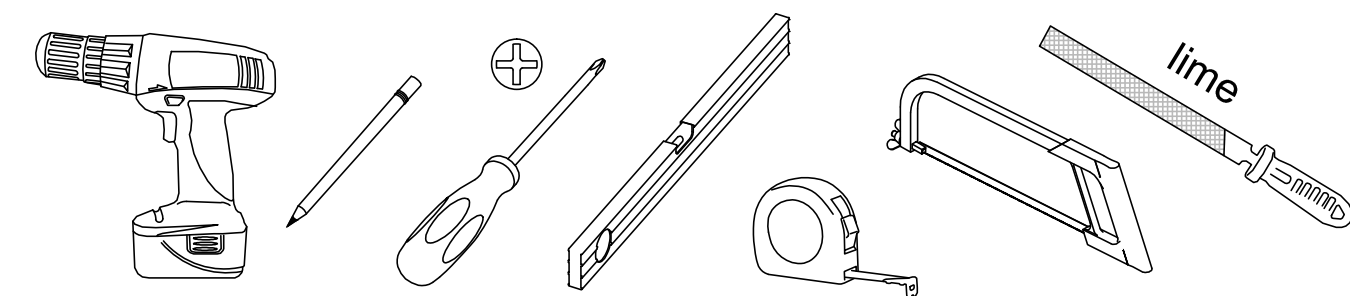


La cheville + le foret nécessaire (à déterminer par le client)


COMPOSANTS

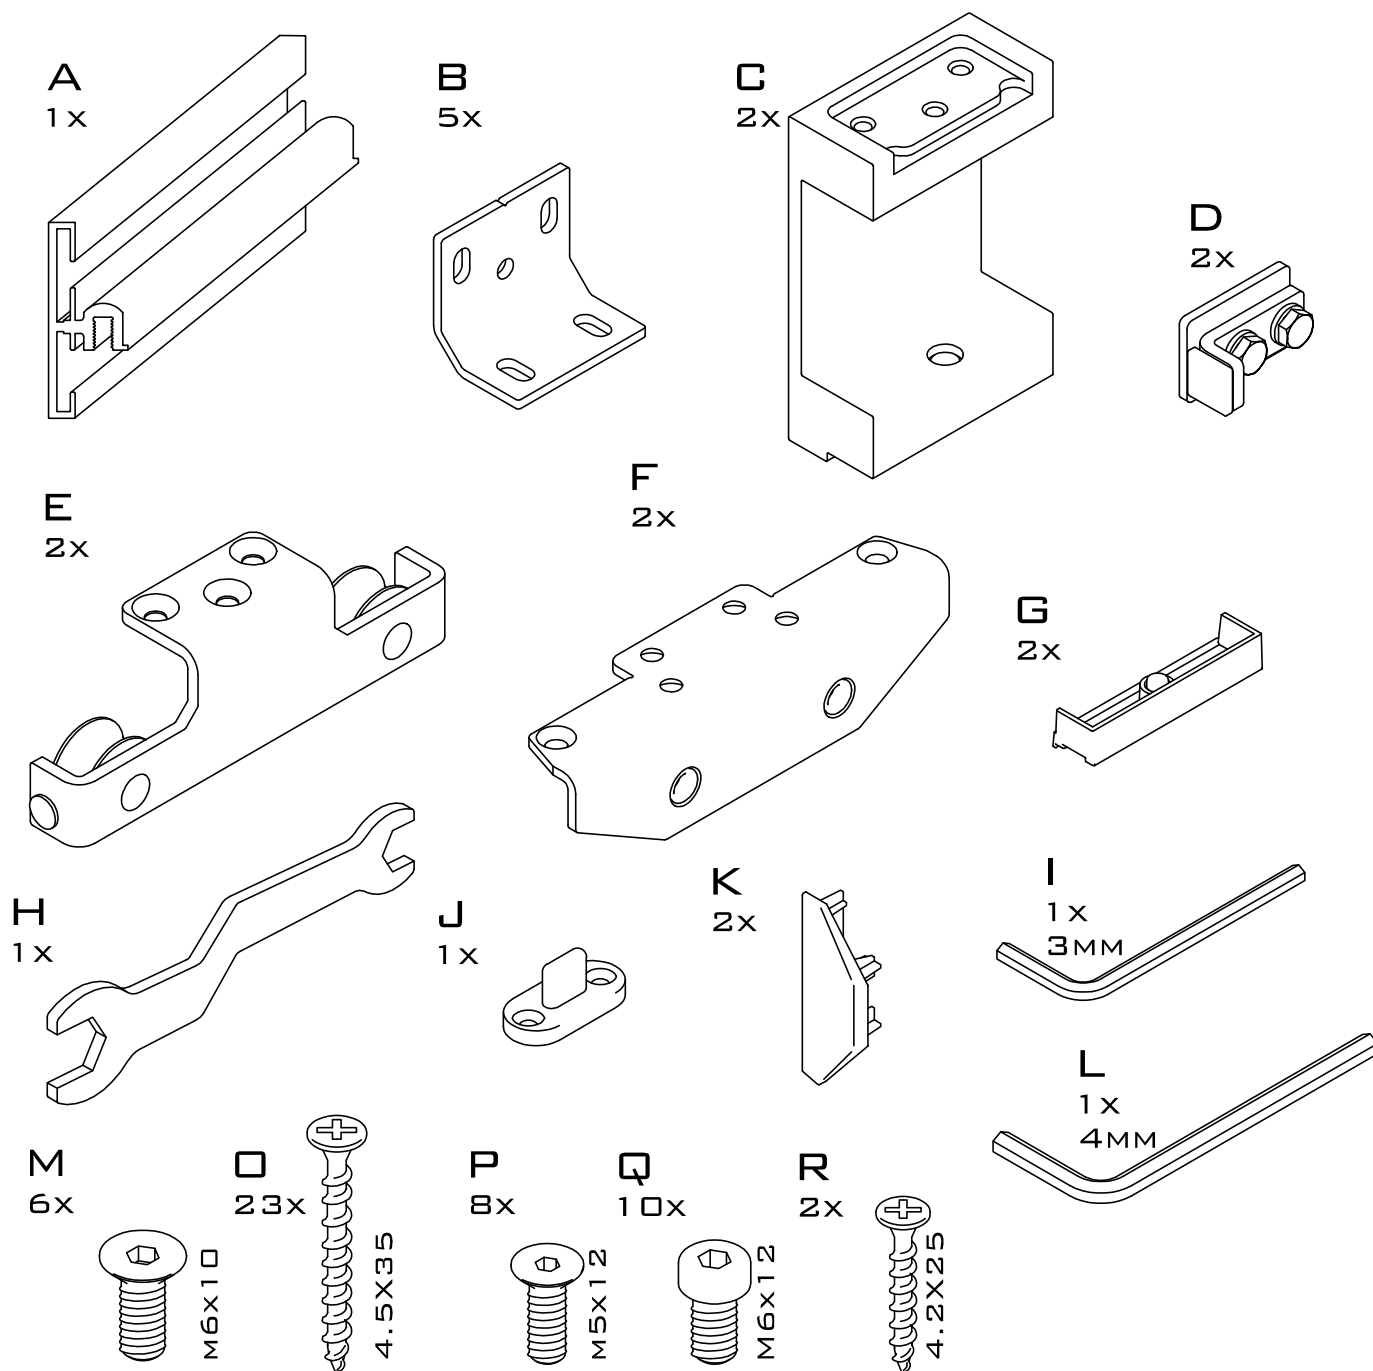

COUPE VERTICALE

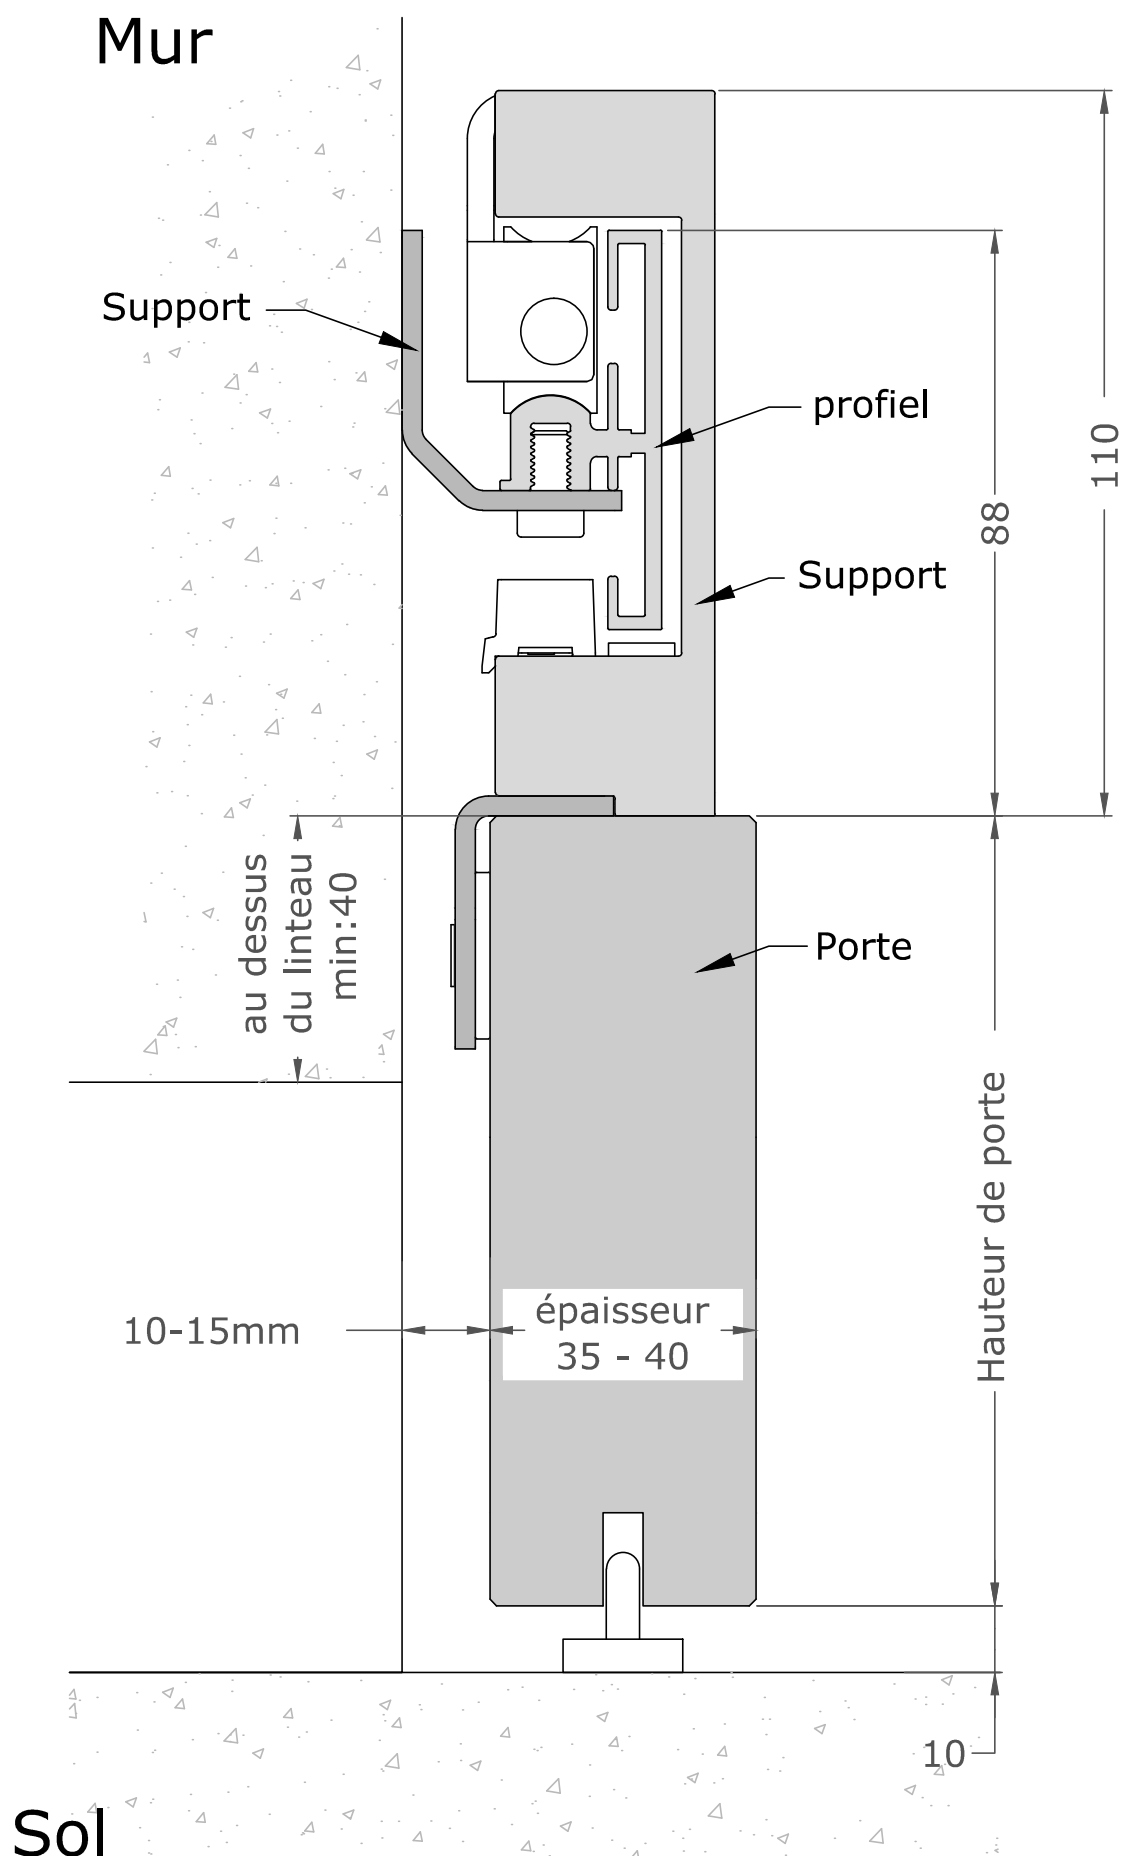


Contrôle des dimensions

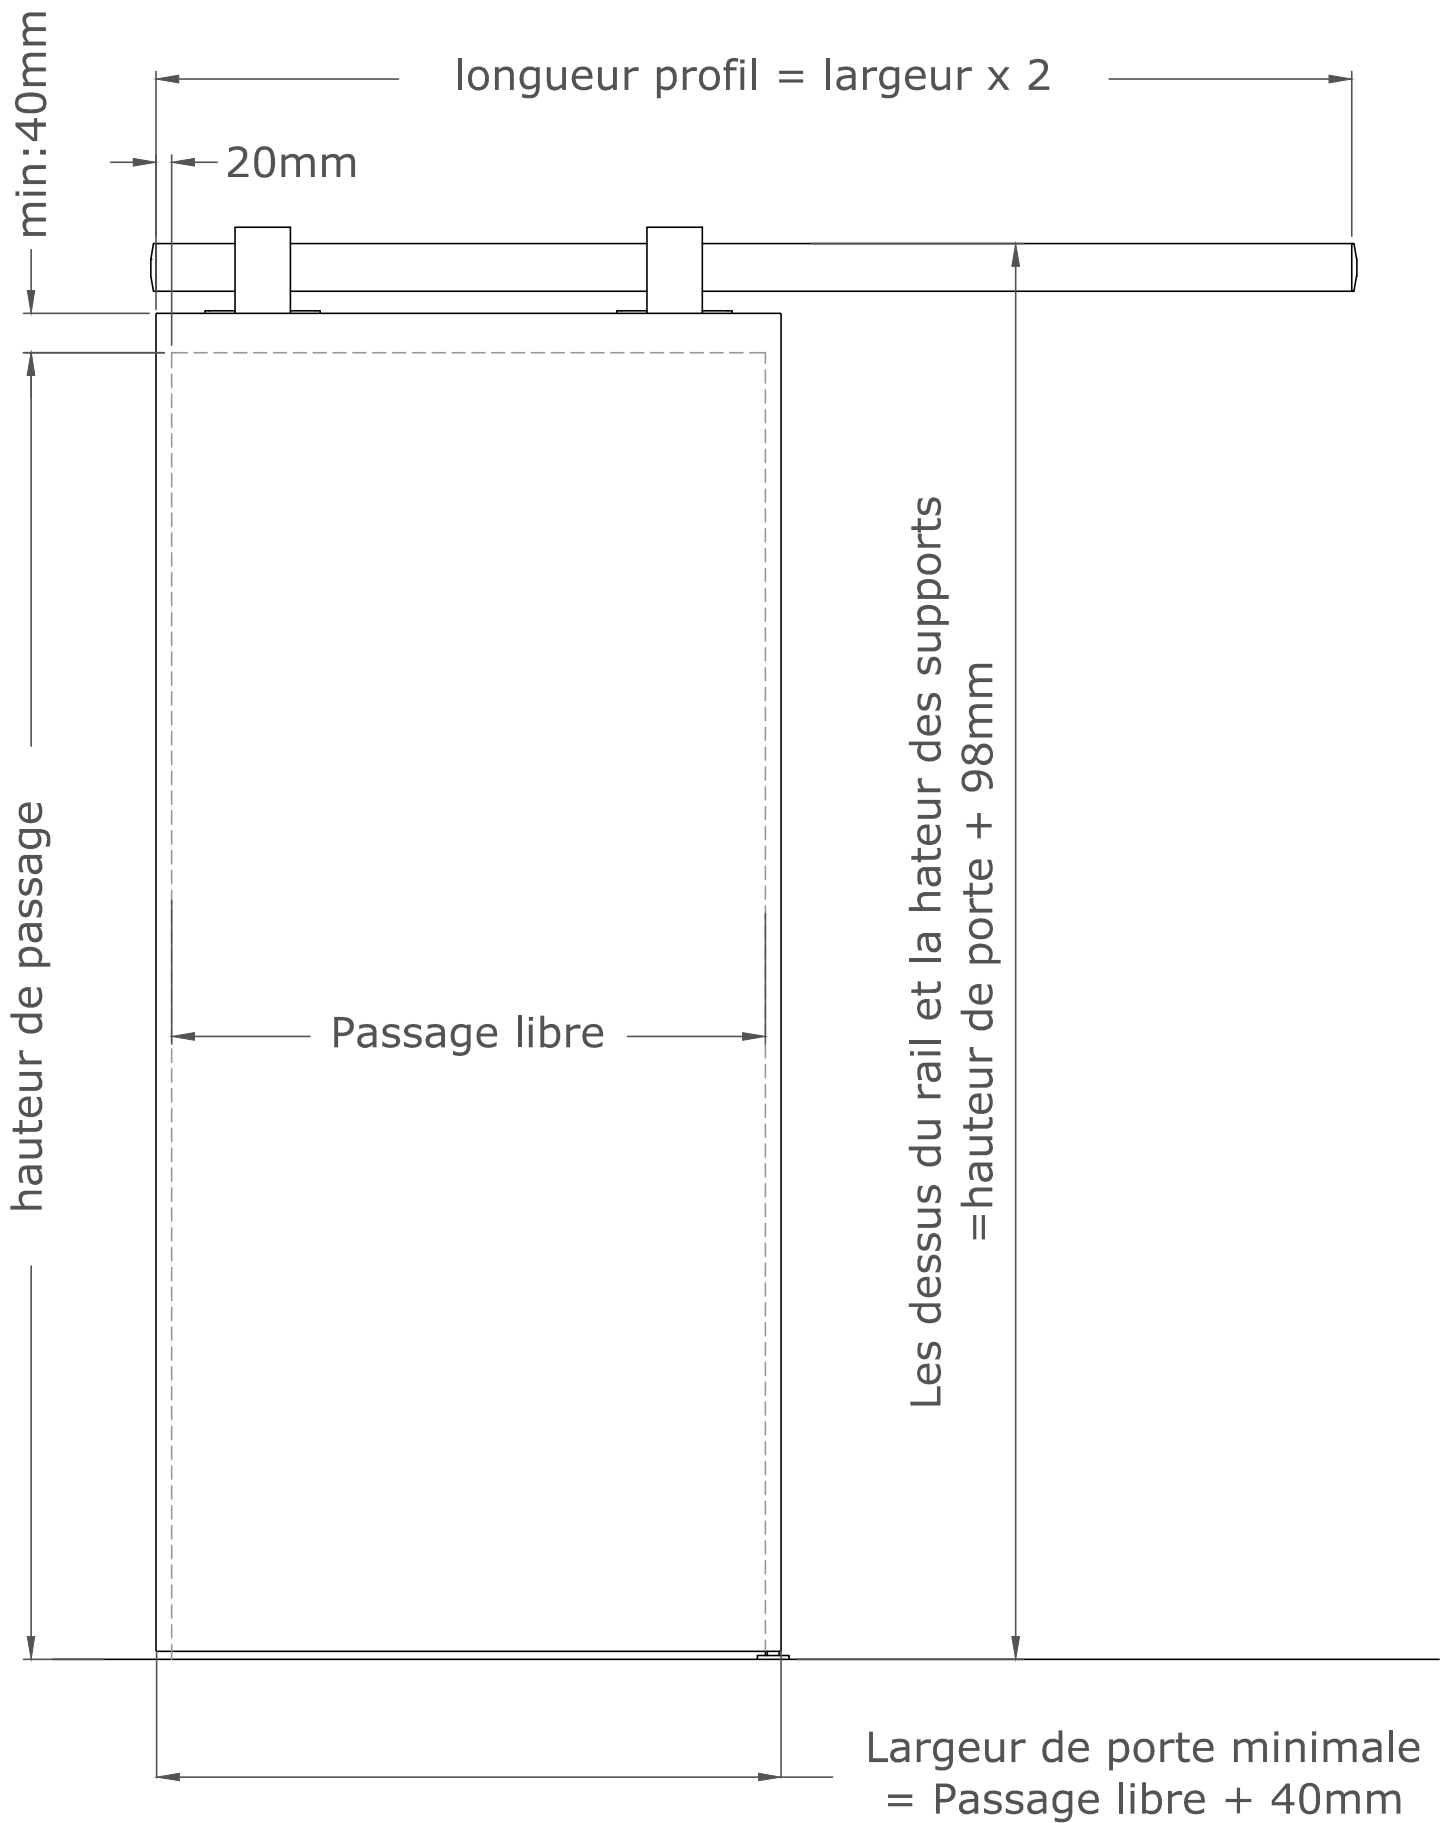


2

Decoupez le rail en cas de besoin
Enlevez les bavures à l'aide d'une lime

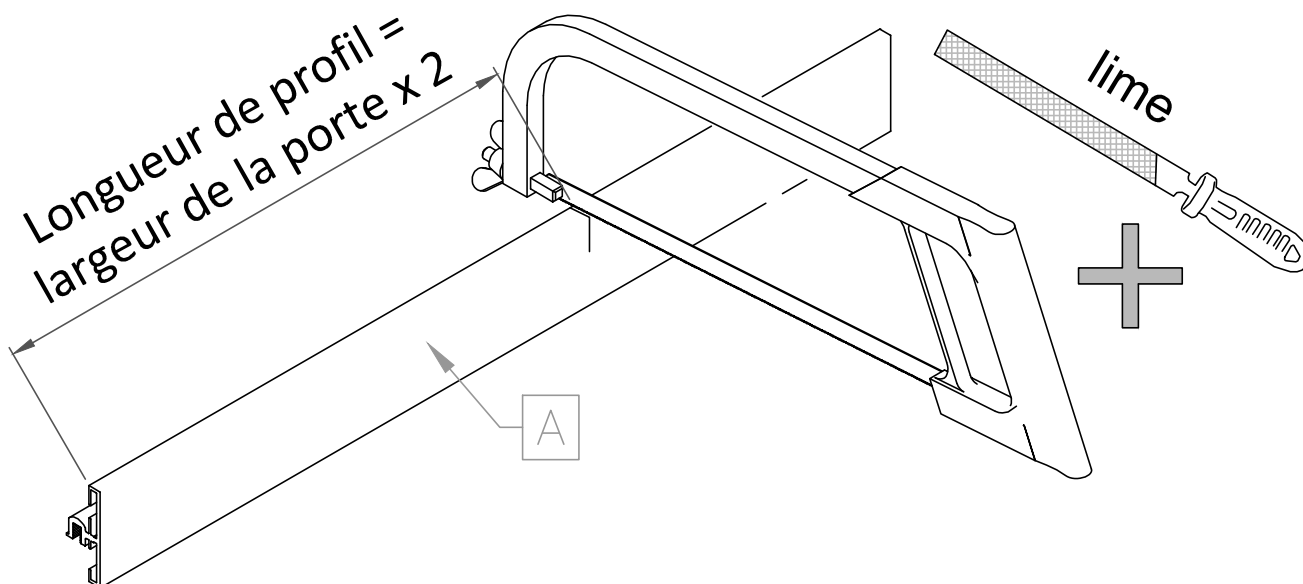


3

Déterminez la position des supports muraux et marquez ces positions.
Assurez vous qu'ils sont mutuellement de niveau

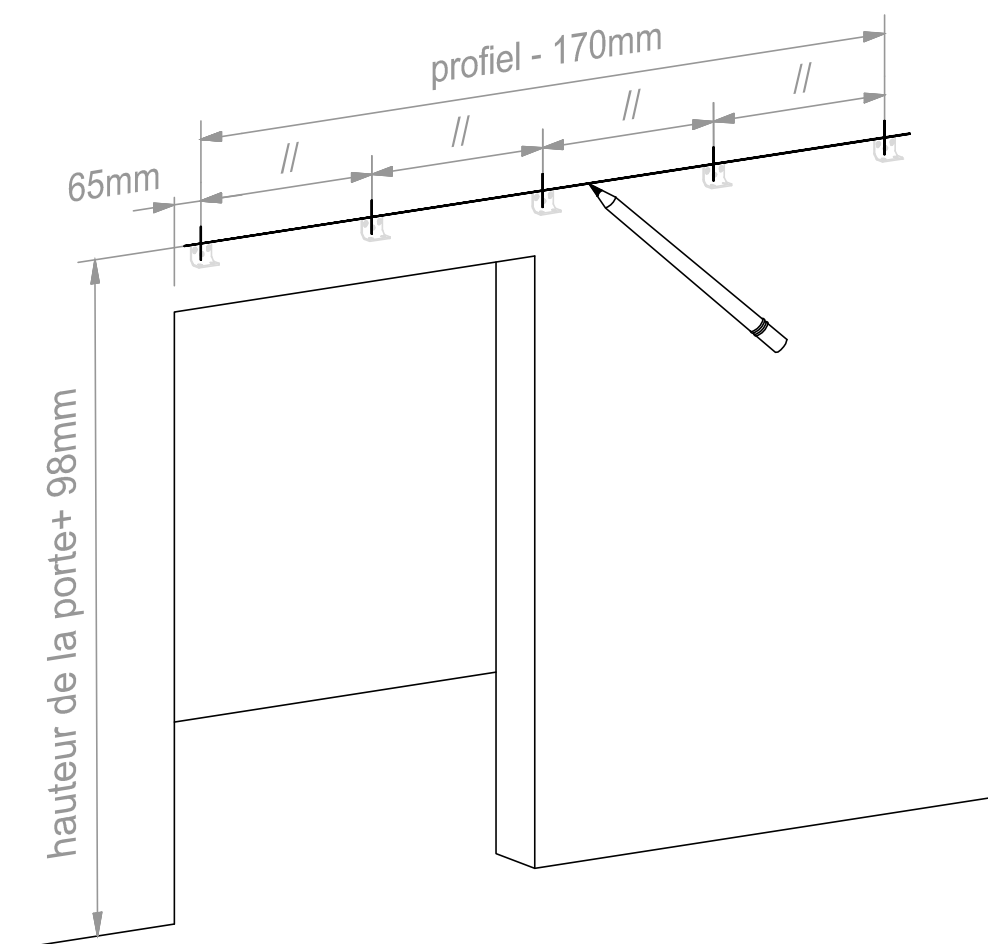



4

Posez le support sur le marquage et marquer les trous

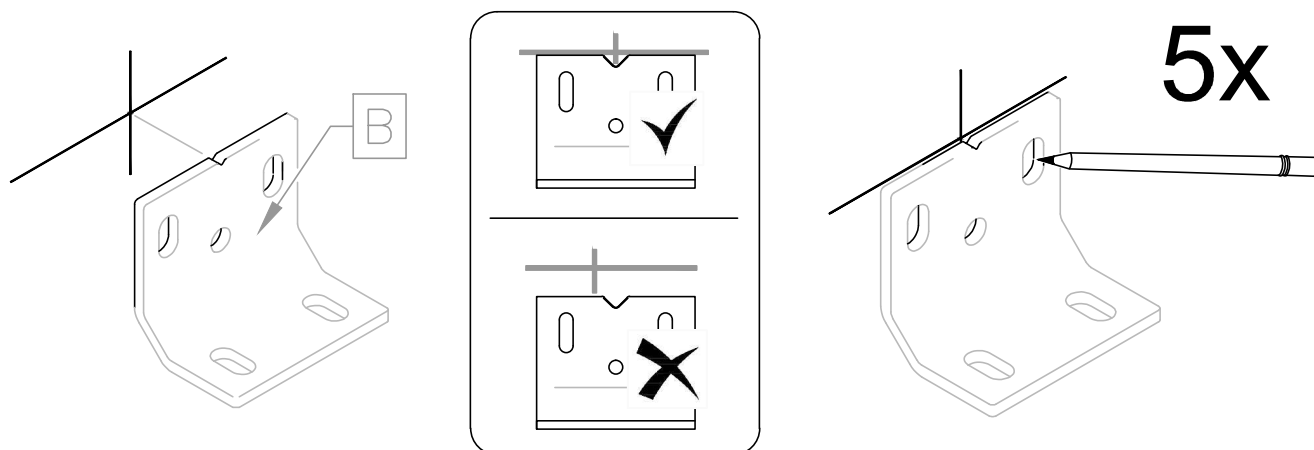


5

Forez les trous au centre de ces positions marquées. Utilisez les chevilles nécessaires (non comprises) et fixez les supports.

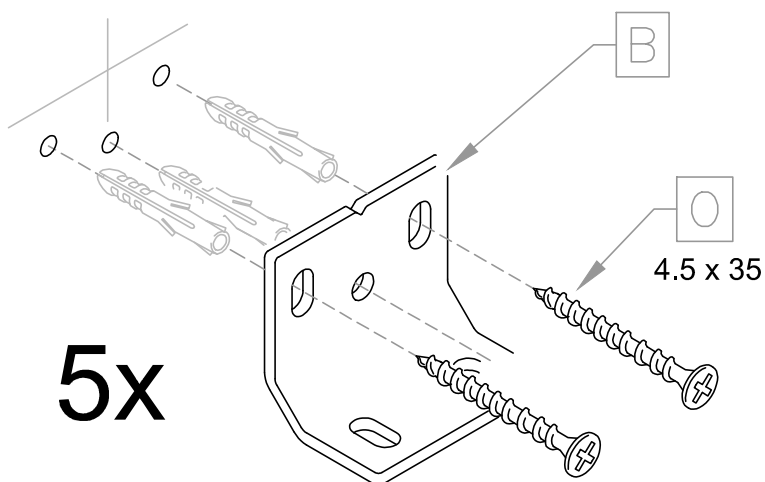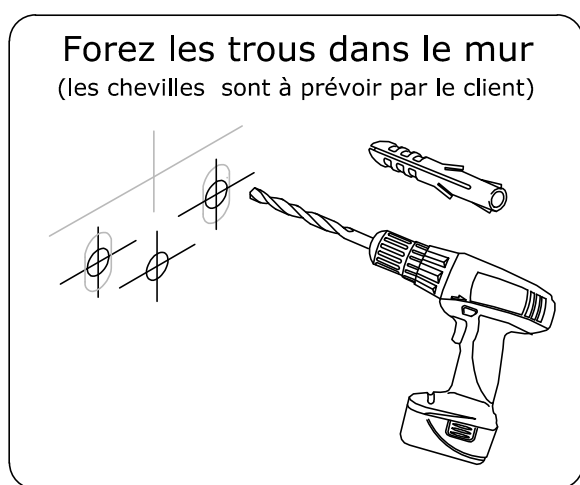


6

Positionnez le profil sur les supports

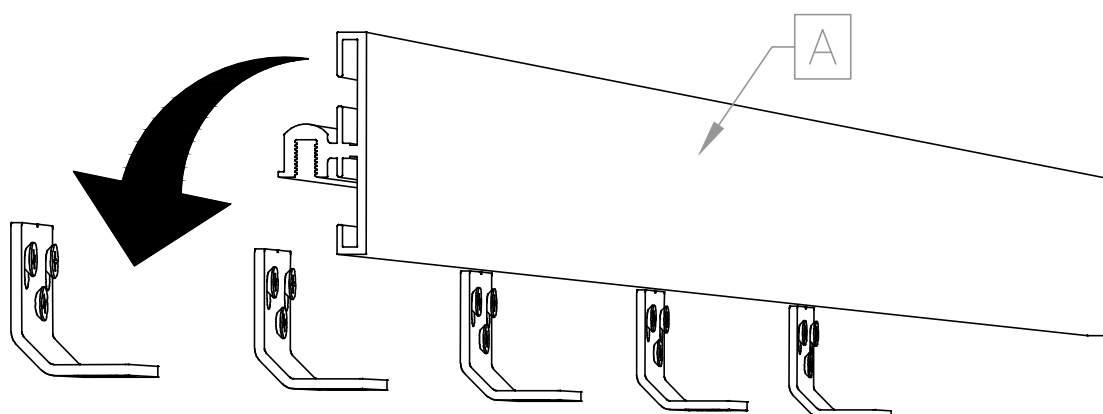



7

Après le positionnement du profil vous pouvez encore l'ajuster de droite à gauche

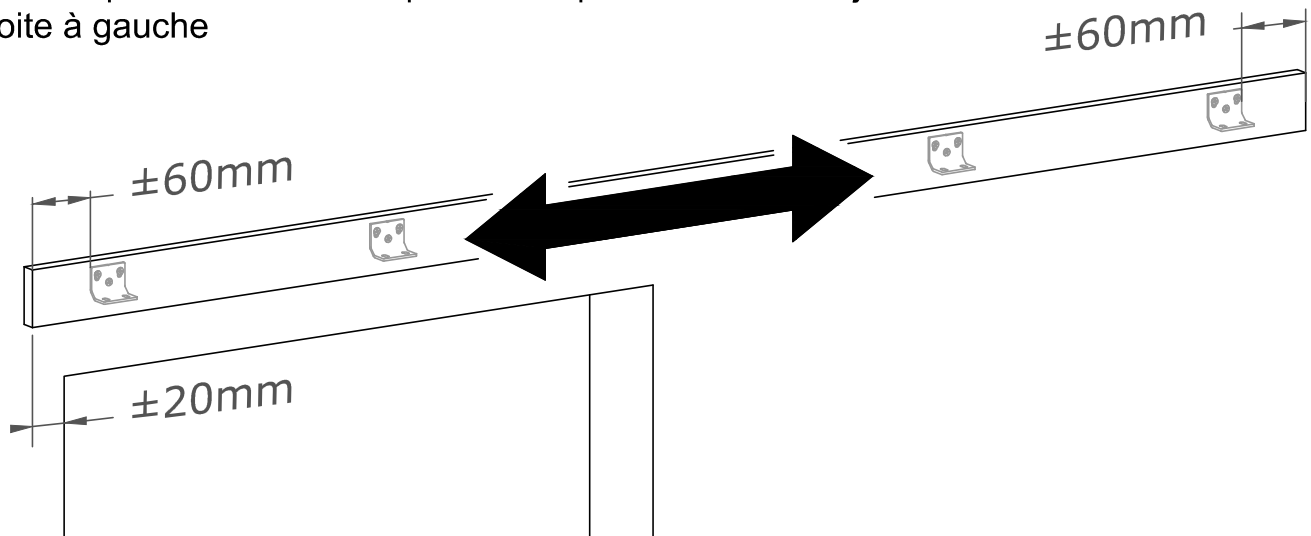


8

Calez le profil en insérant les boulons

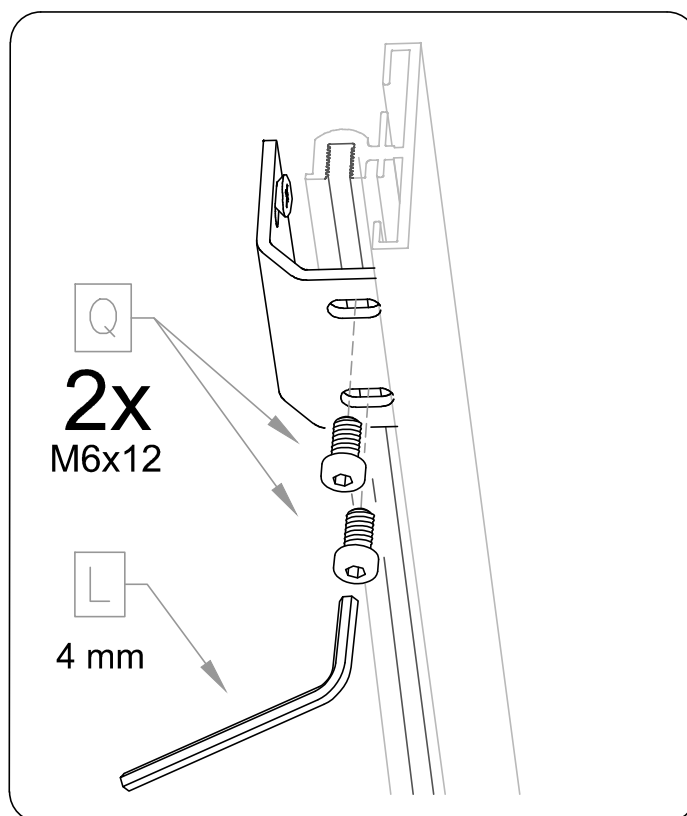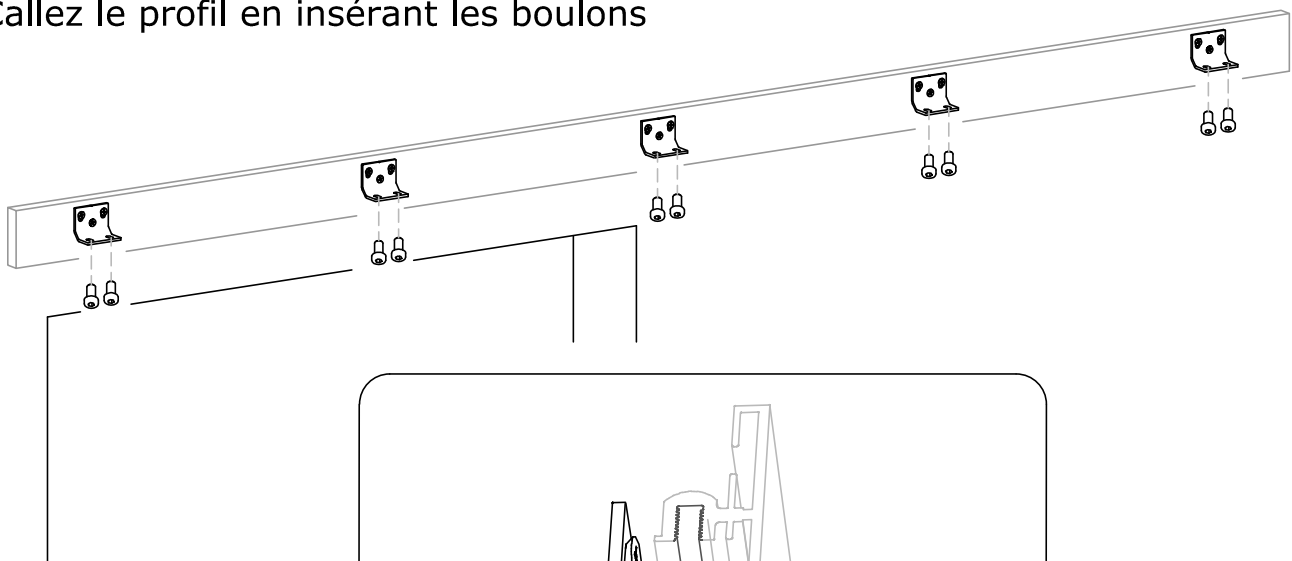


9

Insérez l'arrêt magnétique dans le profil à droite et à gauche
Calez les temporairement

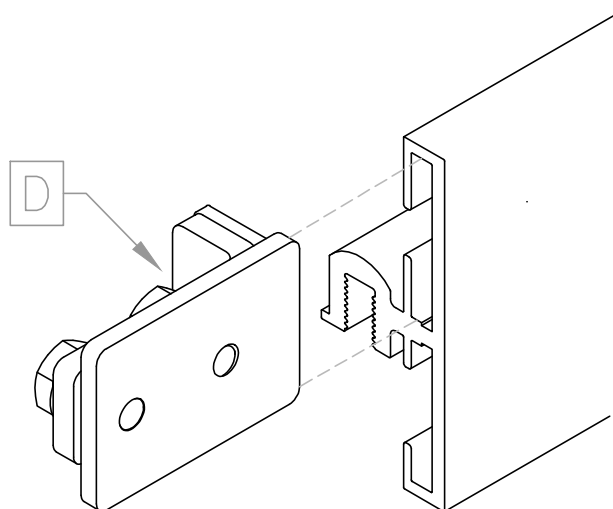


2x

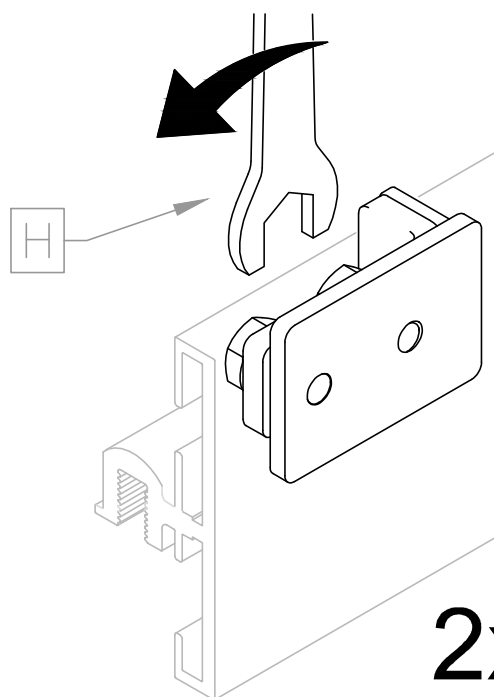


2x

10

Assembles les supports de porte.


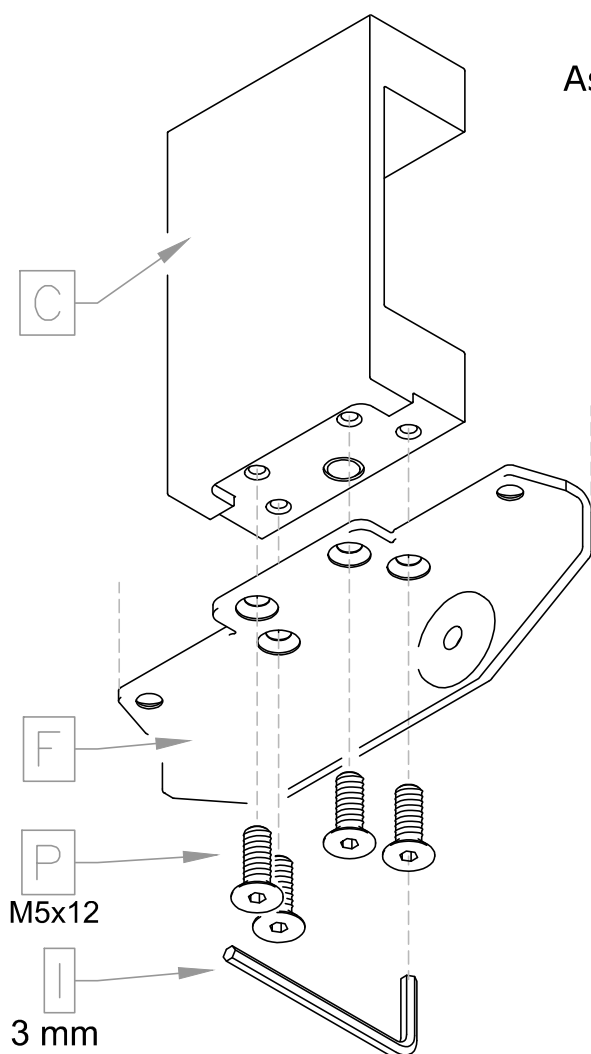


2x

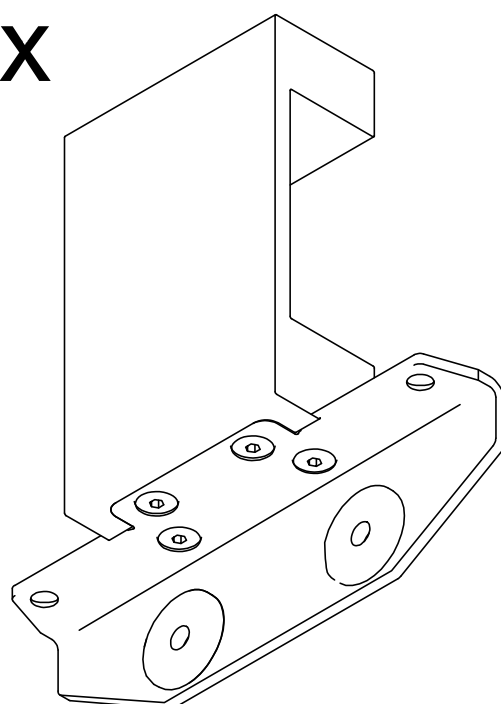


1 1

Positionnez les supports sur la porte à 100 du bord et vissez les fermement

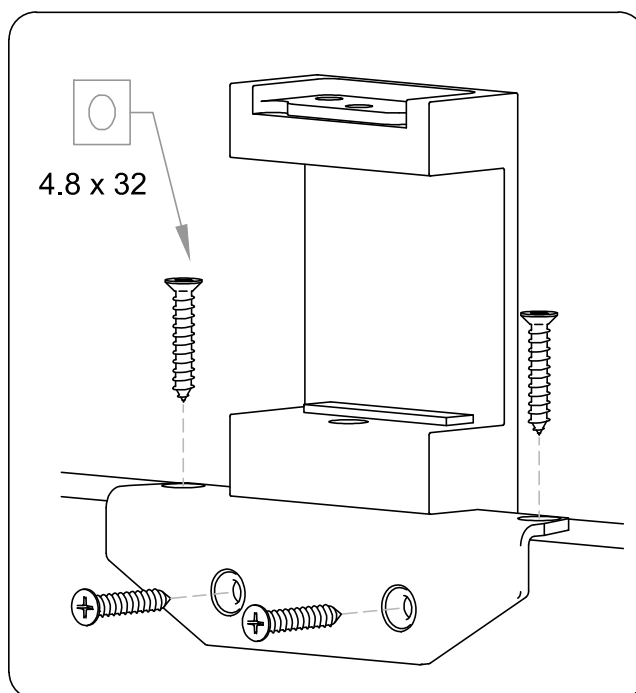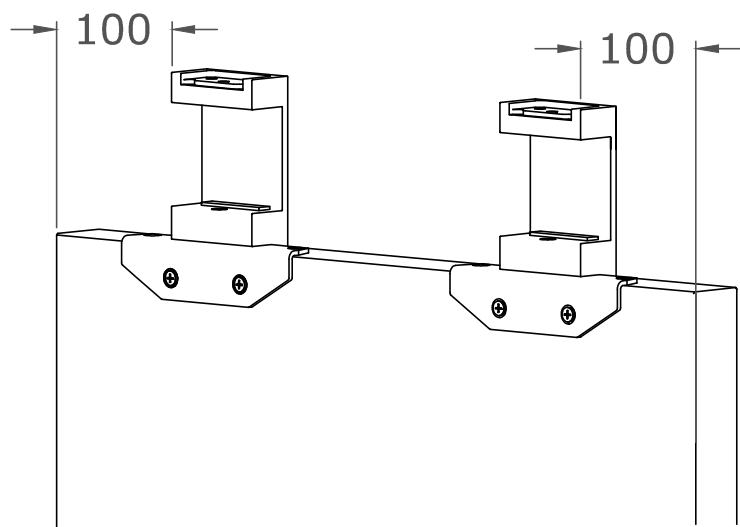


1 2

Accrochez la porte sur le rail

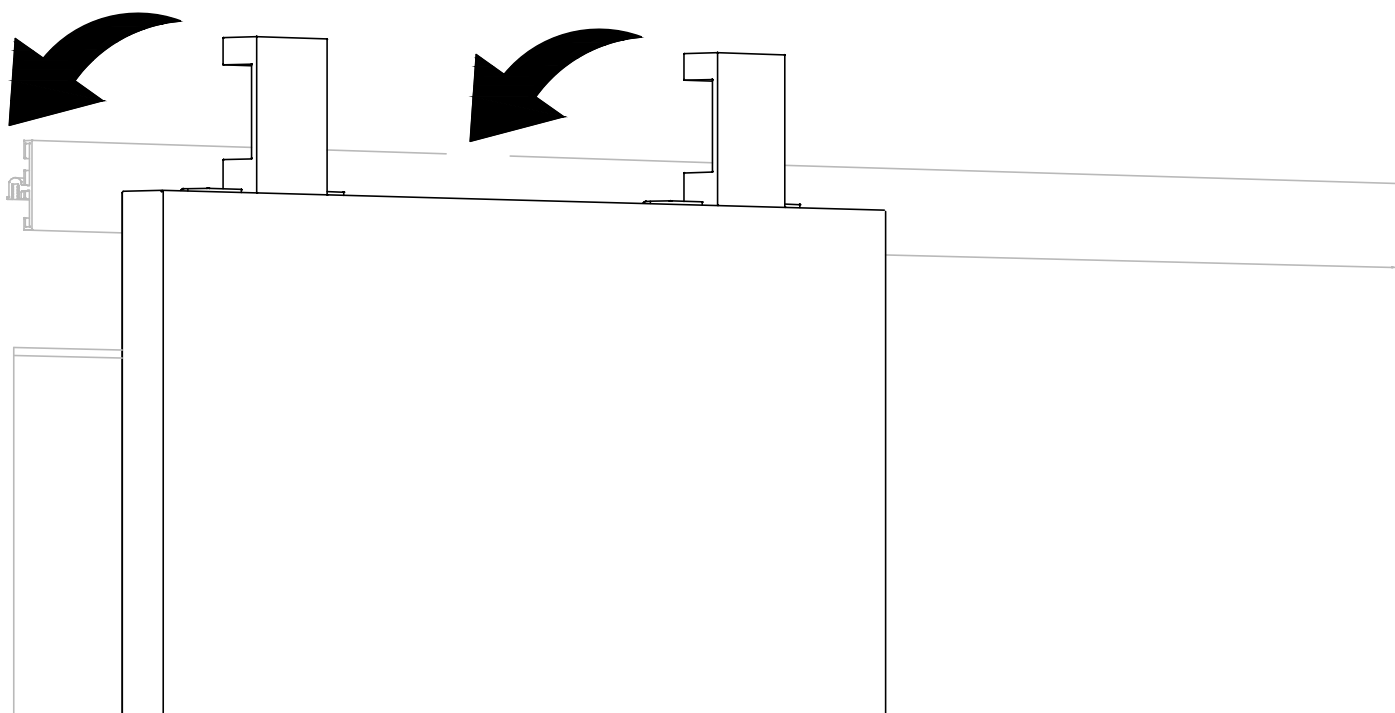


13

Montez les roulettes sur les supports

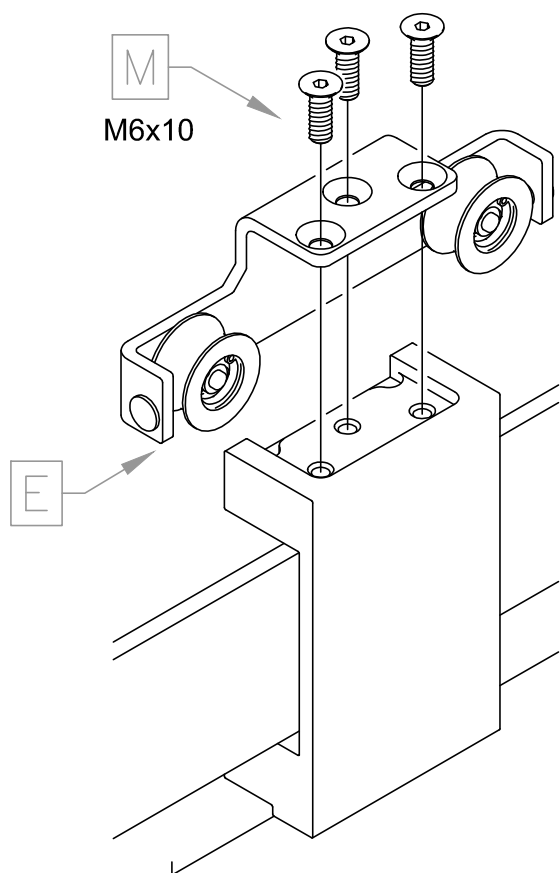



Serrez les boulons jusqu'au moment que la porte se soulève du rail et puisse bouger

2x

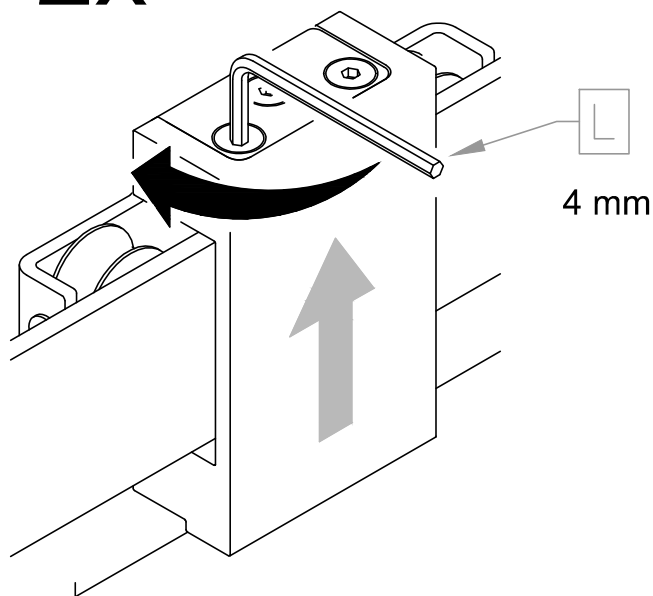


14

Montez le guide au sol

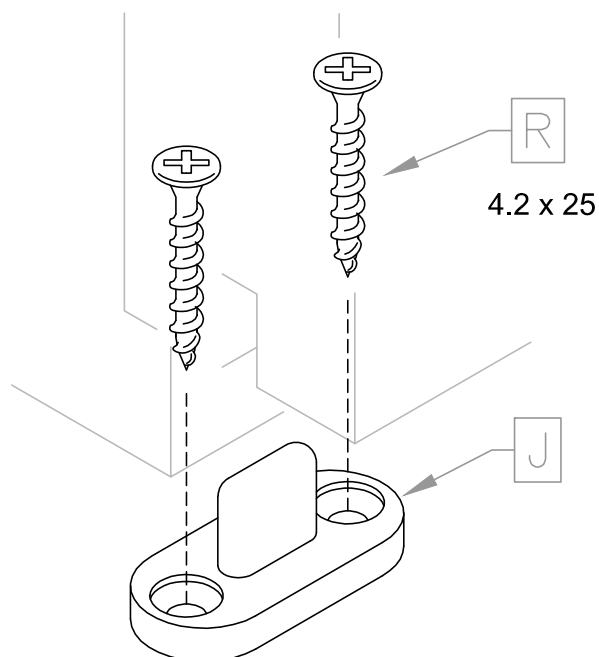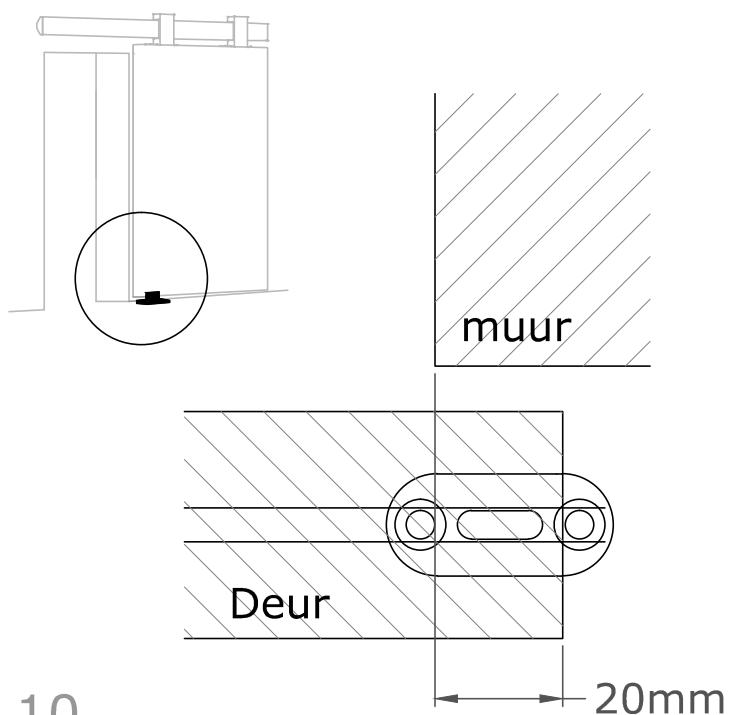


15

Contrôlez si la porte s'arrete au bon endroit. Si non ajustez les positions des arrêts et serrez les fermement

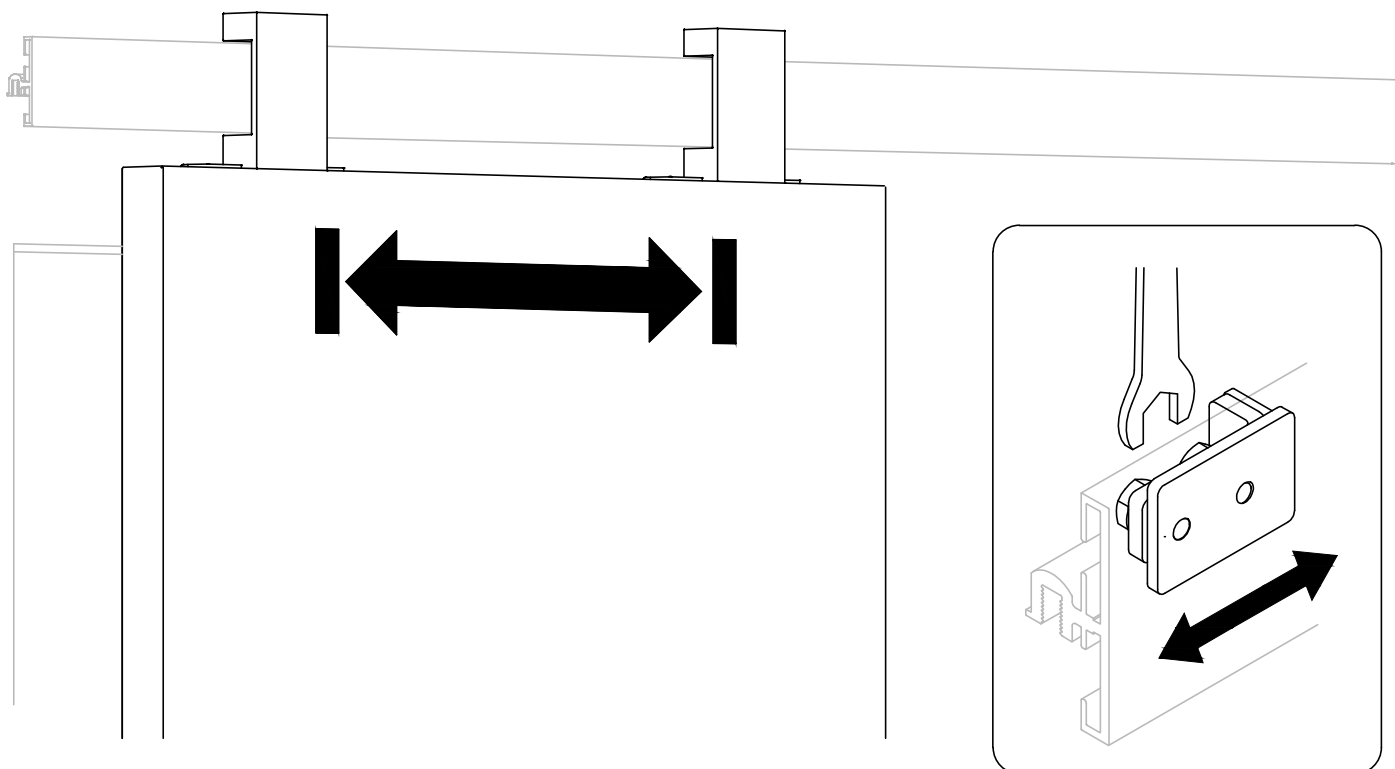

16

Insérez les embouts

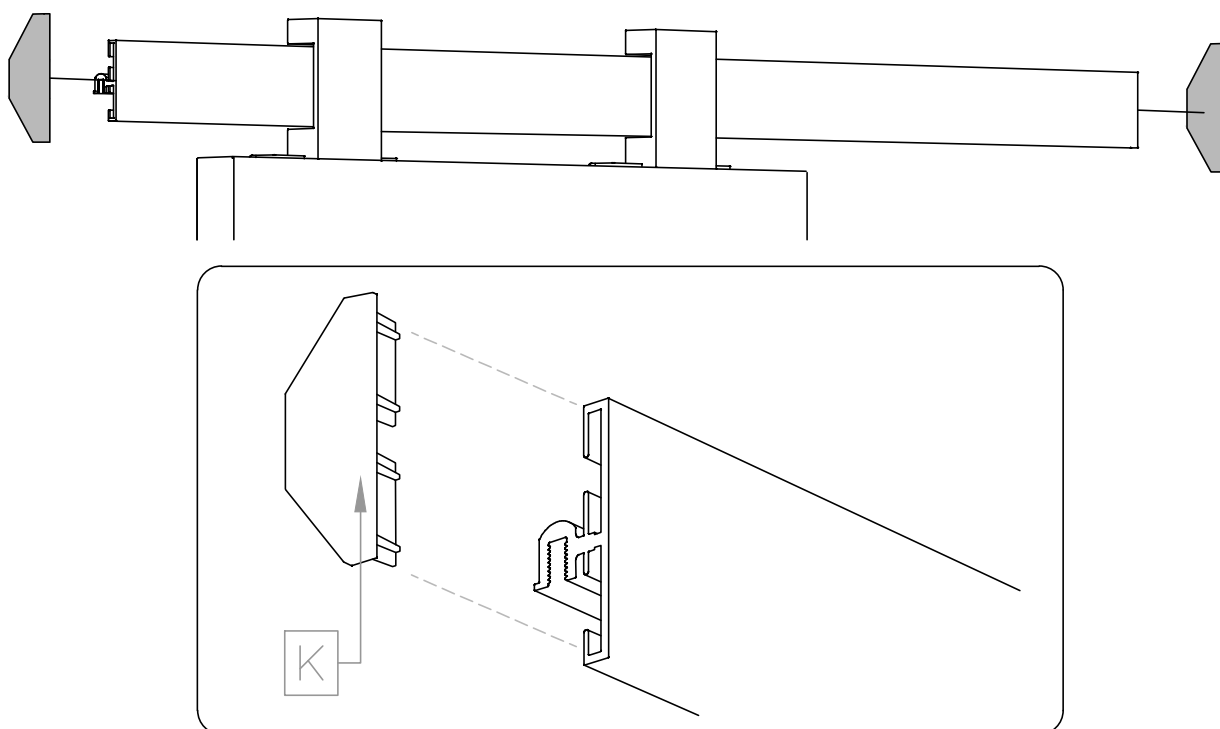

Montez les caches au bon endroit qu'ils se mettent en position automatiquement

