



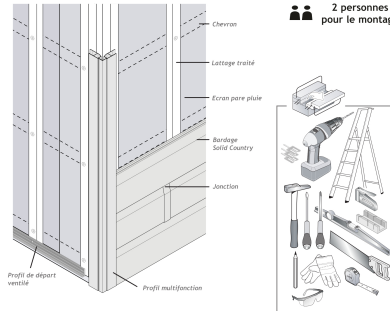

Les pièces

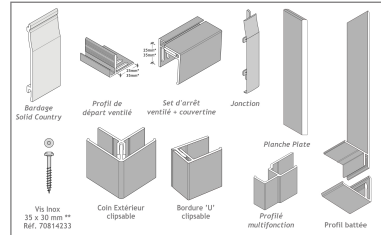

* FC31E3 & FC31E2 = 25mm (coloris clairs) / FC31E3 & FC31E2 = 35mm (coloris foncés)

**Vis inox 3,5x30mm, forme spécifique à tête plate pour bardage PVC (Ø 7mm).


Important: Lisez toutes les instructions avant de commencer l'installation et référez-vous à la liste ci-dessous lors de l'installation.

Points à contrôler pendant l'installation	✓
Vls conformes	
Respect des joints de dilatation	
Tasseaux de bonne dimension	
Respect des entre-axes (40cm)	
Chaque clin vissé à chaque tasseau	
Profil de ventilation installé en haut et en bas	

Tableau 1, Solid Country, dimensions des tasseaux		
Coloris	Bianc/Crème/Nordic/Gris Ciment	Gris/Anthracite
Épaisseur des tasseaux	27mm x 40mm	37mm x 40mm
Entraxe	40 cm Maximum	

Le Montage

Veillez ne pas tenir compte des étapes 1 et 2 si l'installation s'effectue sans isolation

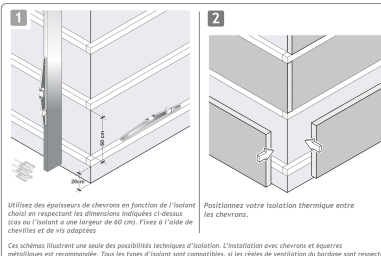

Ces schémas illustrent une seule des possibilités techniques d'isolation. L'installation avec chevrons et lègues métalliques est recommandée. Tous les types d'isolant sont compatibles, si les règles de ventilation du bardage sont respectées.

