


Notice technique de pose fenêtre et porte fenêtre bois

Pose en applique

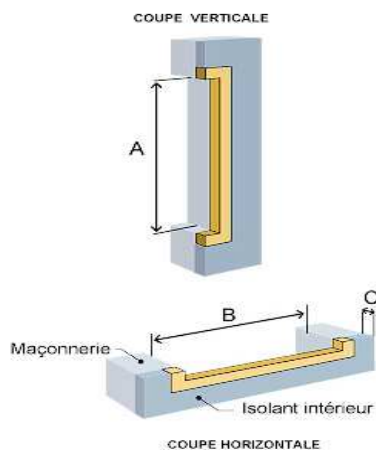

Les 3 mesures à prendre :

A : hauteur du tableau fini (la plus faible)

B : largeur du tableau fini (la plus faible)

C : épaisseur de l'isolant


- En applique:

La menuiserie se fixe à l'intérieur de l'habitation directement sur le mur. Type de pose à choisir si l'on prévoit une isolation supplémentaire pour le mur.

- En tunnel:

La fenêtre est disposée au milieu de la maçonnerie et nécessite des murs suffisamment épais.

Pose en tunnel

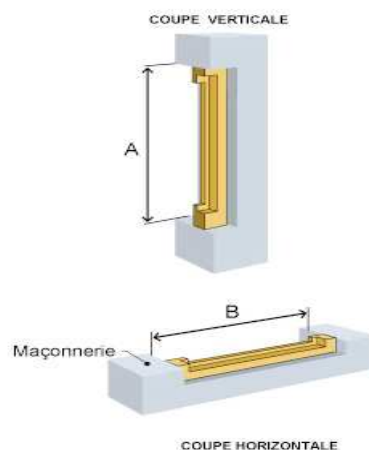

Les 2 mesures à prendre :

A : hauteur du tableau fini (la plus faible)

B : largeur du tableau fini (la plus faible)



Vérifier avec soin qu'aucun défaut n'est présent sur votre produit et que les quincailleries sont complètes.

En cas de constatation d'une dégradation, ou d'absence d'une pièce, le signaler immédiatement.

Tout produit déjà mis en oeuvre est considéré comme accepté.

Vous aurez besoin de: (non fournis)



Stockage et déballage:

- Ne stockez jamais les menuiseries à l'extérieur sous la pluie, le soleil ou dans une pièce humide. Veillez à ne pas faire traîner la menuiserie sur le sol pendant la manipulation. Stockage vertical ou à chant JAMAIS A PLAT.

Déballez la menuiserie avec soin en prenant garde de ne pas endommager les surfaces qui resteront visibles à la fin des travaux.

Conserver le plus longtemps possible la protection d'origine durant les travaux.

Installation:

- Vérification des cotes, des niveaux et des aplombs des tableaux maçonnerie ainsi que de l'horizontalité et de la planimétrie du seuil/tablette béton. Regardez que rien ne gêne par rapport au sens d'ouverture (fig. 1).
- Préparer la menuiserie , fixer par vis les accessoires bois éventuels, tapées pour isolation de 100 à 160 mm, pièce d'appui en fonction d'épaisseur de doublage (+ cordon de silicone dans la petite rainure pour garantir une étanchéité avec la traverse), ou encore élargisseur si nécessaire (fig. 2).

Il est possible d'ajouter une imposte vitrée fixe, de maximum 400 mm de hauteur, au-dessus des fenêtres et portes fenêtres (fig. 3).

La liaison se fera par un large joint silicone appliqué dans la rainure de la traverse haute du dormant + vissage et finition avec couvre-joint sur chaque face. Visser les pattes de fixation (1 en face de chaque fiche + 1 dans l'axe de la traverse haute) sur le chant du dormant ou sur les tapées de doublage. Couper éventuellement les extrémités du seuil alu/pièce d'appui.

Mettre le joint acrylband ou similaire (silicone) sur le périmètre du tableau en alignement avec les arêtes et sur le plat du rejingot du seuil/tablette béton (fig. 4).

