



Revêtement mural Sapin

Brut de sciage • L.205 x l.18 cm, Ep 16 mm



Lambris en bois massif résineux à usage intérieur

Essence : Epicéa (Abies Alba)

Surface : brut de sciage

Origine : Scandinavie

Préservation : Non traité

EPAISSEUR	LARGEUR	LONGUEUR	M² /BOTTE	PIÈCES / BOTTE
16	180	2050	1,84	5

PROFIL

Elégie



Lames : Aboutables et emboîtables

PERFORMANCES

Acoustiques : 0,1 - 0,3

Thermiques : 0,13 W/mk

Réact. Feu : D-s2-d0

CERTIFICATIONS LABELS



POSE

Clips / Clouage / agrafage

Domaine d'emploi :
Intérieur Murs et Plafonds

Mise en oeuvre : DTU 36.1

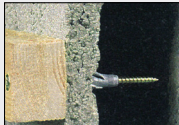
Conseils de pose Lambris

Pour la bonne mise en oeuvre d'un lambris, il est conseillé de respecter le DTU 36.1 qui reste le seul document officiel faisant foi en France.

1 - PRÉPARATION DES MURS ET DES PLAFONDS

L'application directe des lames de lambris sur un mur est envisageable uniquement sur une paroi à base de panneaux de bois. Sinon, dans tous les autres cas, on mettra en œuvre un réseau de tasseaux, fixé au mur, en veillant à une ventilation suffisante de la face arrière des lames de lambris.

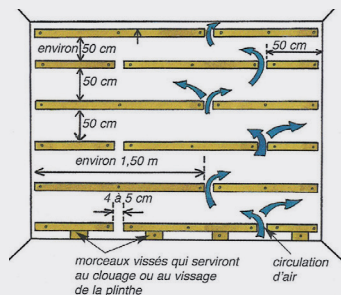
• SCA TIMBER FRANCE RECOMMANDE L'USAGE DE TASSEaux RABOTÉS SAPIN DU NORD DE SECTION 21 X 47 MM.

Murs pleins	Murs creux, cloisons légères	Béton cellulaire
Une cheville standard en P.V.C. suffit, c'est la cheville à double ailette ou à ergots anti-rotation. Ses ailettes ou ergots, ses crans transversaux et sa fente longitudinale permettent l'accrochage et l'expansion de la cheville dans tous les matériaux pleins au fur et à mesure de la pénétration de la vis.	Il faut opter pour des chevilles à expansion en nylon, en plastique ou en métal spécialement conçues pour que leur structure s'écarte sur la face arrière de la paroi. 	Il faut de préférence utiliser des chevilles en plastique ou en métal à gros filetage, auto-foreuses ou non.

Le nombre de fixation doit être au minimum de 1 point tous les 40 cm pour les éléments de longueur supérieure à 0,50 m sinon un point à chaque extrémité en deçà.

• DISPOSITION DU RÉSEAU DE TASSEaux

Le réseau de tasseaux doit être perpendiculaire au sens de pose des lames de lambris.



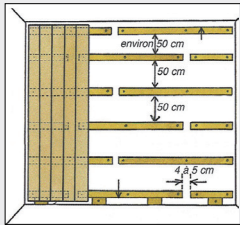
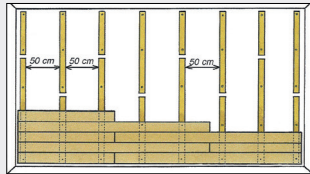
- L'écartement des supports ne doit pas dépasser 40 fois l'épaisseur des lames.
- Dans le cas des lambris décoratifs SCA Timber France, on recommande un écartement de 50 cm.
- Laissez un intervalle entre 2 tasseaux pour que l'air puisse circuler derrière le lambris.
- Prévoyez des tasseaux supplémentaires autour des portes et fenêtres ainsi qu'aux endroits destinés à des objets lourds (lavabos...).

2 - FIXATION DES LAMES DE LAMBRIS

Les profils d'emboîtement des lambris décoratifs SCA Timber France ont été conçus dans le but de faciliter et de garantir la bonne fixation des lames, soit par clouage, soit par l'aide de clips.

	Recommandé par les professionnels	Piébiscité par les particuliers
	PAR CLOUAGE	PAR CLIPS
Matériel recommandé	Cloueur pneumatique ou à défaut marteau et chasse clou.	Agrafeuse ou marteau.
Organes de fixation	Pointes tête homme	 Clips 4
Illustration	Clouage dans la languette 	Par clips cloués ou agrafés dans la lèvre inférieure de la rainure 
Avantages	• Tenue directe de la lame dans 2/3 épaisseur (offrant la meilleure garantie de stabilité), • Rapidité d'exécution et faible coût de mise en œuvre.	• Fixation parfaitement invisible, • Démontage ultérieur possible des lames sans détérioration.
Précautions	S'assurer d'une épaisseur suffisante des tasseaux, s'ils sont posés sur un support non clouable.	Déconseillé pour une pose sous plafond, endroits mal ventilés, pièces humides.

3 - ASTUCES POUR LE LAMBRISSEMENT D'UNE PIÈCE

POSE VERTICALE	POSE HORIZONTALE
Partez de gauche à droite et de bas en haut : • Rainure côté extérieur (dans le cas d'une pose par clips), • Languette côté extérieur (dans le cas d'une pose clouée).  Posez la 1^{ère} lame en vérifiant le niveau de la verticale et de l'horizontale. Laissez un espace en partie basse de 10 mm minimum pour laisser un passage d'air qui sera très vite recouvert par une plinthe.	Vous pouvez poser indifféremment de haut en bas ou de bas en haut. Cependant pour une finition haute sans moulures (cas de plafond parfaitement plan), il est préférable de fixer la 1^{ère} lame en partant du haut : • Rainure vers le bas (dans le cas d'une pose par clips), une fois la languette déignée. • Languette vers le bas dans le cas d'une pose clouée. 
Cas particulier	Pose dans les pièces " humides " (salles d'eau...) : il est totalement déconseillé de poser des lambris dans des zones soumises au ruissellement.

4 - FINITIONS

Dans le cas de la pose de lambris décoratifs, utilisez les pots de teinte SCA Timber France pour la finition des plinthes et des moulures.