NOTICE DE MONTAGE DE LA CLOISON OSAKA EN KIT 1/6

IMPORTANT :

Cette cloison est garantie 5 ans sous réserve d'un assemblage conforme aux recommandations de la notice de montage et respectant les conditions d'installations préconisées.

⚠ Il est important, pour votre sécurité et la bonne utilisation de cette cloison, de respecter les instructions portées sur cette notice. Lisez-les attentivement et conservez-les.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ :

• Il faut s'assurer que le sol et le plafond soient bien aptes à accepter la mise en pression du produit

Attention :
Si vous juxtaposez plusieurs cloisons ou si votre plafond est souple (ex : plaques de plâtre) et/ou si votre sol est non rigide (ex : parquet sur sous couche), nous vous recommandons de fixer votre cloison en utilisant les platines jointes à cet effet (voir étape 10, page 4/6).

Assurez-vous :

• Que les vérins mettent bien la cloison en pression entre le sol et le plafond

• De vérifier la tension des vérins régulièrement et de les resserrer si nécéssaire

• Que la cloison est bien d'aplomb

• De la bonne mise en pression de tous les vérins dans le cas de cloisons montées côte à côte (réajustez tous les vérins de toutes les cloisons)

Ne rien faire qui engagerait la stabilité de la cloison :

• Ne pas grimper sur le produit


• Ne pas s'appuyer sur la cloison

• Cette cloison est conçue pour un usage intérieur dans un environnement sec

• Elle n'a pas vocation à servir d'appui de quelque façon que ce soit

• Ne rien suspendre sur cette cloison

SKYLAB

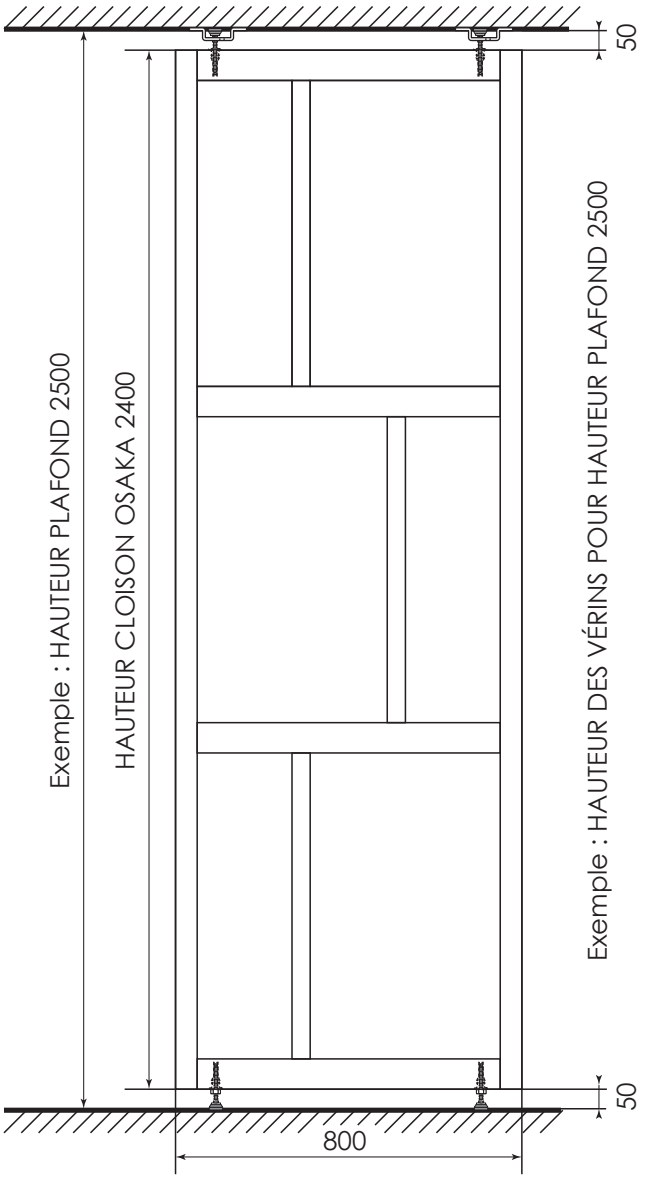

NOTICE DE MONTAGE DE LA CLOISON OSAKA EN KIT 2/6

Il est important, pour votre sécurité et la bonne utilisation de cette cloison, de respecter les instructions portées sur cette notice. Lisez-les attentivement et conservez-les.



2 personnes pour le montage













Visseuse avec réglage puissance minimale

COMPOSITION		
A	montants noirs	X 2
B	traverses haute et basse noires	X 2
C	vis Ø5 X 80 mm	X 8
D	petits carreaux	X 3
E	grands carreaux	X 3
F	traverses intermédiaires noires	X 2
G	petits montants noirs	X 3
H	écrous (Ø8)	X 6
I	cache-vis TORX 25 (Ø15)	X 8
J	vérins	X 4
K	cache-vérins noirs	X 4
L	cache-vérins latéraux noirs	X 4
M	vis Ø3,5 X 30 mm	X 12
N	cache-vis TORX 20 (Ø12)	X 12
O	écrous à frapper	X 4
P	embout visseuse T20	X 1
Q	platines	X 2



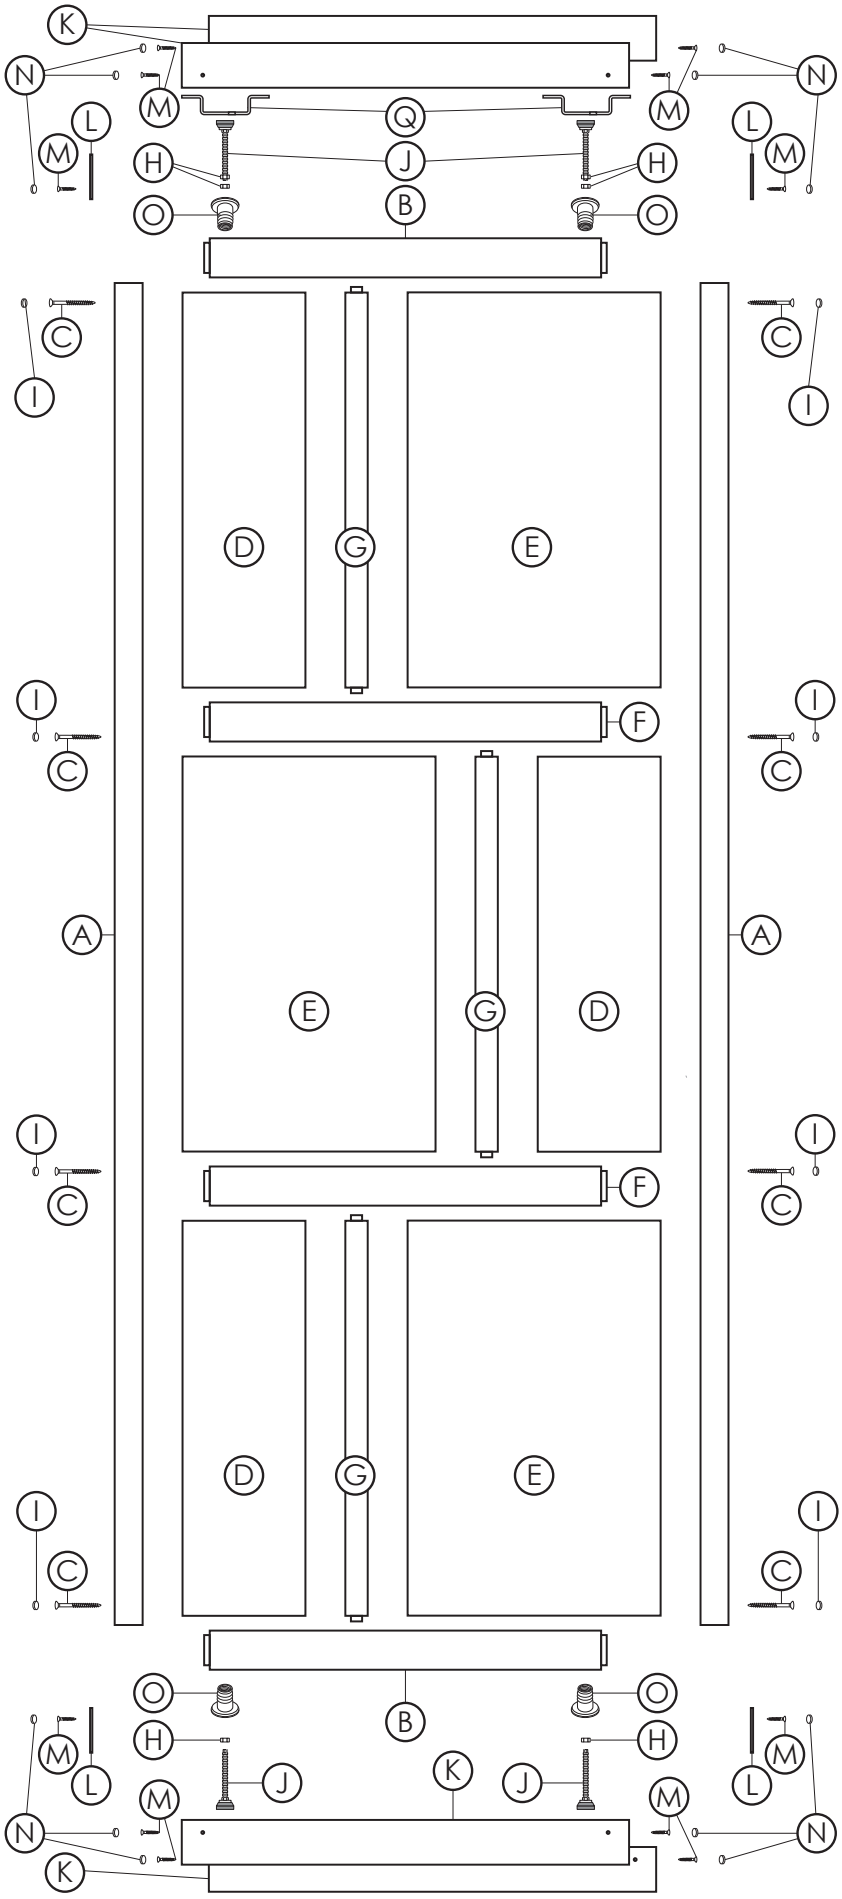


5004627

NOTICE DE MONTAGE DE LA CLOISON OSAKA EN KIT 3/6

Il est important, pour votre sécurité et la bonne utilisation de cette cloison, de respecter les instructions portées sur cette notice. Lisez-les attentivement et conservez-les.

VARIANTES POSSIBLES DE MONTAGE :

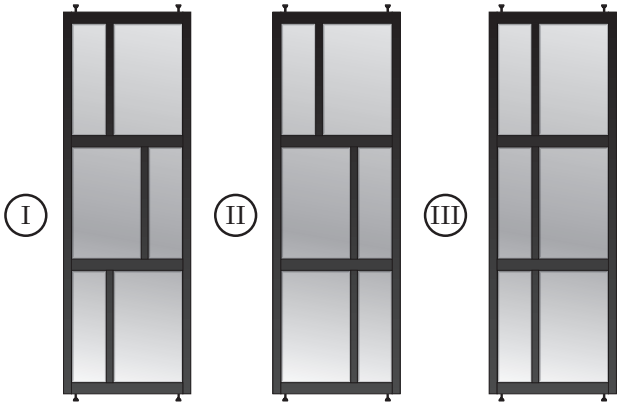


Les explications sont données pour construire la cloison n° I.
Pour construire les cloisons n° II et III, inverser la position des petits et des grands carreaux aux **étapes 2 et/ou 3**.

Étape 1

Positionner la traverse du bas (B) dans la rainure du montant droit (A).
Bien aligner le bas et **visser sans forcer : le vissage des vis** (C) **doit être affleurant.**


Enlever le film protecteur des 2 côtés des vitrages (D) et (E).
Insérer un petit carreau (D) dans l'angle, puis un petit montant (G) et un grand carreau (E).
Les carreaux doivent être bien positionnés dans les rainures des montants et des traverses.

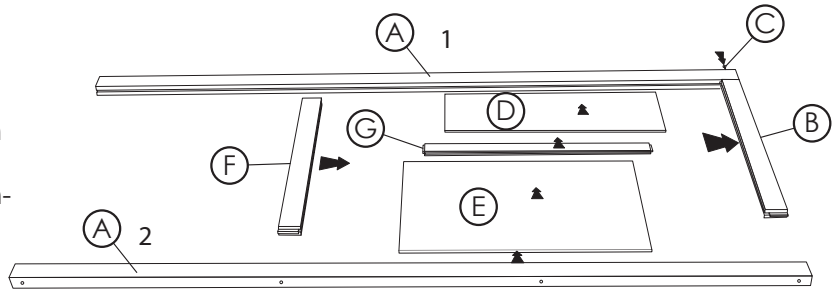

Positionner une traverse intermédiaire (F) puis le montant de gauche (A).


Étape 2

Visser (C) **sans forcer** en veillant à aligner le montant (A) et la traverse (F).
Glisser le deuxième grand carreau (E), le deuxième petit montant (G) et le deuxième petit carreau (D), puis insérer la deuxième traverse intermédiaire (F).

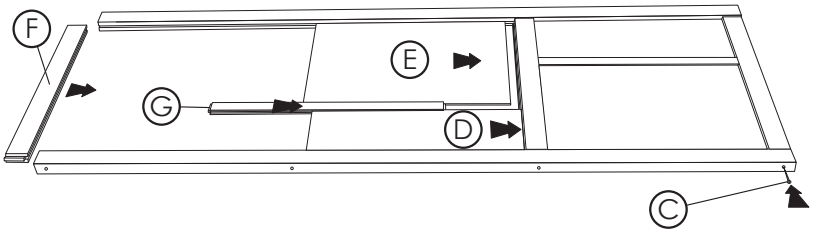

Étape 3

Glisser le troisième petit carreau (D), le troisième petit montant (G) puis le troisième grand carreau (E).
Insérer la traverse du haut (B).

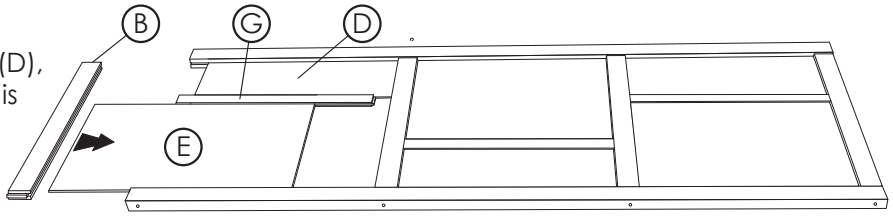



Étape 4

Visser (C) **sans forcer** : commencer par la traverse du haut en veillant à l'alignement avec les montants
Resserrer un peu les autres vis avant de clipser les 8 cache-vis (I).

Étape 5

Enfoncer les 4 écrous à frapper (O) dans les traverses haute et basse (B) avec un marteau.




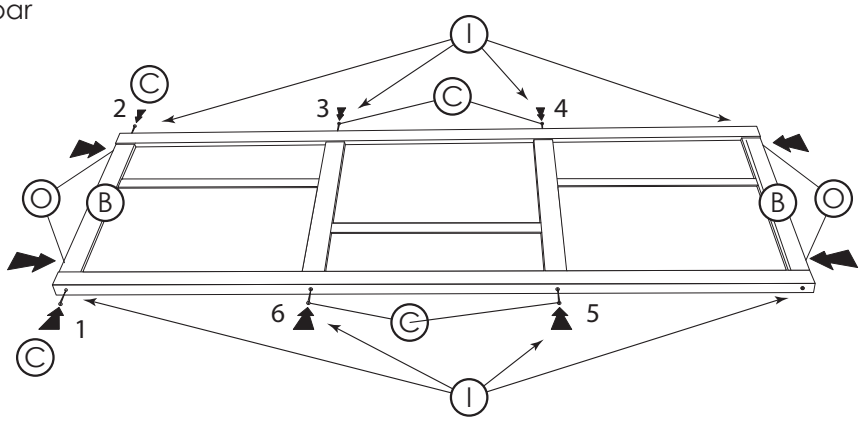


NOTICE DE MONTAGE DE LA CLOISON OSAKA EN KIT 4/6


Il est important, pour votre sécurité et la bonne utilisation de cette cloison, de respecter les instructions portées sur cette notice. Lisez-les attentivement et conservez-les.

Étape 6
Visser 1 écrou (H) sur les 2 vérins du bas (J) et 2 écrous sur les 2 du haut.

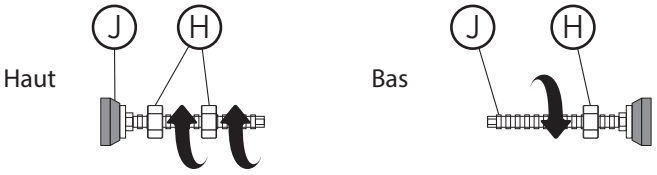


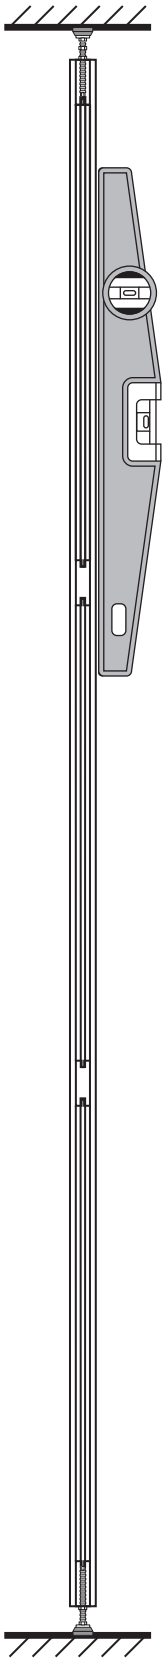



Étape 7
Visser les vérins (K) dans les écrous à frapper (P).

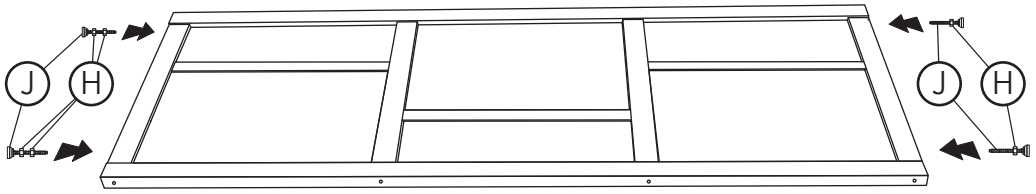


Étape 8
Positionner la cloison bien d'aplomb et équilibrer la hauteur des vérins en haut et en bas.
Serrer les vérins en haut et en bas avec une clé de 8 (non fournie) pour mettre en pression la cloison entre le sol et le plafond.
Puis serrer les écous avec une clé de 13 (non fournie).

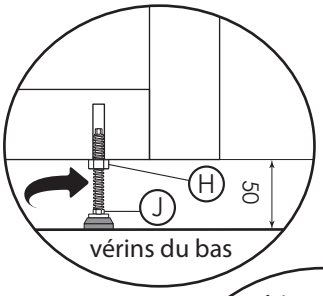


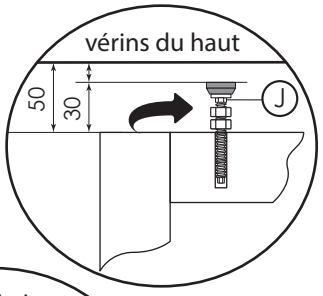

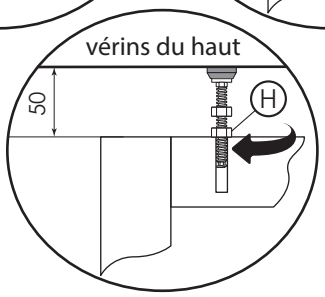


Option platine :
Si votre plafond et/ou votre sol est/sont souple(s) ou si vous juxtaposez plusieurs cloisons vous devez utiliser les platines de fixation au plafond.

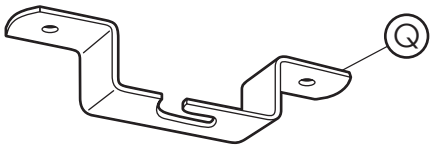

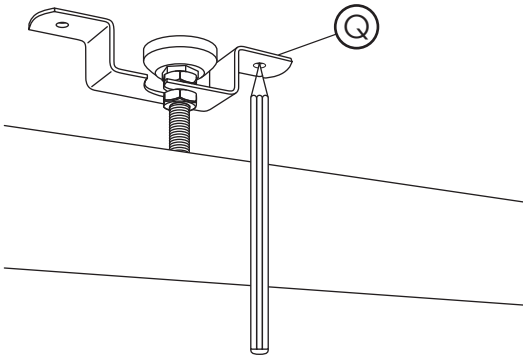

Étape 9
Positionner les platines sur les vérins en les alignant sur la cloison. Marquer la position des trous de fixation sur le plafond et la position des vérins au sol. Desserrer les vérins pour enlever la cloison.
Choisir le matériel de fixation adapté au plafond. Percer le plafond. Fixer les platines au plafond. Repositionner la cloison sur les platines et sur les repères au sol. Chaque platine doit être prise en sandwich entre 2 écrous.
Resserrer les vérins pour mettre en pression avec une clé de 8 (non fournie). Puis serrer les écrous avec une clé de 13 (non fournie).

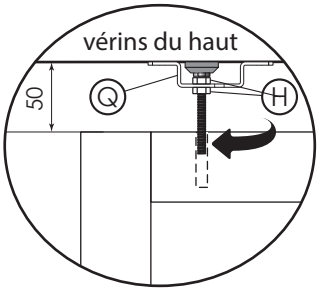



2 personnes pour le montage





Visseuse avec réglage puissance minimale






COMPOSANTS		
K	cache-vérins noirs	X 4
L	cache-vérins latéraux noirs	X 4
M	vis Ø3,5 X 30 mm	X 12
N	cache-vis TORX 20 (Ø12)	X 12

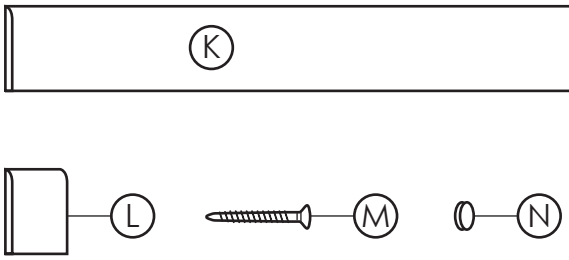

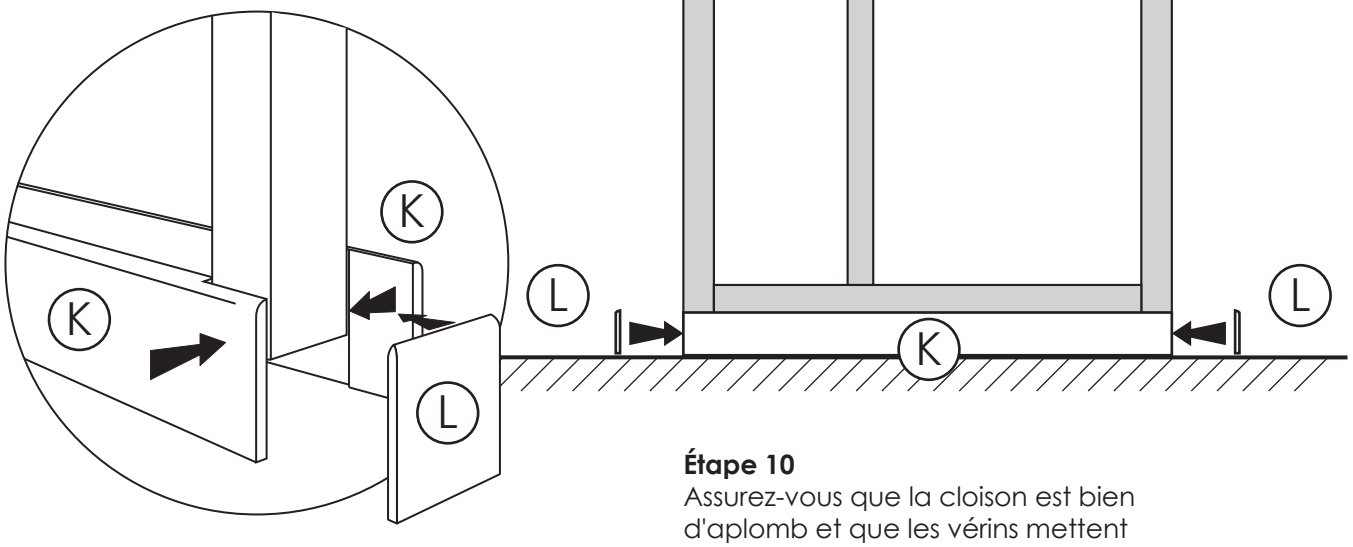


Étape 10
Assurez-vous que la cloison est bien d'aplomb et que les vérins mettent bien la cloison en pression entre le sol et le plafond


⚠ Il est important, pour votre sécurité et la bonne utilisation de cette cloison, de respecter les instructions portées sur cette notice. Lisez les attentivement et conservez les.

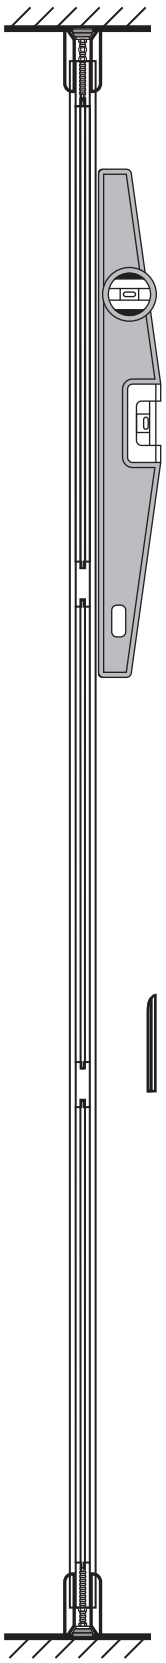


Étape 11
Tracer l'emplacement des vis sur les cache-vérins (K) et (L) et prépercer (foret Ø3, non fourni).

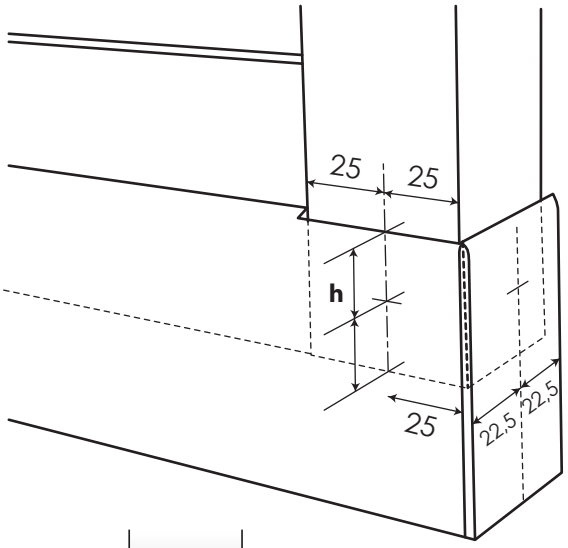


h = Côte variable selon la hauteur sous plafond : équilibrez. Veillez à décaler la hauteur **h** sur les 3 côtés.

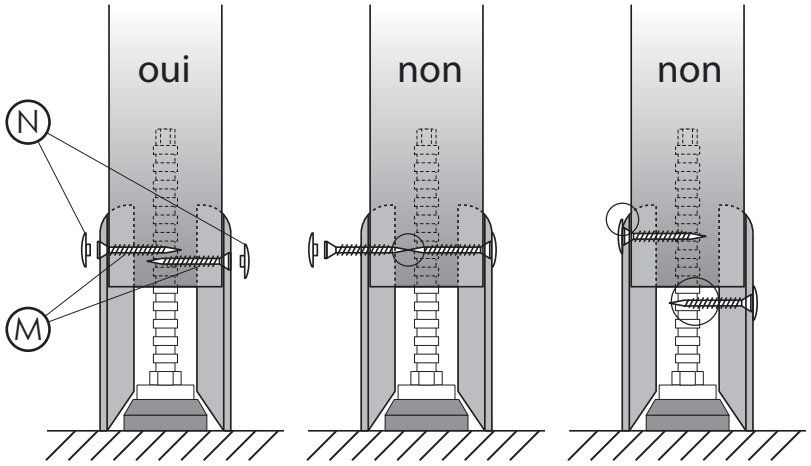

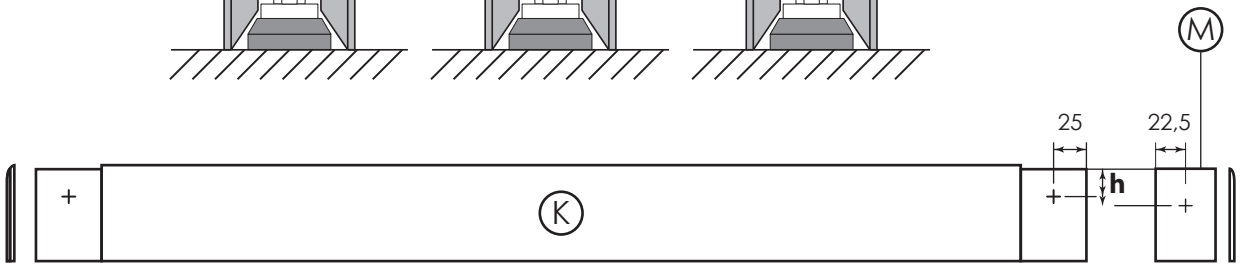

Étape 12
Fixer les cache-vérins sur la cloison avec les vis (M).

Étape 13
Clipser les 12 cache-vis (N).

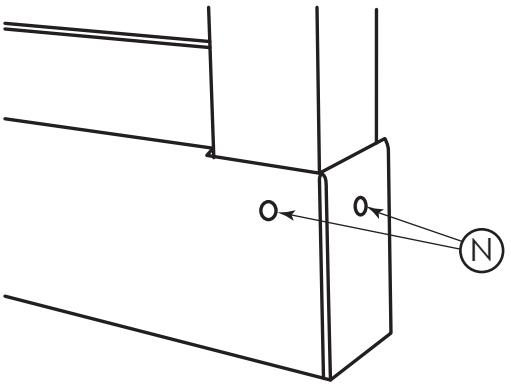

2 cloisons peuvent être jouxtées :
Ne pas mettre les cache-vérins latéraux (L) et les cache-vis(N) en haut et en bas pour obtenir une jointure parfaite. Nous vous recommandons d'utiliser les platines (Q) pour fixer vos cloisons au plafond.

Pensez à bien réajuster tous les vérins de toutes les cloisons.

Il est important, pour votre sécurité et la bonne utilisation de cette cloison, de respecter les instructions portées sur cette notice. Lisez les attentivement et conservez les.

5004627